

DERECHOS DE AUTOR © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Toda la información, incluyendo, textos, imágenes, gráficos, entre otros, son propiedad de Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. en lo sucesivo, "EZVIZ"). Este manual del usuario (en lo sucesivo, "el Manual") no se puede reproducir, cambiar, traducir o distribuir, parcial o totalmente, por ningún medio, sin el permiso previo por escrito de EZVIZ. Salvo que se disponga lo contrario, EZVIZ no garantiza, ni realiza declaraciones de ningún tipo, de forma expresa o implícita, en relación con el Manual.


Acerca de este Manual

El manual incluye instrucciones para el uso y el manejo del producto. Las fotografías, cuadros, imágenes y cualquier otra información provista a continuación tienen fines descriptivos y explicativos únicamente. La información incluida en el Manual está sujeta a cambios sin previo aviso, por motivos de actualización de firmware u otros motivos. Encuentre la última versión en el sitio web EZVIZ™ (<http://www.ezvizlife.com>).

Registro de Revisiones

Nuevo lanzamiento – Enero, 2019

Reconocimiento de las marcas registradas

EZVIZ™, ™ y otras marcas registradas y logotipos de EZVIZ son propiedad de EZVIZ en diferentes jurisdicciones. Otras marcas y logotipos mencionados a continuación pertenecen a sus respectivos dueños.

Aviso legal

HASTA EL GRADO MÁXIMO QUE PERMITA LA LEY APLICABLE, EL PRODUCTO DESCRIPTO, CON SU HARDWARE, SOFTWARE Y FIRMWARE SE PROPORCIONA "TAL COMO ES", CON TODAS LAS FALLAS Y ERRORES Y EZVIZ NO GARANTIZA, DE MANERA EXPRESA O IMPLÍCITA, LA COMERCIABILIDAD, LA CALIDAD SATISFACTORIA, LA IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR Y LA NO VIOLACIÓN POR PARTE DE TERCEROS, ENTRE OTRAS. EN NINGÚN CASO EZVIZ, SUS DIRECTORES, FUNCIONARIOS, EMPLEADOS O REPRESENTANTES SERÁN RESPONSABLES ANTE USTED POR DAÑOS ESPECIALES, CONSECUENTES, SECUNDARIOS O INDIRECTOS, ENTRE OTROS, DAÑOS POR PÉRDIDA DE GANANCIAS DEL NEGOCIO,

INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO O PÉRDIDA DE DATOS O DOCUMENTACIÓN, RELACIONADA CON EL USO DE ESTE PRODUCTO, AUNQUE SE HUBIERA NOTIFICADO A EZVIZ DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

HASTA EL MÁXIMO GRADO PERMITIDO POR LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE EZVIZ POR TODOS LOS DAÑOS EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA ORIGINAL DEL PRODUCTO.

EZVIZ NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES O DAÑOS A LA PROPIEDAD COMO RESULTADO DE LA INTERRUPCIÓN DEL PRODUCTO O LA TERMINACIÓN DEL SERVICIO CAUSADA POR: A) INSTALACIÓN O USO INCORRECTO DISTINTO AL SOLICITADO; B) PROTECCIÓN DE INTERESES NACIONALES O PÚBLICOS; C) FUERZA MAYOR; D) EL USO, INCLUYENDO POR USTED MISMO Y SIN LIMITACIÓN A UN TERCERO, DE LOS PRODUCTOS, SOFTWARE, APLICACIONES, ENTRE OTROS, DE ALGÚN TERCERO.

EN RELACIÓN AL PRODUCTO CON ACCESO A INTERNET, EL USO DEL PRODUCTO CORRERÁ COMPLETAMENTE POR SU CUENTA Y RIESGO. EZVIZ NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR EL FUNCIONAMIENTO ANORMAL, ATENTADOS CONTRA LA PRIVACIDAD U OTROS DAÑOS QUE DERIVEN DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, ATAQUES DE HACKERS, INSPECCIÓN DE VIRUS U OTROS RIESGOS DE SEGURIDAD DE INTERNET; SIN EMBARGO, EZVIZ PROPORCIONARÁ APOYO TÉCNICO OPORTUNO SI ES NECESARIO.


LAS LEYES DE VIGILANCIA Y LAS LEYES DE PROTECCIÓN DE DATOS VARÍAN POR JURISDICCIÓN. REVISE TODAS LAS LEYES PERTINENTES EN SU JURISDICCIÓN ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO PARA GARANTIZAR QUE EL USO CUMPLA CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. EZVIZ NO SE RESPONSABILIZA POR EL USO DEL PRODUCTO CON FINES ILEGÍTIMOS.

EN CASO DE CUALQUIER CONFLICTO ENTRE LO ANTERIOR Y LA LEY APLICABLE, ÉSTA ÚLTIMA PREVALECE.

Operaciones

Paso 1 Encendido

Conecte la cámara al tomacorriente con el adaptador de alimentación, como se ilustra a continuación.

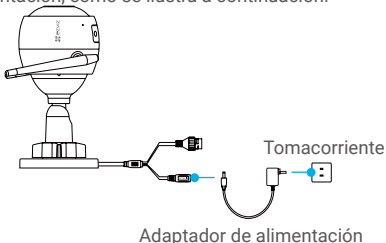


Paso 2 Configuración de la cámara

1. Cree una cuenta de usuario


- Conecte su teléfono móvil al Wi-Fi.
- Descargue e instale la aplicación de EZVIZ buscando "EZVIZ" en App Store o Google Play™.
- Inicie la aplicación y registre una cuenta de usuario de EZVIZ siguiendo el asistente de inicio.

2. Agregado de una cámara a EZVIZ

- Inicie sesión en la aplicación EZVIZ.
- Desde la pantalla de Inicio de la aplicación EZVIZ, pulse "+" en el extremo superior derecho y diríjase a la interfaz de escaneo de código QR.

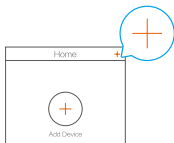


- Escanee el código QR que aparece en la carcasa de la cámara.

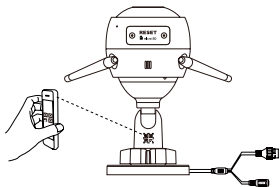

- Siga al asistente de la aplicación EZVIZ para terminar la configuración del Wi-Fi.

También puede seleccionar la conexión por cable.

- Conecte la cámara a un router mediante un cable de red.
- Agregue la cámara a la aplicación EZVIZ escaneando su código QR.

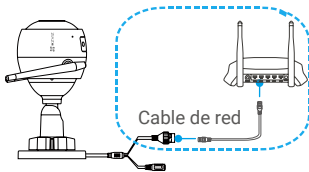

- i** • Mantenga presionado el botón REINICIAR durante 5 segundos al agregar cámaras o si la conexión de Wi-Fi ha fallado.
- Asegúrese de que su teléfono esté conectado al Wi-Fi de 2,4 GHz desde el router para la configuración Wi-Fi.


Paso 3 Instalación de la cámara

Usted puede instalar la cámara en la pared o en el techo.

- i** • Asegúrese de que la pared sea lo suficientemente fuerte para soportar tres veces el peso de la cámara.
- Altura de instalación recomendada: 3 m (10 pies).

1 Instalación de la cámara


- Coloque la plantilla de perforación sobre la superficie que ha elegido para montar la cámara.
- **(Solo para paredes/techos de cemento)** Realice perforaciones de acuerdo con la plantilla, e inserte tres anclajes.
- Utilice tres tornillos de metal para fijar la base de la cámara, siguiendo el diagrama de la plantilla.

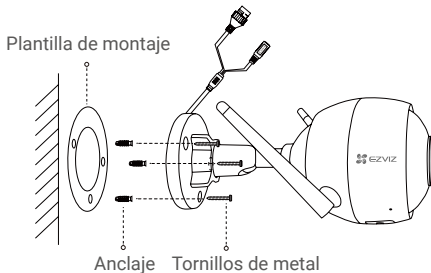

2 Ajuste el ángulo de vigilancia

- Afloje el tornillo de ajuste.
- Ajuste el ángulo de vigilancia en el lugar deseado.
- Apriete el tornillo de ajuste cuando tenga la cámara en la posición que usted desee.

- i** Asegúrese de que la ranura de la tarjeta microSD esté mirando hacia abajo.

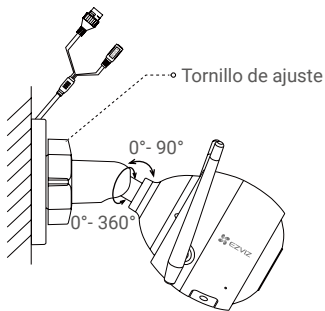


3 Instalación del kit de impermeabilización (opcional)

i Si la cámara se instala al aire libre o en un entorno húmedo, utilice el kit de impermeabilización.


- Inserte la junta en el puerto de red de la cámara.



- Pase el lado A del cable de red a través de la tuerca, la junta y el tapón




- Apriete la tuerca y el tapón.



- Conecte el lado A al puerto de red de la cámara y apriete la tuerca.




- Conecte el lado B con el puerto LAN del router o conmutador PoE.



Anexo

Contenido de la caja

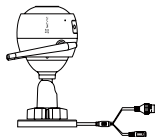

1 cámara de Internet



1 adaptador de alimentación



1 Información regulatoria



1 plantilla de montaje



1 kit de tornillos




1 kit impermeable



1 guía de inicio rápido

Partes básicas

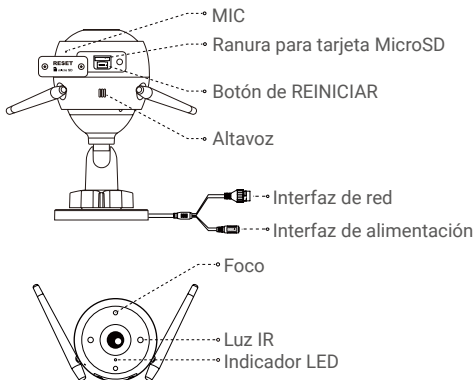

Nombre	Descripción
Indicador LED	<ul style="list-style-type: none">• Rojo estable: La cámara se está iniciando.• Rojo parpadeante lento: La conexión de Wi-Fi ha fallado.• Rojo parpadeante rápido: Excepción de la cámara (por ejemplo: error de tarjeta microSD).• Azul constante: El video se está visualizando o reproduciendo en la aplicación EZVIZ.• Azul parpadeante rápido: La cámara está lista para la conexión Wi-Fi.• Luz azul que parpadea lentamente: La cámara funciona correctamente.
Tarjeta microSD	Se compra por separado. Después de insertar la tarjeta microSD, debe inicializarla en la aplicación EZVIZ, y luego podrá almacenar archivos de video en la tarjeta SD.
Botón de REINICIAR	Mantenga presionado el botón REINICIAR durante 5 segundos cuando la cámara esté en funcionamiento. La cámara se reinicia y todos los parámetros se restablecen a los valores por defecto.

Solución de problemas

- P:** Aparece el aviso "The device is offline" (El dispositivo está fuera de línea) o "The device is not registered" (El dispositivo no está registrado) al agregar la cámara a través de la aplicación EZVIZ.
- R:**
1. Asegúrese de que la red a la cual está conectada la cámara sea normal y que esté activado DHCP en el router.
 2. Mantenga presionado el botón REINICIAR durante 5 segundos si cambió manualmente los parámetros de red.
- P:** ¿Cómo uso la tarjeta microSD para almacenamiento local?
- R:**
1. Asegúrese de que esté colocada la tarjeta microSD y que la cámara esté agregada a su cuenta EZVIZ. Inicie sesión en la aplicación EZVIZ e ingrese a la interfaz "Device Details" (Detalles del dispositivo), si aparece el botón "Initialize Storage Card" (Inicializar tarjeta de almacenamiento) debe inicializar primero la tarjeta microSD.
 2. La grabación de la tarjeta microSD para la detección de movimiento se activa de manera predeterminada.
- P:** ¿Por qué permanece prendido el foco cuando el entorno es lo suficientemente brillante?
- R:** El dispositivo puede activar un mecanismo de protección, que se levantará automáticamente después de una hora, y si necesita cerrarlo manualmente, pulse "Black/White Night Vision" (Visión nocturna / blanco y negro) o "Smart Night vision" (Visión nocturna inteligente).

 Para obtener más información, ingrese a www.ezvizlife.com.