

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2019

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ

HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.


REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Operaciones

Paso 1 Encendido

Conecte la cámara a una toma mediante el adaptador de corriente, como se muestra a continuación.

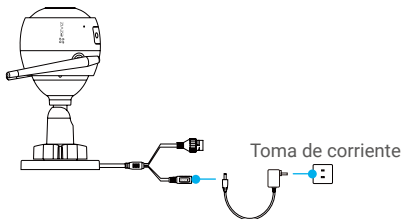

Adaptador de corriente


Paso 2 Configuración de la cámara

1. Cree una cuenta de usuario


- Conecte su teléfono móvil a la red wifi.
- En la App Store o en Google Play™, busque «EZVIZ» para descargar e instalar la aplicación.
- Abra la aplicación y registre una cuenta de usuario de EZVIZ siguiendo las instrucciones del asistente de instalación.

2. Agregue una cámara a EZVIZ

- Inicie sesión en la aplicación EZVIZ.
- Desde la pantalla de inicio de la aplicación EZVIZ, pulse el símbolo «+» situado en la esquina superior derecha para acceder a la interfaz de escaneo del código QR.

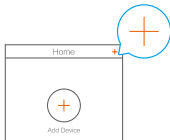

-Escanee el código QR presente en la carcasa de la cámara.

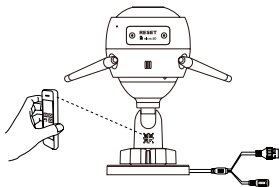


-Siga las indicaciones del asistente de la aplicación EZVIZ para finalizar la configuración de la conexión wifi.

También puede seleccionar una conexión por cable.

-Conecte la cámara a un enrutador usando un cable de red.

-Agregue la cámara a la aplicación EZVIZ escaneando su código QR.

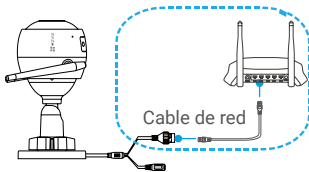

- Si ocurre un fallo al añadir una cámara o al conectarse a una red wifi, mantenga pulsado el botón restablecer durante 5 segundos.
- Para la configuración de la red wifi, asegúrese de que su móvil esté conectado a la red de 2,4 GHz del enrutador.


Paso 3 Instalación de la cámara

Puede instalar la cámara en la pared o en el techo.

- i** • Asegúrese de que la pared sea lo suficientemente resistente para soportar un peso tres veces mayor que el de la cámara.
- Altura de instalación recomendada: 3 m (10 pies).

1 Instalación de la cámara


- Coloque la plantilla de perforación sobre la superficie escogida para el montaje de la cámara.
- **(Solo para el montaje en paredes/techos de cemento)** Taladre los orificios para los tornillos usando la plantilla e inserte los tres tacos.
- Utilice 3 tornillos de metal para fijar la base de la cámara, según la plantilla.

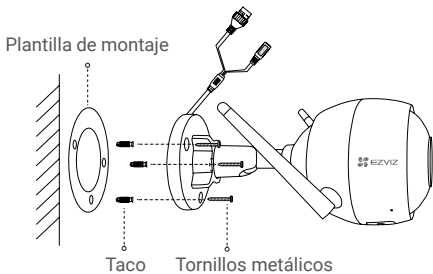

2 Ajuste del ángulo de vigilancia

- Afloje el tornillo de ajuste.
- Ajuste el ángulo de vigilancia en el punto deseado.
- Apriete el tornillo de ajuste cuando tenga su cámara en la posición deseada.

- i** Asegúrese de que la ranura para tarjetas microSD esté orientada hacia abajo.

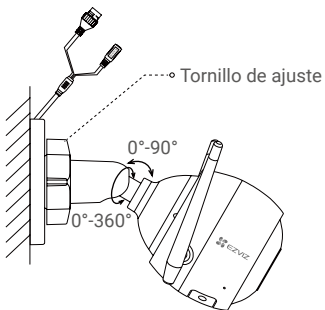


3 Instalación del kit de estanqueidad (opcional)

i Utilice el equipo de resistencia al agua si instala la cámara en el exterior o en un ambiente húmedo.

- Inserte la junta en el puerto de red de la cámara.



- Pase el extremo A del cable de red a través de la tuerca, la junta y el prensacables.




- Apriete la tuerca y el prensacables.



- Conecte el extremo A en el puerto de red de la cámara y apriete la tuerca.




- Conecte el extremo B al puerto de la red de área local (LAN) del enrutador o de un conmutador PoE.



Anexo

Contenido de la caja

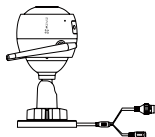

1 cámara internet 1 adaptador de corriente 1 información normativa



1 plantilla
de montaje



1 juego de
tornillos




1 kit
impermeable



1 guía de
inicio rápido

Información básica

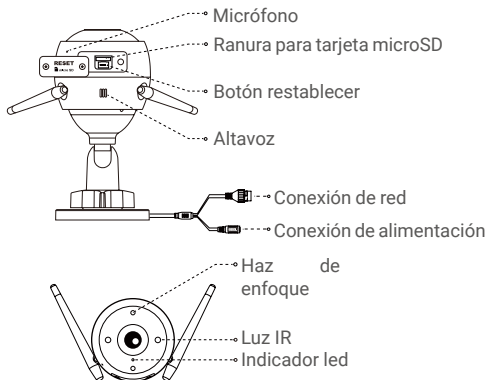

Nombre	Descripción
Indicador led	<ul style="list-style-type: none">• Rojo fijo: la cámara se está iniciando.• Parpadeando lentamente en rojo: fallo en la conexión wifi.• Parpadeando rápidamente en rojo: excepción de la cámara (p. ej., error de la tarjeta microSD).• Azul fijo: el vídeo se está viendo o reproduciendo en la aplicación EZVIZ.• Parpadeando rápidamente en azul: la cámara está preparada para conectarse a la red wifi.• Parpadeando lentamente en azul: la cámara está funcionando correctamente.
Tarjeta microSD	Se vende por separado. Una vez insertada la tarjeta microSD, inicialícela en la aplicación EZVIZ y podrá almacenar los archivos de vídeo en ella.
Botón restablecer	Mantenga pulsado el botón restablecer durante 5 segundos con la cámara en funcionamiento. La cámara se reiniciará y restablecerá todos los parámetros a sus ajustes predeterminados.

Resolución de problemas

- P:** Al añadir la cámara mediante la aplicación EZVIZ aparece el mensaje «The device is offline» (dispositivo desconectado) o «The device is not registered» (dispositivo no registrado).
- R:** 1. Asegúrese de que la red a la que está conectada la cámara funcione con normalidad y que el DHCP del enrutador esté activado.
2. Si ha cambiado manualmente los parámetros de red, mantenga pulsado el botón restablecer durante 5 segundos.
- P:** ¿Cómo se puede utilizar la tarjeta microSD como almacenamiento local?
- R:** 1. Asegúrese de que haya una tarjeta microSD insertada y de haber añadido la cámara a su cuenta EZVIZ. Inicie sesión en la aplicación EZVIZ y acceda a la interfaz «Device Details» (información del dispositivo). Si aparece el botón «Initialize Storage Card» (inicializar la tarjeta de almacenamiento), deberá inicializar primeramente la tarjeta microSD.
2. La grabación de detección de movimiento en la tarjeta microSD está activada de forma predeterminada.
- P:** ¿Por qué permanece encendido el haz de enfoque cuando hay suficiente luz en el entorno?
- R:** Es posible que el dispositivo active un mecanismo de protección, el cual se suspenderá automáticamente después de una hora. Si necesita desactivarlo manualmente, pulse «Black/White Night Vision» (visión nocturna en blanco y negro) o «Smart Night Vision» (visión inteligente) en la aplicación.

EXPOSICIÓN A LA RADIOFRECUENCIA

Las bandas de frecuencia y los límites nominales de la potencia transmitida (radiada y/o conducida) aplicables a este dispositivo de radio son los siguientes:

Banda	Wifi de 2,4 GHz
Frecuencia	De 2,412 GHz a 2,472 GHz
Transmisión eléctrica (PIRE)	60 mW

 Para obtener información detallada, visite www.ezviz.eu.