

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2019

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ


HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.


IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Contenu de l'emballage

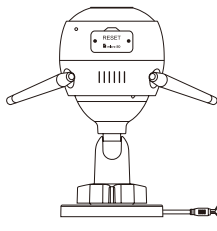

Caméra Wi-Fi

ou

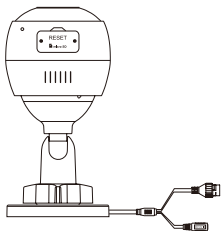


Caméra PoE



Gabarit de perçage



Kit de vis



Kit d'étanchéité



Adaptateur d'alimentation



Réglementation




Guide de démarrage rapide



- L'apparence réelle du modèle de caméra que vous avez acheté peut différer.
- L'adaptateur d'alimentation n'est pas inclus avec le modèle de la caméra PoE.

Notions de base

Caméra Wi-Fi

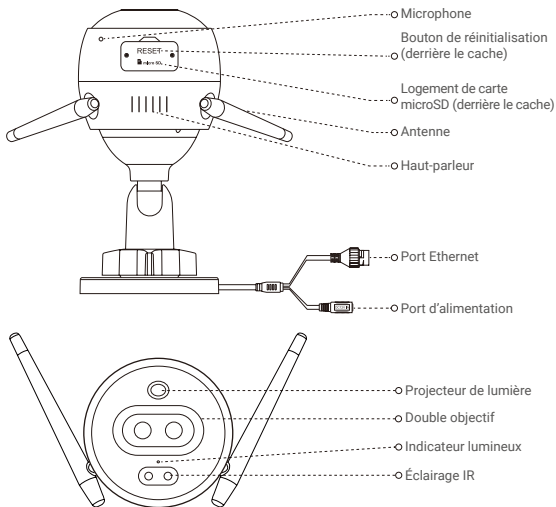

Nom


Indicateur lumineux

Description

- Rouge fixe : la caméra est en cours de démarrage.
- Clignotement lent en rouge : la connexion Wi-Fi a échoué.
- Clignotement rapide en rouge : anomalie de la caméra (par ex. erreur de carte microSD).
- Bleu fixe : la vidéo est en cours de visionnage dans l'application EZVIZ.
- Clignotement lent en bleu : la caméra fonctionne normalement.
- Clignotement rapide en bleu : la caméra est prête à établir la connexion Wi-Fi.

Notions de base

Caméra PoE

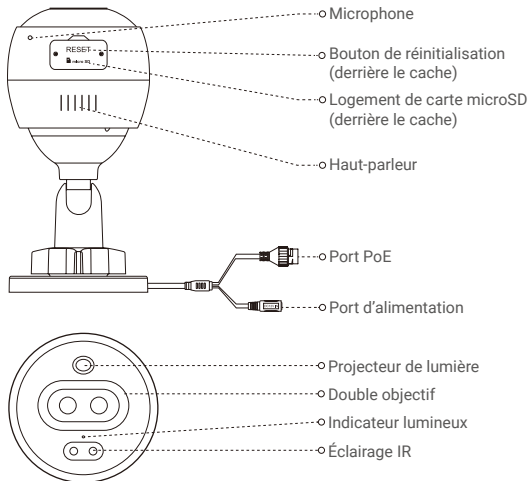

Nom

Indicateur lumineux

Description

- Rouge fixe : la caméra est en cours de démarrage.
- Clignotement lent en rouge : la connexion Wi-Fi a échoué.
- Clignotement rapide en rouge : anomalie de la caméra (par ex. erreur de carte microSD).
- Bleu fixe : la vidéo est en cours de visionnage dans l'application EZVIZ.
- Clignotement lent en bleu : la caméra fonctionne normalement.

Obtenir l'application EZVIZ

1. Connectez votre téléphone mobile à votre réseau Wi-Fi 2,4 GHz.
2. Recherchez « EZVIZ » dans l'App Store ou dans Google PlayTM.
3. Téléchargez et installez l'application EZVIZ.
4. Lancez l'application, puis créez un compte utilisateur EZVIZ.

Installation

Suivez les étapes pour configurer la caméra :


1. Allumez la caméra.
2. Connectez-vous à votre compte utilisateur dans l'application EZVIZ.
3. Connectez votre caméra à Internet.
4. Ajoutez votre caméra à votre compte EZVIZ.

Comment configurer votre caméra Wi-Fi ?

1 Mise sous tension

Procédures :

1. Connectez le câble de l'adaptateur d'alimentation au port d'alimentation de la caméra.
2. Branchez l'adaptateur d'alimentation à une prise électrique.

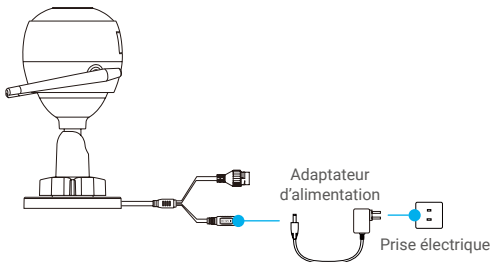

Lorsque l'indicateur lumineux clignote rapidement en bleu, la caméra est sous tension et prête pour la configuration Wi-Fi.

2 Connexion à Internet

- i** • Connexion sans fil : connectez la caméra à un réseau Wi-Fi. Reportez-vous à l'**Option 1**.
- Connexion filaire : connectez la caméra à un routeur. Reportez-vous à l'**Option 2**.


Option 1 : utiliser l'application EZVIZ pour configurer la connexion Wi-Fi.

Procédures :

1. Connectez-vous à votre compte à l'aide de l'application EZVIZ.
2. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton « + » situé dans le coin supérieur droit pour accéder à l'interface de numérisation du code QR.



3. Scannez le code QR figurant sur la couverture du guide de démarrage rapide ou sur le boîtier de la caméra.

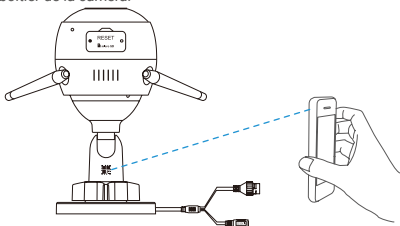

4. Suivez l'assistant de l'application EZVIZ pour terminer la configuration de la connexion Wi-Fi.

i Veuillez connecter votre caméra au même réseau Wi-Fi que votre téléphone mobile.


i Maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 5 s pour redémarrer et rétablir tous les paramètres par défaut. Maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 5 s dans l'un des cas suivants :

- La caméra ne parvient pas à se connecter à votre réseau Wi-Fi.
- Vous souhaitez passer à un autre réseau Wi-Fi.

Option 2 : connecter votre caméra Wi-Fi à un routeur.

Procédures :


1. Connectez la caméra au port LAN de votre routeur à l'aide d'un câble Ethernet.

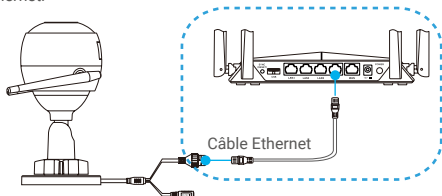

2. Connectez-vous à votre compte à l'aide de l'application EZVIZ.
3. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton « + » situé dans le coin supérieur droit pour accéder à l'interface de numérisation du code QR.



4. Scannez le code QR figurant sur la couverture du guide de démarrage rapide ou sur le boîtier de la caméra.

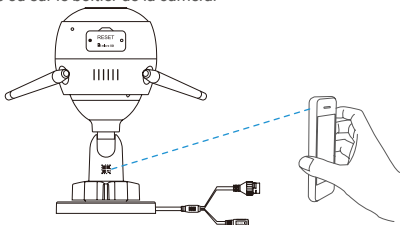


5. Suivez l'assistant pour ajouter la caméra à l'application EZVIZ.

Comment configurer votre caméra PoE ?

Option 1 : connecter votre caméra PoE à un enregistreur (NVR) ou à un commutateur PoE.

Procédures :

1. Connectez une extrémité du câble Ethernet au port PoE de votre caméra.
2. Connectez l'autre extrémité du câble Ethernet au port PoE de votre enregistreur (NVR) ou commutateur PoE.
3. Connectez le port LAN de votre enregistreur (NVR) ou commutateur PoE au port LAN d'un routeur via un câble Ethernet.

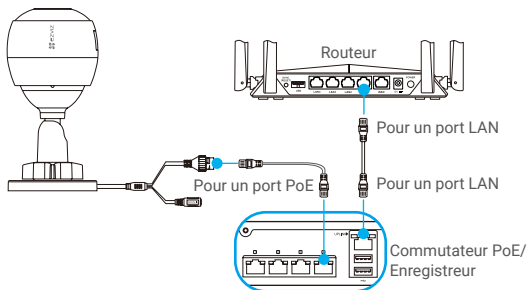

i Le commutateur PoE, l'enregistreur (NVR) et le câble réseau ne sont pas inclus dans l'emballage.

4. Connectez-vous à votre compte à l'aide de l'application EZVIZ.
5. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton « + » situé dans le coin supérieur droit pour accéder à l'interface de numérisation du code QR.




6. Scannez le code QR figurant sur la couverture du guide de démarrage rapide ou sur le boîtier de la caméra.
7. Suivez l'assistant pour ajouter la caméra à l'application EZVIZ.

Option 2 : connecter votre caméra PoE à un routeur.


Procédures :

1. Connectez une extrémité du câble d'alimentation de l'adaptateur d'alimentation (vendu séparément) au port d'alimentation de la caméra.
2. Branchez l'adaptateur d'alimentation à une prise électrique.
3. Connectez une extrémité du câble Ethernet au port PoE de votre caméra.
4. Connectez l'autre extrémité du câble Ethernet au port LAN d'un routeur.

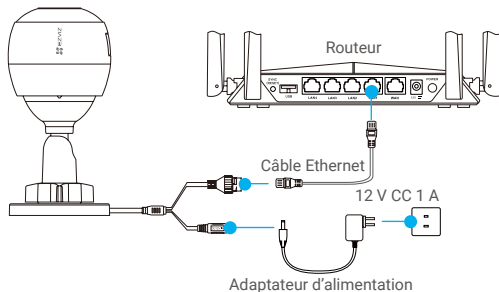

i Le câble Ethernet n'est pas inclus dans l'emballage.

5. Connectez-vous à votre compte à l'aide de l'application EZVIZ.
6. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton « + » situé dans le coin supérieur droit pour accéder à l'interface de numérisation du code QR.




7. Scannez le code QR figurant sur la couverture du guide de démarrage rapide ou sur le boîtier de la caméra.
8. Suivez l'assistant pour ajouter la caméra à l'application EZVIZ.

Installation (facultatif)

1 Installation de la carte microSD (facultatif)

1. Retirez le cache de la caméra.
2. Insérez la carte microSD (vendue séparément) dans la fente, comme illustré dans la figure ci-dessous.
3. Remettez le cache en place.

i Après avoir installé la carte microSD, vous devez initialiser la carte dans l'application EZVIZ avant de l'utiliser.

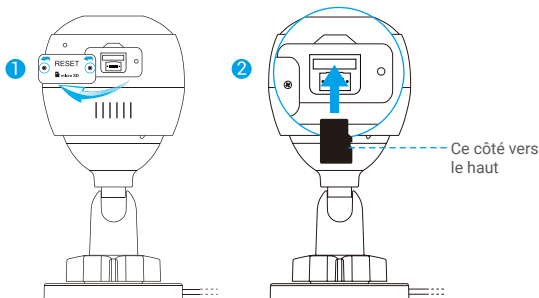


4. Dans l'application EZVIZ, appuyez sur « Storage Status » (État du stockage) dans l'interface « Device Settings » (Réglages de l'appareil) pour vérifier l'état de la carte microSD.
5. Si l'état de la carte mémoire affiché est « Uninitialized » (Non initialisé), appuyez sur la commande pour l'initialiser.

i L'état sera changé en « Normal » pour vous permettre d'enregistrer des vidéos.

2 Installation de la caméra

Il est possible de monter la caméra sur un mur ou au plafond. Prenons le montage mural à titre d'exemple.


- i** • Hauteur d'installation recommandée : 3 m (10 pieds).
 - Assurez-vous que le mur/plafond est suffisamment solide pour supporter trois fois le poids de la caméra.
 - Évitez de positionner la caméra à un endroit où la lumière brille directement dans l'objectif de la caméra.
- Placez le gabarit de perçage sur la surface où vous avez choisi d'installer la caméra.
 - **(Sur un mur ou un plafond en ciment uniquement)** Percez les trous correspondant au gabarit de perçage, puis insérez les trois chevilles.
 - Utilisez les vis métalliques pour fixer la caméra en fonction du gabarit.

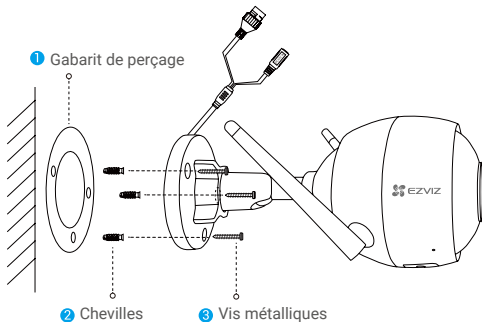

- i** Veuillez déchirer le gabarit de perçage après avoir installé la base, si nécessaire.

3 Réglage de l'angle de surveillance

- Desserrez la vis de réglage.
- Réglez l'angle de surveillance pour obtenir une vue optimale de votre caméra.
- Serrez la vis de réglage.

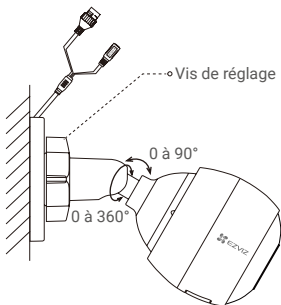

i Assurez-vous que le logement de la carte microSD est orienté vers le bas.

EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCES (RF)

Les bandes de fréquence et les limites nominales de la puissance transmise (rayonnée ou par conduction) applicable à ce dispositif radio sont les suivantes :

Bande	Wi-Fi 2,4 GHz
Fréquence	De 2,412 GHz à 2,472 GHz
Puissance transmise (PIRE)	100 mW

i Pour obtenir des informations détaillées, visitez le site www.ezvizlife.com.