

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.



### **About this Manual**

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the **EZVIZ™** website (<http://www.ezvizlife.com>).

### **Revision Record**

New release – January, 2019

### **Trademarks Acknowledgement**

 **EZVIZ™**,  **™**, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

### **Legal Disclaimer**

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.


TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

# Conteúdo da embalagem



Câmera (x1)



Modelo de perfuração (x1)




Kit de parafusos (x1)



Guia de Início Rápido (x1)

## Apresentação

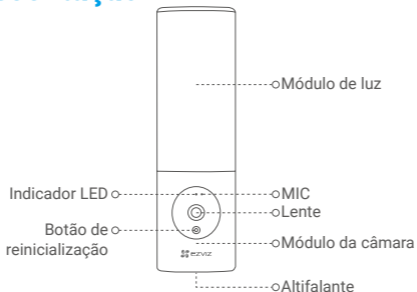


Nome	Descrição
Indicador LED	<ul style="list-style-type: none"><li>Vermelho fixo: Arranque da câmera.</li><li>Vermelho intermitente lento: Falha de ligação à rede Wi-Fi.</li><li>Vermelho intermitente rápido: Exceção da câmera (por ex., erro do cartão de memória).</li><li>Azul fixo: O vídeo está a ser visualizado em direto na aplicação EZVIZ.</li><li>Azul intermitente lento: A câmera está a funcionar corretamente.</li><li>Azul intermitente rápido: A câmera está pronta para a ligação à rede Wi-Fi.</li></ul>
Lente	A lente pode ser ajustada 15 graus para baixo.
Módulo da câmera	O módulo da câmera pode ser rodado 10 graus para a esquerda e para a direita.
Botão de reinicialização	Mantenha premido durante 4 segundos para reiniciar e repor todos os parâmetros para as predefinições.

# Instalação

- Altura de instalação recomendada: 1,8-2,2 m acima do chão.
- A câmara tem um cartão de memória incorporado para o armazenamento de vídeo. Não é necessário instalar um cartão SD adicional.


## 1. Desligue a energia no disjuntor.

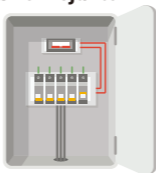

- Se não souber onde está o seu disjuntor ou como desligar a energia, contacte um electricista qualificado.
- Mantenha o disjuntor desligado durante o processo de instalação.


## 2. Separe a base de montagem da câmara.

Desaparafuse o parafuso da base utilizando uma chave de fendas (não incluída) e puxe a base de montagem da câmara.

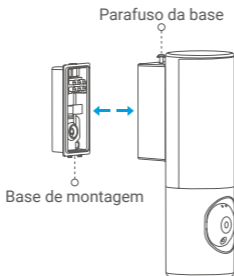


## 3. Instale a base de montagem.

- Coloque o modelo de perfuração na superfície que escolheu para montar a base.
- **(Apenas para paredes de cimento)** Faça furos para os parafusos de acordo com o modelo e insira as buchas.
- Retire os fios da parede através do molde de perfuração e a borracha da base de montagem.
- Utilize os parafusos para fixar a base de montagem.

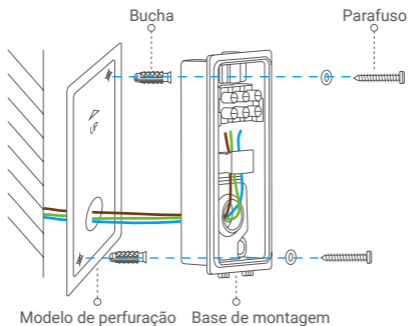


#### 4. Ligue os fios.

- Ligue o fio Neutro (N), o fio Terra (GN) e o fio sob Tensão (L) um por um.
- Fixe-os utilizando uma chave de fendas.

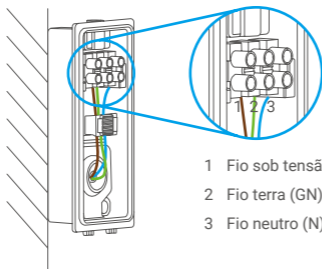


#### 5. Insira a câmara na base de montagem.

- Encaixe a parte inferior da base de montagem na câmara.
- Pressione a base de montagem na câmara.
- Aperte o parafuso da base localizado na parte superior da câmara.

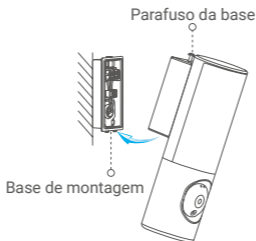


## 6. Ajuste o ângulo do módulo da câmara.

Pode ajustar o ângulo horizontal e vertical do módulo da câmara conforme necessário.

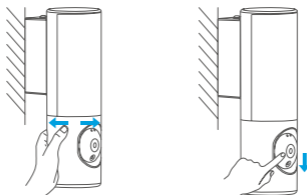


## 7. Reponha a energia no disjuntor.

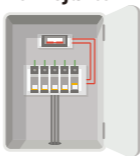

## 8. Confirme se a câmara tem energia.

Depois de repor a energia, a câmara estará pronta para ser configurada quando a luz acender e o indicador LED na parte da frente piscar rapidamente a azul.

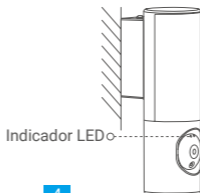

# Configuração

## 1. Obter a aplicação EZVIZ


- Ligue o telemóvel à rede Wi-Fi.
- Transfira e instale a aplicação EZVIZ, pesquisando "EZVIZ" na App Store ou na Google Play Store™.
- Inicie a aplicação e registe uma conta de utilizador EZVIZ.

## 2. Adicionar a câmara à EZVIZ


- Inicie sessão na sua conta usando a app EZVIZ.  
No ecrã de Início, toque em "+" no canto superior direito para entrar na interface Ler código QR.



- Leia o código QR na capa do Guia de Início Rápido ou no corpo da câmara.

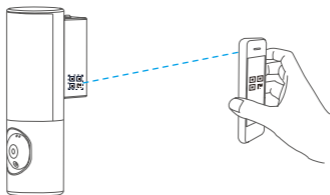

- Siga o assistente da aplicação EZVIZ para concluir a configuração de Wi-Fi.

-  Se pretender alterar a rede Wi-Fi da sua câmara, prima sem soltar o botão de reinicialização durante 4 segundos e repita os passos acima.

## EXPOSIÇÃO A RADIOFREQUÊNCIA (RF)

As bandas de frequência e os limites nominais de potência transmitida (radiada e/ou conduzida) aplicáveis a este dispositivo de rádio são os seguintes:

Banda	Wi-Fi de 2,4 GHz
Frequência	De 2,4 GHz a 2,4835 GHz
Potência de transmissão da potência aparente radiada (PAR)	100 mW

-  Para obter informação detalhada, visite [www.ezviz.eu](http://www.ezviz.eu).