

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Jakékoli a veškeré informace, včetně, mimo jiné, textů, obrázků a grafů, jsou vlastnictvím společnosti Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (dále uváděno jako „EZVIZ“). Žádnou část tohoto návodu k obsluze (dále uváděného jako „návod“) ani návod jako celek nelze bez předchozího písemného souhlasu společnosti EZVIZ jakýmkoli způsobem reprodukovat, měnit, překládat ani šířit. Pokud není jinak výslovně uvedeno, společnost EZVIZ neposkytuje ve vztahu k návodu žádné záruky ani ujištění, a to ani výslovně, ani vyplývající.

Informace o tomto návodu

V návodu jsou obsaženy pokyny k používání a obsluze výrobku. Obrázky, schémata, snímky a veškeré ostatní zde uvedené informace slouží pouze jako popis a vysvětlení. Informace obsažené v tomto návodu podléhají vzhledem k aktualizacím firmwaru nebo z jiných důvodů změnám bez upozornění. Nejnovější verzi naleznete na webových stránkách EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Záznam revizí

Nové vydání – leden 2024

Prohlášení o ochranných známkách

EZVIZ™,  a ostatní ochranné známky a loga společnosti EZVIZ jsou vlastnictvím společnosti EZVIZ v různých jurisdikcích. Ostatní níže uvedené ochranné známky a loga jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

POPISOVANÝ VÝROBEK JE DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY SPOLU SE SVÝM HARDWAREM, SOFTWAREM A FIRMWAREM POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ SE VŠEMI SVÝMI ZÁVADAMI A CHYBAMI A SPOLEČNOST EZVIZ NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ VYJÁDŘENÉ ANI VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A BEZ NEOPRÁVNĚNÉHO ZÁSAHU DO PRÁV TŘETÍ STRANY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST EZVIZ, JEJÍ ŘEDITELÉ, MANAŽEŘI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ZODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY, VČETNĚ, MIMO JINÉ, ŠKOD ZE ZTRÁTY OBCHODNÍHO ZISKU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI NEBO ZE ZTRÁTY DAT NEBO DOKUMENTACE VE SPOJENÍ S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST EZVIZ BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD UPOZORNĚNA.

DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI EZVIZ PŘESAHOVAT PŮVODNÍ KUPNÍ CENU PRODUKTU. SPOLEČNOST EZVIZ NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ZRANĚNÍ OSOB ANI ŠKODY NA MAJETKU, KTERÉ VZNIKLY NÁSLEDKEM VÝPADKU POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU NEBO UKONČENÍ SLUŽEB ZPŮSOBENÝMI: A) NESPRÁVNOU INSTALACÍ NEBO JINÝM NEŽ POŽADOVANÝM POUŽÍVÁNÍM; B) OCHRANOU NÁRODNÍCH ZÁJMŮ NEBO VEŘEJNÉHO ZÁJMU; C) VYŠŠÍ MOCÍ; D) VÁMI NEBO TŘETÍ STRANOU VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ MIMO JINÉ PRODUKTŮ, SOFTWARE A APLIKACÍ TŘETÍ STRANY.

POUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ S PŘÍSTUPEM NA INTERNET JE ZCELA NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. SPOLEČNOST EZVIZ NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA NEOBVYKLÉ FUNGOVÁNÍ, ÚNIK OSOBNÍCH ÚDAJŮ ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z KYBERÚTOKU, ÚTOKU HACKERŮ, NAPADENÍ VIRY NEBO JINÝCH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK INTERNETU. SPOLEČNOST EZVIZ VŠAK V PŘÍPADĚ POTŘEBY POSKYTNOUT OKAMŽITOU TECHNICKOU PODPORU. ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE SLEDOVÁNÍ A ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY ÚDAJŮ SE LIŠÍ DLE JURISDIKCE. PŘED POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE VŠECHNY PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY VAŠÍ JURISDIKCE, ABYSTE ZAJISTILI, ŽE POUŽÍVÁNÍ JE V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY. SPOLEČNOST EZVIZ NEPONESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ, ŽE SE TENTO VÝROBEK POUŽÍVÁ K NELEGÁLNÍM ÚČELŮM.

V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI ROZPORU MEZI VÝŠE UVEDENÝM A PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY PLATÍ DRUHÉ ZMÍNĚNÉ.

Obsah

Důležité bezpečnostní pokyny	1
Obsah balení	1
Instalace	2
1. Vypněte elektřinu v rozvaděči	2
2. Najděte svůj stávající transformátor	2
3. Připojte svůj transformátor k drátům	2
4. Obnovte napájení vypínačem	3
Specifikace.....	3

Důležité bezpečnostní pokyny



Střídavý proud.



Přímý proud.

LPS

Výstup transX19formátoru je omezeným zdrojem napájení.



Pouze pro vnitřní použití.



Třída II zařízení.



Bezpečnostní izolační transformátor, odolný proti zkratu.



Zdroj napájení, spínaný zdroj.



- Důkladně zkontrolujte svůj transformátor, aby se předešlo nebo minimalizovaly poruchy. Před instalací monitorujte svůj transformátor tím, že zkontrolujete přítomnost jakéhokoli spáleného zápachu, poškozených napájecích kabelů a konektorů nebo jakýchkoli částí, které jsou nesprávně instalovány.
- Při práci s transformátorem nezapomeňte vypnout napájení. Ujistěte se, že mezi zdrojem proudu a systémem neexistuje žádný elektrický únik nebo spojení.
- Zjistěte maximální napěťové požadavky vašeho transformátoru. Buďte opatrní na přetížení systému z jednoho transformátoru, s pochopením, že více transformátorů pomáhá vyrovnat impedanci každé zátěže.
- Držte náhradní matice, šrouby a další předměty mimo pracovní prostor, aby nedošlo k jejich dotyku nebo pádu do transformátoru.
- Vždy udržujte transformátor a všechny jeho komponenty suché a bez jakéhokoli druhu vlhkosti nebo vody. Pro ochranu nezkušených pozorovatelů umístěte varovné značky, které upozorňují lidi, aby se drželi dál od nebezpečí.

Obsah balení



Transformátor (x1)



Regulační informace (x1)



Rychlý průvodce (x1)




Co je potřeba pro instalaci?
Hlavičkový šroubovák.

Instalace

1. Vypněte elektřinu v rozvaděči

 **Upozornění:** Protože budete pracovat s vysokonapětovým elektrickým proudem, nejprve vypněte hlavní vypínač napájení na vaší pojistkové skříni nebo spotřebičové jednotce.

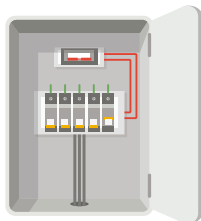



2. Najděte svůj stávající transformátor.

Váš transformátor pravděpodobně bude v elektrické skříni nebo v spotřebičové jednotce. Pokud ne, hledejte ho na jiných místech, kde jsou instalovány elektrické komponenty.


 Pokud potřebujete pomoc s tímto procesem nebo pokud žijete v oblasti, kde je nelegální pracovat na vaší pojistkové skříni nebo spotřebiči, najměte kvalifikovaného elektrikáře.

3. Připojte svůj transformátor k drátům

1. Odpojte 4 dráty z vašeho stávajícího transformátoru a odstraňte ho z vaší pojistkové skříně nebo jiného umístění instalace.
2. Připojte tyto 4 dráty k novému transformátoru a pečlivě si dávejte pozor, abyste nesmíchali hlavní a sekundární dráty.
3. Vložte konce drátů do každého terminálu a utáhněte každé spojení šroubovákem.
4. Zajistěte, aby každý drát byl pevně svázán pro silné spojení.

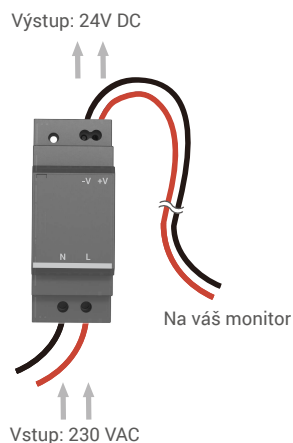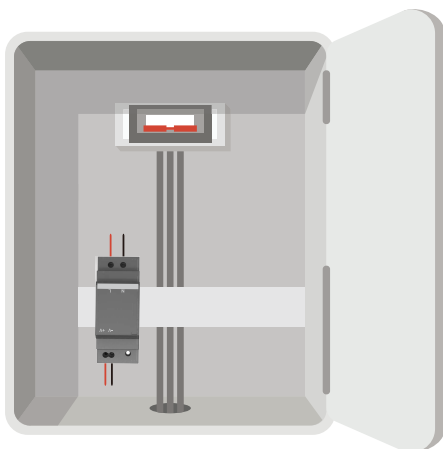

4. Obnovte napájení vypínačem

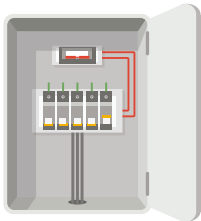

Specifikace

Vstup	
Rozsah napětí	85 ~ 264VAC (max. 277VAC) 120 ~ 370VDC (max. 390VDC)
Frekvenční rozsah	47 ~ 63Hz
Střídavý proud	0,88 A/115 VAC 0,48 A/230 VAC
Výstup	
DC napětí	24V
jmenovitý proud	1.5A
Jmenovitý výkon	36W
Obecné	
Pracovní teplota	-22 ~ 158°F (-30 ~ 70°C)