MAIORATOR ROBOTIC DE GAZAN

Manual de utilizare



Scanaţi codul QR pentru a vedea
videoclipul şi manualul de utilizare

www.ezviz.com

DREPTURI DE AUTOR © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

Orice informaţie, inclusiv, printre altele, formulări, imagini, grafice sunt proprietăţile Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (denumite în continuare „EZVIZ”). Acest manual de utilizare (denumit în continuare „Manualul”) nu poate fi reprodus, modificat, tradus sau distribuit, parţial sau în întregime, prin niciun fel de mijloc, fără permisiunea prealabilă scrisă a EZVIZ. Cu excepţia cazului în care se stipulează altfel, EZVIZ nu face nicio garanţie sau reprezentare, expresă sau implicită, cu privire la Manual.

Despre acest Manual

Manualul include instrucţiunile pentru utilizarea şi gestionarea produsului. Fotografiile, diagramele, imaginile şi toate celelalte informaţii de mai jos sunt doar pentru descriere şi explicaţii. Informaţiile conţinute în Manualul pot fi modificate, fără notificare prealabilă, din cauza actualizărilor firmware-ului sau din alte motive. Vă rugăm să găsiţi cea mai recentă versiune în EZVIZ ™ pe site-ul web (http://www.ezviz.com).

Înregistrare revizuire

Versiune nouă – Mai 2024

Recunoaşterea mărcilor

EZVIZ ™, ™, şi alte mărci comerciale şi sigle ale EZVIZ sunt proprietatea EZVIZ în diferite jurisdicţii. Alte mărci comerciale şi sigle menţionate mai jos reprezintă proprietatea respectivilor deţinători.

Declinarea răspunderii legale

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAŢIA APLICABILĂ, PRODUSUL DESCRIS, ÎMPREUNĂ CU COMPONENTELE HARDWARE, SOFTWARE ŞI FIRMWARE ALE ACESTUIA, ESTE FURNIZAT „AŞA CUM ESTE”, CU TOATE DEFECTELE ŞI ERORILE, IAR EZVIZ NU GARANTEAZĂ NICI ÎN MOD EXPRES, NICI SUBÎNŢELES, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, VANDABILITATEA, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP ŞI NEATINGEREA TERŢILOR. ÎN NICIO SITUAŢIE EZVIZ, DIRECTORII, FUNCŢIONARII, ANGAJAŢII SAU AGENŢII SĂI NU VOR RĂSPUNDE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE CONSECUTIVE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE, INCLUSIV, PRINTRE ALTELE, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITULUI ACTIVITĂŢII, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII, SAU PIERDEREA DE DATE SAU DOCUMENTE ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA ACESTUI PRODUS, CHIAR DACĂ EZVIZ A FOST AVERTIZAT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, RĂSPUNDEREA TOTALĂ A EZVIZ PENTRU TOATE DAUNELE NU VA DEPĂŞI ÎN NICIUN CAZ PREŢUL INIŢIAL DE ACHIZIŢIE AL PRODUSULUI.

EZVIZ NU ÎŞI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE PENTRU VĂTĂMĂRI CORPORALE SAU DAUNE MATERIALE CA URMARE A ÎNTRERUPERII PRODUSULUI SAU A ÎNCETĂRII SERVICIULUI CAUZATE DE: A) INSTALAREA SAU UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE, ALTELE DECÂT CELE SOLICITATE; B) PROTECŢIA INTERESELOR NAŢIONALE SAU PUBLICE; C) FORŢA MAJORĂ; D) UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. SAU TERŢI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, UTILIZAREA PRODUSELOR, SOFTWARE-ULUI, APLICAŢIILOR TERŢILOR ŞI ALTELE.

ÎN CEEA CE PRIVEŞTE PRODUSUL CU ACCES LA INTERNET, UTILIZAREA PRODUSULUI SE VA FACE ÎN ÎNTREGIME DOAR PE RISC PROPRIU. EZVIZ NU ÎŞI VA ASUMA RESPONSABILITATEA PENTRU FUNCŢIONAREA NECORESPUNZĂTOARE, SCURGERILE DE INFORMAŢII CONFIDENŢIALE SAU ALTE DAUNE CARE POT REZULTA DIN ATACURILE CIBERNETICE, ATACURILE HACKERILOR, INFECTAREA CU VIRUŞI SAU ALTE RISCURI DE SECURITATE PE INTERNET; CU TOATE ACESTEA, EZVIZ VA OFERI ASISTENŢĂ TEHNICĂ OPORTUNĂ DACĂ ESTE NECESAR. LEGILE DE SUPRAVEGHERE ŞI LEGILE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR VARIAZĂ ÎN FUNCŢIE DE JURISDICŢIE. VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAŢI TOATE LEGILE RELEVANTE DIN JURISDICŢIA DVS. ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS PENTRU A ASIGURA CĂ UTILIZAREA RESPECTĂ LEGEA APLICABILĂ. EZVIZ VA FI RĂSPUNZĂTOR ÎN EVENTUALITATEA ÎN CARE ACEST PRODUS ESTE UTILIZAT ÎN SCOPURI NELEGITIME.

ÎN CAZUL UNOR CONFLICTE ÎNTRE CELE DE MAI SUS ŞI LEGEA APLICABILĂ, ACEASTA DIN URMĂ PREVALEAZĂ.

Cuprins

Introducere 1

Prezentare generală 2

1. Conţinutul pachetului 2
2. Bazele 3

Pregătire 6

1. Pregătirea uneialelor 6
2. Verificaţi gazonul 6

Plasaţi staţia de bază 7

Conectaţi firul de limită la staţia de bază 8

1. Introduceţi un capăt al firului de limită 8
2. Puneţi cablul de limită 9

Vă rugăm să reţineţi următoarele situaţii: 10

Fixarea staţiei de bază 13

Conectarea firului de limită 14

Obţineţi aplicaţia EZVIZ 14

Operaţiuni în aplicaţia EZVIZ 17

1. Pagina principală 17
2. Setări 18

Întreţinere de rutină 19

1. Frecvenţa întreţinerii 19
2. Întreţinere generală 19
3. Curăţare 19
4. Înlocuirea lamelor 20
5. Depozitare în timpul iernii 21
6. Transport 21
7. OTA 21

Depanarea 22

Întrebări frecvente 24

Precauţii de mediu 26

GARANŢIE LIMITATĂ 27

Introducere

În secţiunea următoare, am dori să vă ajutăm să înţelegeţi mai bine modul în care funcţionează podeaua.

1 Mapare automată

Înainte de a face cartografia, ciocănitorul se va deplasa de-a lungul firului de limită pentru a crea harta, astfel încât ciocănitorul să poată ciocăni în funcţie de traseul planificat pentru o eficienţă maximă. Pentru precizia poziţionării, ciocănitorul nu va deschide sistemul de tăiere în timpul cartografării automate. După terminarea cartografării, ciocănitorul va rămâne la staţia de bază pentru a comunica datele câteva secunde, apoi va părăsi staţia de bază pentru ciocătirea globală.

2 Mow global

Spre deosebire de majoritatea maşinilor robotice de tuns gazon cu limită, maşina de tuns gazonul va tăia gazonul de-a lungul unui traseu planificat printr-un algoritm din interiorul zonei de lucru, lăsând linii paralele frumoase pe gazon. După tăiere, maşina de tuns trebuie să salveze date, aşteptaţi câteva minute.

3 Programul de tăiere

Puteţi seta programul de tuns în aplicaţie. Cortătoarea va funcţiona automat conform programului.

4 Tăiere de margine

După tăierea suprafeţei de lucru, maşina de tuns va tăia autonom de-a lungul graniţei.

5 Tăiere locală

Spot Mow este destinat tăierii suprafeţelor mici care necesită tratament special fără a fi nevoie să se tunde toată gazonul, cum ar fi zona de sub un trambulin care a fost îndepărtat. Făcătorul de cuţit este poziţionat în centrul zonei pentru care se intenţionează să fie tăiat, iar dacă apăsaţi butonul Tăiere în loc din aplicaţia EZVIZ, acesta va lăsa un cerc cu o rază de 1,5 m pe o cale de tăiere în spirală. După finalizarea Tăierii în loc, maşina de cuţit se va opri şi va trebui să fie mutată manual înapoi la staţia de bază.

i Din motive de siguranţă, Tăietorul în loc nu poate fi utilizat în afara firului perimetral.

6 Detectarea punctelor defecte

Când firul de limită este rupt, maşina de tuns se va opri imediat. Puneţi maşina de tuns înapoi la staţia de bază şi verificaţi aplicaţia EZVIZ, poziţia punctului rupt va fi marcată pe hartă. Beneficiind de tehnologia C-TOF, această funcţie vă ajută să reduceţi costurile de întreţinere pentru a detecta firul rupt. Restul lucrărilor se referă la mersul până la punct cu unelte şi la repararea acestuia.

7 Tăiere inteligentă

De asemenea, maşina de tuns are capacitatea de a face tunsuri inteligente, utilizând senzorul de ridicare, senzorul de răsturnare, senzorul de înclinare, senzorul de ploaie, senzorul de bara de protecţie şi senzorul C-TOF pentru a realiza funcţii inteligente de hartare, încărcare, tuns şi evitarea obstacolelor. De asemenea, maşina de tuns poate regla înălţimea de tuns pentru a satisface nevoile personalizate ale utilizatorilor.

8 Protecţie cod PIN

Codul PIN este utilizat pentru a preveni furtul şi utilizarea neautorizată de către copii sau persoane neautorizate. Când o maşină de tuns flori sau butonul STOP este apăsat, maşina se va bloca automat. O puteţi debloca introducând codul PIN(0000 în mod implicit). Modificaţi codul PIN din aplicaţie pentru prima utilizare.

9 Încărcare autonomă

Când bateria este descărcată, masa de tuns va întrerupe sarcina curentă şi se va întoarce la staţia de bază pentru a se reîncărca. Când nivelul bateriei ajunge la 90%, masa de tuns va reveni în zona în care sarcina a fost întreruptă pentru a continua tăierea.

Prezentare generală


1. Conţinutul pachetului



Cortător (1 buc.)



Staţie de bază (1 buc.)



Cablu de limită(120m) (1 buc.)



Unitate de alimentare (1 buc.)



Cablu de joasă tensiune(10m) (1 buc.)



Lama suplimentară (3 buc.)



Şuruburi (4 buc.)



Unghii (2 buc.)



Cârlig (160 buc.)



Conector de fir (2 buc.)




Tastă hexagonală (1 buc.)



Statură (1 buc.)



Şuruburi cu lame (3 buc.)

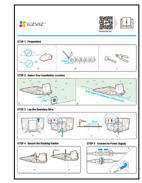

Informaţii de reglementare (1 buc.)



Ghid de pornire rapidă (1 buc.)

Aspectul unităţii de alimentare este subiectul celui achiziţionat.

2. Bazele

Cortător (Vizualizare de sus)




Senzorul de coliziune este situat sub capac.

Panou de control		
	Cortător blocat. Introduceţi codul PIN pentru a debloca cortătorul. După repornirea maşinii de tuns, trebuie să introduceţi din nou codul PIN pentru a-l debloca.	
	Când nivelul bateriei este sub 15%, acest semn se aprinde şi maşina de tuns va reveni la staţia de bază.	
	AP conectat.	
	Afişează nivelul bateriei.	
	Acesta afişează durata tăierii, codul PIN, codul de eroare etc. Semnificaţia numerelor şi simbolurilor de pe afişaj: • - - - -: fără semnal de frontieră; • Timp: durata tăierii; • EXXX: cod eroare, consultaţi Rezolvări pentru detalii; • X-XX: Progresul actualizării firmware-ului. De exemplu, A-60 reprezintă faptul că progresul actualizării firmware-ului A este de 60%.	
1 3 5 7 9 MOW OK ON / OFF 2 4 6 8 0 HOME	Pornire/Oprire	Apăsaţi şi ţineţi apăsat OK ON / OFF timp de 3 s. Press and hold OK ON / OFF for 3s.
	Introduceţi codul PIN	• Apăsaţi 1 3 5 7 9 MOW pentru a introduce numere impar. • Apăsaţi 2 4 6 8 0 HOME pentru a introduce numere pare. • Apăsaţi OK ON / OFF pentru a verifica intrarea.
	Începere/Încheiere tăiere	• Pornire: Apăsaţi 1 3 5 7 9 MOW şi apoi OK ON / OFF. • Sfârşit: Apăsaţi 2 4 6 8 0 HOME şi apoi OK ON / OFF.
	Reîncărcare	Apăsaţi 2 4 6 8 0 HOME şi apoi OK ON / OFF.
	Restabilirea setărilor din fabrică	Apăsaţi şi ţineţi apăsat 1 3 5 7 9 MOW şi 2 4 6 8 0 HOME timp de 5 s.
	Oprire forţată	Apăsaţi şi ţineţi apăsat OK ON / OFF timp de 15 s.


Buton STOP
Apăsaţi o dată pentru a opri imediat maşina de tuns atunci când apar accidente.

Cortător (Vizualizare jos)

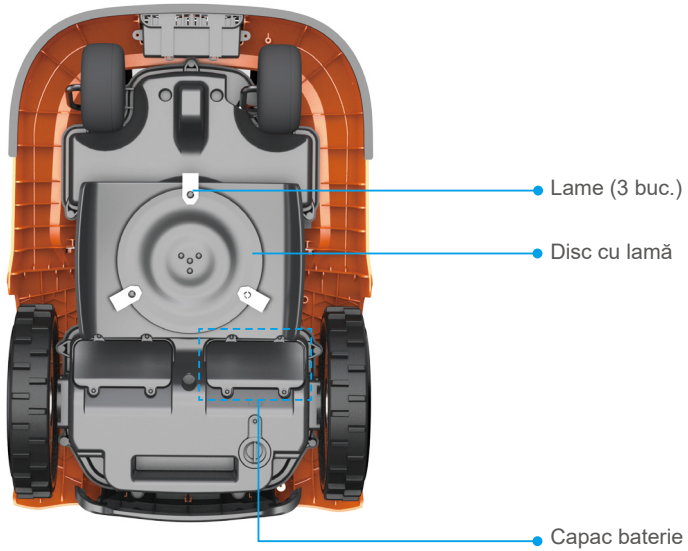

Lamele sunt setate la starea slăbită pentru o performanţă mai bună de lucru, nu este nevoie să le strângeţi.

Staţie de bază

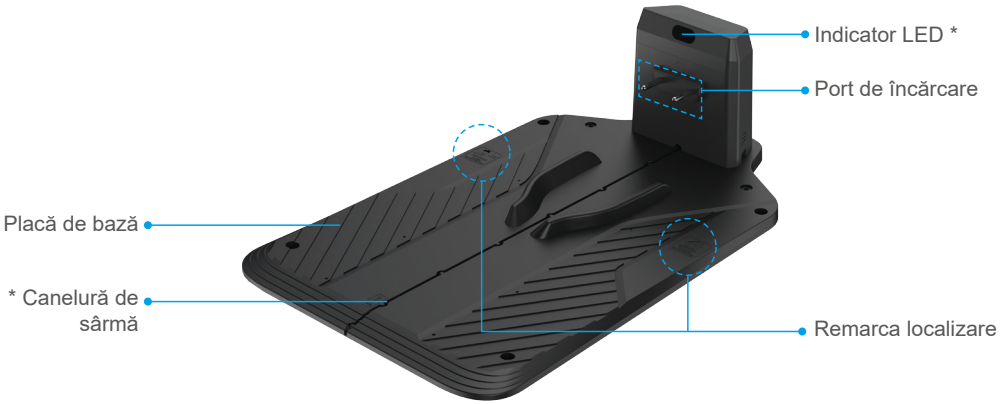


Indicator LED	
/	Alb/albastru continuu: Cortătoarea părăseşte staţia de bază.
	Roşu continuu: În curs de încărcare Puteţi vizualiza starea de încărcare pe panoul de control al ciocănitorului.
	Verde continuu: Încărcare terminată
	Intermitent intermitent alternativ în roşu şi alb: Cablul de limită este rupt.
	Galben intermitent: actualizarea firmware-ului.

Canelură de sârmă
Pentru a fixa cablul de limită şi a-l conecta la staţia de bază.

Pregătire

1. Pregătirea uneialelor


Asigurați-vă că aveți toate accesoriile și toate uneltele necesare pentru asamblare și funcționare. Aceasta include, de asemenea, echipamentul de protecție personală adecvat, ciocanul de cauciuc și clenșorul (cumpărați separat).

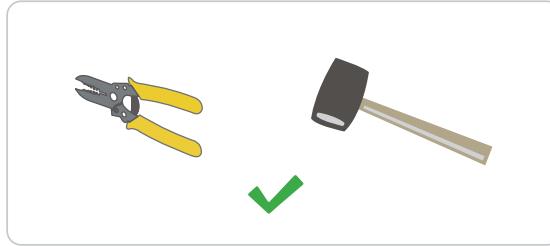


2. Verificați gazonul

Pentru a reduce erorile inutile și pentru a face întreaga procedură de instalare mai ușoară și mai fluidă, verificați:

1. Dacă există pietre pe gazon, vă rugăm să îndepărtați pietrele de pe gazon sau excluse din zona de lucru.
2. Verificați gazonul pentru găuri sau găuri. Umpleți-le cu solul superior pentru a preveni formarea de bazine de apă de ploaie pe gazon.

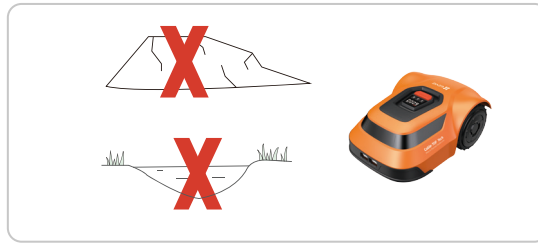


3. Măsoară gazonul manual asigurați-vă că gazonul nu depășește 10 cm înainte de a utiliza mașina de tuns pentru a menține înălțimea iarbă în intervalul de lucru (<10 cm).

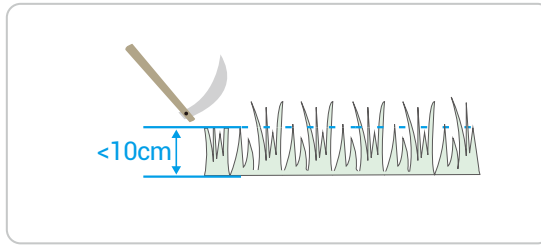

Plasaţi staţia de bază

- Staţia de bază trebuie aşezată pe peluză, asigurându-vă că partea inferioară este plană şi cu sol moale.
- Placa de bază a staţiei de bază nu trebuie să fie îndoită.
- Dacă zona de lucru are două părţi separate printr-o înălţime abruptă, se recomandă plasarea staţiei de bază în secţiunea inferioară.
- Nu ataşaţi staţia de bază la sol cu şuruburi până când nu este instalat firul de limită.
- Pentru a evita deteriorarea termică externă a staţiei de bază, nu o aşezaţi lângă radiatoare, încălzitoare, şemineuri etc.
- Păstraţi staţia de bază alimentată, altfel ciocănitorul nu va reveni automat.


1. Aşezaţi staţia de bază pe marginea peluzei, păstraţi o distanţă de maximum 10 m faţă de sursa de alimentare.

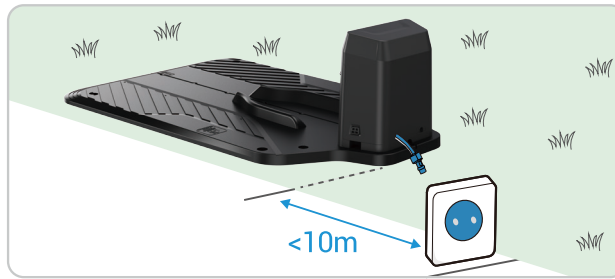

2. Lăsaţi cel puţin 1,5 m distanţă de cablu înainte şi după staţia de bază fără obstacole.



3. O parte cu nota Inside the mowing area (În interiorul zonei de tuns) a staţiei de bază se află în zona de lucru încadrată de firele de limită.

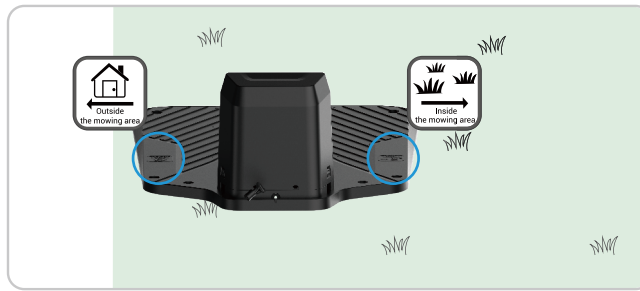


Conectaţi firul de limită la staţia de bază


1. Introduceţi un capăt al firului de limită

- Înainte de a conecta firul de limită la staţia de bază, asiguraţi-vă că sursa de alimentare a staţiei de bază este deconectată de la priza de alimentare.
- Pentru a ilustra mai bine conexiunea firului de limită, firul de limită este în roşu în următoarele figuri. Firul de limită real este în negru.

1. Apăsaţi pe catarama din partea stângă şi din partea dreaptă a capacului din spate al staţiei de bază şi scoateţi capacul.

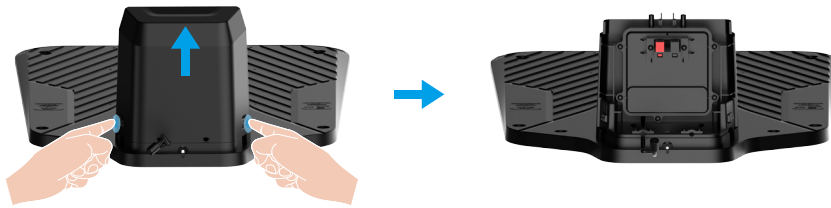

2. Îndepărtaţi stratul de izolaţie al capătului firului de limitare cu 1-1,5 cm. Introduceţi un capăt al firului de limitare în trunchiul de la capătul staţiei de bază, apăsaţi în jos pe fila prizei până când se vede gaura prizei şi apoi introduceţi firul în priză roşie.

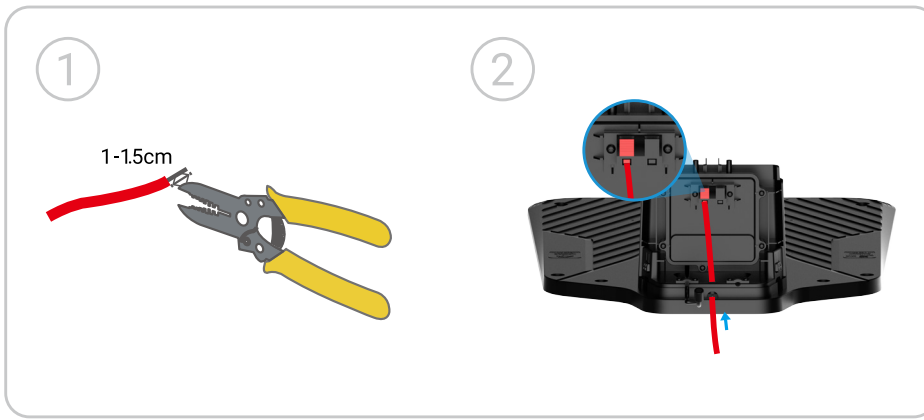


- Asiguraţi-vă că firul de limită dezgolit nu este vizibil în afara prizei.
- Tingeţi uşor firele de limită după ce sunt conectate şi asiguraţi-vă că sunt conectate ferm în poziţie. Acest lucru este important pentru a asigura semnalul corect al firului de limită.

2. Puneţi cablul de limită

Puneţi firul de limită în sens invers acelor de ceasornic în jurul gazonului, în funcţie de forma acestuia.


- Cablurile de limită nu pot fi aşezate încrucişate.
- Vă rugăm să utilizaţi firul de limită original, care este special conceput pentru a fi rezistent la umezeală.
- Dacă şi vecinul dvs. foloseşte o maşină de tuns, păstraţi un spaţiu de cel puţin 1 m între firul dvs. de limită şi cel al vecinului.
- Pentru o funcţionare normală, vă rugăm să nu plasaţi firele de limită în medii supuse unui câmp electric şi magnetic puternic.

1. Păstraţi un spaţiu între firul de limită şi gardul/peretele/drumul/piscină.

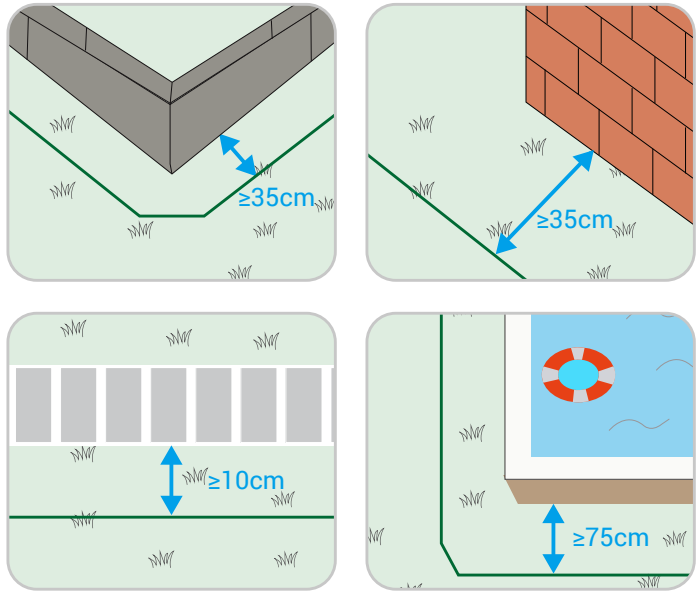

Atunci când înălţimea drumului este mai mică de 1 cm, distanţa dintre firul de limită şi drum trebuie să fie ≥ 10 cm; atunci când înălţimea drumului este mai mare de 1 cm, distanţa trebuie să fie ≥ 35 cm.

2. Puneţi şi fixaţi firul de limitare cu ajutorul piulilor de fir furnizate şi asiguraţi-vă că piuliştii sunt încorporaţi complet în gazon şi că firul de limitare trebuie să fie cât mai aproape posibil de sol. Fiecare piuliţă de fir trebuie plasată la aproximativ 75 cm distanţă.

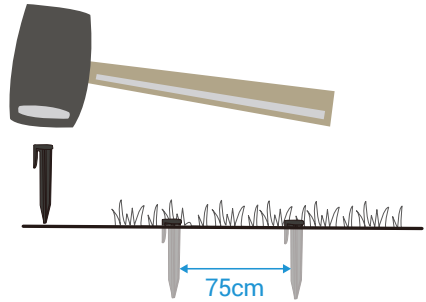


- Dacă iarba este densă şi groasă, este necesar să puneţi firul de limită aproape de rădăcina ierbii şi să scurtaţi distanţa dintre piuliţe cât mai mult posibil, de exemplu 50 cm.
- Menţineţi firul de limită drept şi strâns.
- Cablul de limită poate fi îngropat până la maxim 5 cm sub pământ (sau sub plăci nemetalice).


Vă rugăm să reţineţi următoarele situaţii:

Pentru zona cu obstacole


Pentru obstacole mari ≥130 cm de la marginea gazonului, puneţi firul de limită în jurul zonei la o distanţă de 35 cm, apoi întoarceţi vertical la marginea gazonului. Distanţa dintre cele două fire paralele trebuie să fie ≥20 cm.

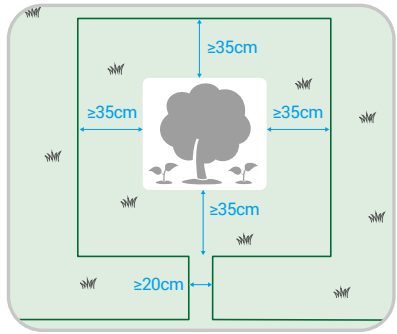


Pentru piscine sau bălţi ≥170 cm de la marginea gazonului, puneţi firul de limită în jurul zonei la o distanţă de 75 cm, apoi întoarceţi vertical la marginea gazonului. Distanţa dintre cele două fire paralele trebuie să fie ≥20 cm.

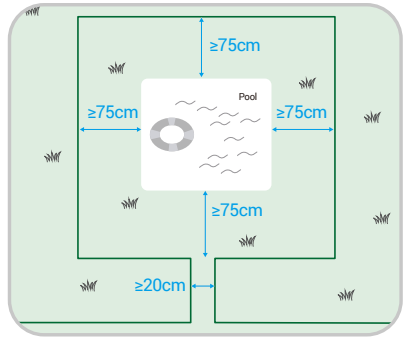

Pentru piscine sau bălţişori cu o distanţă < 170 cm de la marginea gazonului, păstraţi un spaţiu de 75 cm între obstacole.

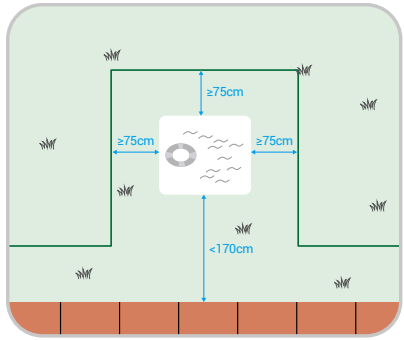


Pentru obstacole mari <130 cm de la marginea gazonului, păstraţi un spaţiu de 35 cm în jurul obstacolelor.

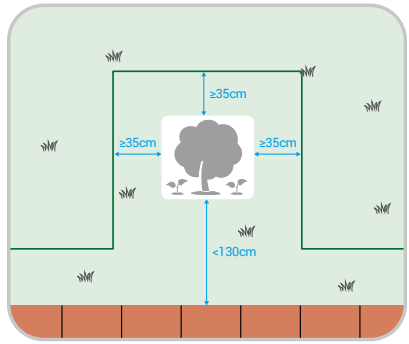

Pentru trecere


Un pasaj este o secţiune care are cabluri de limită pe fiecare parte şi care leagă 2 părţi ale zonei de lucru. Vă rugăm să păstraţi o distanţă de trecere de peste 60 cm pentru a vă asigura că maşina de tuns poate trece normal prin pasajul îngust.

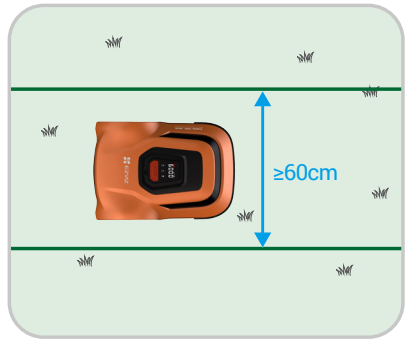

Pentru colţul firului de limită

Menţineţi un unghi de cel puţin 90° pentru toate colţurile atunci când întindeţi firul de limită de-a lungul frontierei. Fixaţi firul de limită cu piuliţe de fir în fiecare punct de întoarcere.

Nu aşezaţi firul de limită la unghiuri ascuţite, altfel va fi dificil pentru maşina de tuns să urmeze firul de limită.

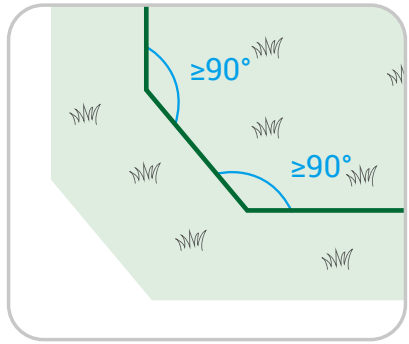


Pentru pante

Cortătoarea are capacitatea de a urca în siguranţă pe pante de 45%, iar zonele mai abrupte trebuie izolate cu ajutorul firului de limită.


Pentru a calcula înălţimea verticală a gazonului, puteţi consulta următoarele figuri şi metoda:

$$\frac{\text{45 cm (Înălţime)}}{\text{100 cm (lungime)}} = \text{45\% (înclinare)}$$

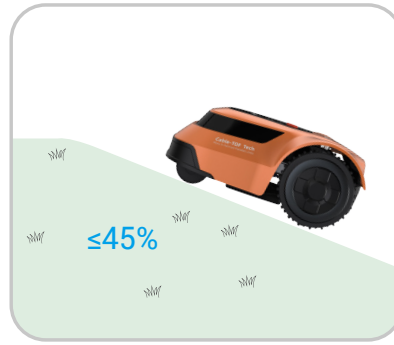


Introduceţi celălalt capăt al firului de limită

1. Scoateţi stratul de izolaţie de pe celălalt capăt al firului de limită cu 10-15 mm, treceţi-l prin canelura de fir a staţiei de bază şi introduceţi-l în priza neagră.

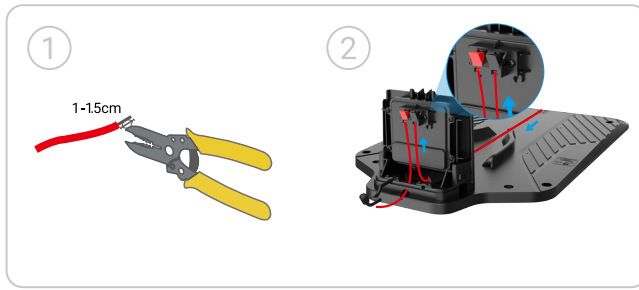


2. Aşezaţi capacul înapoi pe staţia de bază.

- Taiaţi firul de limită în exces pentru a evita întreruperea maşinii de tuns.

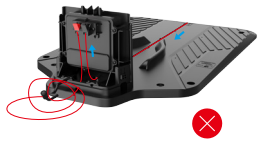


- Vă rugăm să nu puneţi firul de limită sub staţia de bază.

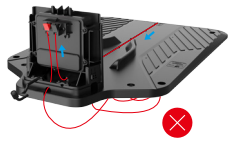

Fixarea staţiei de bază

1. Introduceţi două cuie metalice în găurile situate în capul staţiei de bază şi loviţi-le cu ciocanul de gheare.

   Asiguraţi-vă că cele două cuie metalice sunt înţepute complet în gazon, ceea ce determină poziţionarea precisă a maşinii de tuns.

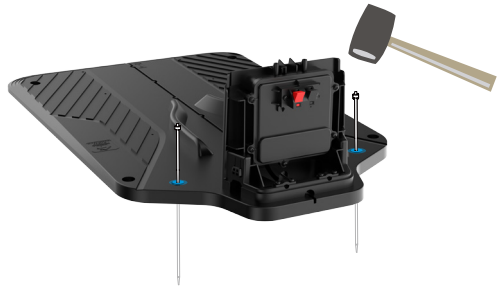


2. Înşurubaţi şuruburile din plastic furnizate în cele 4 găuri de pe placa de bază a staţiei de bază cu ajutorul unei chei hexagonale pentru a fixa staţia de bază.
3. Screw the supplied plastic screws into the 4 holes on the baseplate of the base station through a hex wrench to secure the base station.




Conectaţi staţia de bază la CA

1. Conectaţi strâns fişa de aviaţie de la un capăt al adaptorului de alimentare la staţia de bază.
2. Introduceţi ştecărul adaptorului în priza electrică şi apoi mutaţi ciocănitorul la staţia de bază pentru încărcare.

- Cablul de alimentare poate fi extins cu ajutorul cablului de alimentare de 10 m inclus.
- Asiguraţi-vă că mediul din apropierea prizei este uscat şi nu va fi udat de ploaie.
- Se recomandă încărcarea completă a maşinii de tuns înainte de utilizarea iniţială.

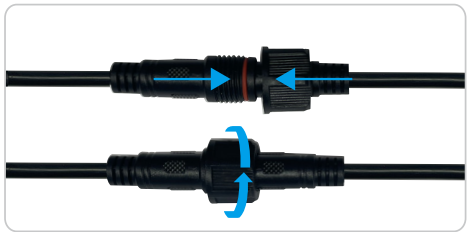


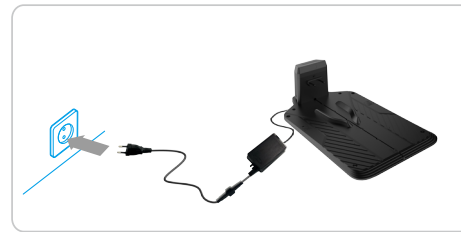

Conectarea firului de limită

Puteţi conecta două fire de limită împreună cu conectorul de fir atunci când apar următoarele situaţii.
- Când gazonul are un perimetru foarte lung şi aveţi nevoie de fir de limită suplimentar pentru a finaliza instalarea.
- Când firul de reţea este tăiat accidental şi trebuie să-l reparaţi.
- Când decideţi să vă remodelaţi grădina în viitor şi trebuie să modificaţi instalarea originală a firului de limită.

1. Introduceţi complet ambele capete ale firului în oricare două dintre cele trei orificii ale conectorului de fir (nu este nevoie să scoateţi firele) până când ambele capete ale firului sunt vizibile pe cealaltă parte a conectorului.
2. Apăsaţi ferm pe conectorul de fir cu ajutorul unui clinţ.
3. Fixaţi firul de limită în apropierea conectorului firului la gazon cu ajutorul unor piuliţe şi încercaţi să lipiţi firul de conector strâns la sol pentru a preveni mişcarea acestuia de către maşina de tuns.

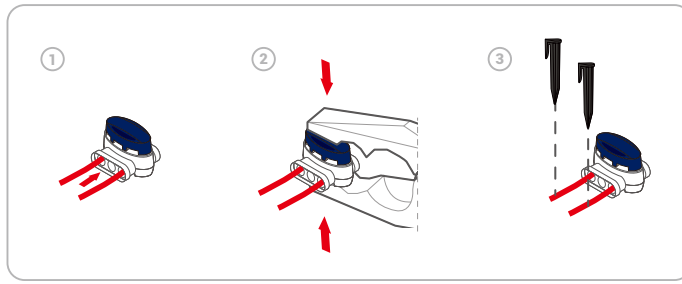

Obţineţi aplicaţia EZVIZ

1. Conectaţi telefonul mobil la Wi-Fi (sugerat).
1. Descărcaţi şi instalaţi aplicaţia EZVIZ căutând „EZVIZ” în App Store sau Google PlayTM.
1. Lansaţi aplicaţia şi înregistraţi un cont de utilizator EZVIZ.

Aplicaţia EZVIZ	
Download on the App Store	GET IT ON Google Play


- Dacă aţi utilizat deja aplicaţia, asiguraţi-vă că aceasta este cea mai recentă versiune. Pentru a afla dacă este disponibilă o actualizare, accesaţi App Store sau Google Play™ şi căutaţi EZVIZ.
- Procesul propriu-zis poate varia în funcţie de actualizările în curs ale aplicaţiei. Urmaţi instrucţiunile furnizate în aplicaţie.

Adăugaţi maşina de tuns pâine la aplicaţia EZVIZ


1. Conectaţi-vă la contul aplicaţiei EZVIZ.
2. Pe ecranul de pornire, atingeți + în colțul din dreapta sus pentru a accesa interfața Scanare cod QR.
3. Scanaţi codul QR de pe partea din spate sau partea inferioară a maşinii de tuns.



4. Adăugaţi şi conectaţi maşina de tuns.
   - Pentru sistemul iOS:
   1. Faceţi clic pe Next şi, odată ce progresul atinge 100%, podeaua a fost adăugată cu succes.
   2. Reveniţi la pagina principală, faceţi clic pe maşina de tuns din lista de dispozitive.
   3. Conectaţi telefonul la gratar conform indicaţiilor din interfaţă.

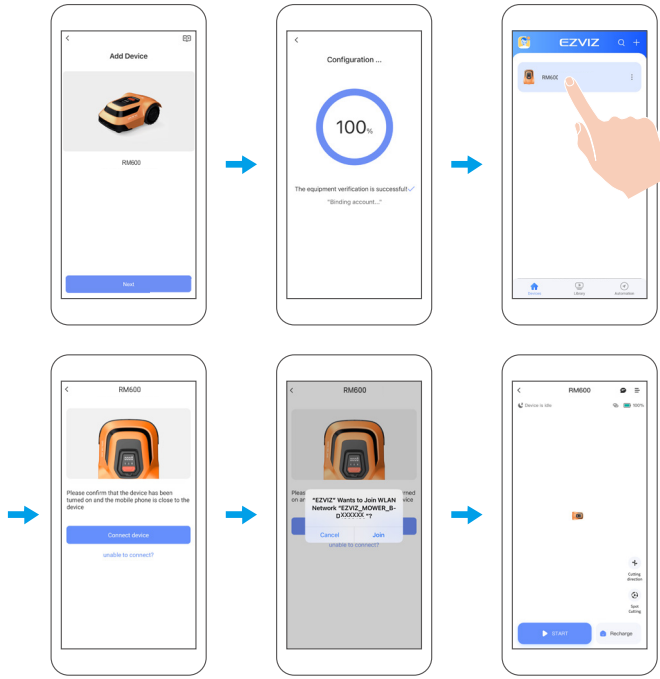

- Pentru sistemul Android:
  1. Faceţi clic pe Next şi, odată ce progresul atinge 100%, podeaua a fost adăugată cu succes.
  2. Reveniţi la pagina principală, faceţi clic pe maşina de tuns din lista de dispozitive.
  3. Faceţi clic pe Conectare dispozitiv, interfaţa va afişa numele numelui şi parola Wi-Fi ale ciocliitorului.
  4. Faceţi clic pe Conectare dispozitiv Wi-Fi > Mergeţi pentru a vă conecta la Wi-Fi (parola Wi-Fi a fost copiată automat), accesaţi interfaţa setărilor Wi-Fi de pe telefon, lipiţi parola pentru a vă conecta la Wi-Fi şi cioclătorul s-a conectat cu succes.

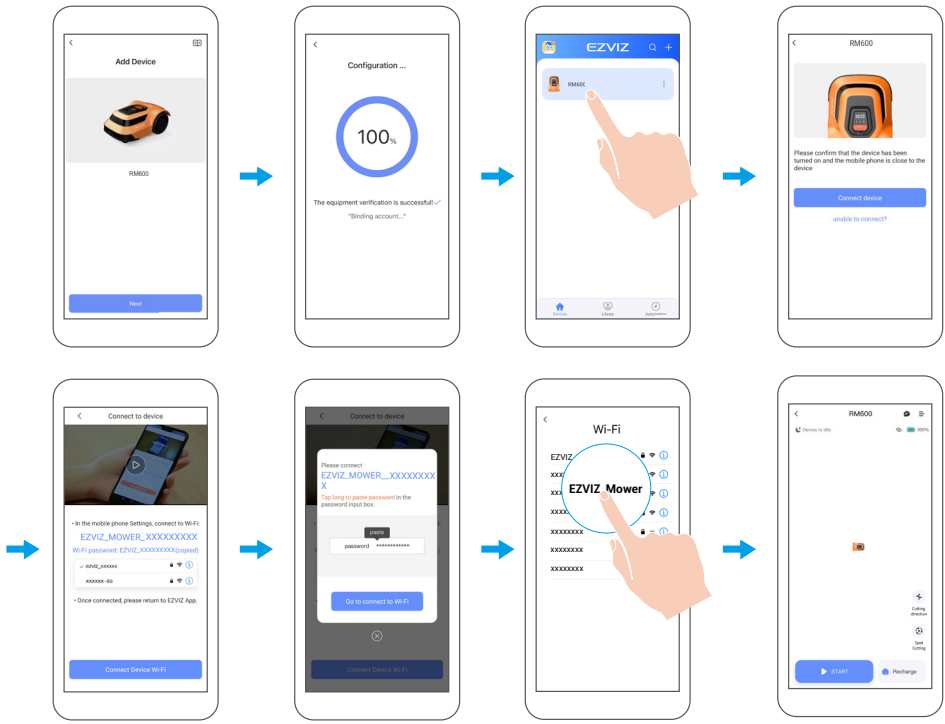


- Când adăugaţi maşina de tuns, vă rugăm să păstraţi o distanţă de 50 m între telefon şi maşină.
- Interfaţa setărilor Wi-Fi poate diferi între diferite tipuri de telefoane, consultaţi interfaţa actuală.
- Unele telefoane nu acceptă lipirea parolei, introduceţi manual parola.

Operaţiuni în aplicaţia EZVIZ

Interfaţa aplicaţiei poate fi diferită din cauza actualizării versiunii, iar interfaţa aplicaţiei pe care aţi instalat-o pe telefon va prevala.

1. Pagina principală

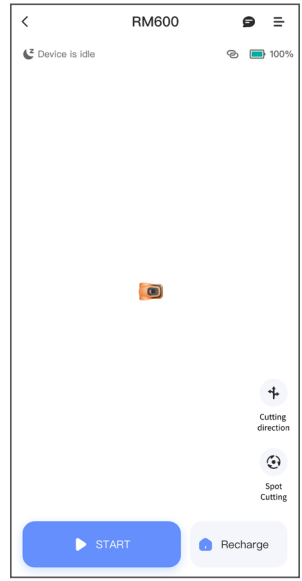

Pictogramă	Descriere
	Mai multe funcţii
	Vizualizarea informaţiilor de lucru
	Setaţi direcţia de tuns
	Măsurare la loc. Mișcați mașina de tuns la punctul țintă și apăsați pe măsurare la loc. Mașina va realiza tăietura la loc într-o traiectorie spirală. Când raza de acoperire ajunge la 1,5 m, sarcina va fi finalizată. • Măsurătorul poate efectua tăierea punctală numai după ce cartografia este finalizată. Punctul central al tăierii punctală trebuie să fie la cel puţin 1,5 metri distanţă de firul de limită. • Cortătoarea poate efectua doar tăierea punctală în cadrul hărţii. Dacă trece peste firul de limită, va înceta să funcţioneze.
Recharge	Reveniţi la staţia de bază
START	Apăsaţi pentru a începe/a întrerupe/a continua tăierea

2. Setări

În pagina Mai multe, puteţi seta parametrii maşinii de tuns.

Nume	Descriere
Configurare de lucru	Programare, Înălţime de tăiere, Înregistrare tăiere.
Configurare funcțională	Percepție ploaie și zăpadă *, Resetare cod PIN.
Informaţii dispozitiv	Versiune firmware, Informaţii dispozitiv(Model, Număr de serie, Zonă de tăiere, Unitate, Instrucţiuni.
Gestionarea dispozitivului	Renumirea dispozitivului, Restabilirea din fabrică, Deconectarea dispozitivului, Încărcarea jurnalelor, Partajarea dispozitivului. Cortătoarea poate fi adăugată la numai 1 cont de utilizator la un moment dat. Înainte de a dezlega sau partaja dispozitivul, vă rugăm să deconectaţi cortătoarea cu ajutorul aplicaţiei.

*** Perceperea ploii şi a zăpezii**

Aici puteţi seta Percepţie ploaie şi zăpadă şi Timp de tuns întârziat.

- Percepţie ploaie şi zăpadă: După ce activaţi Percepţie ploaie şi zăpadă, maşina de tuns va înceta să funcţioneze în zilele ploioase pentru a preveni alunecarea maşinii.
- Timp de tăiere întârziat: Făcătorul de cuţit se va reîncărca automat în zilele ploioase. După ce ploaia încetează, acesta va continua să se ciopere după timpul setat (recomandat: 3 ore).

- Când puterea maşinii de tuns este mai mică de 15% în timpul lucrului, aceasta va reveni automat la staţia de bază pentru a se încărca şi va continua să lucreze de unde a încetat după finalizarea încărcării.
- Dacă încărcarea este finalizată în timpul lucrului şi timpul curent nu se află în programul de lucru, tăierea nu va continua.

Întreţinere de rutină

- Oprirea maşinii de tuns şi oprirea staţiei de bază înainte de toate operaţiunile de întreţinere.
- Purtaţi întotdeauna ochelari de siguranţă sau ochelari cu scuturi laterale în timpul funcţionării. Dacă funcţionarea este plină de praf, se recomandă să purtaţi, de asemenea, o mască de praf.
- Asiguraţi-vă că purtaţi mănuşi de grădinărit atunci când manipulaţi lamele pentru a evita tăierea.
- Nu utilizaţi nicio piesă care nu este recomandată de producătorul acestui produs pentru a evita rănirea corporală gravă.

1. Frecvenţa întreţinerii

Pentru a menţine cea mai bună stare a maşinii de tuns, vă rugăm să întreţineţi maşina de tuns şi să înlocuiţi piesele cu următoarele frecvenţe:

Partie	Verificarea frecvenţei	Frecvenţa înlocuirii
Lama	1 săptămână	3-6 luni

2. Întreţinere generală

1. Verificaţi firul de limită şi adăugaţi piuliţe de fir pentru o strângere adecvată a solului.
2. Verificaţi periodic toate piuliţele şi şuruburile pentru o strângere adecvată, pentru a asigura o funcţionare sigură a maşinii de tuns.
3. Îndepărtaţi orice acumulare de iarbă şi frunze de pe sau în jurul maşinii de tuns şi staţiei de bază. Ştergeţi ocazional maşina cu o cârpă uscată.
4. Inspecţia staţiei de bază şi curăţarea acesteia de noroi şi resturi pentru a permite o bază adecvată.

3. Curăţare

- Nu utilizaţi un jet de apă de înaltă presiune pentru a clăti maşina de tuns. Apa de înaltă presiune poate pătrunde în maşină şi poate deteriora componentele electronice şi mecanice.
- Nu utilizaţi soluţii de curăţare corozive, cum ar fi alcoolul şi benzina, pentru a curăţa maşina de tuns şi staţia de bază, în caz contrar, structurile interne şi externe ale maşinii pot fi deteriorate.

Curăţaţi staţia de bază

Ştergeţi praful de pe porturile de încărcare cu o cârpă moale şi uscată.




Curăţaţi partea inferioară

Se recomandă verificarea şi curăţarea periodică a părţii inferioare a maşinii de tuns.
1. Apăsaţi butonul STOP și așteptați să se oprească lama.
2. Întoarceţi lent feliera. Aşezaţi-o pe o suprafaţă moale şi curată.
3. Spălaţi partea inferioară a maşinii de tuns cu apă.



4. Purtaţi mănuşi de siguranţă pentru a curăţa discul lamei, placa de bază şi rotiile temeinic cu o perie moale sau o cârpă umedă. Îndepărtaţi orice resturi de pe ele. Asiguraţi-vă că discul lamei şi toate lamele se pot roti liber.

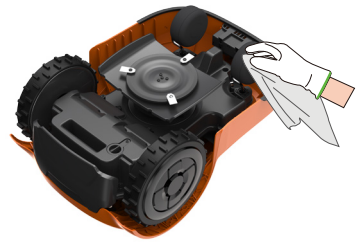

4. Înlocuirea lamelor

- Purtaţi întotdeauna mănuşi de protecţie grele şi/sau înfăşuraţi marginile tăietoare ale lamei cu cârpe atunci când înlocuiţi lamele pentru a evita vătămările personale grave.
- Asiguraţi-vă că TOATE cele 3 lamele şi şuruburile sunt înlocuite în acelaşi timp pentru a menţine un sistem de tăiere echilibrat.
- Vizitaţi www.ezviz.com pentru mai multe informaţii despre lamele suplimentare.

Se recomandă verificarea regulată a lamelor. Dacă sunt neajutorate, deteriorate sau prezintă semne de dezechilibru, trebuie înlocuite. Utilizaţi numai lamele recomandate de înlocuire.
1. Apăsați butonul STOP și așteptați să se oprească lama.
2. Întoarceţi lent feliera. Aşezaţi-o pe o suprafaţă moale şi curată.



3. Purtaţi mănuşi de protecţie şi îndepărtaţi toate cele trei şuruburi şi lame cu o şurubelniţă.
4. Fixaţi noile lamele cu şuruburi noi.
5. Asiguraţi-vă că toate lamele se pot roti liber.

5. Depozitare în timpul iernii

Când temperatura continuă să scadă sub 0°C (32°F), vă rugăm să păstraţi maşina de tuns şi staţia de bază într-un mediu uscat.

Pentru maşină de tuns

Se recomandă depozitarea maşinii de tuns în interior în timpul iernii.

1. Pentru a optimiza durata de viaţă a bateriei, asiguraţi-vă că maşina de tuns este complet încărcată înainte de depozitare în timpul iernii.
2. Curăţaţi bine maşina de tuns.
3. Păstraţi maşina de tuns la interior într-un loc curat şi uscat, departe de copiii.

Pentru staţia de bază


Dacă staţia de bază este lăsată afară pentru iarnă, lăsaţi cablul de limită conectat.

1. Deconectaţi adaptorul de alimentare de la sursa de alimentare.
2. Staţia de bază şi firul de limită pot fi lăsate afară iarna.
3. Se recomandă să plasaţi staţia de bază într-un loc uscat şi protejat.

6. Transport

- Există lame pe partea inferioară a maşinii de tuns, aşa că ţineţi corpul departe de ele.
- Nu ridicaţi maşina de tuns flori în timp ce se încarcă la staţia de bază.
- Pentru a vă asigura siguranţa personală, vă rugăm să nu atingeţi portul de încărcare pentru a transporta maşina de tuns.

Ridicaţi maşina de tuns cu ambele mâini cu lamele orientate spre exterior.

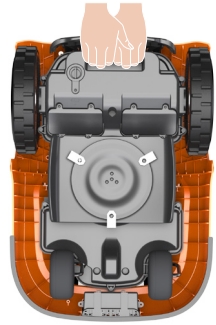

7. OTA

1. Când se actualizează versiunea de firmware, aplicaţia EZVIZ va afişa fereastra pop-up pentru actualizarea firmware-ului atunci când este conectată la reţea.
2. Păstraţi, vă rugăm, starea curentă a maşinii de tuns pentru a îndeplini condiţiile de actualizare:
   - Puterea maşinii de tuns este > 20%.
   - Nu există nicio sarcină de tuns programată pentru următoarea oră.
3. Plasaţi maşina de tuns şi staţia de bază în raza de acoperire a semnalului Wi-Fi de acasă, introduceţi numele şi parola Wi-Fi pe interfaţa OTA (numai Wi-Fi de 2,4 GHz este acceptat). Maşina de tuns este conectată la o reţea prin Wi-Fi şi semnalul este puternic.
4. Faceţi clic pe Upgrade, ciocănitorul va fi actualizat. Vă rugăm să păstraţi ciocănitorul pe staţia de bază în timpul actualizării.
5. În timpul actualizării, progresul actualizării pachetului de firmware va fi afişat pe maşina de tuns.
6. Cortătoarea va reporni automat după finalizarea actualizării. Unele versiuni pot provoca repornirea repetată a cortătoarei, ceea ce este un fenomen normal.

- Conexiunea de reţea este utilizată numai pentru OTA şi nu pentru operarea la distanţă a maşinii de tuns.
- O actualizare a firmware-ului durează de obicei 5-10 minute.
- Puteţi accesa EZVIZ App->More Content->Firmware Version pentru a verifica dacă există o actualizare.

Depanarea

- Executaţi numai paşii descrisi în aceste instrucţiuni! Toate lucrările ulterioare de inspecţie, întreţinere şi reparaţii trebuie efectuate de un specialist calificat.
- În timpul efectuării acestor instrucţiuni trebuie purtate mănuşi şi haine de protecţie corespunzătoare.Opriţi întotdeauna maşina de tuns înainte de a efectua orice ajustare.

Cod eroare	Semnificaţie	Soluţie
E104	Eroare: Actualizarea a eşuat	Reporniţi maşina de tuns şi apoi puneţi-o în staţia de bază. Dacă eroarea persistă, contactaţi serviciul post-vânzare.
E202	Eroare: Senzorii bara de protecţie sunt declanşaţi constant	Vă rugăm să agitaţi uşor capacul superior. Dacă acesta nu funcţionează, reporniţi ciocanitorul şi apoi puneţi-l în staţia de bază. Dacă eroarea persistă, contactaţi serviciul post-vânzare.
E204	Eroare: Eroare date IMU	Îndepărtaţi obstacolele sau atingeţi uşor capacul maşinii de tuns pentru a-l elibera, apoi apăsaţi butonul STOP şi apăsaţi MOW + ON/OFF pentru a relua tăietul. În caz de eşec, reporniţi maşina de tuns şi apoi puneţi-o în staţia de bază. Dacă eroarea persistă, contactaţi serviciul post-vânzare.
E207	Eroare: Eroare senzor C-TOF	Reporniţi maşina de tuns şi apoi puneţi-o în staţia de bază. Dacă eroarea persistă, contactaţi serviciul post-vânzare.
E301	Eroare: Reîncărcarea a eşuat	Vă rugăm să confirmaţi că nu există obstacole în cale şi că staţia de bază este instalată pe o suprafaţă plană. Apăsaţi butonul STOP de pe maşina de tuns, apoi HOME + ON/OFF pentru a reveni. Dacă eroarea persistă, introduceţi-o manual în staţia de bază. Dacă eroarea persistă, contactaţi serviciul de post-vânzare.
E302	Eroare: Cortătoare blocată	Apăsaţi butonul STOP, apoi puneţi-l pe firul de limită şi apăsaţi MOW + ON/OFF pentru a relua tăierea.
E304	Eroare: Cortătoare ridicată	Plasaţi maşina de tuns pe o suprafaţă plană şi verificaţi dacă roţile din faţă sunt blocate, apoi apăsaţi butonul STOP şi apăsaţi MOW + ON/OFF pentru a relua tăierea. În caz de eşec, reporniţi maşina de tuns şi apoi puneţi-o în staţia de bază. Dacă acest lucru se întâmplă frecvent, contactaţi serviciul post-vânzare
E307	Eroare: Masina de tuns iarbă s-a întors	Puneţi-l în poziţia corectă şi puneţi-l înapoi în staţia de bază sau de limită. Apăsaţi butonul STOP de pe maşină şi apoi apăsaţi MOW + ON/OFF pentru a relua tăierea. Setaţi zona în care maşina de tuns frecvent ca zonă restricţionată.
E310	Eroare: Cortătoarea nu porneşte pe staţia de bază sau pe firul de limită	Relocaţi ciocănitorul pe graniţă sau staţie de bază, apăsaţi butonul STOP pentru a şterge codul de eroare, apăsaţi MOW + ON/OFF pentru a începe tăierea.
E311	Eroare: Masina de tuns are coliziuni în timpul mapării	Ştergeţi obstacolele de pe graniţă, apoi mutaţi maşina de tuns spre staţia de bază şi apăsaţi butonul STOP pentru a şterge codul de eroare, apăsaţi MOW + ON/OFF pentru a începe din nou tăierea. Verificaţi dacă staţia de bază este setată la dreapta (cala stângă a staţiei de bază trebuie să fie în zona de tuns).
E313	Eroare: Masinea de tuns este înclinată peste limită	Puneţi-l în poziţia corectă şi puneţi-l înapoi în staţia de bază sau de limită. Apăsaţi butonul STOP de pe maşină şi apoi apăsaţi MOW + ON/OFF pentru a relua tăierea. Setaţi zona în care maşina de tuns se încline la peste 24° ca zonă restricţionată.
E437	Eroare: Decupare protecţie oprire motor	Pentru siguranţa dvs., opriţi mai întâi maşina de tuns. 1. Verificaţi dacă discul cu lame este blocat, îndepărtaţi obiectul neobişnuit. 2. Verificaţi dacă gazonul este prea gros şi dens, tăiaţi gazonul la o înălţime de cel mult 10 cm. Reporniţi maşina de tuns şi reluaţi tăierea. Dacă eroarea persistă, contactaţi serviciul post-vânzare.

E441	Eroare: Protecţie blocare motor roată stânga	Verificaţi dacă rotiţa din stânga este blocată. Îndepărtaţi obiectul neobişnuit, apoi apăsaţi butonul STOP de pe maşină şi apăsaţi MOW + ON/OFF pentru a relua tăierea. Dacă eroarea persistă, contactaţi serviciul post-vânzare.
E451	Eroare: Protecţie blocarea motorului rotiţei drepte	Verificaţi dacă rotiţa dreaptă este blocată. Îndepărtaţi obiectul neobişnuit, apoi apăsaţi butonul STOP de pe maşină şi apăsaţi MOW + ON/OFF pentru a relua tăierea. Dacă eroarea persistă, contactaţi serviciul post-vânzare.
E501	Eroare: Eroare baterie	Reporniţi maşina de tuns şi apoi puneţi-o în staţia de bază. Dacă eroarea persistă, contactaţi serviciul post-vânzare.
E502	Eroare: Protecţie supraintensiune baterie	Apăsaţi butonul STOP de pe grămadă. Dacă eroarea persistă, deconectaţi grămada de la staţia de bază şi contactaţi serviciul post-vânzare. Nu dezasamblaţi bateria şi asiguraţi-vă că utilizaţi o baterie autentică.
E503	Eroare: Baterie sub protecţie de tensiune	Bateria este descărcată excesiv şi trebuie încărcată. Dacă temperatura bateriei este mai mică de 0°C (32°F) sau mai mare de 45°C (113°F), aşteptaţi ca temperatura să revină la peste 5°C (41°F) sau sub 44°C (111,2°F) înainte de a o încărca. După încărcare la 60% de putere, apăsaţi butonul STOP pentru a o şterge. Dacă eroarea persistă, deconectaţi ciocănitorul de la staţia de bază şi contactaţi serviciul post-vânzare. Nu dezasamblaţi bateria şi asiguraţi-vă că utilizaţi o baterie autentică.
E507	Eroare: temperatura bateriei este prea scăzută	Plasaţi ciocănitorul într-un mediu cald (temperatură de funcţionare: 0°C-50°C/32°F- 122°F), apoi apăsaţi butonul STOP de pe ciocănitor. Dacă eroarea persistă, contactaţi serviciul post-vânzare. Nu dezasamblaţi bateria şi asiguraţi-vă că utilizaţi o baterie autentică.
E601	Eroare: Eroare de comunicare staţie de bază	Reconectaţi staţia de bază la sursa de alimentare, apoi apăsaţi butonul STOP de pe maşină. Dacă eroarea persistă, contactaţi serviciul de post-vânzare.
E604	Eroare: Cablul de limită se întrerupe	Puneţi ciocănitorul în staţia de bază. Găsiţi poziţia punctului de rupere afişată în aplicaţie şi reparaţi-o.
E605	Eroare: Masina de tuns nu este în funcţiune	Puneţi ciocănitorul în zona de limită, apoi reglaţi aşezarea firului de limită în locurile în care ciocănitorul iese frecvent.
E606	Eroare: construirea hărţii a eşuat	Reglaţi firul de limitare conform Ghidului de pornire rapidă. Staţia de bază trebuie să fie instalată pe o peluză plană, iar firul de limitare trebuie să fie aşezat sub o înclinaţie de 36%...
E607	Eroare: Lungimea firului de limită sau zona de lucru depăşesc limita	Ajustaţi aşezarea firului de limită pentru a reduce lungimea firului de limită.
E609	Eroare: Unghiile metalice sunt înfipte anormal	Vă rugăm să încolţiţi din nou unghiile metalice sau să mutaţi staţia de bază într-un alt loc, asigurându-vă că unghiile se scufundă în sol.
E610	Eroare: Actualizarea staţiei de bază a eşuat	Reporniţi maşina de tuns şi apoi puneţi-o în staţia de bază. Dacă eroarea persistă, contactaţi serviciul post-vânzare.
E611	Eroare: Fără fir de limită	Vă rugăm să instalaţi şi să conectaţi corect firele de limită înainte de a încerca din nou.
E702	Eroare: Resetarea din fabrică a eșuat	Reporniţi maşina de tuns şi apoi puneţi-o în staţia de bază. Dacă eroarea persistă, contactaţi serviciul post-vânzare.
E703	Eroare: Lama lipsește sau este deteriorată.	Opriţi robotul şi verificaţi dacă lamele sunt slăbite sau lipsă. Strângeţi şuruburile lamelor după înlocuirea lamelor noi. Vă rugăm să acordaţi atenţie siguranţei în timpul utilizării.

Întrebări frecvente

Î: Nu s-a reuşit să se schimbe direcţia de tuns?

R: Măsurătoarea nu poate schimba direcţia în timpul tăierii. Vă rugăm să schimbaţi direcţia în aplicaţie după ce măsurătoarea a finalizat sarcina.

Î: După o perioadă de timp de utilizare, timpul de lucru al ciocănitorului devine mai scurt.

R: Vă rugăm să încărcaţi ciocănitorul consultând instrucţiunile din manualul de utilizare. După încărcarea completă, opriţi ciocănitorul, deoarece durata de viaţă a bateriei va fi mai lungă.

Î: Cortătoarea funcţionează lent.

R: Când maşina de tuns rocile lucrează pe iarbă densă/în pantă, lângă marginea de marginea sau în colţuri, în general funcţionează lent.

Î: Putem folosi accesoriile altor producători?

R: Pentru performanţa de siguranţă şi durata de viaţă a maşinii de tuns, utilizaţi accesorii originale.

Î: Măsoara se roteşte frecvent de-a lungul firului, lăsând urme clare pe gazon.

R:
- Semnalul de poziţionare al maşinii de tuns este slab. Vă rugăm să consultaţi instrucţiunile din manualul de utilizare pentru a fixa piuliţele.
- Verificaţi dacă aplicaţia a fost actualizată la cea mai recentă versiune.

Î: Cortătoarea încetează brusc să mai funcţioneze.

R: Verificaţi codul de eroare sau fereastra de dialog afişată în aplicaţie pentru a găsi motivul. După aceea, apăsaţi butonul STOP de pe maşină şi apoi apăsaţi MOW+ON/OFF pentru a porni maşina. Dacă nu funcţionează, încărcaţi jurnalele dispozitivului în aplicaţie pentru ca personalul R&D să identifice cauza şi să rezolve problema.

Î: Făcătorul de turse nu poate tăia iarba?

R:
- Există iarbă groasă sau buruieni înalte în zona de lucru care trebuie tăiate de mai multe ori.
- Înălţimea de tăiere este mai mare decât cea a iarbă. Vă rugăm să modificaţi înălţimea de tăiere a maşinii de tuns.
- Uzura lamelor, înlocuiţi-le.

Î: Eficienţa maşinii de tuns este scăzută.

R:
- Verificaţi înălţimea discului de lamă şi verificaţi dacă acesta este uzurat. Asiguraţi-vă că lamă poate fi reglată corect. Dacă discul de lamă nu poate fi reglat normal, verificaţi dacă motorul de ridicare este blocat. Dacă este cazul, vă rugăm să curăţaţi blocajele.
- Verificaţi dacă pe hartă există zone mici şi pasaje înguste care pot necesita schimbări frecvente de direcţie de la maşina de tuns.
- Verificaţi dacă firmware-ul feţei de tuns a fost actualizat la cea mai recentă versiune.

Î: Ce este Mowing Global?

R: Secţionaţi întreaga zonă înconjurată de firul de limită.

Î: Când construiţi harta, maşina de tuns se înfăşoară în jurul staţiei de bază din afara cercului.

R: În conformitate cu instrucţiunile, ajustaţi direcţia de instalare a staţiei de bază. Latura stângă a staţiei de bază trebuie să fie orientată în interiorul cercului şi poate fi plasată în conformitate cu pictograma de pe staţia de bază.

Î: Senzor de ridicare/senzor de coliziune blocat/declanşat continuu.

R:
- Dacă senzorul de ridicare sau senzorul de coliziune este blocat sau este declanşat continuu, scuturaţi uşor carcasa superioară a maşinii de tuns pentru a verifica dacă există resturi sau alte obiecte care o blochează de la maşină.
- După depanare şi curăţare, reporniţi maşina de tuns. Dacă tot nu funcţionează corespunzător, contactaţi serviciul de asistenţă clienţi al canalului de achiziţii pentru procesarea post-vânzare.

Î: Măcinătoarea va lăsa resturi de iarbă pe gazon.

R: În timpul procesului de rotire rapidă a lamelor, iarba este tăiată şi aruncată afară, iar resturile rămase de iarbă cad de-a lungul lamelor de protecţie de deasupra lamelor. Acest lucru este normal şi nu rezultatul tăierii greşite.

Î: Eficienţa tăierii nu a atins 90 m2/h, conform recomandărilor.

R: 90 m2/h au fost testate într-un mediu de laborator fără obstacole de 10 x 10 m. În utilizarea reală, eficiența poate varia datorită diferențelor de formă a gazonului.

Î: Poate fi folosită pentru reclamarea terenurilor?

R: Nu este adecvat pentru reclădarea terenului. Dacă iarba este mai mare de 10 cm, vă rugăm să tăiaţi gazonul la mai puţin de 10 cm înainte de a utiliza maşina de tuns. Înălţimea gazonului care poate fi tăiat de către maşina de tuns este de 3-7 cm.

Î: Pot fi cablate liber priza neagră şi roşie a frontierei?

R: Nu există cerinţe speciale.

Î: Spaţiul dintre piuliţe trebuie să fie de 75 cm?

R: Spaţierea de 75 cm este doar o recomandare, dimensiunea spaţierii trebuie reglată în funcţie de situaţia reală şi pot fi adăugate piuliţe pentru a asigura că firul de limită rămâne bine ataşat de sol şi pentru a preveni tăierea sau declanşarea acestuia de către maşina de tuns.

Î: Piciorele de sârmă nu pot fi introduse în sol.


R: Poate că solul este prea uscat. Vă rugăm să încercaţi să îl udaţi mai întâi înainte de a introduce piuliţele de sârmă.


Precauţii de mediu

Substanţele chimice conţinute în bateria litiu-ion încorporată a acestui produs pot provoca poluarea mediului. Vă rugăm să o îndepărtaţi înainte de a o arunca şi să o trimiteţi la o staţie profesională de reciclare a bateriei pentru eliminarea centralizată.

Paşi pentru îndepărtarea bateriei (următoarele informaţii sunt aplicabile numai atunci când se aruncă dispozitivul, nu şi instrucţiunile de utilizare zilnică):

1. Rulaţi ciocănitorul până când bateria este descărcată şi nu mai poate funcţiona şi, în acest interval, nu permiteţi ciocănitorului să revină la staţia de bază.
2. Opriţi maşina de tuns.
3. Întoarceţi maşina de tuns şi scoateţi şuruburile din partea inferioară.
4. Scoateţi capacul bateriei.
5. Scoateţi bateria.

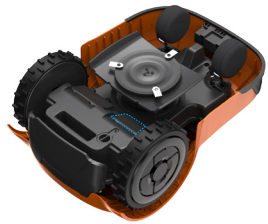

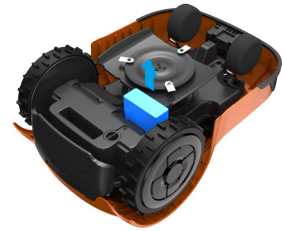

- Când dezasamblaţi bateria, asiguraţi-vă că este descărcată şi operaţi cu staţia de bază deconectată.
- Dezasamblaţi întreaga baterie şi nu deterioraţi carcasa bateriei pentru a evita scurtcircuitul sau scurgerea de substanţe periculoase.
- Dacă bateria a exsudat şi o atingeţi accidental, vă rugăm să o clătiţi cu apă în cantitate mare şi să solicitaţi asistenţă medicală imediat.
- Acest produs nu trebuie aruncat după data de expirare sau, dacă nu poate funcţiona normal după reparaţie, vă rugăm să îl predaţi unei întreprinderi calificate pentru eliminarea DEEE, consultaţi reglementările naţionale sau locale privind eliminarea DEEE pentru metoda corectă.

GARANŢIE LIMITATĂ

Vă mulţumim pentru achiziţionarea produselor Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. („EZVIZ"). Această garanţie limitată („garanţie") oferă, cumpărătorului iniţial al produsului EZVIZ, drepturi legale specifice. Este posibil să aveţi şi alte drepturi legale, care variază în funcţie de stat, provincie sau jurisdicţie. Această garanţie se aplică numai cumpărătorului original al produsului. Prin „cumpărător original" se înţelege orice consumator care a achiziţionat produsul EZVIZ de la un vânzător autorizat. Declinările de responsabilitate, excluderile şi limitările de răspundere în temeiul acestei garanţii nu se vor aplica în măsura interzisă de legea aplicabilă. Niciun distribuitor, revânzător, agent sau angajat nu este autorizat să efectueze modificări, prelungiri sau adăugiri la această garanţie.

Produsul dvs. EZVIZ are o garanţie de doi (2) sau trei (3) ani de la data achiziţionării, împotriva defectelor materiale și de manoperă, sau o perioadă mai lungă, după cum prevede legislația din țara sau statul în care se vinde acest produs. REȚINEȚI CĂ perioada de garanție oferită de EZVIZ poate varia în funcție de țara sau statul în acest se vinde acest produs. Pentru a vă asigura că drepturile și interesele dvs. sunt garantate pentru o perioadă cât mai îndelungată, consultați site-ul web oficial al EZVIZ (https://www.ezviz.com/eu/p/limited-warranty) pentru țara / regiunea dvs. pentru politicile de garanție aplicabile produselor dvs. sau contactați serviciul de asistență clienți pentru informații suplimentare.

Pentru orice produse EZVIZ defecte aflate în garanţie, EZVIZ va decide dacă (i) va repara sau înlocui produsul gratuit; (ii) va schimba produsul cu un produs echivalent funcţional; sau (iii) va rambursa preţul iniţial de achiziţie, cu condiţia să furnizaţi chitanţa sau copia originală a achiziţiei, o scurtă explicaţie a defectului, şi returnarea produsul în ambalajul original. Repararea sau înlocuirea poate fi efectuată cu un produs sau componente noi sau renovate, doar la discreţia exclusivă a EZVIZ. Această garanţie nu acoperă costurile de expediere, asigurarea sau orice alte costuri suplimentare suportate de dvs. la returnarea produsului.

Excepţie fac cazurile în care legea aplicabilă este interzisă, aceasta este singura cale de a încălcare a acestei garanţii. Orice produs care a fost reparat sau înlocuit sub incidența acestei garanții va fi acoperit de termenii acesteia pentru o perioadă de șase (6) luni începând din data livrării sau a perioadei originale de garanție rămase, care este mai lungă. În cazul înlocuirii produsului, vi se va asigura reînnoirea garanției legale de conformitate pentru produsul dvs.

Această garanţie nu se aplică şi este anulată:

• Dacă cererea de garanţie se face în afara perioadei de garanţie sau dacă dovada achiziţiei nu este furnizată;

• Pentru orice defecţiune, defect sau defecţiune cauzată de sau care rezultă din dovezile de impact; manipulare greşită; manipulare necorespunzătoare; utilizare contrară manualului de instrucţiuni aplicabil; tensiune incorectă a liniei electrice; accident; pierdere; furt; incendiu; inundaţii; sau alte forţe majore; daune de expediere; sau daune rezultate din reparaţiile efectuate de către personal neautorizat;

• Pentru orice piese consumabile, cum ar fi bateriile, în cazul în care defecţiunea se datorează îmbătrânirii normale a produsului;

• Daune cosmetice, inclusiv, dar fără a se limita la zgârieturi, urme de lovituri şi plastic rupt pe porturi;

• Orice software, chiar dacă este ambalat sau vândut cu hardware EZVIZ;

• Pentru orice alte daune fără defecte de material sau de manoperă;

• Curăţarea de rutină, uzura cosmetică şi mecanică normală.

Vă rugăm să nu ezitaţi să contactaţi vânzătorul sau serviciul clienţi, cu orice întrebări.