ลิขสิทธิ์ © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลใด ๆ ทั้งหมดรวมถึงคำ รูปภาพ กราฟ เป็นต้น เป็นทรัพย์สินของ Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (ต่อไปนี้เรียกว่า “EZVIZ”) ห้ามทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง แปล หรือแจกจ่ายคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “คู่มือ”) ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม โดยไม่แจ้งให้ EZVIZ ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่จะกำหนดเงื่อนไขไว้ EZVIZ ไม่สัญญา รับประกัน หรือรับรองโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับคู่มือ

เกี่ยวกับคู่มือนี้

คู่มือฉบับนี้มีคำแนะนำในการใช้งานและการจัดการผลิตภัณฑ์ รูป แผนภูมิ ภาพ และข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดในคู่มือฉบับนี้ใช้สำหรับการบรรยายและการอธิบายเท่านั้น ข้อมูลที่อยู่ในคู่มือฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือเหตุผลอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดูข้อมูลล่าสุดที่เว็บไซต์ของ EZVIZ ™ (http://www.ezviz.com)

บันทึกการแก้ไข

การออกฉบับใหม่ – มกราคม 2024

การรับทราบเครื่องหมายการค้า

EZVIZ ™,  ™, และเครื่องหมายการค้าและโลโก้อื่น ๆ ของ EZVIZ เป็นทรัพย์สินของ EZVIZ ในเขตอำนาจศาลต่าง ๆ เครื่องหมายการค้าและโลโก้อื่น ๆ ที่กล่าวถึงด้านล่างเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ความรับผิดทางกฎหมาย

ภายใต้ขอบเขตที่สามารถทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ผลิตภัณฑ์ที่อธิบาย รวมถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเฟิร์มแวร์ของผลิตภัณฑ์ ได้ให้บริการ “ตามสภาพ” โดยมีข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดทั้งหมด และ EZVIZ จะไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสามารถทางการค้า ความพึงพอใจในคุณภาพ ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลภายนอก ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม EZVIZ รวมถึงผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทน จะไม่รับผิดต่อคุณสำหรับความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เป็นผลตามมาทั้งหมด ความเสียหายโดยอุบัติเหตุ หรือความเสียหายโดยอ้อม รวมถึงความเสียหายต่อการสูญเสียกำไรทางธุรกิจ การหยุดชะงักของธุรกิจ หรือการสูญเสียของข้อมูล หรือการสูญเสียของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ แม้ว่า EZVIZ จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

ภายใต้ขอบเขตที่สามารถทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ความรับผิดทั้งหมดของ EZVIZ สำหรับความเสียหายทั้งหมดจะต้องไม่เกินราคาซื้อเดิมของผลิตภัณฑ์

EZVIZ ไม่รับผิดต่อการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินอันเป็นผลมาจากการหยุดชะงักของอุปกรณ์หรือการยุติบริการเนื่องจาก ก) การติดตั้งอย่างไม่เหมาะสมหรือการใช้งานนอกเหนือจากที่ร้องขอ ข) การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติหรือสาธารณะ ค) เหตุสุดวิสัย ง) ตัวผู้ใช้งานเองหรือบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เป็นต้น

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต คุณจะเป็นผู้รับความเสี่ยงในการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ทั้งหมด EZVIZ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการใช้งานที่ผิดปกติ การรั่วไหลของความเป็นส่วนตัว หรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เป็นผลมาจากการโจมตีทางไซเบอร์ การโจมตีจากแฮกเกอร์ การติดไวรัส หรือความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม EZVIZ จะให้การสนับสนุนทางเทคนิคอย่างทันท่วงที หากจำเป็นกฎหมายการสอดส่องดูแลและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลจะแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาล โปรดตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเขตอำนาจศาลของคุณก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อตรวจสอบว่าการใช้งานของคุณเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ EZVIZ จะไม่รับผิดในกรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อความข้างต้นกับกฎหมายที่บังคับใช้ ให้ยึดตามกฎหมายที่บังคับใช้เป็นสำคัญ

สารบัญ

คำแนะนำ 1

ใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ 2

ภาพรวม 3

1. แผงด้านหน้า 3
2. ด้านหลัง 3

การติดตั้ง 4

1. สถานการณ์การติดตั้ง 4
2. แผนผังการติดตั้ง 4
3. ดูวิดีโอการติดตั้ง 5
4. ติดตั้งเสร็จสิ้น 5

ติดตั้งแบตเตอรี่ 6

ดาวน์โหลดแอป EZVIZ 6

การตั้งค่ากลอนประตู 8

1. Keypad 8
2. เข้าสู่เมนู 9
3. ส่วนประกอบของเมนู 10
4. เพิ่มผู้ดูแลระบบ/ผู้ใช้ 12
5. เพิ่มลายนิ้วมือ (ตัวเลือก) 12
6. เพิ่มรหัสผ่าน 13
7. เพิ่มบัตรระยะใกล้ (ตัวเลือก) 13
8. ลบผู้ดูแลระบบ/ผู้ใช้ 14
9. การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบ 15
10. ข้อมูลเครือข่ายชัดเจน 15
11. เสร็จสิ้นการกำหนดค่า Wi-Fi 15

การใช้กลอนประตู 16

1. ปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ 16
2. ปลดล็อกด้วยรหัสผ่าน 17
3. ปลดล็อกด้วยบัตร 17

วิธีล็อกหลายวิธี 17

1. ล็อคอัตโนมัติ 17
2. การล็อคนับถอยหลัง 17
3. การล็อกด้านนอก 17
4. การล็อกภายใน 17

การใช้งานและการจัดการ 18
1. ปลดล็อกในกรณีฉุกเฉิน 18
2. สัญญาณเตือน 18
3. คืนค่าเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน 18
4. รหัสผ่านแบบหนึ่งครั้ง 18
5. โหมดประหยัดพลังงานสูงสุด 18
6. ฟังก์ชันปิดเสียงหนึ่งครั้ง 18

การใช้งานบนแอป EZVIZ 19
1. หน้าแรก 19
2. การตั้งค่า 20

การบำรุงรักษา 20
1. การบำรุงรักษาประจำวัน 20
2. คำถามที่พบบ่อย 21

คำแนะนำ

- การติดตั้งกลอนประตูอัจฉริยะระบบสแกนลายนิ้วมือ EZVIZ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "กลอนประตู") ส่งผลต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งาน ขอแนะนำให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ติดตั้งและเจาะรูสำหรับติดตั้งชุดกลอนประตูให้ตรงกับแม่แบบเจาะในภาคผนวก
- หากคุณกำลังตกแต่งบ้าน ควรถอดกลอนประตูออกแล้วติดตั้งใหม่หลังตกแต่งเสร็จเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กลอนประตูเสียหายและมีอายุการใช้งานสั้นลง
- โปรดทราบว่าสารฆ่าเชื้ออาจทำให้ตัวกลอนเสียหายได้
- เมื่อเริ่มต้นการทำงานเสร็จสิ้นแล้ว กลอนประตูจะลบข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด หลังจากการติดตั้งและกำหนดค่ากลอนประตูแล้ว โปรดเพิ่มลายนิ้วมือ รหัสผ่าน หรือบัตรตามที่ต้องการ
- เมื่อถ่านใกล้หมดหลังใช้งานไประยะหนึ่ง จะมีสัญญาณเตือนถ่านใกล้หมด ให้เปลี่ยนถ่านโดยเร็วและตรวจดูขั้วบวกและขั้วลบให้ดี
- หากคุณไม่ได้อยู่บ้านหรือไม่ได้ใช้กุญแจเป็นเวลานาน ขอแนะนำให้ถอดแบตเตอรี่เพื่อเสริมอายุการใช้งานของกุญแจ
- เนื่องจากล็อคถูกวางไว้ในสภาพแวดล้อมที่เปิดเผยต่อภายนอก เราขอแนะนำให้คุณใส่ใจต่อความปลอดภัยในการใช้งาน รวมถึงการเก็บชิ้นส่วนเล็กๆ เช่นบัตรใกล้ชิดไว้อย่างถูกต้อง คุณควรตรวจสอบสภาพแวดล้อมรอบตัวก่อนปลดล็อคและอัปเดตการตั้งค่ารหัสผ่านและการใช้งานบัตรประชาชนใกล้เคียงตามเวลาเพื่อป้องกันการถูกขโมยหรือคัดลอกข้อมูลการปลดล็อคของคุณโดยผู้ไม่ได้รับอนุญาต
- สำหรับผู้ใช้ที่มีรอยนิ้วมือไม่ชัด ขอแนะนำให้ใช้นิ้วโป้งในการบันทึกลายนิ้วมือเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะสแกนสำเร็จ และผู้ใช้แต่ละรายควรบันทึกลายนิ้วมือมากกว่าหนึ่งนิ้ว ระบบรองรับการบันทึกลายนิ้วมือของผู้ใช้รายเดียวกันสูงสุดถึง 5 รายการ
- สำหรับรุ่นที่รองรับการใช้งานด้วยลายนิ้วมือ-รหัสผ่าน-บัตร: กลอนรับได้สูงสุดถึง 50 ลายนิ้วมือ, 50 รหัสผ่าน และ 50 บัตร
- สำหรับรุ่นรหัสผ่าน: กลอนรับได้สูงสุดถึง 50 รหัสผ่าน
- เทคโนโลยีการจดจำชีวภาพในผลิตภัณฑ์นี้ทำงานในตัวเครื่องโดยสมบูรณ์ที่คุณควบคุมและจัดการเอง และมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อรองรับการตัดสินใจปลดล็อกของคุณเท่านั้น ตลอดทั้งหลักสูตรข้อมูลที่บันทึกไว้จะมีค่าทางเทคนิคเท่านั้น นั่นคือข้อมูลชีวอัตโนมัติที่ได้รับจากเทมเพลตที่คุณได้มอบไว้โดยเชิงรุกล่วงหน้า (เช่น ภาพหน้า เทมเพลตลายนิ้วมือ เทมเพลตเส้นเลือดปลายมือ) ซึ่งไม่สามารถใช้เพื่อสร้างข้อมูลเดิมได้

ใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ



รหัสผ่าน-เวอร์ชัน

หรือ



เวอร์ชันลายนิ้วมือ-บัตร-รหัสผ่าน


หน้าผิว (x1)



หรือ




ด้านหลัง (x1)

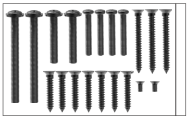

ชุดสกรู (x1)



ปะเก็นแผงด้านหลัง (x1)



แผ่นยึดติดตั้ง (x1)
สำหรับพื้นผิวหลัง



กล่องติดประตู (x1)




ขั้นส่วนประเภท (x3)



แบตเตอรี่ขนาด AA (x4)



* บัตรอนุญาตใกล้ (x2)



รูแม่แบบ (x1)



ข้อมูลกฎหมาย (x1)




คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว (x1)

- การเดินทางของกุญแจขึ้นอยู่กับที่จริงคุณได้ซื้อ
- การ์ดโปรกซิมิตี้เฉพาะรวมไปถึงในแพ็กเกจของรุ่นลายนิ้วมือ-การ์ด-รหัสผ่านเท่านั้น


ภาพรวม

ที่นี่เราจะใช้เวอร์ชันลายนิ้วมือ-บัตร-รหัสผ่านเป็นตัวอย่าง

1. แผงด้านหน้า

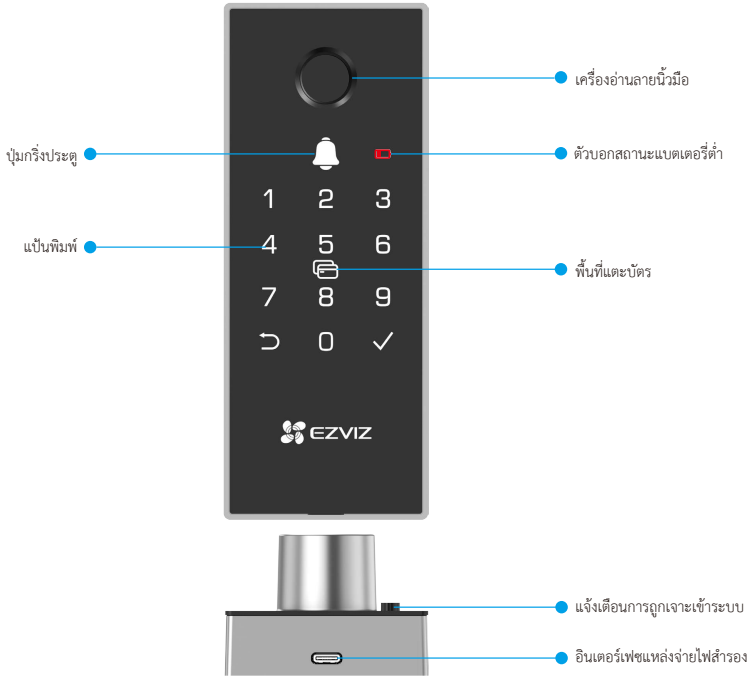

2. ด้านหลัง

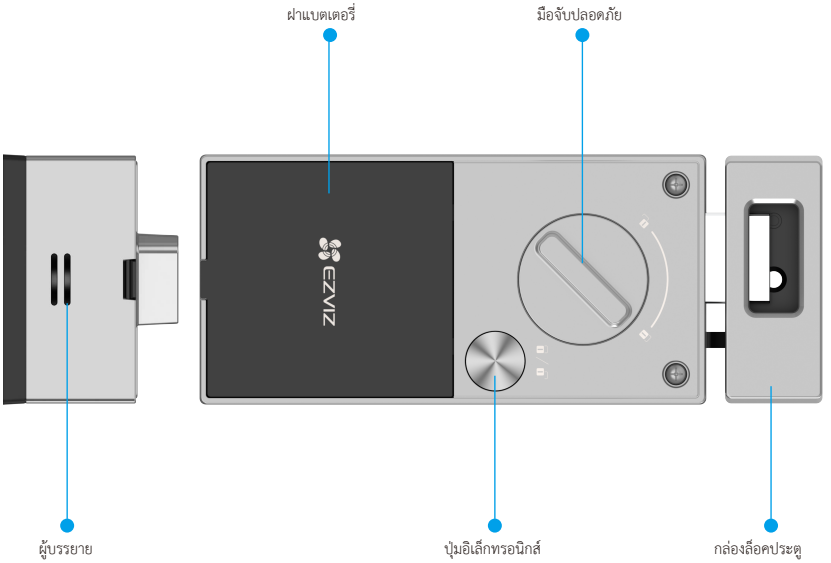


การเดินทางของกุญแจขึ้นอยู่กับที่จริงคุณได้ซื้อ

การติดตั้ง


1. สถานการณ์การติดตั้ง

ล็อคสามารถติดตั้งบนประตูที่เปิดไปทางซ้ายหรือขวา ไปหรือมาได้ มันถูกวางไว้ภายในสภาพแวดล้อมและตรวจสอบสถานการณ์ของมันตามภาพประกอบต่อไปนี้


คำเตือน: กลอนไม่เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมภายนอก โปรดติดตั้งกุญแจของคุณในสภาพแวดล้อมภายในที่ป้องกันจากแสงแดดและฝน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ที่มีความชื้นสูง

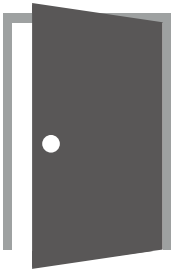


เปิดภายใน
ด้านซ้าย

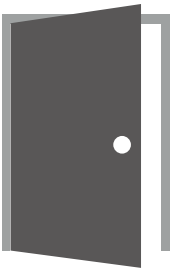

เปิดภายใน
ด้านขวา

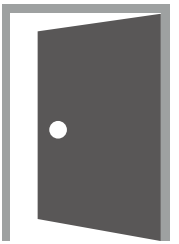

การเปิดต่อภายนอก
ด้านซ้าย

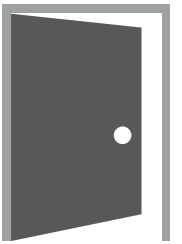


การเปิดต่อภายนอก
ด้านขวา

สำคัญ: หลีกเลี่ยงการติดตั้งกลอนใกล้กับขอบบนและล่างของประตูเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการใช้งานหรือขัดขวางการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพของกลอน ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถแทนที่ก้านประตูของคุณได้ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างตามสถานการณ์การติดตั้งของคุณ

2. แผนผังการติดตั้ง

ข้อเสนอแนะ: ตรวจสอบแผนผังการล็อคในแม่แบบเจาะรูอย่างระมัดระวัง

เพื่อทำการเจาะรูที่จำเป็นและติดตั้งอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง โปรดปฏิบัติตามกระบวนการตามสถานการณ์การติดตั้งของคุณ

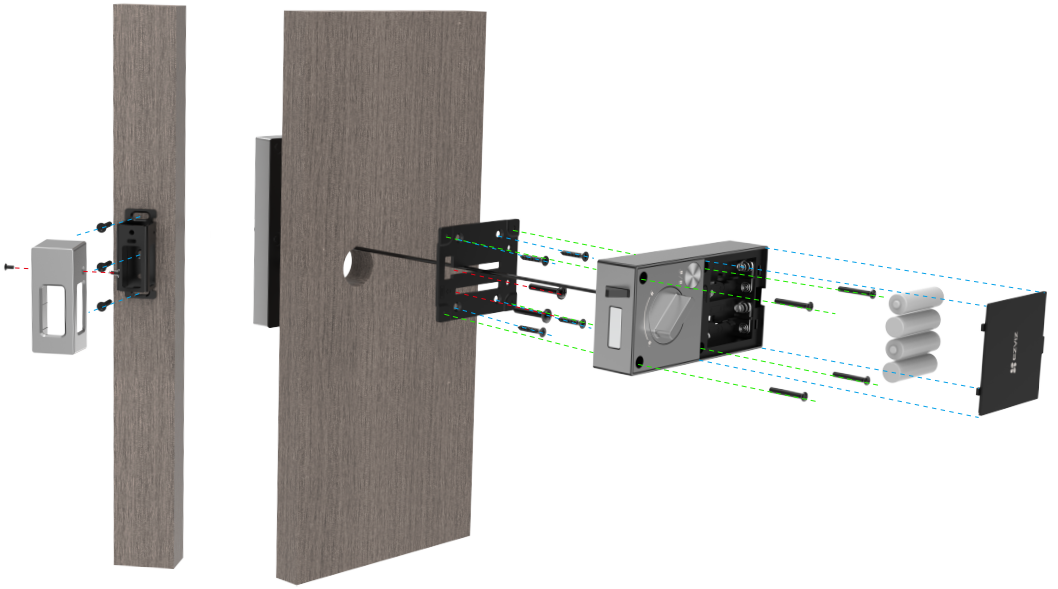

3. ดูวิดีโอการติดตั้ง

โปรดแตะที่ เพื่อดูวิดีโอการติดตั้ง



4. ติดตั้งเสร็จสิ้น




ภายในประตู



นอกประตู

ติดตั้งแบตเตอรี่

1. หลังจากติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ถอดปลอกสำหรับช่องแบตเตอรี่ออกจากพื้นหลัง
2. ติดตั้งแบตเตอรี่ขนาด AA 8 เพื่อใช้ในช่องแบตเตอรี่
3. วางฝาปิดแบตเตอรี่กลับที่เดิม

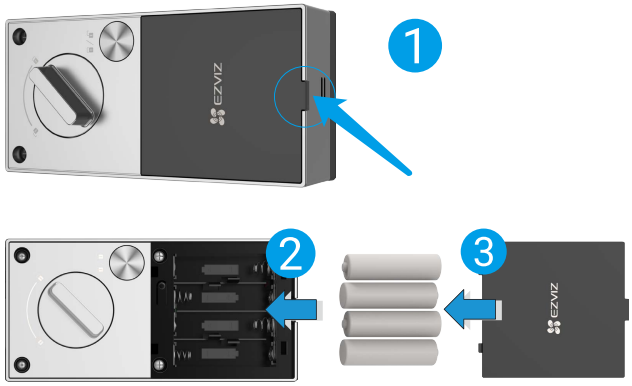

- ติดตั้งถ่านให้ถูกประเภท เนื่องจากมิฉะนั้นอาจเกิดการระเบิดได้
- เมื่อไม่ได้ใช้ถ่านมาเป็นเวลานาน ให้ถอดถ่านเหล่านั้นออกจากช่องใส่ถ่าน
- อย่าใช้ถ่านใหม่ร่วมกับถ่านเก่า
- อย่าใส่ถ่านโดยที่ขั้ว (+) และ (-) อยู่ผิดด้าน
- ทิ้งถ่านที่ใช้แล้วตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

ดาวน์โหลดแอป EZVIZ

1. เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือของคุณเข้ากับ Wi-Fi 2.4GHz (แนะนำ)
2. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป EZVIZ โดยค้นหา “EZVIZ” ใน App Store หรือ Google Play™
3. เปิดใช้แอปและลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ EZVIZ

แอป EZVIZ	
Download on the App Store	GET IT ON Google Play


หากคุณเคยใช้แอปแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุด หากต้องการดูว่ามีการอัพเดทหรือไม่ ให้ไปที่ App store แล้วค้นหา EZVIZ

เพิ่มกลอนประตูไปยัง EZVIZ

อินเตอร์เฟซของแอปอาจแตกต่างกันไปตามการอัพเดทเวอร์ชัน และจะยึดตามอินเตอร์เฟซของแอปที่คุณติดตั้งบนโทรศัพท์

โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเพิ่มกลอนประตูไปยัง EZVIZ

1. กดค้างปุ่ม SET บนหลังคา จนกระทั่งล็อคส่งคำสั่งเสียงและเลขปุ่มกด 0 กระพริบขึ้นเพื่อเข้าสู่โหมดคู่คุม
2. เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้แอป EZVIZ ของคุณ
3. บนหน้าจอหลัก แตะ “+” ที่มุมขวาบนเพื่อไปที่อินเตอร์เฟซสแกนรหัสคิวอาร์

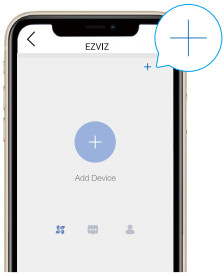

4. สแกนรหัสคิวอาร์บนช่องใส่ถ่าน




5. ปฏิบัติตามตัวช่วยของแอป EZVIZ เพื่อเพิ่มกลอนประตูไปยังบัญชีแอป EZVIZ

การตั้งค่ากลอนประตู

จากนั้นคุณสามารถตั้งค่าล็อคตามต้องการ

- โปรดลอกแผ่นฟิล์มกันรอยออกจากกลอนประตูก่อนใช้งานครั้งแรก
- โปรดทราบว่าสารฆ่าเชื้ออาจทำให้ตัวกลอนเสียหายได้

1. Keypad

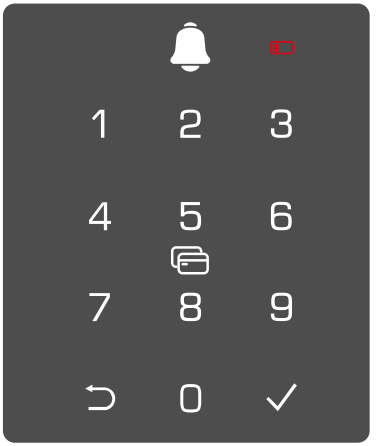


ไอคอน	คำอธิบาย
0 ~ 9	คีย์หมายเลข
	ยกเลิก ย้อนกลับหรือออก
	ยืนยัน
	พื้นที่สำหรับเลื่อนบัตร (ไม่บังคับ)
	กริ่งประตู
	ตัวบอกสถานะแบตเตอรี่ต่ำ

2. เข้าสู่เมนู

- โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่า
- ที่นี่เราจะใช้เวอร์ชันลายนิ้วมือ-บัตร-รหัสผ่านเป็นตัวอย่าง

• ในการใช้งานครั้งแรก ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่า

❶ แตะบริเวณแป้นพิมพ์เพื่อเปิดใช้งานล็อค

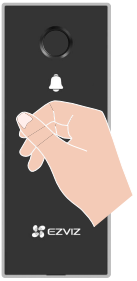

❷ "⮌" "√" บนแป้นพิมพ์จะสว่างขึ้น
- กด "⮌" เพื่อออก
- กด "√" เพื่อเพิ่มผู้ดูแลระบบ




❸ "1" "2" "3" "⮌" บนแป้นพิมพ์จะสว่างขึ้น
- กด "1" เพื่อเพิ่มลายนิ้วมือ
- กด "2" เพื่อเพิ่มรหัสผ่าน
- กด "3" เพื่อเพิ่มบัตร
- กด "⮌" เพื่อออก/ย้อนกลับ



• หากไม่ใช่การใช้งานครั้งแรก ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่า

❶ กดปุ่ม SET ค้างเพียงครั้งเดียว

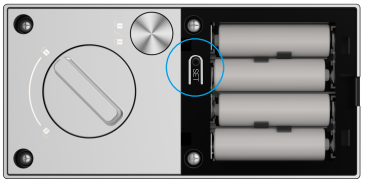

❷ เมื่อแป้นพิมพ์เปิดแสงขึ้น ตรวจสอบด้วยลายนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ รหัสผ่านหรือบัตร




❸ "1" "2" "3" "4" "5" "⮌" บนแป้นพิมพ์จะติดไฟ




3. ส่วนประกอบของเมนู


เมนูที่เห็นอยู่นี้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น


- **สำหรับเวอร์ชันลายนิ้วมือ-บัตร-รหัสผ่าน.**

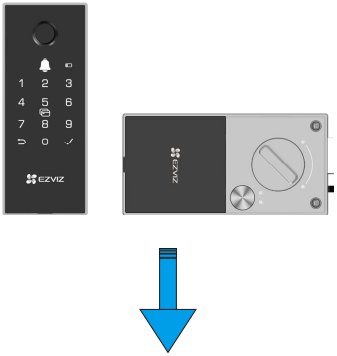

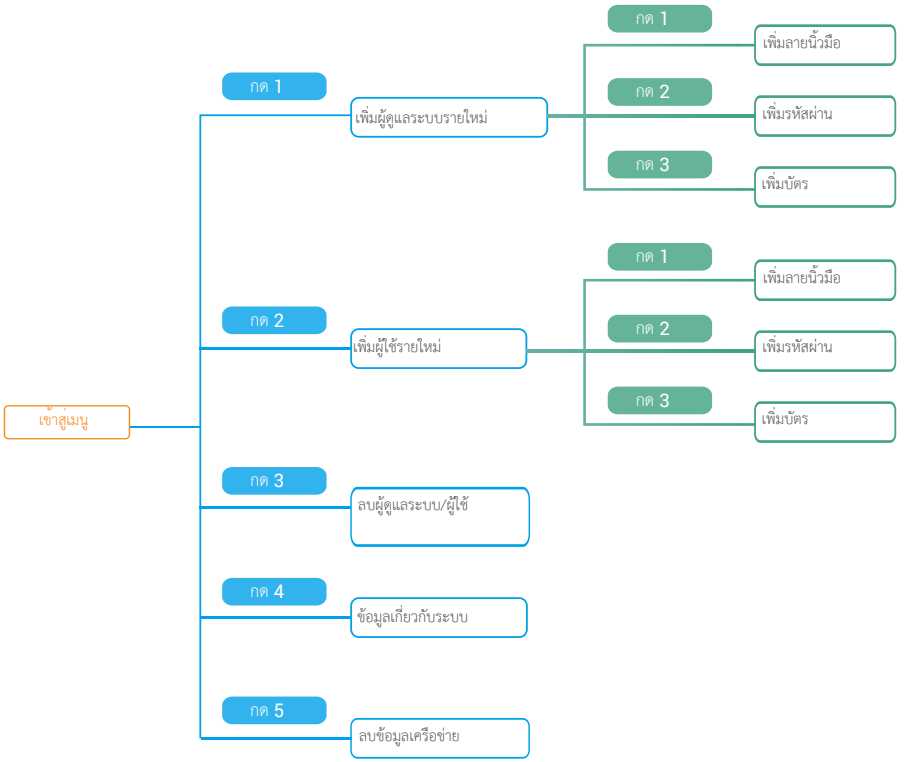


- **สำหรับรุ่นรหัสผ่าน**

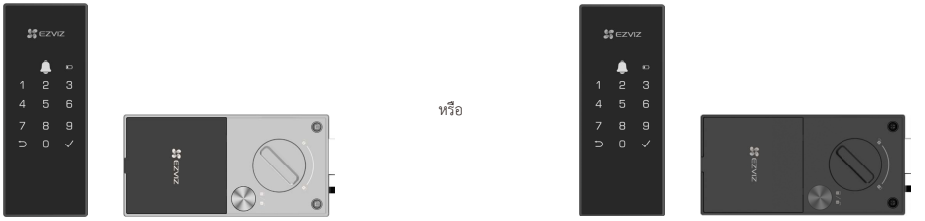

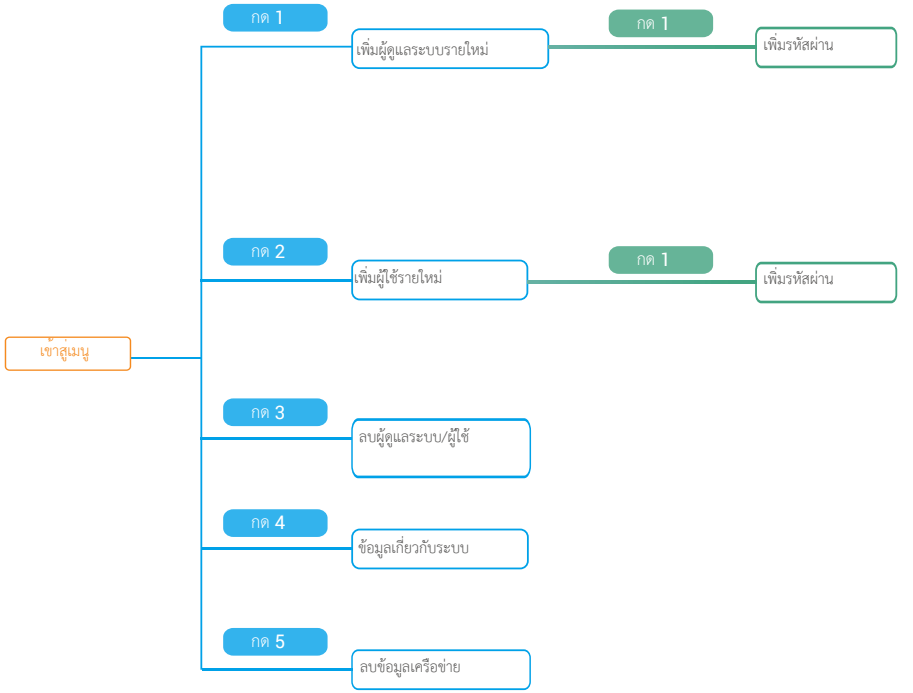


4. เพิ่มผู้ดูแลระบบ/ผู้ใช้

❶ เปิดฝาครอบรูกุญแจเชิงกล

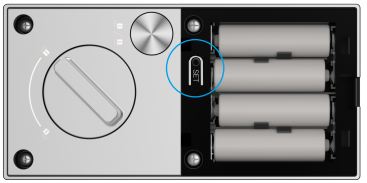

❷ กด "1" เพื่อเพิ่มผู้ดูแลระบบ หรือกด "2" เพื่อเพิ่มผู้ใช้

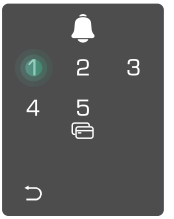



บทบาท	ปลดล็อกประตู	เข้าสู่เมนู แล้วเซ็ตกลอนประตู
ผู้ดูแลระบบ	√	√
ผู้ใช้	√	X


ผู้ใช้ปกติจะสามารถปลดล็อกประตูได้เมื่อดำเนินการตามวิธีเปิดประตูเท่านั้น ส่วนผู้ดูแลระบบนอกจากจะปลดล็อกประตูได้แล้ว ยังสามารถเข้าสู่เมนูเพื่อเพิ่มหรือลบผู้ใช้รวมถึงดำเนินการตั้งค่าอื่นๆ ได้อีกด้วย

เมื่อคุณเพิ่มผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้ ตัวเลขที่แสดงถึงหมายเลขประจำตัวของผู้ใช้รายดังกล่าวจะสว่างขึ้นมาโดยเริ่มจาก 001 ตามค่าเริ่มต้น (ตัวอย่างเช่น สำหรับผู้ใช้หมายเลข 001 ตัวเลข 3 ตัว 0-0-1 จะค่อย ๆ กะพริบช้า ๆ ตามลำดับ)


5. เพิ่มลายนิ้วมือ (ตัวเลือก)

- เพิ่มลายนิ้วมือได้สูงสุด 5 ลายนิ้วมือต่อผู้ใช้
- เฉพาะรุ่นที่รองรับการใช้งานด้วยลายนิ้วมือ-บัตร-รหัสผ่านเท่านั้นที่สามารถใช้ฟังก์ชั่นนี้ได้

❶ เข้าสู่เมนู (หากต้องการทราบการดำเนินการโดยละเอียด โปรดดูที่ "เข้าสู่เมนู")

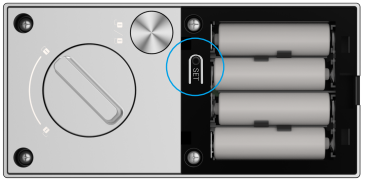


❷ กด "1" เพื่อเพิ่มผู้ดูแลระบบ หรือกด "2" เพื่อเพิ่มผู้ใช้

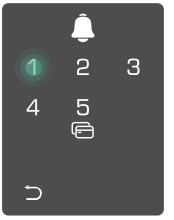




❸ กด "1" เพื่อเพิ่มลายนิ้วมือ

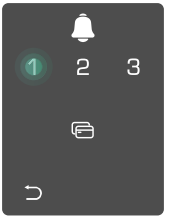

❹ เมื่อ "1" สว่างขึ้น ให้แตะเครื่องอ่านลายนิ้วมือแล้วดำเนินการซ้ำ 6 ครั้ง 1~6 จะสว่างขึ้นครั้งละหมายเลข ระบบจะส่งเสียงเตือนให้ทราบว่าการดำเนินการสำเร็จและเพิ่มลายนิ้วมือสำเร็จแล้ว

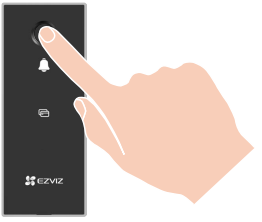

❺
- กด "1" เพื่อเพิ่มลายนิ้วมืออย่างต่อเนื่อง
- กดปุ่ม ⮌ เพื่อย้อนกลับไปยังขั้นก่อนหน้า
- กดปุ่ม "เซ็ต" เพื่อออก




ไฟ “1, 3, 5, 7, 9” (เหมือน X) บนแป้นพิมพ์จะกระพริบ 2 ครั้งพร้อมกับเสียงเตือนล้มเหลว




6. เพิ่มรหัสผ่าน

เพิ่มรหัสผ่านได้สูงสุด 1 ต่อผู้ใช้

❶ เข้าสู่เมนู (หากต้องการทราบการดำเนินการโดยละเอียด โปรดดูที่ "เข้าสู่เมนู")

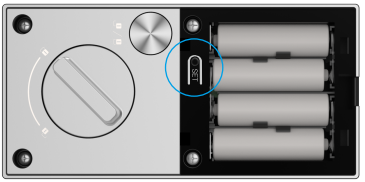


❷ กด "1" เพื่อเพิ่มผู้ดูแลระบบ หรือกด "2" เพื่อเพิ่มผู้ใช้

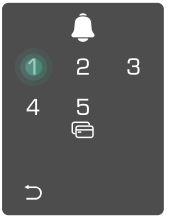





❸ กด "2" เพื่อเพิ่มรหัสผ่าน

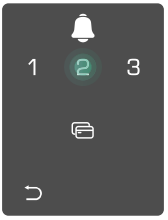

❹ ป้อนรหัสผ่านที่ต้องการใช้และถูกต้องตามระบบความยาว 6-10 หลัก เมื่อป้อนรหัสผ่านถึง 6 หลักขึ้นไป ปุ่ม "√" จะสว่างขึ้นมาทันที ให้กด "√" เพื่อยืนยัน

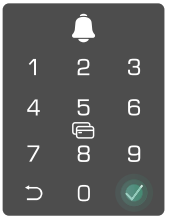


❺ ป้อนรหัสผ่านซ้ำอีกครั้ง จากนั้นกด "√" เพื่อยืนยัน ระบบจะส่งเสียงเตือนให้ทราบว่าการดำเนินการสำเร็จและเพิ่มรหัสผ่านสำเร็จแล้ว

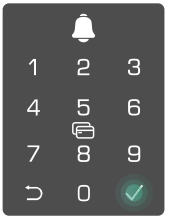


7. เพิ่มบัตรระยะใกล้ (ตัวเลือก)


- เพิ่มบัตรเข้าใกล้ได้สูงสุด 1 ต่อผู้ใช้
- เฉพาะรุ่นที่รองรับการใช้งานด้วยลายนิ้วมือ-บัตร-รหัสผ่านเท่านั้นที่สามารถใช้ฟังก์ชั่นนี้ได้

❶ เข้าสู่เมนู (หากต้องการทราบการดำเนินการโดยละเอียด โปรดดูที่ "เข้าสู่เมนู")

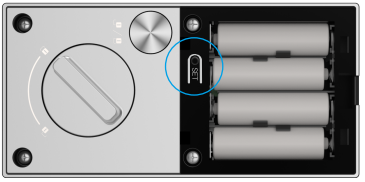


❷ กด "1" เพื่อเพิ่มผู้ดูแลระบบหรือกด "2" เพื่อเพิ่มผู้ใช้

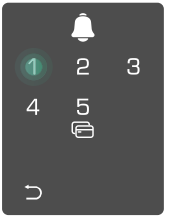

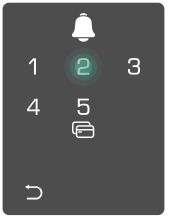


❸ กด "3" เพื่อเพิ่มบัตร

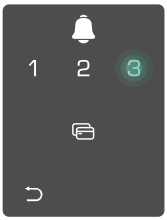

❹ วางบัตรพร็อกซิมิตี้ที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลไว้บริเวณที่แตะบัตร




❺
- กดปุ่ม √ เพื่อยืนยัน
- กดปุ่ม ⮌ เพื่อย้อนกลับไปยังขั้นก่อนหน้า

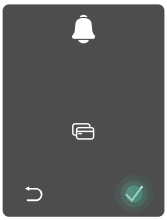


8. ลบผู้ดูแลระบบ/ผู้ใช้


❶ เข้าสู่เมนู (หากต้องการทราบการดำเนินการโดยละเอียด โปรดดูที่ "เข้าสู่เมนู")

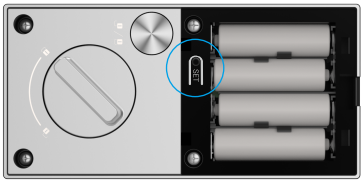

❷ กด "3" เพื่อลบผู้ดูแลระบบ/ผู้ใช้

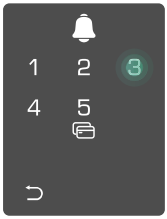

❸ ป้อนหมายเลขประจำตัวผู้ใช้ที่ต้องการลบแล้วกด #

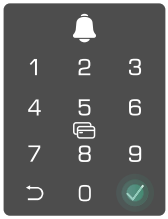

- หากคุณกดหมายเลขประจำตัวผู้ใช้ผิด หมายเลข “1, 3, 5, 7, 9” (ลักษณะคล้ายกากบาท) บนแป้นพิมพ์จะสว่างขึ้นแล้วกะพริบ 2 ครั้ง และระบบจะส่งเสียงเตือนให้ทราบว่าเกิดความขัดข้อง กด "⮌" เพื่อย้อนกลับไปยังขั้นตอนก่อนหน้า หรือป้อนหมายเลขประจำตัวผู้ใช้เพื่อลบอีกครั้ง



- เมื่อในระบบเหลือผู้ใช้เพียงรายเดียว และคุณดำเนินการลบผู้ใช้รายดังกล่าวออก หมายเลข “1, 3, 5, 7, 9” (ลักษณะคล้ายกากบาท) บนแป้นพิมพ์จะสว่างขึ้นแล้วกะพริบ 2 ครั้ง และระบบจะส่งเสียงเตือนให้ทราบว่าเกิดความขัดข้อง





9. การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบ

❶ เข้าสู่เมนู (หากต้องการทราบการดำเนินการโดยละเอียด โปรดดูที่ "เข้าสู่เมนู")

❷ กด "4" เพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบของกลอนประตู

❸ กลอนประตูจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับระบบขึ้นมา

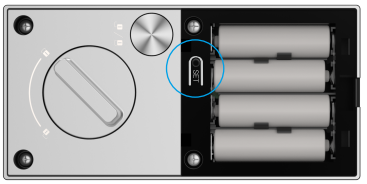

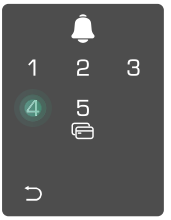




กลอนประตูจะแสดงหมายเลขผลิตภัณฑ์ของกลอนประตู เวอร์ชันของอุปกรณ์ในปัจจุบัน และรหัสการยืนยันเป็นภาษาอังกฤษตามลำดับ กด ⮌ เพื่อย้อนกลับไปยังขั้นก่อนหน้า หรือระบบจะย้อนกลับไปยังขั้นก่อนหน้าโดยอัตโนมัติหลังจากแสดงข้อมูลสำเร็จแล้ว


10. ข้อมูลเครือข่ายชัดเจน


❶ เข้าสู่เมนู (หากต้องการทราบการดำเนินการโดยละเอียด โปรดดูที่ "เข้าสู่เมนู")

❷ กด "5" เพื่อล้างข้อมูลเครือข่าย

❸
- กด “√” เพื่อยืนยัน
- กด “⮌” เพื่อกลับไปยังระดับก่อนหน้า

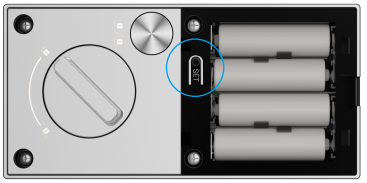

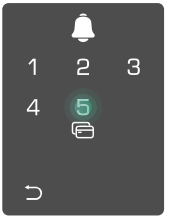


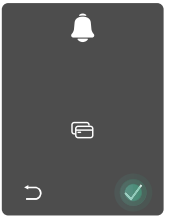


เมื่อข้อมูลเครือข่ายถูกล้างเคลียร์แล้ว และคุณต้องการเพิ่มล็อคในบัญชีแอป EZVIZ ของคุณ คุณจะต้องกำหนดค่าเครือข่ายใหม่อีกครั้ง

11. เสร็จสิ้นการกำหนดค่า Wi-Fi

กดค้างปุ่ม SET บนแผงหลังจนกระทั่งล็อคส่งเสียงเตือนเสียงและตัวเลขแป้นพิมพ์ 0 เริ่มกระพริบพร้อมเสียงเบี้ยว ซึ่งหมายความว่าโหมดการกำหนดค่า Wi-Fi ถูกเปิดใช้งานแล้ว

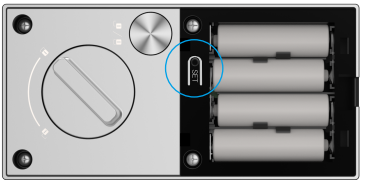

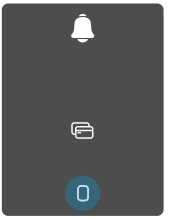

ทำตามคู่มือระบบเพื่อเสร็จสิ้นการจับคู่ภายใน 3 นาที

ระบบจะออกจากโหมดการกำหนดค่าเครือข่ายโดยอัตโนมัติหลังจาก 3 นาที

การใช้กลอนประตู

วิธีการปลดล็อกที่หลากหลาย

ไอคอน	วิธีปลดล็อก
	ปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ (ตัวเลือก)
	ปลดล็อกด้วยรหัสผ่าน
	ปลดล็อกด้วยการสไวป์การ์ด (ตัวเลือก)
	ปลดล็อกจากระยะไกล


- โปรดแตะบริเวณแป้นพิมพ์เพื่อเปิดการใช้งานล็อคก่อนเปิดประตูด้วยรหัสผ่านหรือการ์ด
- เราขอแนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่านและทำความสะอาดแป้นพิมพ์เป็นประจำ เพื่อความปลอดภัยด้านความเป็นส่วนตัวของคุณเนื่องจากอาจมีรอยหลงเหลือได้
- เฉพาะรุ่นลายนิ้วมือ-การ์ด-รหัสผ่านเท่านั้นที่รองรับการปลดล็อคด้วยลายนิ้วมือและการปลดล็อคด้วยการเลื่อนการ์ด

- ผลิตภัณฑ์นี้มีฟังก์ชันการปกป้องเพื่อรักษาความปลอดภัย โดยหากเกิดข้อผิดพลาดในการจดจำลายนิ้วมือ 5 ครั้งติดต่อกันภายใน 5 นาที ระบบจะบังคับล็อกเป็นเวลา 3 นาที
- ระบบจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 3 นาที
- คุณสามารถปิดฟังก์ชันนี้ได้ในแอป EZVIZ

1. ปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ

วางนิ้วของคุณบนเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ระบบล็อคจะตรวจสอบลายนิ้วมือและปลดล็อคประตู




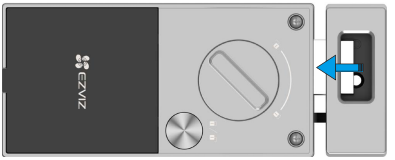



2. ปลดล็อกด้วยรหัสผ่าน

ผลิตภัณฑ์นี้มีการปกป้องด้วยระบบการป้องกันการแอบมองรหัสผ่าน ในกรณีที่มีผู้อื่นกำลังมองดูขณะที่คุณกำลังป้อนรหัสผ่าน คุณสามารถแกล้งกดตัวเลขเพิ่มเติมก่อนหรือหลังรหัสเดิมของคุณเพื่อทำให้ดูซับซ้อนได้ โดยที่จะยังคงสามารถปลดล็อกได้เช่นเดิม

❶ แตะเพื่อเรียกใช้แป้นพิมพ์ ❷ ป้อนรหัสผ่านแล้วกด √ ❸ ล็อคจะตรวจสอบรหัสผ่านและปลดล็อคประตู

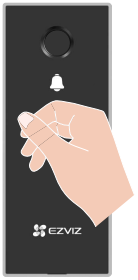

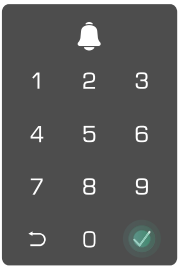

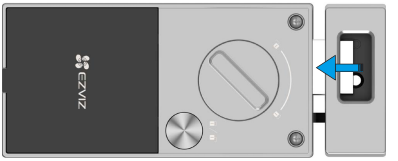


3. ปลดล็อกด้วยบัตร

❶ แตะเพื่อเรียกใช้แป้นพิมพ์ ❷ วางบัตรพร็อกซิมิตี้ที่บันทึกข้อมูลแล้วไว้บริเวณที่แตะบัตร ❸ การล็อกจะถูกปลดล็อกโดยอัตโนมัติ





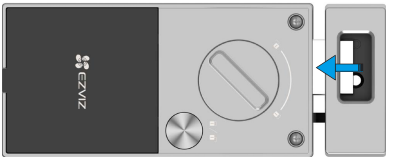

วิธีล็อกหลายวิธี

1. ล็อคอัตโนมัติ

เมื่อประตูถูกปิดแล้ว กลอนจะถูกล็อคโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชั่นนี้ในแอป EZVIZ ได้

2. การล็อคนับถอยหลัง

เปิดฟังก์ชั่น "ล็อคนับถอยหลัง" ในแอป EZVIZ หลังจากเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้แล้ว กลอนจะถูกล็อคโดยอัตโนมัติหลังจากนับถอยหลังสิ้นสุดลง

3. การล็อกด้านนอก

กดค้างปุ่ม "√" บนพาเนลหน้าเพื่อล็อกเครื่อง เป็นเวลามากกว่า 3 วินาที

4. การล็อกภายใน

- เมื่อประตูปิดแล้ว กดปุ่ม "อิเล็กทรอนิกส์" ที่หลังเพื่อล็อก
- เมื่อประตูปิดแล้ว หมุน "ปุ่มล็อค" บนแผงหลังเพื่อล็อค

การใช้งานและการจัดการ

1. ปลดล็อกในกรณีฉุกเฉิน

เมื่อถ่านหมด ให้เสียบพาวเวอร์แบงค์เข้ากับช่องเสียบสายเคเบิล Type-C บนอินเตอร์เฟซแหล่งจ่ายไฟสำรองฉุกเฉินที่แผงด้านหน้าเพื่อชาร์จกลอนประตู จากนั้นจึงทำการปลดล็อกประตู



2. สัญญาณเตือน

1. สัญญาณเตือนป้องกันการงัดแงะ
   เมื่อถูกถอดแยกชิ้นส่วนโดยใช้กำลัง กลอนประตูจะส่งเสียงเตือนเป็นเวลาประมาณหนึ่งนาที

2. สัญญาณเตือนระบบล็อก
   หากยืนยันตัวตนด้วยลายนิ้วมือ รหัสผ่าน หรือบัตรไม่ถูกต้อง 5 ครั้งติดต่อกัน ระบบจะล็อกเป็นเวลา 3 นาที

3. คำเตือนถ่านใกล้หมด
   เมื่อถ่านใกล้หมด จะมีสัญญาณเตือนให้คุณเปลี่ยนถ่าน

3. คืนค่าเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

1. ถอดฝาครอบช่องใส่ถ่านในแผงด้านหลังแล้วนำถ่านออกมา
2. กดปุ่ม "เซ็ต" ไว้เป็นเวลา 5 วินาที ในระหว่างนั้นให้ใส่ถ่านกลับเข้าไปในช่องใส่ถ่าน
3. ปล่อยปุ่ม "เซ็ต" แล้วกด √ เพื่อยืนยันหลังจากได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากระบบ

4. รหัสผ่านแบบหนึ่งครั้ง

เมื่อผู้มาเยี่ยมชมมาถึง คุณสามารถสร้างรหัสผ่านประตูแบบหนึ่งครั้งสำหรับผู้มาเยี่ยมชมได้

- รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวจะเริ่มใช้งานทันทีหลังจากการสร้าง
- เมื่อเปิดใช้งาน รหัสผ่านหนึ่งครั้งสามารถสร้างได้แม้ว่ากลอนประตูจะออฟไลน์

5. โหมดประหยัดพลังงานสูงสุด

เพิ่มโหมดประหยัดพลังงานแบบยอดเยี่ยม ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของแบตเตอรี่และมีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น
วิธีการเปิด: กรอกตัวเลือกการจัดการแบตเตอรี่จากหน้าการตั้งค่า

6. ฟังก์ชันปิดเสียงหนึ่งครั้ง

1. แตะที่บริเวณแป้นพิมพ์เพื่อปลุกแป้นพิมพ์
2. กด "0" ค้างไว้จนกว่าแป้นปุ่มจะกะพริบสองครั้งเพื่อแสดงว่าฟังก์ชันเปิดใช้งาน


- เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันปิดเสียงหนึ่งครั้ง ประตูจะเข้าสู่โหมดเงียบ
- กลอนประตูจะออกจากโหมดนี้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการปลดล็อกโดยการยืนยันด้วยลายนิ้วมือ รหัสผ่าน หรือบัตรที่เพิ่มจากภายนอก

การใช้งานบนแอป EZVIZ

อินเตอร์เฟซของแอปอาจแตกต่างกันไปตามการอัพเดทเวอร์ชัน และจะยึดตามอินเตอร์เฟซของแอปที่คุณติดตั้งบนโทรศัพท์

1. หน้าแรก

เมื่อคุณเปิดแอป EZVIZ ขึ้นมาแล้วแตะที่กลอนประตู คุณจะสามารถดูและจัดการกลอนประตูตามที่ต้องการได้บนหน้าหลัก

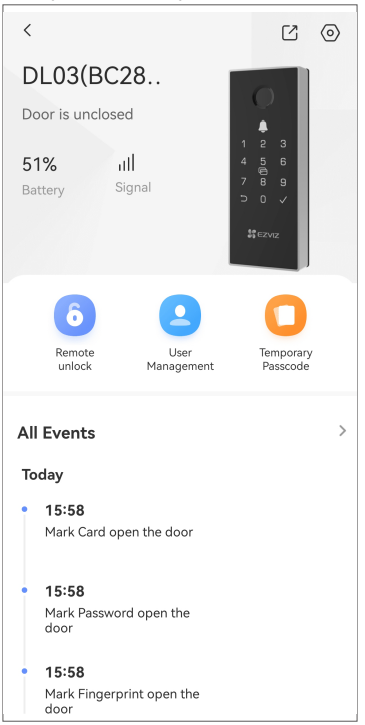

พารามิเตอร์	คำอธิบาย
แบตเตอรี่	คุณสามารถดูปริมาณแบตเตอรี่คงเหลือได้ที่นี่
สัญญาณ	คุณสามารถดูความแรงของสัญญาณ Wi-Fi ของกลอนประตูได้ที่นี่
ปลดล็อคระยะไกล	แตะเพื่อปลดล็อค ฟังก์ชันถูกปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น หากคุณต้องการใช้งาน โปรดไปที่ "การตั้งค่าการปลดล็อคระยะไกล" เพื่อเปิดใช้งาน
การจัดการผู้ใช้	คุณสามารถแตะเพื่อจัดการผู้ใช้ที่นี่ หลังจากเพิ่มผู้ใช้ คุณสามารถเพิ่มวิธีปลดล็อกสำหรับผู้ใช้นั้นๆได้อีกด้วย เช่น ลายนิ้วมือ รหัสผ่านดิจิตอล การ์ดใกล้ชิด และรหัสผ่านกรณีฉุกเฉิน โปรดทราบว่าวิธีการปลดล็อกต้องทำงานบนกุญแจต่อไป
รหัสผ่านชั่วคราว	แตะเพื่อสร้างรหัสการเข้าถึงชั่วคราวสำหรับให้ผู้มาเยี่ยมชมใช้เปิดประตู
เหตุการณ์ทั้งหมด	ตรวจดูเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับกลอนประตู

2. การตั้งค่า

ในหน้าการตั้งค่า คุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ของอุปกรณ์ได้

พารามิเตอร์	คำอธิบาย
ชื่อ	ดูหรือแตะเพื่อปรับแต่งชื่ออุปกรณ์ของคุณที่นี่
ปลดล็อกการตั้งค่า	คุณสามารถเปิดใช้งานการปลดล็อกระยะไกลได้ที่นี่
แบตเตอรี่	ตรวจดูการกักเก็บไฟของถ่านสำหรับกลอนประตู
การแจ้งเตือนข้อความ	คุณสามารถจัดการข้อความอุปกรณ์และการแจ้งเตือนแอป EZVIZ ได้
การตั้งค่าเสียง	คุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์เสียงที่เกี่ยวข้องสำหรับอุปกรณ์ของคุณ
บันทึกการเปิดประตู	คุณสามารถดูบันทึกการเปิดประตูได้ที่นี่ค่ะ
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว	• โหมดความเป็นส่วนตัว: เมื่อเปิดใช้งาน ประตูสามารถปลดล็อคได้เฉพาะด้วยลายนิ้วมือ รหัสผ่าน และบัตร proximity ของผู้ดูแลระบบเท่านั้น และล็อคจะปิดเสียงพร้อมกัน • การล็อกเมื่อมีการสุ่มป้อนและเกิดข้อผิดพลาด: เมื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ และเกิดข้อผิดพลาดในการปลดล็อก 5 ครั้งภายใน 5 นาที ระบบล็อกเป็นเวลา 3 นาทีและคุณจะไม่สามารถใช้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์ในการปลดล็อกได้
การตั้งค่าเครือข่าย	คุณสามารถดูสถานะการเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ที่นี่ค่ะ
ข้อมูลของอุปกรณ์	คุณสามารถดูข้อมูลของอุปกรณ์ได้ที่นี่
แชร์อุปกรณ์	คุณสามารถแชร์อุปกรณ์ให้แก่สมาชิกในครอบครัวหรือผู้เยี่ยมชมได้
ลบอุปกรณ์	แตะเพื่อลบกลอนประตูออกจากบัญชี EZVIZ ของคุณ

การบำรุงรักษา

1. การบำรุงรักษาประจำวัน

- ห้ามนำวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อนมาไว้ใกล้กลอนประตูเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กลอนประตูและเคลือบเงาของกลอนประตูเสียหาย
- หากประตูชำรุดเสียหาย แรงเสียดทานระหว่างสลักกลอนที่เข้าไปยังช่องในแผ่นรับแรงกระแทกจะเพิ่มขึ้น และสลักจะไม่สามารถยื่นออกได้เต็มที่ ในกรณีนี้ ต้องปรับตำแหน่งแผ่นรับแรงกระแทก
- เมื่อถ่านใกล้หมด ให้เปลี่ยนถ่านทันทีเพื่อให้กลอนประตูทำงานได้ตามปกติ เมื่อเปลี่ยนถ่าน ให้ตรวจดูขั้วบวกและขั้วลบของถ่านด้วย
- เมื่อบันทึกลายนิ้วมือ ให้วางนิ้วลงบนเครื่องอ่านในแนวนอน
- ขอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจเช็คกลอนประตูหากไม่สามารถบิดมือจับได้อย่างสะดวก
- ใส่สารหล่อลื่นในส่วนที่หมุนได้ของกลอนประตูเพื่อให้หมุนได้อย่างราบรื่นและยืดอายุการใช้งาน
- ขอแนะนำให้ตรวจเช็คกลอนประตูทุกหกเดือนหรือหนึ่งปี และตรวจดูว่าสกรูยึดหลวมหรือไม่

2. คำถามที่พบบ่อย

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ประตูไม่สามารถเปิดได้อย่างปกติด้วยการยืนยันด้วยลายนิ้วมือ รหัสผ่าน หรือการใช้บัตร	ปัญหาการติดตั้งกุญแจ	โปรดให้มืออาชีพตรวจสอบการติดตั้งอีกครั้งค่ะ
	สิทธิการใช้งานของผู้ใช้ไม่ได้อยู่ภายในระยะเวลาที่ถูกต้อง	ใช้ลายนิ้วมือ รหัสผ่านหรือบัตรของผู้ใช้กลุ่มอื่นหรืออัปเดตระยะเวลาผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตผ่านแอพ EZVIZ
ไม่มีการตอบสนองจากเครื่องอ่านลายนิ้วมือ	เครื่องอ่านลายนิ้วมือเสียหาย	โปรดให้มืออาชีพตรวจสอบการติดตั้งอีกครั้งค่ะ
ล็อคไม่สามารถล็อคได้ค่ะ	เครื่องมือเสียหายแล้ว	โปรดให้มืออาชีพตรวจสอบการติดตั้งอีกครั้งค่ะ
	ปัญหาในการตั้งค่าวิธีปลดล็อก	เข้าสู่แอป EZVIZ เพื่อตั้งค่าวิธีการปลดล็อค
	ระยะห่างระหว่างตำแหน่งการติดตั้งของกลอนกับกล่องล็อคประตูมีความห่างไกลเกินไป	โปรดให้มืออาชีพตรวจสอบการติดตั้งอีกครั้งค่ะ
ปัญหากับล็อคที่ลูกกลอนดันออกมา	ข้อผิดพลาดในการติดตั้ง	โปรดใช้ซีล (ซึ่งรวมอยู่ในแพ็คเกจ) เพื่อติดตั้งล็อคอีกครั้งหรือให้มืออาชีพตรวจสอบการติดตั้งอีกครั้งค่ะ
ผู้ใช้และลายนิ้วมือ รหัสผ่าน และบัตรไม่สามารถเพิ่มผ่านแอป EZVIZ ได้	เครือข่ายไม่เสถียร	โปรดตรวจสอบสัญญาณเครือข่ายที่เสถียรหรือกดปุ่ม SET บนพาเนลหลังเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันบลูทูธของกลอนและเชื่อมต่อกับแอป EZVIZ
อุปกรณ์มักออฟไลน์บ่อยครั้ง	ล็อคไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย	โปรดเชื่อมต่อกลอนกับเครือข่ายที่มีสัญญาณที่ดีและเสถียรมากขึ้น
การใช้พลังงานแบตเตอรี่อย่างรวดเร็ว	เครือข่ายไม่เสถียร	โปรดเปลี่ยนเป็นสัญญาณเครือข่ายที่เสถียร
		ลบอุปกรณ์ออกจากแอป EZVIZ และใช้กุญแจประตูโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย
ไม่สามารถเปิดประตูด้วยรหัสผ่านแบบเดียวได้	กลอนประตูอยู่ในสถานะออฟไลน์	โปรดเชื่อมต่อกลอนประตูกับเครือข่ายแล้วลองอีกครั้ง
ไม่สามารถปิดโหมดการประหยัดพลังงานสูงได้ในแอป EZVIZ	กลอนประตูอยู่ในสถานะออฟไลน์	โปรดแตะปุ่มเพื่อปลุกอุปกรณ์และกลอนประตูจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยอัตโนมัติ จากนั้นลองอีกครั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ โปรดเข้าไปที่ www.ezviz.com/th