ลิขสิทธิ์ © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลใด ๆ ทั้งหมดรวมถึงคำ รูปภาพ กราฟ เป็นต้น เป็นทรัพย์สินของ Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (ต่อไปนี้เรียกว่า “EZVIZ”) ห้ามทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง แปล หรือแจกจ่ายคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “คู่มือ”) ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม โดยไม่แจ้งให้ EZVIZ ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่จะกำหนดเงื่อนไขไว้ EZVIZ ไม่สัญญา รับประกัน หรือรับรองโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับคู่มือ

เกี่ยวกับคู่มือนี้

คู่มือฉบับนี้มีคำแนะนำในการใช้งานและการจัดการผลิตภัณฑ์ รูป แผนภูมิ ภาพ และข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดในคู่มือฉบับนี้ใช้สำหรับการบรรยายและการอธิบายเท่านั้น ข้อมูลที่อยู่ในคู่มือฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือเหตุผลอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดูข้อมูลล่าสุดที่เว็บไซต์ของ EZVIZ ™ (http://www.ezviz.com)

บันทึกการแก้ไข

การออกฉบับใหม่ – มกราคม 2025

การรับทราบเครื่องหมายการค้า

EZVIZ ™, ™, และเครื่องหมายการค้าและโลโก้อื่น ๆ ของ EZVIZ เป็นทรัพย์สินของ EZVIZ ในเขตอำนาจศาลต่าง ๆ เครื่องหมายการค้าและโลโก้อื่น ๆ ที่กล่าวถึงด้านล่างเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ความรับผิดทางกฎหมาย

ภายใต้ขอบเขตที่สามารถทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ผลิตภัณฑ์ที่อธิบาย รวมถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเฟิร์มแวร์ของผลิตภัณฑ์ ได้ให้บริการ “ตามสภาพ” โดยมีข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดทั้งหมด และ EZVIZ จะไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสามารถทางการค้า ความพึงพอใจในคุณภาพ ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลภายนอก ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม EZVIZ รวมถึงผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทน จะไม่รับผิดต่อคุณสำหรับความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เป็นผลตามมาทั้งหมด ความเสียหายโดยอุบัติเหตุ หรือความเสียหายโดยอ้อม รวมถึงความเสียหายต่อการสูญเสียกำไรทางธุรกิจ การหยุดชะงักของธุรกิจ หรือการสูญเสียของข้อมูล หรือการสูญเสียของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ แม้ว่า EZVIZ จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

ภายใต้ขอบเขตที่สามารถทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ความรับผิดทั้งหมดของ EZVIZ สำหรับความเสียหายทั้งหมดจะต้องไม่เกินราคาซื้อเดิมของผลิตภัณฑ์

EZVIZ ไม่รับผิดต่อการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินอันเป็นผลมาจากการหยุดชะงักของอุปกรณ์หรือการยุติบริการเนื่องจาก ก) การติดตั้งอย่างไม่เหมาะสมหรือการใช้งานนอกเหนือจากที่ร้องขอ ข) การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติหรือสาธารณะ ค) เหตุสุดวิสัย ง) ตัวผู้ใช้งานเองหรือบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เป็นต้น

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต คุณจะเป็นผู้รับความเสี่ยงในการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ทั้งหมด EZVIZ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการใช้งานที่ผิดปกติ การรั่วไหลของความเป็นส่วนตัว หรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เป็นผลมาจากการโจมตีทางไซเบอร์ การโจมตีจากแฮกเกอร์ การติดไวรัส หรือความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม EZVIZ จะให้การสนับสนุนทางเทคนิคอย่างทันท่วงที หากจำเป็นกฎหมายการสอดส่องดูแลและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลจะแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาล โปรดตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเขตอำนาจศาลของคุณก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อตรวจสอบว่าการใช้งานของคุณเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ EZVIZ จะไม่รับผิดในกรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อความข้างต้นกับกฎหมายที่บังคับใช้ ให้ยึดตามกฎหมายที่บังคับใช้เป็นสำคัญ

สารบัญ

คำแนะนำ 1

ใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ 2

ภาพรวม 3

1. แผงด้านหน้า 3
2. ด้านหลัง 4

การติดตั้ง 5

1. ดูวิดีโอการติดตั้ง 5

ชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 5

ติดตั้งแบตเตอรี่ 6

ตั้งค่าทิศทางการเปิดประตู 6

สร้างผู้ดูแลระบบใหม่ 7

ดาวน์โหลดแอป EZVIZ 7

การตั้งค่ากลอนประตู 8

1. แป้นพิมพ์ 8
2. เข้าสู่เมนู 9
3. ส่วนประกอบของเมนู 9
4. เพิ่มผู้ดูแลระบบ/ผู้ใช้ 10
5. เพิ่มใบหน้าของมนุษย์ 10
6. เพิ่มลายนิ้วมือ 11
7. เพิ่มรหัสผ่าน 12
8. ลบผู้ดูแลระบบ/ผู้ใช้ 13
9. การตั้งค่าทิศทางการเปิดประตู 13
10. ล้างข้อมูลคู่ Bluetooth 13
11. มองไปที่ข้อมูลระบบ 14
12. เข้าสู่โหมดการจับคู่ 14

การใช้กลอนประตู 15

1. การปลดล็อกด้วยการรู้จำใบหน้า 15
2. ปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ 16
3. ปลดล็อกด้วยรหัสผ่าน 16
4. ปลดล็อกกุญแจกลไก 17

1. ล็อกด้านนอก 17
2. ล็อกด้านใน 17
3. การล็อกจับเวลานับถอยหลัง 17

การใช้งานและการจัดการ 18

1. ปลดล็อกในกรณีฉุกเฉิน 18
2. สัญญาณเตือน 18
3. คืนค่าเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน 18

การใช้งานบนแอป EZVIZ 19

1. หน้าแรก 19
2. Settings 20

การบำรุงรักษา 20

1. การบำรุงรักษาประจำวัน 20
2. คำถามที่พบบ่อย 21

คำแนะนำ

- การติดตั้งกลอนประตูอัจฉริยะระบบสแกนลายนิ้วมือ EZVIZ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "กลอนประตู") ส่งผลต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งาน ขอแนะนำให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ติดตั้งและเจาะรูสำหรับติดตั้งชุดกลอนประตูให้ตรงกับแม่แบบเจาะในภาคผนวก
- หากคุณกำลังตกแต่งบ้าน ควรถอดกลอนประตูออกแล้วติดตั้งใหม่หลังตกแต่งเสร็จเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กลอนประตูเสียหายและมีอายุการใช้งานสั้นลง
- โปรดทราบว่าสารฆ่าเชื้ออาจทำให้ตัวกลอนเสียหายได้
- โปรดทราบว่าของเหลวทำความสะอาดที่มีความกัดกร่อนอาจทำให้เกิดความเสียหายหรือกัดกร่อนกับตัวกลอนได้
- หลีกเลี่ยงการติดตั้งกลอนในที่ที่เปิดโล่งอย่างสมบูรณ์
- เมื่อเริ่มต้นเสร็จสิ้นแล้ว กลอนจะล้างข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด หลังจากติดตั้งและกำหนดค่ากลอนเสร็จสิ้น โปรดเพิ่มใบหน้ามนุษย์ ลายนิ้วมือ หรือรหัสผ่านตามต้องการ
- เมื่อถ่านใกล้หมดหลังใช้งานไประยะหนึ่ง จะมีสัญญาณเตือนถ่านใกล้หมด ให้เปลี่ยนถ่านโดยเร็วและตรวจดูขั้วบวกและขั้วลบให้ดี
- หากคุณไม่อยู่บ้านหรือไม่ใช้กลอนประตูเป็นเวลานาน ให้นำกุญแจติดตัวไปด้วยและอย่าทิ้งกุญแจไว้ในบ้าน นอกจากนี้ควรถอดถ่านออกเพื่อยืดอายุการใช้งานของกลอนประตู
- เนื่องจากการล็อกถูกวางไว้ในสภาพแวดล้อมที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เราขอแนะนำให้คุณใส่ใจต่อความปลอดภัยในการใช้งาน รวมถึงการเก็บชิ้นส่วนเล็กๆ เช่น กุญแจกล อย่างถูกต้อง คุณควรตรวจสอบสภาพแวดล้อมรอบตัวก่อนปลดล็อกและอัปเดตการตั้งค่ารหัสผ่านของคุณตรงเวลาเพื่อป้องกันการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นจากการโจมตีผู้ไม่หวังดีหรือการคัดลอกข้อมูลการปลดล็อกของคุณโดยผิดกฎหมาย
- สำหรับผู้ใช้ที่มีรอยนิ้วมือไม่ชัด ขอแนะนำให้ใช้นิ้วโป้งในการบันทึกลายนิ้วมือเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะสแกนสำเร็จ และผู้ใช้แต่ละรายควรบันทึกลายนิ้วมือมากกว่าหนึ่งนิ้ว ระบบรองรับการบันทึกลายนิ้วมือของผู้ใช้รายเดียวกันสูงสุดถึง 5 รายการ
- การล็อกสามารถรองรับใบหน้ามนุษย์ได้สูงสุด 50 ใบหน้า, ลายนิ้วมือ 50 รูปและรหัสผ่าน 50 รหัส
- เทคโนโลยีการจดจำชีวภาพในผลิตภัณฑ์นี้ทำงานในตัวเครื่องโดยสมบูรณ์ที่คุณควบคุมและจัดการเอง และมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อรองรับการตัดสินใจปลดล็อกของคุณเท่านั้น ตลอดทั้งหลักสูตรข้อมูลที่บันทึกไว้จะมีค่าทางเทคนิคเท่านั้น นั่นคือข้อมูลชีวอัตโนมัติที่ได้รับจากเทมเพลตที่คุณได้มอบไว้โดยเชิงรุกล่วงหน้า (เช่น ภาพหน้า เทมเพลตลายนิ้วมือ เทมเพลตเส้นเลือดปลายมือ) ซึ่งไม่สามารถใช้เพื่อสร้างข้อมูลเดิมได้


ใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ

หมายเลข	ชื่อชิ้นส่วน	จำนวน
1	หน้าผิว	×1
2	ด้านหลัง	×1
3	รูแม่แบบ	×1
4	ตัวล็อก	×1
5	ถุงสกรูตัวล็อก	×1
6	ถุงสกรูมาตรฐาน	×1
7	แบตเตอรี่	×1
8	กระเป๋าใส่กุญแจ	×1
9	แท่งสี่เหลี่ยมจัตุรัส	×1
10	สติกเกอร์	×1
11	ข้อมูลกฎหมาย	×1
12	คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว	×1


i การเดินทางของกุญแจขึ้นอยู่กับที่จริงคุณได้ซื้อ

ภาพรวม

1. แผงด้านหน้า

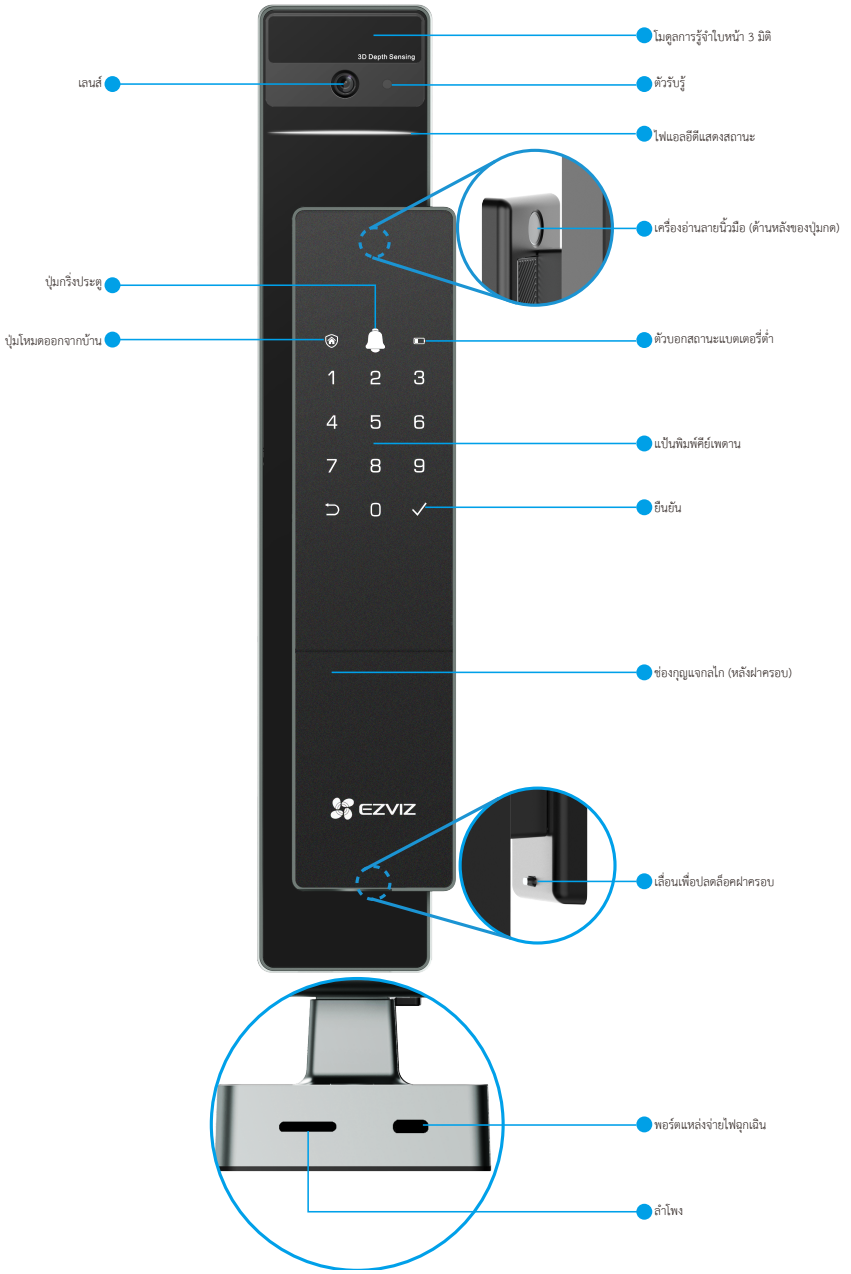

2. ด้านหลัง

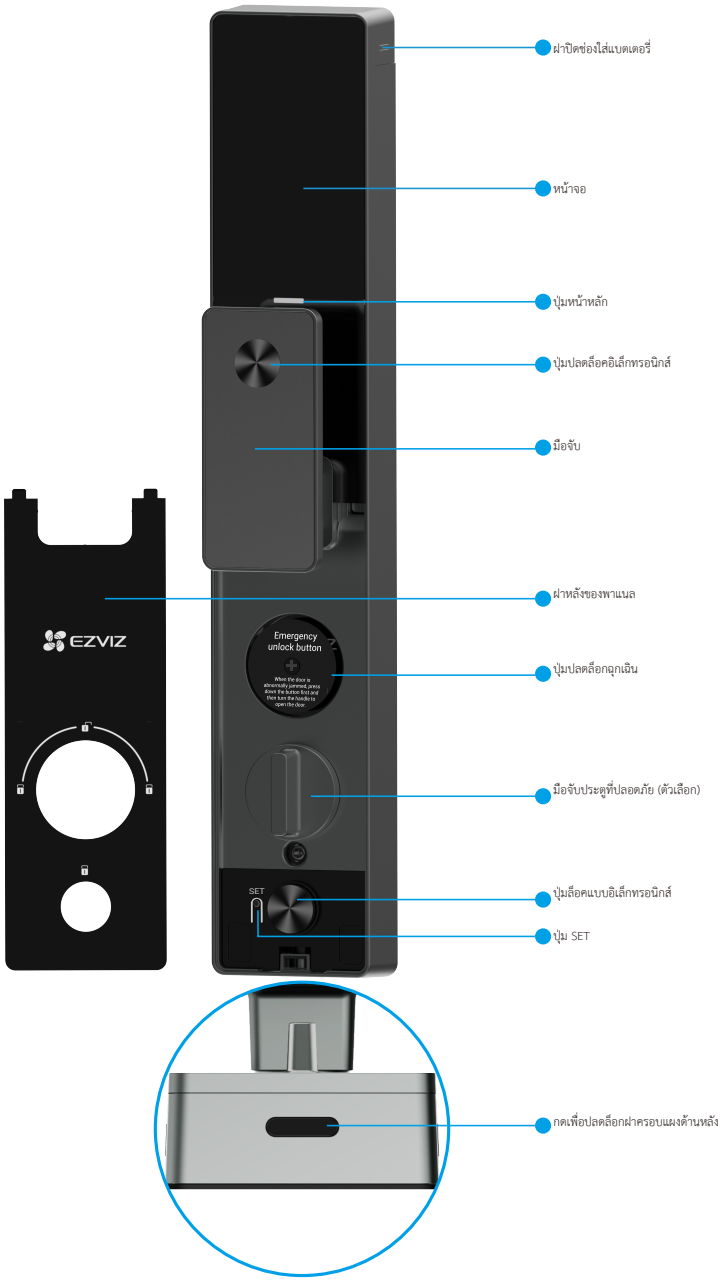

การเดินทางของกุญแจขึ้นอยู่กับที่จริงคุณได้ซื้อ

การติดตั้ง


1. ดูวิดีโอการติดตั้ง

โปรดแตะที่ เพื่อดูวิดีโอการติดตั้ง



ชาร์จแบตเตอรี่เต็ม


เชื่อมต่อแบตเตอรี่ (รวมอยู่ในแพ็คเกจ) เข้ากับเต้าเสียบไฟผ่านอะแดปเตอร์ไฟ

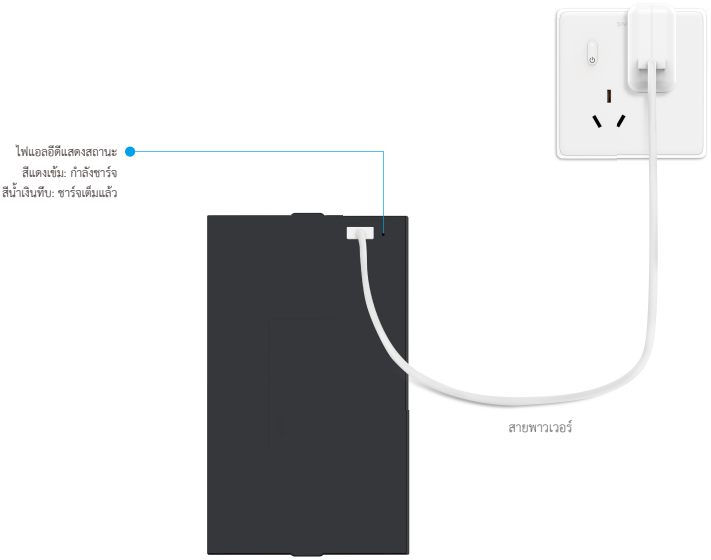

- ก่อนการใช้งานครั้งแรก โปรดชาร์จแบตเตอรี่ไลเทียม
- ก่อนที่จะชาร์จแบตเตอรี่ โปรดถอดแบตเตอรี่ออกจากพื้นหลัง
- โปรดซื้ออะแดปเตอร์แปลงไฟ 5V 2A เพราะไม่ได้รวมอยู่ในแพ็คเกจ
- ขอแนะนำให้ใช้สายไฟที่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
- เมื่อไฟ LED สีน้ำเงินคงที่แสดงอยู่ แสดงว่าแบตเตอรี่ได้ชาร์จเต็มแล้ว
- เมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย กลอนประตูจะสร้างเสียงเตือนแรงดันต่ำ และอุปกรณ์จะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ: การรู้จำใบหน้ารองรับการตื่นขึ้นด้วยมือเท่านั้น
- เมื่อแบตเตอรี่ต่ำมาก กลอนประตูจะสร้างเสียงเตือนแรงดันต่ำ เพื่อให้มั่นใจว่าการปลดล็อคฉุกเฉินจะสามารถทำได้ กลอนประตูจะถอดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ หน้าจอภายในจะไม่สามารถเปิดใช้งานได้ และสามารถทำการตรวจสอบบนเครื่องที่ติดตั้งอยู่ใกล้เคียงได้เท่านั้น

ติดตั้งแบตเตอรี่

1. หลังจากติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ถอดปลอกสำหรับช่องแบตเตอรี่ออกจากพื้นหลัง
2. ติดตั้งแบตเตอรี่ไลเทียม (รวมอยู่ในแพ็คเกจ) เข้าสู่ช่องแบตเตอรี่
3. วางฝากลับไป

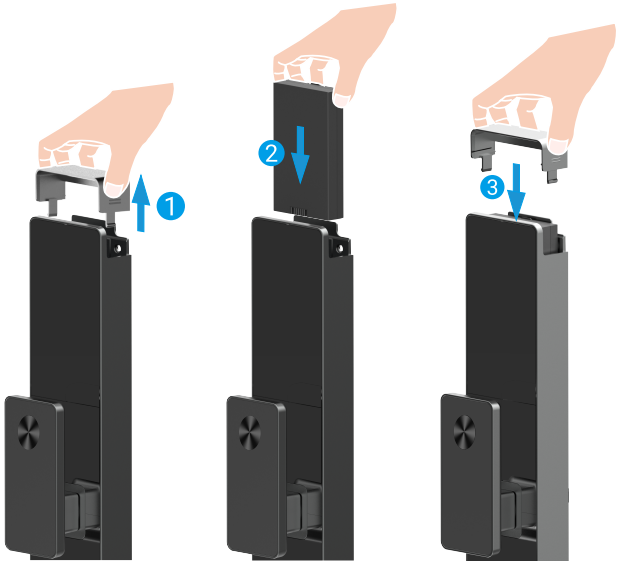

- ติดตั้งแบตเตอรี่ที่ถูกต้องในกรณีเกิดการระเบิด
- เมื่อไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานานให้ถอดออกจากช่องใส่แบตเตอรี่
- ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามกฎหมายการป้องกันประมงท้องถิ่น

ตั้งค่าทิศทางการเปิดประตู


หลังจากติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว โปรดติดตามเสียงเสียงเสียงเพื่อตั้งค่าทิศทางการเปิดประตู

❶ กด "√" เพื่อดำเนินการต่อ



❷ "1" "2" บนแป้นพิมพ์จะเปิดแสงขึ้นมา

- กด "1" เพื่อตั้งค่าประตูให้เปิดไปทางขวา
- กด “2” เพื่อตั้งค่าประตูเป็น “เปิดด้านซ้าย”

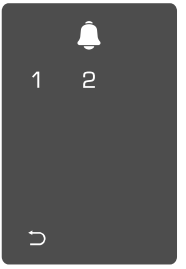

สร้างผู้ดูแลระบบใหม่


โปรดทำตามเสียงเสียงเพื่อสร้างผู้ดูแลระบบคนแรก

❶ แตะบริเวณแป้นพิมพ์เพื่อเปิดใช้งานล็อค


❷ "⮌" "√" บนแป้นพิมพ์จะสว่างขึ้น
- กด "⮌" เพื่อออก
- กด "√" เพื่อเพิ่มผู้ดูแลระบบ

❸ ป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้อง 6 -10 หลักที่เกี่ยวข้องและกด "√" เพื่อยืนยัน

❹ กรุณาใส่รหัสผ่านอีกครั้งแล้วกด "√" เพื่อยืนยันค่ะ

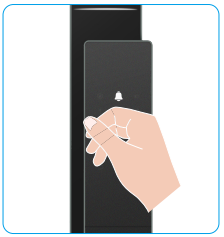



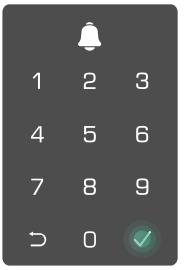

ดาวน์โหลดแอป EZVIZ

1. เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือของคุณเข้ากับ Wi-Fi 2.4GHz (แนะนำ)
2. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป EZVIZ โดยค้นหา “EZVIZ” ใน App Store หรือ Google Play™
3. เปิดใช้แอปและลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ EZVIZ

แอป EZVIZ


Download on the App Store | GET IT ON Google Play

ℹ หากคุณเคยใช้แอปแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุด หากต้องการดูว่ามีการอัพเดทหรือไม่ ให้ไปที่ App store แล้วค้นหา EZVIZ


เพิ่มกลอนประตูไปยัง EZVIZ

ℹ อินเตอร์เฟซของแอปอาจแตกต่างกันไปตามการอัพเดทเวอร์ชัน และจะยึดตามอินเตอร์เฟซของแอปที่คุณติดตั้งบนโทรศัพท์

โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเพิ่มกลอนประตูไปยัง EZVIZ
1. เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้แอป EZVIZ ของคุณ
2. บนหน้าจอหลัก แตะ “+” ที่มุมขวาบนเพื่อไปที่อินเตอร์เฟซสแกนรหัสคิวอาร์
3. กดปุ่มที่ด้านล่างของแผงหลังเพื่อถอดปิดฝาแผงหลัง
4. กดค้างปุ่ม SET บนพาเนลหลังจนกระทั่งล็อคส่งเสียงพร้อมไฟ LED Indicator เริ่มกระพริบ ซึ่งหมายความว่าโหมดการจับคู่ได้ถูกเปิดใช้งานแล้ว
5. สแกนรหัส QR ที่แสดงบนหน้าจอ
6. ทำตามตัวช่วยสร้างแอป EZVIZ เพื่อเสร็จสิ้นการกำหนดค่า Wi-Fi เพิ่มการล็อกไปยังบัญชีแอป EZVIZ

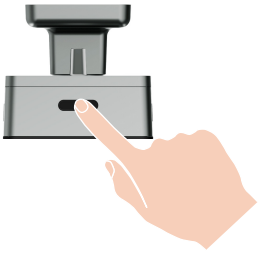



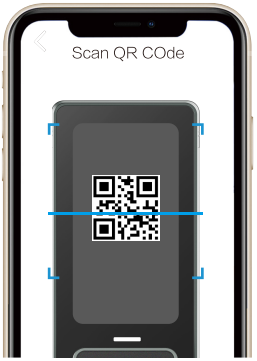

การตั้งค่ากลอนประตู

จากนั้นคุณสามารถตั้งค่าล็อคตามต้องการ

- โปรดลอกแผ่นฟิล์มกันรอยออกจากกลอนประตูก่อนใช้งานครั้งแรก
- โปรดทราบว่าสารฆ่าเชื้ออาจทำให้ตัวกลอนเสียหายได้

1. แป้นพิมพ์



ไอคอน	คำอธิบาย
0 ~ 9	คีย์หมายเลข
	ยกเลิก ย้อนกลับหรือออก
	ยืนยัน
	โหมดออกจากบ้าน
	กริ่งประตู
	ตัวบอกสถานะแบตเตอรี่ต่ำ

2. เข้าสู่เมนู


โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่า

❶ กดปุ่ม SET ครั้งเดียว




❷ เมื่อปุ่มกดสว่างขึ้นให้ตรวจสอบด้วยใบหน้าลายนิ้วมือหรือรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ

❸ “1” “2” “3” “4” “5”“6” “⮌” บนแป้นพิมพ์จะติดไฟ

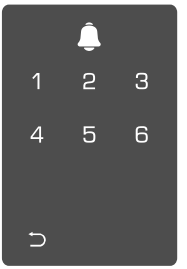

3. ส่วนประกอบของเมนู

เมนูที่เห็นอยู่นี้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น

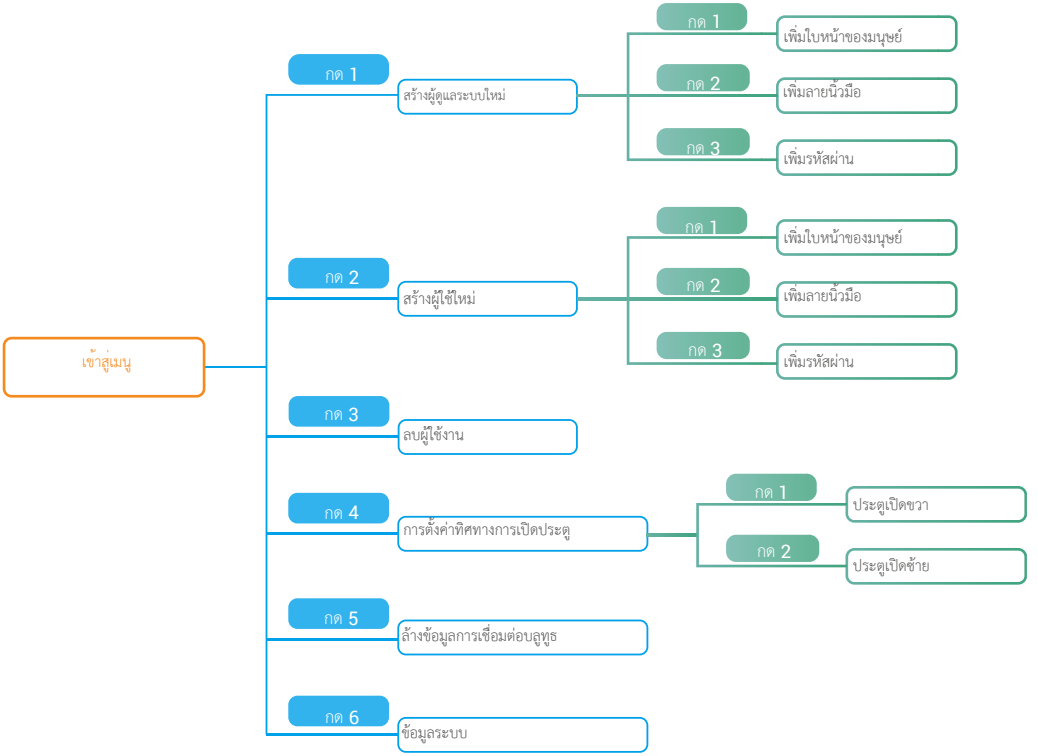



4. เพิ่มผู้ดูแลระบบ/ผู้ใช้

❶ เปิดฝาครอบรูกุญแจเชิงกล



❷ กด "1" เพื่อเพิ่มผู้ดูแลระบบ หรือกด "2" เพื่อเพิ่มผู้ใช้

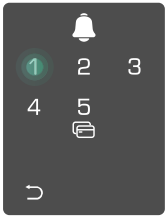

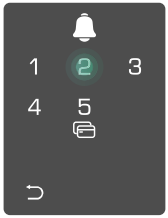

บทบาท	ปลดล็อกประตู	เข้าสู่เมนู แล้วเซ็ตกลอนประตู
ผู้ดูแลระบบ	√	√
ผู้ใช้	√	X

ผู้ใช้ปกติจะสามารถปลดล็อกประตูได้เมื่อดำเนินการตามวิธีเปิดประตูเท่านั้น ส่วนผู้ดูแลระบบนอกจากจะปลดล็อกประตูได้แล้ว ยังสามารถเข้าสู่เมนูเพื่อเพิ่มหรือลบผู้ใช้รวมถึงดำเนินการตั้งค่าอื่นๆ ได้อีกด้วย

เมื่อคุณเพิ่มผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้ ตัวเลขที่แสดงถึงหมายเลขประจำตัวของผู้ใช้รายดังกล่าวจะสว่างขึ้นมาโดยเริ่มจาก 001 ตามค่าเริ่มต้น (ตัวอย่างเช่น สำหรับผู้ใช้หมายเลข 001 ตัวเลข 3 ตัว 0-0-1 จะค่อย ๆ กะพริบช้า ๆ ตามลำดับ)


5. เพิ่มใบหน้าของมนุษย์


เพิ่มได้สูงสุด 1 ใบหน้าต่อผู้ใช้งาน

❶ เข้าสู่เมนู (สำหรับการดำเนินการอย่างละเอียดโปรดอ้างอิงที่ "เข้าสู่เมนู")



❷ กด "1" เพื่อเพิ่มผู้ดูแลระบบหรือกด "2" เพื่อเพิ่มผู้ใช้

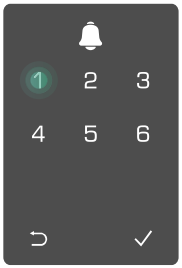

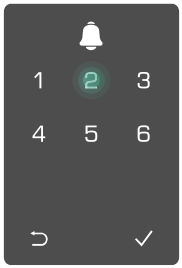

❸ กด "1" เพื่อเพิ่มหน้าตามนั้นของมนุษย์

❹ ปฏิบัติตามเสียงพร้อมประมวลผลเพื่อเพิ่มใบหน้ามนุษย์

- โปรดยืนอยู่หน้าจอหน้าประตูล็อคโดยตรงและรักษาระยะห่างของแขนไว้ห่างจากล็อคอยู่ประมาณความยาวของแขน (การอยู่นอกจากระยะนี้อาจทำให้ระบบการจดจำใบหน้าล้มเหลว)
- ปฏิบัติตามเสียงเสียงเพื่อทำการรู้จำใบหน้าเสร็จสิ้น (โปรดอ้างอิงเนื้อหาเสียงจริงในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยน) ตามที่แสดงในรูปด้านล่าง
- การตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งกีดขวางบนใบหน้าในขณะดำเนินการนี้เป็นสิ่งจำเป็น
- โปรดหลีกเลี่ยงการสั่นหรือเคลื่อนไหวร่างกายของคุณระหว่างกระบวนการ มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความล้มเหลว
- หลังจากเพิ่มใบหน้าแล้วคุณสามารถใช้การจดจำใบหน้าเพื่อปลดล็อกประตูได้

❶ โปรดมองตรงไปที่กลอนด้วยค่ะ.





❷ โปรดยกหัวเล็กน้อยค่ะ





❸ โปรดลดศีรษะลงเล็กน้อย





❹ โปรดเลี้ยวซ้ายเล็กน้อยค่ะ





❺ โปรดเลี้ยวขวาเล็กน้อยค่ะ






❻ การดำเนินการเสร็จสมบูรณ์


6. เพิ่มลายนิ้วมือ

เพิ่มลายนิ้วมือได้สูงสุด 5 ลายนิ้วมือต่อผู้ใช้

❶ เข้าสู่เมนู (สำหรับการดำเนินการอย่างละเอียดโปรดอ้างอิงที่ "เข้าสู่เมนู") ❷ กด "1" เพื่อเพิ่มผู้ดูแลระบบหรือกด "2" เพื่อเพิ่มผู้ใช้



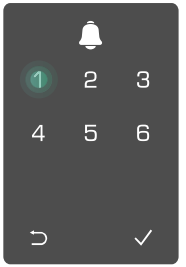


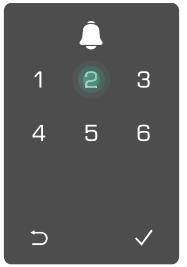

❸ กด "2" เพื่อเพิ่มลายนิ้วมือ

❹ เมื่อ "1" สว่างขึ้น ให้แตะเครื่องอ่านลายนิ้วมือแล้วดำเนินการซ้ำ 6 ครั้ง 1~6 จะสว่างขึ้นครั้งละหมายเลข ระบบจะส่งเสียงเตือนให้ทราบว่าการดำเนินการสำเร็จและเพิ่มลายนิ้วมือสำเร็จแล้ว

❺
- กด "2" เพื่อเพิ่มลายนิ้วมือต่อเนื่อง
- กด ⮌ เพื่อกลับไปยังระดับก่อนหน้า

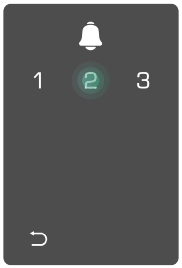



เมื่อลายนิ้วมือถูกเพิ่มแล้ว และคุณดำเนินการเพิ่มอีกครั้ง คุณจะได้ยินเสียงพูด: ลายนิ้วมือมีอยู่แล้ว


7. เพิ่มรหัสผ่าน


เพิ่มรหัสผ่านได้สูงสุด 1 ต่อผู้ใช้

❶ เข้าสู่เมนู (สำหรับการดำเนินการอย่างละเอียดโปรดอ้างอิงที่ "เข้าสู่เมนู")

❷ กด "1" เพื่อเพิ่มผู้ดูแลระบบหรือกด "2" เพื่อเพิ่มผู้ใช้



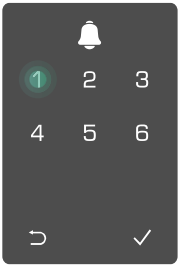


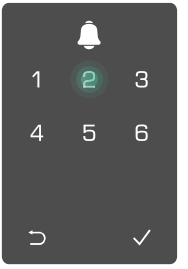



❸ กด "3" เพื่อเพิ่มรหัสผ่าน

❹ ป้อนรหัสผ่านที่ต้องการใช้และถูกต้องตามระบบความยาว 6-10 หลัก เมื่อป้อนรหัสผ่านถึง 6 หลักขึ้นไป ปุ่ม "√" จะสว่างขึ้นมาทันที ให้กด "√" เพื่อยืนยัน

❺ ป้อนรหัสผ่านซ้ำอีกครั้ง จากนั้นกด "√" เพื่อยืนยัน ระบบจะส่งเสียงเตือนให้ทราบว่าการดำเนินการสำเร็จและเพิ่มรหัสผ่านสำเร็จแล้ว

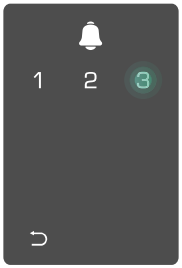

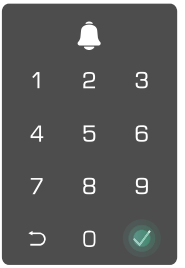

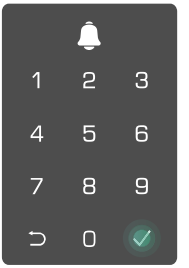


8. ลบผู้ดูแลระบบ/ผู้ใช้


❶ เข้าสู่เมนู (สำหรับการดำเนินการอย่างละเอียดโปรดอ้างอิงที่ "เข้าสู่เมนู")



❷ กด "3" เพื่อลบผู้ดูแลระบบ/ผู้ใช้

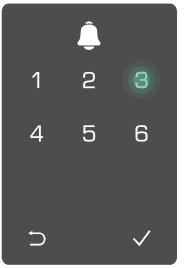

❸ ป้อนหมายเลขประจำตัวผู้ใช้ที่ต้องการลบแล้วกด #

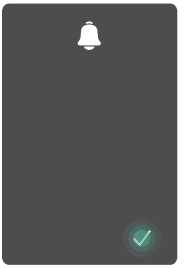


9. การตั้งค่าทิศทางการเปิดประตู

❶ เข้าสู่เมนู (สำหรับการดำเนินการอย่างละเอียดโปรดอ้างอิงที่ "เข้าสู่เมนู")



❷ กด "4" เพื่อตั้งค่าทิศทางการเปิดประตู

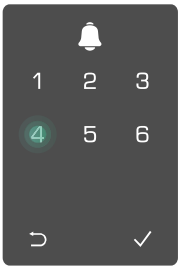

❸
- กด "1" เพื่อตั้งค่าประตูให้เปิดไปทางขวา
- กด "2" เพื่อตั้งค่าประตูเป็น "เปิดด้านซ้าย"




10. ล้างข้อมูลคู่ Bluetooth


❶ เข้าสู่เมนู (สำหรับการดำเนินการอย่างละเอียดโปรดอ้างอิงที่ "เข้าสู่เมนู")



❷ กดปุ่ม "5" เพื่อล้างข้อมูลการเชื่อมต่อ Bluetooth

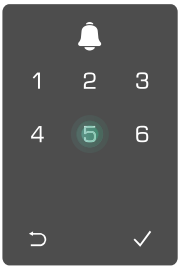

❸
- กด "√" เพื่อยืนยัน
- กด "⮌" เพื่อกลับไปยังระดับก่อนหน้า

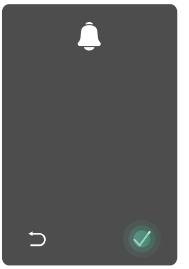


หากต้องการเปลี่ยน Bluetooth ของกุญแจของคุณ โปรดทำตามขั้นตอนด้านบน เช่น: หากคุณได้ตัดการจับคู่บลูทูธจากผู้ใช้ A แล้วเชื่อมต่อกับผู้ใช้อื่น

11. มองไปที่ข้อมูลระบบ

❶ เข้าสู่เมนู (สำหรับการดำเนินการอย่างละเอียดโปรดอ้างอิงที่ "เข้าสู่เมนู")



❷ กด "6" เพื่อดูข้อมูลระบบของล็อก

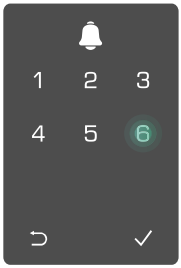

❸ ล็อคจะส่งออกข้อมูลระบบผ่านการกระจายสัญญาณ



ล็อคจะส่งออกหมายเลขซีเรียลของล็อค รุ่นอุปกรณ์ปัจจุบันและรหัสการตรวจสอบเป็นภาษาอังกฤษตามลำดับ กด ⮌ เพื่อย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า หรือระบบจะย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้าโดยอัตโนมัติหลังจากสิ้นสุดการส่งออก

12. เข้าสู่โหมดการจับคู่

กดค้างปุ่ม SET บนพาเนลหลังจนกระทั่งล็อคส่งเสียงพร้อมไฟ LED Indicator เริ่มกระพริบ ซึ่งหมายความว่าโหมดการจับคู่ได้ถูกเปิดใช้งานแล้ว





โปรดปฏิบัติตามคู่มือระบบเพื่อทำการจับคู่ในเวลา 3 นาที

ระบบจะออกจากโหมดการจับคู่โดยอัตโนมัติหลังจาก 3 นาที

การใช้กลอนประตู

วิธีการปลดล็อกที่หลากหลาย

ไอคอน	วิธีปลดล็อก
	การปลดล็อกด้วยการรู้จำใบหน้า
	ปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ
	ปลดล็อกด้วยรหัสผ่าน
	ปลดล็อกด้วยกุญแจกลไก
	ปลดล็อกด้วยกุญแจ Bluetooth
	ปลดล็อกจากระยะไกล

- เมื่อเปิดประตูด้วยกุญแจกลไก ให้แทรกและหมุนกุญแจ
- โปรดแตะที่บริเวณแป้นตัวเลขเพื่อเปิดใช้งานกลอนประตูก่อนจะเปิดประตูด้วยรหัสผ่าน
- เราขอแนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่านและทำความสะอาดแป้นพิมพ์เป็นประจำ เพื่อความปลอดภัยด้านความเป็นส่วนตัวของคุณเนื่องจากอาจมีรอยหลงเหลือได้

- ผลิตภัณฑ์นี้มีฟังก์ชั่นการป้องกันความปลอดภัยหมายเลขข้อผิดพลาดในการจดจำใบหน้า/ลายนิ้วมือ/รหัสผ่านถึง 5 ครั้งอย่างต่อเนื่องใน 5 นาทีระบบจะถูกล็อคเป็นเวลา 3 นาที
- ระบบจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 3 นาที
- คุณสามารถปิดฟังก์ชันนี้ได้ในแอป EZVIZ


1. การปลดล็อกด้วยการรู้จำใบหน้า

เปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ

เมื่อใบหน้าอยู่ใกล้ช่วงการตรวจจับของกลอน กลอนจะรู้จักใบหน้าโดยอัตโนมัติและปลดล็อคประตู

เรียกใช้ด้วยตนเอง

คุณต้องแตะแป้นพิมพ์เพื่อเปิดใช้งานล็อคเพื่อเรียกใช้ฟังก์ชั่นการรู้จำใบหน้า ในโหมดการรู้จำใบหน้า ไฟ IR การรู้จำใบหน้าจะกระพริบ เช่นที่แสดงในภาพด้านล่าง

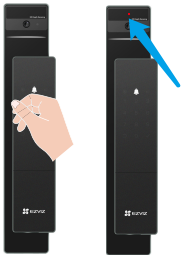

2. ปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ


วางนิ้วของคุณบนเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ระบบล็อคจะตรวจสอบลายนิ้วมือและปลดล็อคประตู




3. ปลดล็อกด้วยรหัสผ่าน

ผลิตภัณฑ์นี้มีการปกป้องด้วยระบบการป้องกันการแอบมองรหัสผ่าน ในกรณีที่มีผู้อื่นกำลังมองดูขณะที่คุณกำลังป้อนรหัสผ่าน คุณสามารถแกล้งกดตัวเลขเพิ่มเติมก่อนหรือหลังรหัสเดิมของคุณเพื่อทำให้ดูซับซ้อนได้ โดยที่จะยังคงสามารถปลดล็อกได้เช่นเดิม

❶ แตะเพื่อเรียกใช้แป้นพิมพ์

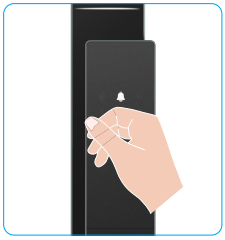

❷ ป้อนรหัสผ่านแล้วกด √

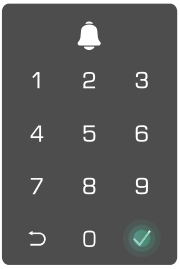


❸ ล็อคจะตรวจสอบรหัสผ่านและปลดล็อคประตู

4. **ปลดล็อกกุญแจกลไก**

โปรดเก็บกุญแจกลไว้อย่างเหมาะสมสำหรับการใช้งานในอนาคต

❶ เลื่อนปุ่มเพื่อเปิดฝาช่องกุญแจกล้าสของกุญแจกล้าสเครื่องจักร

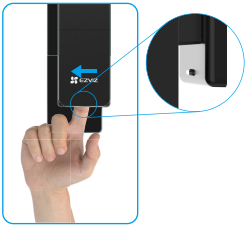

❷ ใส่กุญแจและหมุนกุญแจ ประตูจะถูกปลดล็อค



วิธีล็อกหลายวิธี

1. **ล็อกด้านนอก**

เมื่อเปิดประตูจากด้านในปุ่ม “√” บนแผงปุ่มกดด้านหน้าจะสว่างขึ้นและกด“ √” เพื่อยืนยันการล็อก

2. **ล็อกด้านใน**

หลังจากปิดประตูแล้ว กดปุ่มล็อคอิเล็กทรอนิกส์บนแผงหลังเพื่อยืนยันการล็อค


3. **การล็อกจับเวลานับถอยหลัง**

เปิดฟังก์ชั่น "ล็อคนับถอยหลัง" ในแอป EZVIZ หลังจากเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้แล้ว ประตูล็อคจะล็อคโดยอัตโนมัติหลังจากนับถอยหลังสิ้นสุดลง

การใช้งานและการจัดการ

1. ปลดล็อกในกรณีฉุกเฉิน

เมื่อถ่านหมด ให้เสียบพาวเวอร์แบงค์เข้ากับช่องเสียบสายเคเบิล micro-USB บนอินเตอร์เฟซแหล่งจ่ายไฟสำรองฉุกเฉินที่แผงด้านหน้าเพื่อชาร์จกลอนประตู จากนั้นจึงทำการปลดล็อกประตู

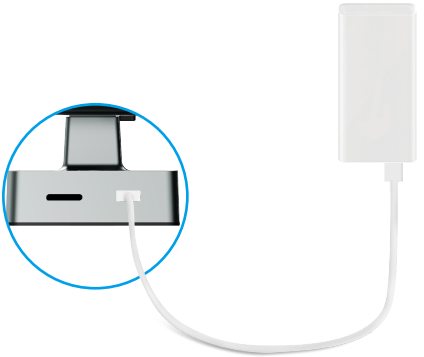

2. สัญญาณเตือน

1. สัญญาณเตือนป้องกันการงัดแงะ
   เมื่อถูกถอดแยกชิ้นส่วนโดยใช้กำลัง กลอนประตูจะส่งเสียงเตือนเป็นเวลาประมาณหนึ่งนาที

2. สัญญาณเตือนระบบล็อก
   หากยืนยันตัวตนด้วยลายนิ้วมือ รหัสผ่าน หรือบัตรไม่ถูกต้อง 5 ครั้งติดต่อกัน ระบบจะล็อกเป็นเวลา 3 นาที

3. คำเตือนถ่านใกล้หมด
   เมื่อถ่านใกล้หมด จะมีสัญญาณเตือนให้คุณเปลี่ยนถ่าน

3. คืนค่าเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

1. ถอดฝาครอบช่องใส่ถ่านในแผงด้านหลังแล้วนำถ่านออกมา
2. กดปุ่ม "เซ็ต" ไว้เป็นเวลา 5 วินาที ในระหว่างนั้นให้ใส่ถ่านกลับเข้าไปในช่องใส่ถ่าน
3. ปล่อยปุ่ม "เซ็ต" แล้วกด √ เพื่อยืนยันหลังจากได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากระบบ

การใช้งานบนแอป EZVIZ

อินเตอร์เฟซของแอปอาจแตกต่างกันไปตามการอัพเดทเวอร์ชัน และจะยึดตามอินเตอร์เฟซของแอปที่คุณติดตั้งบนโทรศัพท์

1. หน้าแรก

เมื่อคุณเปิดแอป EZVIZ ขึ้นมาแล้วแตะที่กลอนประตู คุณจะสามารถดูและจัดการกลอนประตูตามที่ต้องการได้บนหน้าหลัก

พารามิเตอร์	คำอธิบาย
แบตเตอรี่	คุณสามารถดูปริมาณแบตเตอรี่คงเหลือได้ที่นี่
สัญญาณ	คุณสามารถดูความแรงของสัญญาณ Wi-Fi ของกลอนประตูได้ที่นี่
บลูทูธ	คุณสามารถเห็นสถานะการเชื่อมต่อบลูทูธได้
ถ่ายทอดสด	แตะเพื่อดูวิดีโอกลางแจ้ง
ปลดล็อกบลูทูธ	แตะเพื่อปลดล็อกล็อกผ่านบลูทูธ
การจัดการผู้ใช้	คุณสามารถแตะเพื่อจัดการผู้ใช้ที่นี่ หลังจากเพิ่มผู้ใช้แล้วคุณยังสามารถเพิ่มวิธีการปลดล็อกสำหรับผู้ใช้รายนั้นได้เช่นลายนิ้วมือรหัสผ่านดิจิทัลบัตรระยะใกล้และรหัสผ่านการข่มขู่โปรดทราบว่าวิธีการปลดล็อคจะต้องทำงานบนตัวล็อค
รหัสผ่านชั่วคราว	แตะเพื่อสร้างรหัสการเข้าถึงชั่วคราวสำหรับผู้เยี่ยมชมเพื่อเปิดประตู
คีย์บลูทูธ	แตะเพื่อสร้างรหัสการจับคู่บลูทูธสำหรับผู้เยี่ยมชมเพื่อเปิด / ล็อกประตูผ่านบลูทูธ
เหตุการณ์ทั้งหมด	ตรวจดูเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับกลอนประตู

2. Settings

Parameter	Description
ชื่อ	ดูหรือแตะเพื่อปรับแต่งชื่ออุปกรณ์ของคุณที่นี่
ปลดล็อกการตั้งค่า	คุณสามารถเปิดใช้งานการปลดล็อกระยะไกลได้ที่นี่
แบตเตอรี่	ตรวจดูการกักเก็บไฟของถ่านสำหรับกลอนประตู
การตรวจจับอัจฉริยะ	คุณสามารถเลือกประเภทการตรวจจับที่แตกต่างกันสำหรับอุปกรณ์ของคุณ
การแจ้งเตือนข้อความ	คุณสามารถจัดการข้อความอุปกรณ์และการแจ้งเตือนแอป EZVIZ ได้
การตั้งค่าเสียง	คุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์เสียงที่เกี่ยวข้องสำหรับอุปกรณ์ของคุณ
การตั้งค่ารูปภาพ	คุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ภาพที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของคุณได้
การตั้งค่าหน้าจอ	คุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์หน้าจอที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของคุณได้
เรคคอร์ดไลท์	คุณสามารถดูความจุของการ์ด micro SD และคุณยังสามารถเปิดหรือปิดใช้งานบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ได้ที่นี่
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว	• โหมดความเป็นส่วนตัว: เมื่อคุณเปิดใช้โหมดความเป็นส่วนตัว ประตูจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อใช้ลายนิ้วมือ รหัสผ่าน และการ์ดพร็อกซิมิตี้ของผู้ดูแลระบบ หรือใช้กุญแจเท่านั้น และเมื่อปลดล็อก กลอนประตูก็จะหยุดส่งเสียงในทันที • การล็อกเมื่อมีการสุ่มป้อนและเกิดข้อผิดพลาด: เมื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ และเกิดข้อผิดพลาดในการปลดล็อก 5 ครั้งภายใน 5 นาที ระบบล็อกเป็นเวลา 3 นาทีและคุณจะไม่สามารถใช้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์ในการปลดล็อกได้
การตั้งค่าเครือข่าย	คุณสามารถดูสถานะการเชื่อมต่อ Wi-Fi และตั้งค่าให้เปิด/ปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ ℹ ในกรณีเครือข่ายไม่เสถียร แนะนำให้ปิดฟังก์ชันนี้เพื่อดำเนินการใช้งานแบตเตอรี่ได้อย่างยาวนาน
ข้อมูลของอุปกรณ์	คุณสามารถดูข้อมูลของอุปกรณ์ได้ที่นี่
แชร์อุปกรณ์	คุณสามารถแชร์อุปกรณ์ให้แก่สมาชิกในครอบครัวหรือผู้เยี่ยมชมได้
ลบอุปกรณ์	แตะเพื่อลบกลอนประตูออกจากบัญชี EZVIZ ของคุณ

การบำรุงรักษา

1. การบำรุงรักษาประจำวัน

- ห้ามนำวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อนมาไว้ใกล้กลอนประตูเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กลอนประตูและเคลือบเงาของกลอนประตูเสียหาย
- หากประตูชำรุดเสียหาย แรงเสียดทานระหว่างสลักกลอนที่เข้าไปยังช่องในแผ่นรับแรงกระแทกจะเพิ่มขึ้น และสลักจะไม่สามารถยื่นออกได้เต็มที่ ในกรณีนี้ ต้องปรับตำแหน่งแผ่นรับแรงกระแทก
- ชาร์จแบตเตอรี่ทันทีเมื่อแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ต่ำเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้ล็อคตามปกติ
- เมื่อถ่านใกล้หมด ให้เปลี่ยนถ่านทันทีเพื่อให้กลอนประตูทำงานได้ตามปกติ เมื่อเปลี่ยนถ่าน ให้ตรวจดูขั้วบวกและขั้วลบของถ่านด้วย
- เก็บรักษากุญแจไว้ให้ดี
- เมื่อบันทึกลายนิ้วมือ ให้วางนิ้วลงบนเครื่องอ่านในแนวนอน
- ขอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจเช็คกลอนประตูหากไม่สามารถบิดมือจับได้อย่างสะดวก
- ใส่สารหล่อลื่นในส่วนที่หมุนได้ของกลอนประตูเพื่อให้หมุนได้อย่างราบรื่นและยืดอายุการใช้งาน
- ขอแนะนำให้ตรวจเช็คกลอนประตูทุกหกเดือนหรือหนึ่งปี และตรวจดูว่าสกรูยึดหลวมหรือไม่
- ใส่ผงกราไฟต์หรือผงดินสอเล็กน้อยลงในช่องใส่กุญแจเป็นประจำ (หนึ่งปีหรือหกเดือน) เพื่อให้ใส่และดึงกุญแจออกได้อย่างไม่ติดขัด อย่างไรก็ตาม อย่าใส่จาระบีเพื่อหล่อลื่น เนื่องจากจาระบีจะติดกับสปริงพินโลหะ

2. คำถามที่พบบ่อย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ โปรดเข้าไปที่ www.ezviz.com/th

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไม่สามารถเปิดประตูได้อย่างปกติผ่านการตรวจสอบด้วยการรู้จำใบหน้า ลายนิ้วมือ หรือรหัสผ่าน	ปัญหาการติดตั้งกุญแจ	โปรดให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบการติดตั้งอีกครั้ง
	สิทธิการใช้งานของผู้ใช้ไม่ได้อยู่ภายในระยะเวลาที่ถูกต้อง	โปรดใช้ลายนิ้วมือ รหัสผ่าน หรือการ์ดของผู้ใช้งานอื่น ๆ หรืออัปเดตระยะเวลาการใช้งานของผู้ใช้ผ่านแอป EZVIZ
ไม่สามารถเปิดประตูด้วยกุญแจกลได้	กุญแจกลไม่ถูกต้อง	โปรดใช้กุญแจกลที่ถูกต้อง
	สลักกุญแจเสียหาย	เมื่อเปิดประตูโปรดตรวจสอบและเปลี่ยนอะไหล่ที่เสียหายโดยผู้เชี่ยวชาญ
	ไม่สามารถแทรกกุญแจกลได้อย่างสมบูรณ์	
ไม่มีการตอบสนองจากเครื่องอ่านลายนิ้วมือ	เครื่องอ่านลายนิ้วมือเสียหาย	โปรดให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบการติดตั้งอีกครั้ง
การล็อกมีปัญหาอยู่เสมอ	ข้อผิดพลาดในการติดตั้ง	โปรดให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบการเปลี่ยนแทนอีกครั้ง
	คลัทช์เสียหาย	โปรดให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบการติดตั้งอีกครั้ง
ไม่สามารถเปิดประตูด้วยก้านบันไดด้านหลัง	ปัญหาการติดตั้ง	โปรดให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบการติดตั้งอีกครั้ง
ไม่สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth กับโทรศัพท์มือถือของคุณได้	บลูทูธของโทรศัพท์มือถือถูกปิดใช้งาน	เปิดใช้งาน Bluetooth ของโทรศัพท์มือถือของคุณและลองเชื่อมต่ออีกครั้ง
	ระยะห่างระหว่างกุญแจและโทรศัพท์มือถือของคุณเกินขอบเขตของ Bluetooth (50ม)	เนื่องจากอยู่ห่างจากที่ล็อคตู้เกินไป โปรดเข้าใกล้กับล็อคตู้และลองอีกครั้ง
	รหัสการเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง	โปรดใส่รหัสการปลูกผสมที่ถูกต้อง A. โดยค่าเริ่มต้นรหัสการปลูกผสมคือ 0 บวกกับ 5 หลักหลังสุดของหมายเลขซีเรียล B.มิฉะนั้นรหัสการจับคู่จะถูกปรับแต่ง หากลืมรหัสการจับคู่ ให้ล้างข้อมูลการจับคู่ (โปรดดู ล้างข้อมูลการจับคู่ Bluetooth) รหัสการจับคู่จะถูกกู้คืนเป็นค่าเริ่มต้นและสามารถใช้สำหรับการเชื่อมต่อได้
	สาเหตุอื่น	a. ลองอีกครั้งหลังจากเริ่มโหลด Bluetooth บนโทรศัพท์มือถืออีกครั้ง b. ลองอีกครั้งหลังจากออกแล้วเข้าสู่แอป EZVIZ อีกครั้ง c.ล้างข้อมูลการจับคู่ (อ้างอิงถึง ล้างข้อมูลการจับคู่ Bluetooth) จากนั้นลองอีกครั้งหลังจากดำเนินการเพื่อลืมข้อมูลการจับคู่ระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับล็อค
ผู้ใช้และใบหน้ามนุษย์ ลายนิ้วมือ และรหัสผ่านไม่สามารถเพิ่มได้ในแอป EZVIZ	สภาพแวดล้อมของเครือข่ายไม่เสถียร	โปรดเชื่อมต่อ Bluetooth ของล็อคก่อน จากนั้นเพิ่มล็อคลงในการจัดการผู้ใช้ในแอป EZVIZ
อุปกรณ์ออฟไลน์บ่อยครั้ง	โทรศัพท์มือถือของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับ Bluetooth ของที่ล็อก	เปลี่ยนเป็นสัญญาณเครือข่ายที่เสถียร
การใช้พลังงานแบตเตอรี่เร็วมาก	สภาพแวดล้อมของเครือข่ายไม่เสถียร	ปิดสวิทช์ WiFi บนแอพพลิเคชัน EZVIZ
		เปลี่ยนเป็นสัญญาณเครือข่ายที่เสถียร

แนวคิดริเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโอ

เรียนผู้ใช้ EZVIZ ที่มีค่า,

เทคโนโลยีมีผลต่อทุกด้านของชีวิตของเราเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่มองไปข้างหน้าเราเข้าใจแล้วว่าเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตของเราในเวลาเดียวกันเรากี่รู้จักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่ถูกต้องตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์วิดีโอสามารถบันทึกภาพจริง ๆ สมบูรณ์และชัดเจน ดังนั้นมันมีคุณค่ามากในการแสดงข้อมูลที่เป็นความจริงอย่างไรก็ตามการกระจายผลิตภัณฑ์วิดีโอในทางที่ไม่ถูกต้อง การใช้งานและ / หรือการประมวลผลอาจละเว้นสิทธิประโยชน์และสิทธิของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

มุ่งมั่นที่จะนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ที่ดี ทาง EZVIZ ขอเรียกร้องให้ผู้ใช้ทุกคนใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโออย่างถูกต้องและรับผิดชอบ โดยเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เชื่อมั่นได้ว่าทุกการปฏิบัติและการใช้งานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ให้เคารพสิทธิและผลประโยชน์ของบุคคล และส่งเสริมความมีศีลธรรมในสังคม

นี่คือกิจกรรมของ EZVIZ ที่เราหวังว่าคุณจะให้ความสนใจ:

1. ทุกบุคคลมีความคาดหวังที่เหมาะสมในเรื่องความเป็นส่วนตัว และการใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโอไม่ควรขัดแย้งกับความคาดหวังดังกล่าว ดังนั้น ควรแสดงประกาศเตือนที่ชัดเจนเพื่ออธิบายขอบเขตการตรวจสอบอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์วิดีโอในพื้นที่สาธารณะ สำหรับพื้นที่ที่ไม่ใช่สาธารณะ ควรพิจารณาสิทธิและประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ รวมถึงการติดตั้งผลิตภัณฑ์วิดีโอเฉพาะหลังได้รับความยินยอมจากผู้มีส่วนได้เสียและไม่ติดตั้งผลิตภัณฑ์วิดีโอที่มองไม่เห็นอย่างสูงขึ้นโดยไม่มีความรู้สึกของผู้อื่น
2. ผลิตภัณฑ์วิดีโอบันทึกภาพเป็นความเป็นจริงของกิจกรรมภายในเวลาและพื้นที่ที่กำหนดไว้ ผู้ใช้ควรระบุชื่อผู้คนและสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องในขอบเขตนี้ไว้ให้เห็นถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิ์ในภาพถ่าย ความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิ์ทางกฎหมายอื่น ๆ ของผู้อื่นในขณะที่ป้องกันตนเองผ่านผลิตภัณฑ์วิดีโอ ควรระวังเป็นพิเศษเมื่อเลือกเปิดใช้งานฟังก์ชันบันทึกเสียงบนกล้องของคุณ เนื่องจากจะบันทึกเสียงรวมถึงการสนทนาภายในขอบเขตการตรวจสอบ ขอแนะนำให้ประเมินความเป็นไปได้ของแหล่งเสียงทั้งหมดภายในขอบเขตการตรวจสอบ เพื่อเข้าใจความจำเป็นและความเหมาะสมก่อนเปิดใช้งานฟังก์ชันบันทึกเสียงอย่างสมบูรณ์
3. ผลิตภัณฑ์วิดีโอที่ใช้จะสร้างข้อมูลเสียงหรือภาพจากสถานการณ์จริงอย่างต่อเนื่อง - อาจรวมถึงข้อมูลชีวภาพเช่นภาพหน้าขึ้นอยู่กับการเลือกคุณสมบัติของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปใช้หรือประมวลผลได้ ผลิตภัณฑ์วิดีโอเป็นเพียงเครื่องมือเทคโนโลยีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานทางกฎหมายและจริยธรรมได้ การควบคุมและการใช้ข้อมูลที่สร้างขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้นผู้ควบคุมข้อมูลไม่เพียงต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเท่านั้น แต่ยังต้องเคารพกฎระเบียบที่ไม่บังคับเช่นสัญญาณธรรมชาติระหว่างประเทศ มาตรฐานจริยธรรม ธรรมเนียมประเพณี ความสงบเรียบร้อยในสังคม และประเพณีท้องถิ่น นอกจากนี้ เราควรให้ความสำคัญกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิในภาพถ่าย และสิทธิอื่นๆ ที่เหมาะสม
4. ข้อมูลวิดีโอที่สร้างขึ้นโดยผลิตภัณฑ์วิดีโอตลอดเวลานั้นสำคัญมากเนื่องจากมีสิทธิ์และค่าความต้องการของผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ดังนั้น การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการป้องกันผลิตภัณฑ์จากการเข้าถึงโดยไม่ประสงค์ดีเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ผู้ใช้และผู้ควบคุมข้อมูลทุกคนควรดำเนินการด้วยมาตรการที่เหมาะสมและจำเป็นทั้งหมดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และข้อมูล หลีกเลี่ยงการรั่วไหลของข้อมูล การเปิดเผยอย่างไม่เหมาะสมหรือการใช้งานผิดประเภท รวมถึงการตั้งค่าการควบคุมการเข้าถึง การเลือกสร้างสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์วิดีโอ การสร้างและปรับปรุงความปลอดภัยของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
5. ผลิตภัณฑ์วิดีโอได้มีส่วนช่วยเสริมความปลอดภัยให้กับสังคมของเราอย่างมาก และเราเชื่อว่าพวกเขาจะยังคงเล่นหน้าบทบาทที่ดีในหลายๆ ด้านของชีวิตประจำวันของเราต่อไป การใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพื่อละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือมีกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเป็นการขัดขวางความเป็นศูนย์กลางของคุณค่าในนวัตกรรมเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เราขอส่งเสริมให้ผู้ใช้ทุกคนสร้างวิธีและกฎเกณฑ์ของตนเองในการประเมินและตรวจสอบการใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโอ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะถูกใช้ในทางที่ถูกต้อง อย่างมีความสมควรและด้วยความเจตนาดี