

ลิขสิทธิ์ © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์
ข้อมูลใด ๆ ทั้งหมดรวมถึงคำ รูปภาพ กราฟ เป็นต้น เป็นทรัพย์สินของ Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “EZVIZ”) ห้ามทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง
แปล หรือแจกจ่ายข้อมูลข้อฉบับนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คู่มือ”) ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม โดยไม่แจ้งให้ EZVIZ ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
เว้นแต่จะกำหนดเงื่อนไขไว้ EZVIZ ไม่สัญญา รับประกัน หรือรับรองโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับคู่มือ

เกี่ยวกับคู่มือนี้

คู่มือฉบับนี้มีคำแนะนำในการใช้งานและการจัดการผลิตภัณฑ์ รูป แผนภูมิ ภาพ และข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดในคู่มือฉบับนี้ใช้สำหรับการบรรยายและการอธิบายเท่านั้น
ข้อมูลที่อยู่ในคู่มือฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือเหตุผลอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดูข้อมูลล่าสุดที่เว็บไซต์ของ EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>)

บันทึกการแก้ไข

การออกฉบับใหม่ – มกราคม 2023

การรับทราบเครื่องหมายการค้า

EZVIZ™, ™, และเครื่องหมายการค้าและโลโก้อื่น ๆ ของ EZVIZ เป็นทรัพย์สินของ EZVIZ ในเขตอำนาจศาลต่าง ๆ เครื่องหมายการค้าและโลโก้อื่น ๆ
ที่กล่าวถึงด้านล่างเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ความรับผิดชอบกฎหมาย

ภายใต้ขอบเขตที่สามารถทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ผลิตภัณฑ์ที่อธิบาย รวมถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเฟิร์มแวร์ของผลิตภัณฑ์ ได้ให้บริการ
“ตามสภาพ” โดยมีข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดทั้งหมด และ EZVIZ จะไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสามารถทางการค้า
ความพึงพอใจในคุณภาพ ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม EZVIZ รวมถึงผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
พนักงาน หรือตัวแทน จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายพิเศษ ความเสียหายที่เป็นผลตามมาทั้งหมด ความเสียหายโดยอุบัติเหตุ หรือความเสียหายโดยอ้อม
รวมถึงความเสียหายต่อการสูญเสียกำไรทางธุรกิจ การหยุดชะงักของธุรกิจ หรือการสูญเสียข้อมูล หรือการสูญเสียเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ แม้ว่า
EZVIZ จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

ภายใต้ขอบเขตที่สามารถทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ความรับผิดชอบทั้งหมดของ EZVIZ สำหรับความเสียหายทั้งหมดจะต้องไม่เกินราคาซื้อเดิมของผลิตภัณฑ์
EZVIZ ไม่รับผิดชอบการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินอันเป็นผลมาจากการหยุดชะงักของอุปกรณ์หรือการยุติบริการเนื่องจาก ก)
การติดตั้งอย่างไม่เหมาะสมหรือการใช้งานนอกเหนือจากที่ร้องขอ ข) การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติหรือสาธารณะ ค) เหตุสุดวิสัย ง) ตัวผู้ใช้งานเองหรือบุคคลที่สาม
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เป็นต้น

ส ำ ห ร ั บ ผ ล ิ ต ภ ำ ณ ฑ ี ท ี่ ม ี ก ำ ร แ ข ้ ำ ถ ึ ง อ ื น เ ท อ ร ์ เ น ื ด
คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ทั้งหมด EZVIZ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการใช้งานที่ผิดปกติ การรั่วไหลของความเป็นส่วนตัว หรือความเสียหายอื่น
ๆ ที่เป็นผลมาจากการโจมตีทางไซเบอร์ การโจมตีจากแฮกเกอร์ การติดไวรัส หรือความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม
EZVIZ จะให้การสนับสนุนทางเทคนิคอย่างเต็มที่ทั้งทางที่ หากจำเป็นกฎหมายการสอดส่องดูแลและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลจะแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาล
โปรดตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเขตอำนาจศาลของคุณก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อตรวจสอบว่าการทำงานของข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ EZVIZ
จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

ในกรณีที่ข้อขัดแย้งระหว่างข้อความข้างต้นกับกฎหมายที่บังคับใช้ ให้ยึดตามกฎหมายที่บังคับใช้เป็นสำคัญ

คำแนะนำ.....	1
ใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ.....	2
ภาพรวม.....	4
1. แผงด้านหน้า	4
2. ด้านหลัง	5
การติดตั้ง	6
1. แผนผังการติดตั้ง	6
2. วิธีเลือกความยาวแท่งเปลี่ยน	6
3. วิธีเลือกความยาวของโซลินอยด์และสกรู	7
4. คู่มือการติดตั้ง	7
ติดตั้งแบตเตอรี่.....	8
ดาวน์โหลดแอป EZVIZ.....	8
การตั้งค่ากล้องประตู.....	10
1. แอปพลิเคชัน	10
2. เข้าสู่ระบบ	10
3. ส่วนประกอบของเมนู	11
4. เพิ่มผู้ดูแลระบบ/ผู้ใช้	12
5. เพิ่มลายนิ้วมือ	13
6. เพิ่มรหัสผ่าน	14
7. เพิ่มบัตรเข้าใกล้	14
8. ลบผู้ดูแลระบบ/ผู้ใช้	15
9. การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบ	16
10. ล้างข้อมูล Bluetooth	16
11. เข้าสู่ระบบจับคู่	16
การใช้กล้องประตู.....	17
1. ปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ	17
2. ปลดล็อกด้วยรหัสผ่าน	17
3. ปลดล็อกด้วยบัตร	18
4. ปลดล็อกด้วยกุญแจ	19
5. ล็อคความปลอดภัยสำหรับเด็ก	19
การใช้งานและการจัดการ.....	20
1. ปลดล็อกในกรณีฉุกเฉิน	20
2. สัญญาณเตือน	20

3.	สินค้าเป็นการตั้งค่างจากโรงงาน.....	20
4.	ฟังก์ชันปิดเสียงครั้งเดียว.....	20

การใช้งานบนแอป EZVIZ..... 21

1.	หน้าแรก	21
2.	การตั้งค่า	22



การบำรุงรักษา 23

1.	การบำรุงรักษาประจำวัน.....	23
2.	คำถามที่พบบ่อย.....	24

คำแนะนำ

- การติดตั้งกลอนประตูอัจฉริยะระบบสแกนลายนิ้วมือ EZVIZ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "กลอนประตู") ส่งผลต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งาน ขอแนะนำให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ติดตั้งและเจาะรูสำหรับติดตั้งชุดกลอนประตูให้ตรงกับแม่แบบเจาะในภาคผนวก
- หากคุณกำลังตกแต่งบ้าน ควรถอดกลอนประตูออกแล้วติดตั้งใหม่หลังตกแต่งเสร็จเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กลอนประตูเสียหายและมีอายุการใช้งานสั้นลง
- โปรดทราบว่าสารฆ่าเชื้ออาจทำให้ตัวกลอนเสียหายได้
- เมื่อเริ่มดำเนินการทำงานเสร็จสิ้นแล้ว กลอนประตูจะลบข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด หลังจากการติดตั้งและกำหนดค่ากลอนประตูแล้ว โปรดเพิ่มลายนิ้วมือ รหัสผ่าน หรือบัตรตามที่ต้องการ
- เมื่อถ่านไฟถ่านหลังใช้งานไประยะหนึ่ง จะมีสัญญาณเตือนถ่านไฟหมด ให้เปลี่ยนถ่านโดยเร็วและตรวจดูข้อบกพร่องและข้อบกพร่อง
- หากคุณไม่อยู่บ้านหรือไม่ใช้กลอนประตูเป็นเวลานาน ให้นำกุญแจติดตัวไปด้วยและอย่าทิ้งกุญแจไว้ในบ้าน นอกจากนี้ควรถอดถ่านออกเพื่อยืดอายุการใช้งานของกลอนประตู
- หากในกรณีที่ติดตั้งกลอนประตูไว้ในบริเวณที่พื้นผิวโดยรอบเป็นแบบเปิด เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้งาน รวมถึงเก็บรักษาชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กไว้ให้ดี เช่น กุญแจหรือบัตรผ่านสำหรับระบบตรวจจับ คุณควรตรวจสอบเข็มนาฬิกาโดยรอบก่อนที่จะปลดล็อกหรืออัปเดตรหัสผ่านและการตั้งค่าบัตรสำหรับระบบตรวจจับทุกครั้ง เนื่องจากอาจเสี่ยงที่จะมีการขโมยหรือคัดลอกข้อมูลการปลดล็อกที่ผิดกฎหมาย
- สำหรับผู้ใช้ที่มีรอยนิ้วมือไม่ชัด ขอแนะนำให้ใช้นิ้วโป้งในการบันทึกลายนิ้วมือเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะสแกนสำเร็จ และผู้ใช้แต่ละรายควรบันทึกลายนิ้วมือนี้อย่างน้อยหนึ่งนิ้ว ระบบรองรับการบันทึกลายนิ้วมือของผู้ใช้รายเดียวกันสูงสุดถึง 5 รายการ
- กลอนประตูสามารถเก็บข้อมูลลายนิ้วมือได้สูงสุด 50 รายการ รหัสผ่าน 50 รายการ และบัตร 50 ใบ

ใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ

หมายเลข	ชื่อชิ้นส่วน	จำนวน	ภาพ
1	หน้าผิว	x1	
2	ด้านหลัง	x1	
3	รูแม่แบบ	x1	
4	ตัวล็อก	x1	
5	ถุงสกรูมาตรฐาน	x1	
6	ถุงสกรูตัวล็อก	x2	
7	ถุงสกรูตำแหน่ง	x1	
8	สกรูกลับ	x2	

9

แบตเตอรี่ขนาด AA

×8



10

กุญแจกลไก

×2



11

แท่งเหล็ยืม

×1



12

บัตรอนุญาตไถ่

×2



13

ฝาซิลิโคน (สำหรับพื้นหลัง)

×1



14

ข้อมูลกฎหมาย

×1



15


คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

×1




การเดินทางของกฎจราจรขึ้นอยู่กับที่จริงคุณได้ซื้อ

1. แผงด้านหน้า

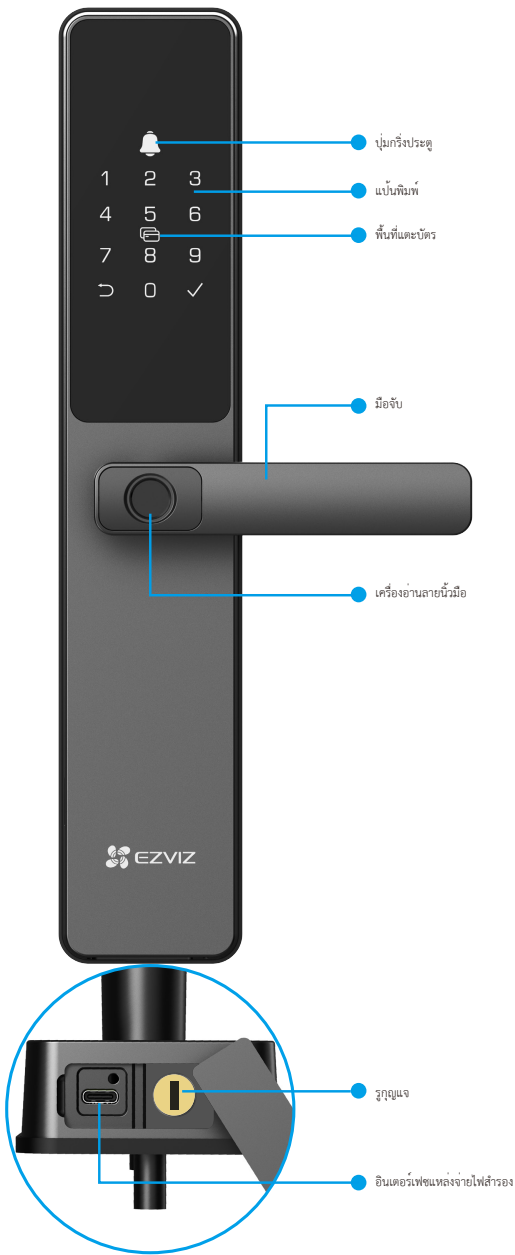


2. ด้านหลัง

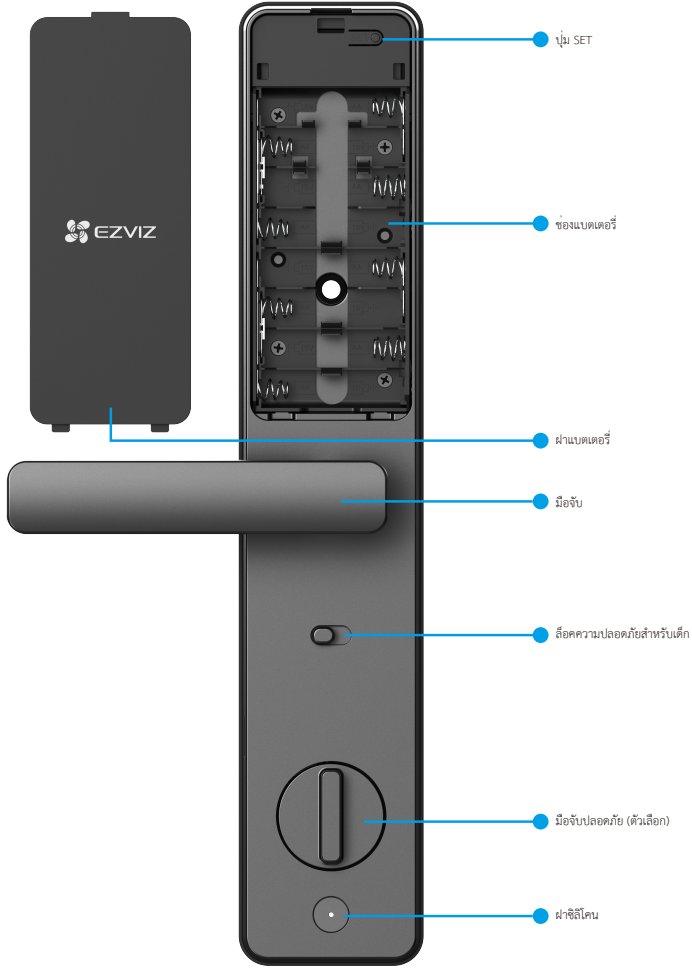

 การเดินทางของกฎแรงขึ้นอยู่กับที่จริงคุณได้ซื้อ

1. แผนผังการติดตั้ง

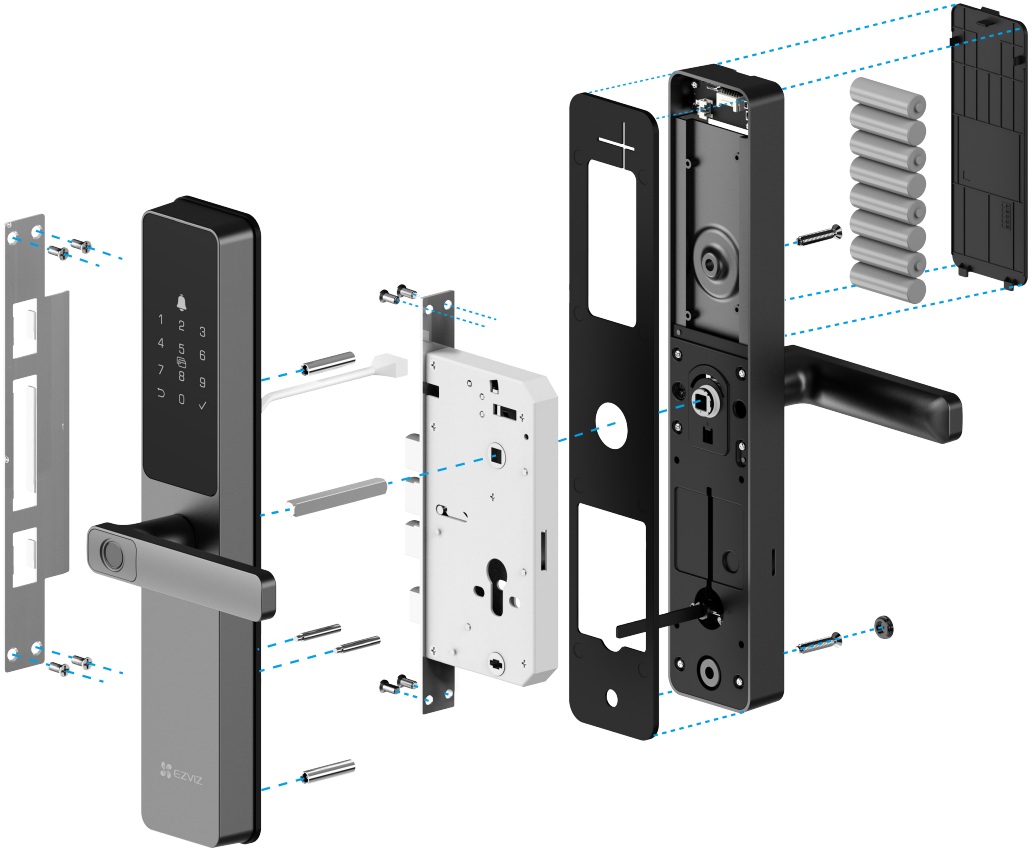

2. วิธีเลือกความยาวแท่งเหยียบ

วัดความหนาของประตูและเลือกแท่งเหยียบที่เหมาะสม

ความหนาของประตูของคุณ

ความยาวแท่งเหยียบ

ตั้งแต่ 35 ถึง 60 มม

70 มม

ตั้งแต่ 60 ถึง 80 มม

90 มม

ตั้งแต่ 80 ถึง 100 มม

110 มม


ตั้งแต่ 100 ถึง 110 มม

130 มม

- ความยาวของแท่งเหยียบเท่ากับความหนาของประตูบวก 10 มม.ถึง35 มม.
- เมื่อความหนาของประตูอยู่ระหว่าง 30 มม.ถึง35 มม. ควรเลือกแท่งเหยียบขนาด 70 มม.และตัดเป็นยาว 5 ถึง 10 มม.

3. วิธีเลือกความยาวของโซลินอยด์และสกรู

วัดความหนาของประตูและเลือกโซลินอยด์และสกรูที่เหมาะสมจากกระป๋องสกรูมาตรฐาน

ความหนาของประตูของคุณ	ความยาวของโซลินอยด์	ความยาวของสกรู
ตั้งแต่ 30 ถึง 40 มม.	25 มม. 	20 มม. 
ตั้งแต่ 40 ถึง 55 มม.	35 มม. 	30 มม. 
ตั้งแต่ 50 ถึง 65 มม.	35 มม. 	40 มม. 
ตั้งแต่ 60 ถึง 85 มม.	55 มม. 	40 มม. 
ตั้งแต่ 85 ถึง 120 มม.	55 มม. 	75 มม. 


4. ดูวิดีโอการติดตั้ง

โปรดแตะที่  เพื่อดูวิดีโอการติดตั้ง



ติดตั้งแบตเตอรี่

- 1. หลังจากติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ถอดปลอกสำหรับช่องแบตเตอรี่ออกจากพื้นหลัง
- 2. ติดตั้งแบตเตอรี่ขนาด AA 8 เพื่อใช้ในช่องแบตเตอรี่
- 3. ปิดฝาทดแบตเตอรี่

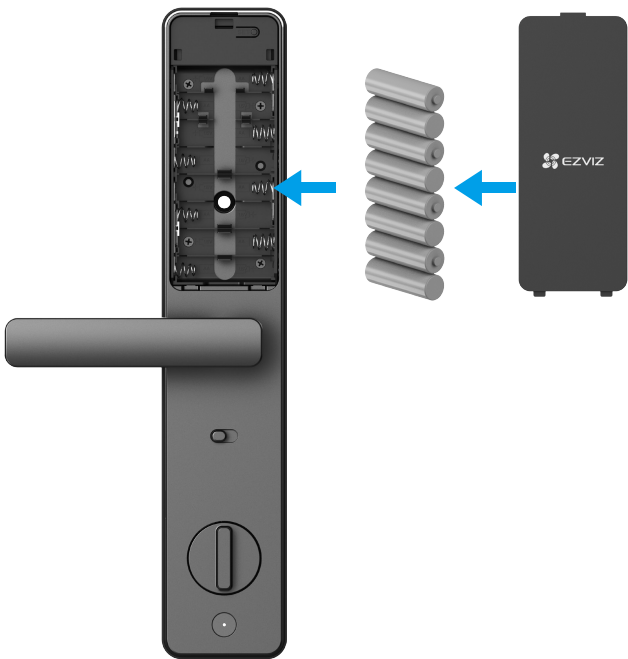

- ติดตั้งถ่านให้ถูกประเภท เนื่องจากมีอะนัอาจเกิดการระเบิดได้
- เมื่อไม่ได้ใช้ถ่านมาเป็นเวลานาน ให้ถอดถ่านเหล่านั้นออกจากช่องใส่ถ่าน
- อย่าใช้ถ่านใหม่ร่วมกับถ่านเก่า
- อย่าใส่ถ่านโดยที่ขั้ว (+) และ (-) อยู่ติดกัน
- ทั้งถ่านที่ใช้แล้วตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

ดาวน์โหลดแอป EZVIZ

- 1. เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือของคุณเข้ากับ Wi-Fi 2.4GHz (แนะนำ)
- 2. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป EZVIZ โดยค้นหา "EZVIZ" ใน App Store หรือ Google Play™
- 3. เปิดใช้แอปและลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ EZVIZ




- หากคุณเคยใช้แอปแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุด หากต้องการดูว่ามีการอัปเดตหรือไม่ ให้ไปที่ App store แล้วค้นหา EZVIZ

เพิ่มกลอนประตูไปยัง EZVIZ


อินเทอร์เน็ตเฟซของแอปอาจแตกต่างกันไปตามการอัปเดตเวอร์ชัน และจะยึดตามอินเทอร์เน็ตเฟซของแอปที่คุณติดตั้งบนโทรศัพท์

โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเพิ่มกล้องประตูไปยัง EZVIZ

1. กดค้างปุ่ม SET บนหลังคา จนกระทั่งหลอดส่งคำสั่งเสียงและเลขปุ่มกด 0 กระพริบขึ้นเพื่อเข้าสู่โหมดคู่คู้ม
2. เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้แอป EZVIZ ของคุณ
3. บนหน้าจอหลัก และ “+” ที่มุมขวาบนเพื่อไปที่อินเทอร์เน็ตเฟซสแกนรหัสคิวอาร์

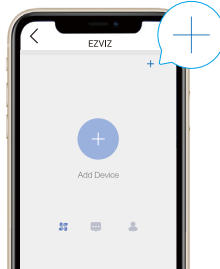

4. สแกนรหัสคิวอาร์บนช่องใส่ถ่าน

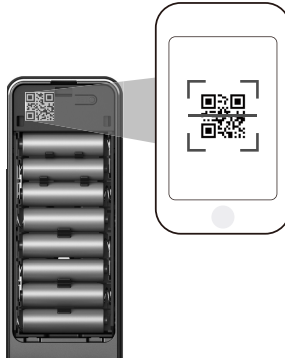


5. ปฏิบัติตามตัวช่วยของแอป EZVIZ เพื่อเพิ่มกล้องประตูไปยังบัญชีแอป EZVIZ

การตั้งค่ากลอนประตู

จากนั้นคุณสามารถตั้งค่าล็อคตามต้องการ

- โปรดลอกแผ่นฟิล์มกันรอยออกจากกลอนประตูก่อนใช้งานครั้งแรก
- โปรดทราบว่าสารฆ่าเชื้ออาจทำให้ตัวกลอนเสียหายได้

1. แบนพิมพ์

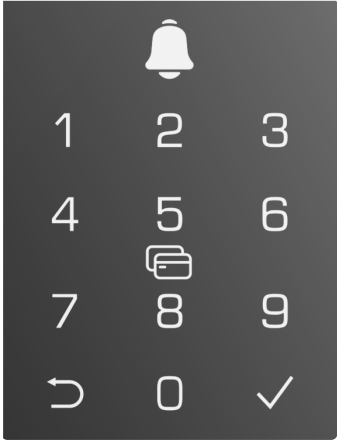

ไอคอน	คำอธิบาย
	คีย์หมายเลข
	ยกเลิก ย้อนกลับหรือออก
	ยืนยัน
	พื้นที่เลื่อนการ์ด
	กริ่งประตู

2. เข้าสู่เมนู

- โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่า

• ในการใช้งานครั้งแรก ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่า

- 1.แตะบริเวณแบนพิมพ์เพื่อเปิดใช้งานล็อค
- 2.">" "<" บนแบนพิมพ์จะสว่างขึ้น

 - กด ">" เพื่อออก
 - กด "<" เพื่อเพิ่มผู้ดูแลระบบ
- 3."1" "2" "3" "<" บนแบนพิมพ์จะสว่างขึ้น


 - กด "1" เพื่อเพิ่มลายนิ้วมือ
 - กด "2" เพื่อเพิ่มรหัสผ่าน
 - กด "3" เพื่อเพิ่มบัตร
 - กด "<" เพื่อออก/ย้อนกลับ



วิธีที่ 1



วิธีที่ 2

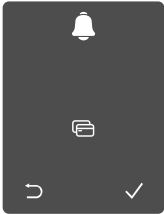


หากไม่ใช้การใช้งานครั้งแรก ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่า

1 กดปุ่ม SET หนึ่งครั้ง



2 เมื่อแบนพิมพ์เปิดแสงขึ้น
ตรวจสอบด้วยลายนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ รหัสผ่านหรือบัตร

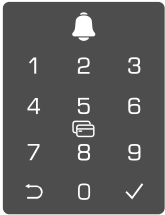


3 “1” “2” “3” “4” “5” “๓” บนแบนพิมพ์จะติดไฟ



3. ส่วนประกอบของเมนู

1 เมนูที่เห็นอยู่นี้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น

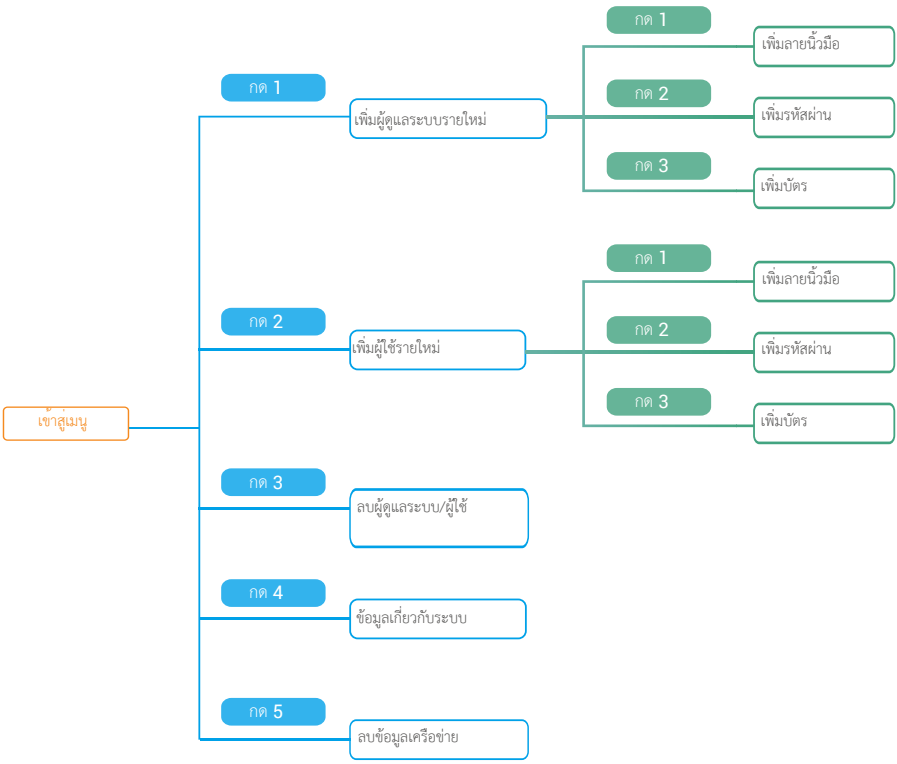



4. เพิ่มผู้ดูแลระบบ/ผู้ใช้

❶ เปิดฝาครอบบรรจุถ่านไฟฉาย



❷ กด "1" เพื่อเพิ่มผู้ดูแลระบบ หรือกด "2" เพื่อเพิ่มผู้ใช้

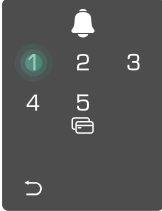

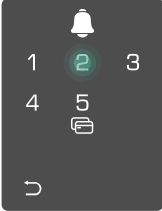

บทบาท	ปลดล็อกประตู	เข้าสู่เมนู แล้วใช้ตกลงประตู
ผู้ดูแลระบบ	✓	✓
ผู้ใช้	✓	X

ผู้ใช้ปกติจะสามารถปลดล็อกประตูได้ เมื่อดำเนินการตามวิธีเปิดประตูเท่านั้น ส่วนผู้ดูแลระบบนอกจากจะปลดล็อกประตูได้แล้ว ยังสามารถเข้าสู่เมนูเพื่อเพิ่มหรือลบผู้ใช้งานถึงดำเนินการตั้งค่าอื่นๆ ได้อีกด้วย


❸

เมื่อคุณเพิ่มผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้ ตัวเลขที่แสดงถึงหมายเลขประจำตัวของผู้ใช้รายดังกล่าวจะสว่างขึ้นมาโดยเริ่มจาก 001 ตามค่าเริ่มต้น (ตัวอย่างเช่น สำหรับผู้ใช้หมายเลข 001 ตัวเลข 3 ตัว 0-0-1 จะค่อย ๆ กะพริบช้า ๆ ตามลำดับ)

5. เพิ่มลายนิ้วมือ

i เพิ่มลายนิ้วมือได้สูงสุด 5 ลายนิ้วมือต่อผู้ใช้




1 เข้าสู่เมนู (หากต้องการทราบการดำเนินการโดยละเอียด โปรดดูที่ **2** กด "1" เพื่อเพิ่มผู้ดูแลระบบ หรือกด "2" เพื่อเพิ่มผู้ใช้ "แขก/ผู้มาเยือน")

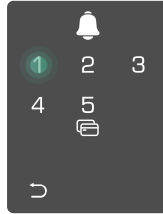


3 กด "1" เพื่อเพิ่มลายนิ้วมือ

4 เมื่อ "1" สว่างขึ้น ให้แตะเครื่องอ่านลายนิ้วมือแล้วดำเนินการซ้ำ 6 ครั้ง 1~6 จะสว่างขึ้นครั้งละหมายเลข ระบบจะส่งเสียงเตือนให้ทราบว่า การดำเนินการสำเร็จและเพิ่มลายนิ้วมือสำเร็จแล้ว

- 5**
- กด "1" เพื่อเพิ่มลายนิ้วมืออย่างต่อเนื่อง
 - กดปุ่ม  เพื่อย้อนกลับไปยังขั้นตอนก่อนหน้า
 - กดปุ่ม "Exit" เพื่อออก

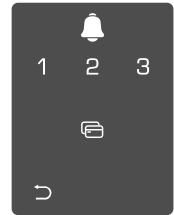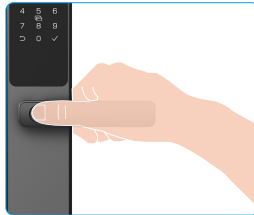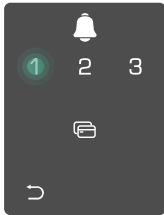


i ไฟ "1, 3, 5, 7, 9" (เหมือน X) บนแป้นพิมพ์จะกระพริบ 2 ครั้งพร้อมกับเสียงเตือนล้มเหลว

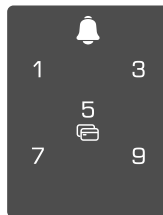

6. เพิ่มรหัสผ่าน




i เพิ่มรหัสผ่านได้สูงสุด 1 ต่อผู้ใช้

- ➊ เข้าสู่เมนู (หากต้องการทราบการดำเนินการโดยละเอียด โปรดดูที่ "เข้าสู่เมนู")
- ➋ กด "1" เพื่อเพิ่มผู้ดูแลระบบ หรือกด "2" เพื่อเพิ่มผู้ใช้

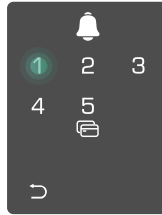

- ➌ กด "2" เพื่อเพิ่มรหัสผ่าน



- ➍ ป้อนรหัสผ่านซ้ำอีกครั้ง จากนั้นกด "✓" เพื่อยืนยัน
ป้อนรหัสผ่านที่ต้องการใช้และถูกต้องตามระบบความยาว ระบบจะส่งเสียงเตือนให้ทราบว่าดำเนินการสำเร็จและเพิ่มรหัสผ่านสำเร็จแล้ว 6-10 หลัก เมื่อป้อนรหัสผ่านถึง 6 หลักขึ้นไป ปุ่ม "✓" จะสว่างขึ้นมาทันที ให้กด "✓" เพื่อยืนยัน

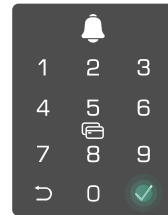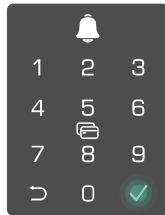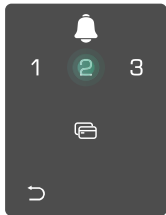

7. เพิ่มบัตรเข้าใกล้

i เพิ่มบัตรเข้าใกล้ได้สูงสุด 1 ต่อผู้ใช้




- ➊ เข้าสู่เมนู (หากต้องการทราบการดำเนินการโดยละเอียด โปรดดูที่ "เข้าสู่เมนู")
- ➋ กด "1" เพื่อเพิ่มผู้ดูแลระบบหรือกด "2" เพื่อเพิ่มผู้ใช้

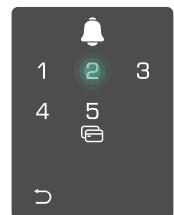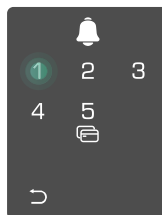

- ➌ กด "3" เพื่อเพิ่มบัตร



- ➍ วางบัตรหรือคีย์การ์ดที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลไว้บริเวณที่แตะบัตร

- ➎
 - กดปุ่ม ✓ เพื่อยืนยัน
 - กดปุ่ม ⏪ เพื่อย้อนกลับไปยังขั้นตอนหน้า

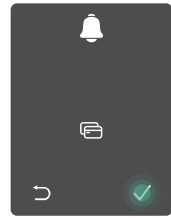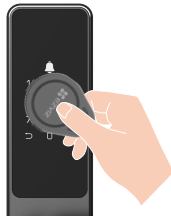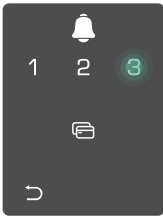


8. ลบผู้ดูแลระบบ/ผู้ใช้


- ❶ เข้าสู่เมนู (หากต้องการทราบการดำเนินการโดยละเอียด โปรดดูที่ ❷ กด "3" เพื่อลบผู้ดูแลระบบ/ผู้ใช้ "เซกส์แมน")
- ❸ ป้อนหมายเลขประจำตัวผู้ใช้ที่ต้องการลบแล้วกด #

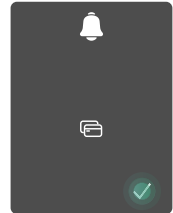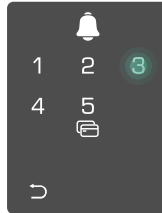

- ❶ หากคุณกดหมายเลขประจำตัวผู้ใช้ผิด หมายเลข "1, 3, 5, 7, 9" (ลักษณะคล้ายกากบาท) บนแป้นพิมพ์จะสว่างขึ้นแล้วกะพริบ 2 ครั้ง และระบบจะส่งเสียงเตือนให้ทราบว่าเกิดความผิดพลาด กด ">" เพื่อย้อนกลับไปยังขั้นตอนก่อนหน้านี้ หรือป้อนหมายเลขประจำตัวผู้ใช้เพื่อลบอีกครั้ง


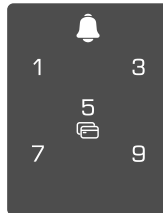


- เมื่อในระบบเหลือผู้ใช้เพียงรายเดียว และคุณดำเนินการลบผู้ใช้รายดังกล่าวออก หมายเลข "1, 3, 5, 7, 9" (ลักษณะคล้ายกากบาท) บนแป้นพิมพ์จะสว่างขึ้นแล้วกะพริบ 2 ครั้ง และระบบจะส่งเสียงเตือนให้ทราบว่าเกิดความผิดพลาด

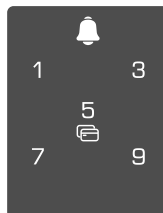

9. การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบ



1. เข้าสู่เมนู (หากต้องการทราบการดำเนินการโดยละเอียด โปรดดูที่ "เข้าสู่เมนู")
2. กดปุ่ม "ก ด" เพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบของกลอนประตู
3. กลอนประตูจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับระบบขึ้นมา

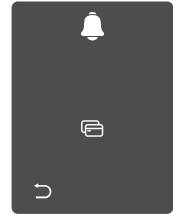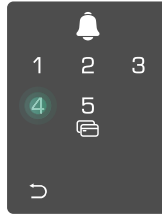

- i** กลอนประตูจะแสดงหมายเลขผลิตภัณฑ์ของกลอนประตู เวอร์ชันของอุปกรณ์ในปัจจุบัน และรหัสการยืนยันเป็นภาษาอังกฤษตามลำดับ กด "↩" เพื่อย้อนกลับไปยังขั้นตอนหน้า หรือระบบจะย้อนกลับไปยังขั้นตอนหน้าโดยอัตโนมัติหลังจากแสดงข้อมูลสำเร็จแล้ว

10. ล้างข้อมูลคู่ Bluetooth


1. เข้าสู่เมนู (หากต้องการทราบการดำเนินการโดยละเอียด โปรดดูที่ "เข้าสู่เมนู")
2. กดปุ่ม "5" เพื่อล้างข้อมูลการเชื่อมต่อ Bluetooth
3.
 - กด "✓" เพื่อยืนยัน
 - กด "↩" เพื่อกลับไปยังระดับก่อนหน้า

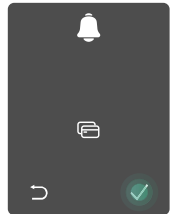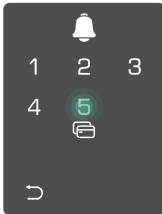

- i** หากต้องการเปลี่ยน Bluetooth ของอุปกรณ์ของคุณ โปรดทำตามขั้นตอนด้านบน เช่น: หากคุณได้ติดตั้งการจับคู่ Bluetooth จากผู้ใช้ A แล้วเชื่อมต่อกับผู้ใช้ B

11. เข้าสู่โหมดจับคู่

กดปุ่ม SET ที่หลังจ่อแล้วกดค้างไว้จนกว่าเสียงจะส่งเสียงพูดและหมายเลขแป้นพิมพ์ 0 เริ่มกระพริบพร้อมเสียงเตือน เป็นหมายความว่าเราเปิดใช้งานโหมดจับคู่แล้ว

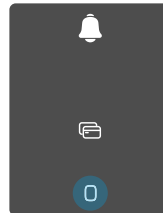

ทำตามคู่มือระบบเพื่อเสร็จสิ้นการจับคู่ภายใน 3 นาที

- i** โหมดจับคู่จะออกโดยอัตโนมัติหลังจาก 3 นาที

การใช้กลอนประตู

วิธีการปลดล็อกที่หลากหลาย


ไอคอน	วิธีปลดล็อก
	ปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ
	ปลดล็อกด้วยรหัสผ่าน
	ปลดล็อกด้วยการสวีปการ์ด
	ปลดล็อกด้วยกุญแจกลไก
	ปลดล็อกด้วยกุญแจ Bluetooth
	ปลดล็อกจากระยะไกล

- 
- เมื่อเปิดประตูด้วยกุญแจ ให้หมุนกุญแจแล้วกดมือจับลง
 - โปรตectsที่บริเวณแป้นตัวเลขเพื่อเปิดใช้งานกลอนประตูก่อนจะเปิดประตูด้วยรหัสผ่าน
 - เราขอแนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่านและทำความสะอาดแป้นพิมพ์เป็นประจำ เพื่อความปลอดภัยด้านความเป็นส่วนตัวของคุณเนื่องจากอาจมีรอยหลงเหลือได้


1. ปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ

- 
- ผลิตภัณฑ์นี้มีฟังก์ชันการปกป้องเพื่อรักษาความปลอดภัย โดยหากเกิดข้อผิดพลาดในการจดจำลายนิ้วมือ 5 ครั้งติดต่อกันภายใน 5 นาที ระบบจะบังคับล็อกเป็นเวลา 3 นาที
 - ระบบจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 3 นาที
 - คุณสามารถปิดฟังก์ชันนี้ได้ในแอป EZVIZ

❶ วางนิ้วของคุณไว้บนเครื่องอ่านลายนิ้วมือ

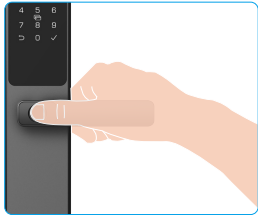

❷ เมื่อคุณได้ยินเสียงระบบแจ้งเตือน ให้กดมือจับลงเพื่อเปิดประตู

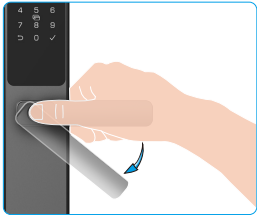

2. ปลดล็อกด้วยรหัสผ่าน




- ผลัดกันที่มีฟังก์ชันการปกป้องเพื่อรักษาความปลอดภัย: หากเกิดข้อผิดพลาดในการจดจำรหัสผ่าน 5 ครั้งติดต่อกันภายใน 5 นาที ระบบจะบังคับล็อกเป็นเวลา 3 นาที
- ระบบจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 3 นาที
- คุณสามารถปิดฟังก์ชันนี้ได้ในแอป EZVIZ
- ผลัดกันที่มีการปกป้องด้วยระบบการป้องกันการแอบมองรหัสผ่าน: ในกรณีที่มีผู้อื่นกำลังมองดูขณะที่คุณกำลังป้อนรหัสผ่าน คุณสามารถแกล้งกดตัวเลขเพิ่มเติมก่อนหรือหลังรหัสเดิมของคุณเพื่อให้ดูซับซ้อนได้ โดยที่ยังคงสามารถปลดล็อกได้เช่นเดิม


❶แตะเพื่อเรียกใช้แป้นพิมพ์



❷ป้อนรหัสผ่านแล้วกด ✓

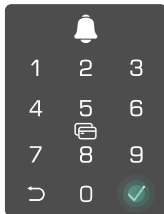

❸เมื่อคุณได้ยินเสียงระบบแจ้งเตือนให้กดมือจับลงเพื่อเปิดประตู

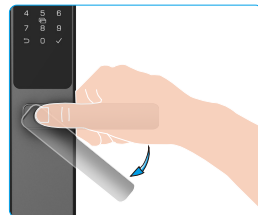


3. ปลดล็อกด้วยบัตร




- ผลัดกันที่มีฟังก์ชันการปกป้องเพื่อรักษาความปลอดภัย: หากเกิดข้อผิดพลาดในการจดจำบัตร 5 ครั้งติดต่อกันภายใน 5 นาที ระบบจะบังคับล็อกเป็นเวลา 3 นาที
- ระบบจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 3 นาที
- คุณสามารถปิดฟังก์ชันได้ในแอป EZVIZ

❶วางบัตรหรือเข็มตีที่บันทึกข้อมูลแล้วไว้บริเวณที่แตะบัตร

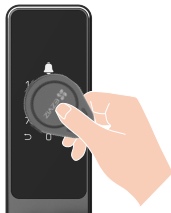

❷เมื่อคุณได้ยินเสียงระบบแจ้งเตือนให้กดมือจับลงเพื่อเปิดประตู

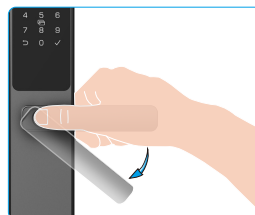


4. ปลดล็อกด้วยกุญแจ

- โปรดเก็บกุญแจไว้ให้ดีเพื่อใช้ในครั้งถัด ๆ ไป
- เปิดฝาคอบบรูกุญแจออก โดยการกดที่ด้านล่างของฝาคอบบรูแล้วหมุน




- ส่วนขยายและหมุนกุญแจ จากนั้นจึงลงเพื่อเปิดประตู

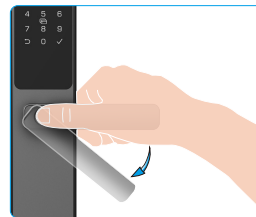

5. ล็อคความปลอดภัยสำหรับเด็ก

- เมื่อเด็กอยู่คนเดียวในบ้าน ควรเปิดใช้โหมดล็อคความปลอดภัยสำหรับเด็ก

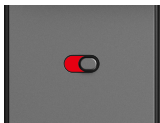

โหมดล็อคความปลอดภัยสำหรับเด็กเปิดใช้งานแล้ว



โหมดล็อคความปลอดภัยสำหรับเด็กได้ถูกปิดใช้งานแล้ว

- เมื่อโหมดล็อคความปลอดภัยสำหรับเด็กถูกเปิดใช้งานแล้ว ไม่สามารถปลดล็อกประตูได้โดยการกดปุ่มลูกศรด้านใน ประตูเปิดเฉพาะเมื่อมีการยืนยันจากกลายนิ้วมือ, รหัสผ่านหรือการ์ดที่เพิ่มเติมภายนอก

การใช้งานและการจัดการ

1. ปลดล็อกในกรณีฉุกเฉิน

เมื่อแบตเตอรี่หมดพลังงาน ให้เชื่อมต่ออินเตอร์เฟสพลังงานฉุกเฉินของพาเนลหน้ากับแบงค์พลังงานเพื่อชาร์จล๊อคผ่านสายไฟฟ้าเวอร์แบบ Type-C แล้วปลดล๊อคประตู



2. สัญญาณเตือน

- 1. สัญญาณเตือนป้องกันการกัดแะ

เมื่อถูกถอดแยกชิ้นส่วนโดยใช้กำลัง กลอนประตูจะส่งเสียงเตือนเป็นเวลาประมาณหนึ่งนาที

- 2. สัญญาณเตือนระบบล๊อค

หากยืนยันตัวตนด้วยลายนิ้วมือ รหัสผ่าน หรือบัตรไม่ถูกต้อง 5 ครั้งติดต่อกัน ระบบจะล๊อคเป็นเวลา 3 นาที

- 3. คำเตือนด้านไอสัณฑ์

เมื่อด้านไอสัณฑ์ จะมีสัญญาณเตือนให้คุณเปลี่ยนด้าน

3. คินค่าเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

- 1. ถอดฝาครอบช่องใส่ด้านในแผงด้านหลังแล้วนำด้านออกมา
- 2. กดปุ่ม "ซีต" ไว้เป็นเวลา 5 วินาที ในระหว่างนั้นให้ใส่ด้านกลับเข้าไปในช่องใส่ด้าน
- 3. กดปุ่ม "ซีต" แล้วกด ✓ เพื่อยืนยันหลังจากได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากระบบ

4. ฟังก์ชั่นปิดเสียงครั้งเดียว

- 1. แต่ละบริเวณเป็นคีย์เพื่อปลุกเป็นพิมพ์
- 2. กดและกดค้าง "0" จนกว่าเป็นพิมพ์จะกระพริบสองครั้ง




- เมื่อฟังก์ชันปิดเสียงครั้งเดียวถูกเปิดใช้งานแล้ว ประตูจะเข้าสู่โหมดเงียบ
- การล๊อคเพียงมีความเป็นไปได้เมื่อผ่านการตรวจสอบด้วยลายนิ้วมือ, รหัสผ่านหรือการกดที่เพิ่มเติมภายนอก

การใช้งานบนแอป EZVIZ

📌 อินเทอร์เน็ตของแอปอาจแตกต่างกันไปตามการอัปเดตเวอร์ชัน และจะยึดตามอินเทอร์เน็ตของแอปที่คุณติดตั้งบนโทรศัพท์


1. หน้าแรก

เมื่อคุณเปิดแอป EZVIZ ขึ้นมาแล้วแต่ที่กลอนประตู คุณสามารถดูและจัดการกลอนประตูตามที่ต้องการได้บนหน้าหลัก

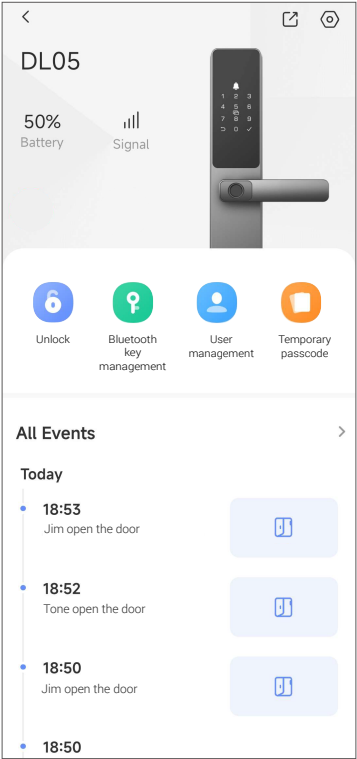

พารามิเตอร์	คำอธิบาย
แบตเตอรี่	คุณสามารถดูปริมาณแบตเตอรี่เครื่องเหลือได้ที่นี่
สัญญาณ	คุณสามารถดูความแรงของสัญญาณ Wi-Fi ของกลอนประตูได้ที่นี่
ไขกุญแจ	แตะเพื่อปลดล็อกการล็อก
การจัดการคีย์ Bluetooth	แตะเพื่อแชร์กุญแจ Bluetooth กับสมาชิกในครอบครัวหรือแขกของคุณ
การจัดการผู้ใช้	คุณสามารถแตะเพื่อจัดการผู้ใช้ที่นี่ 📌 หลังจากเพิ่มผู้ใช้ คุณสามารถเพิ่มวิธีปลดล็อกสำหรับผู้ใช้คนอื่นๆได้อีกด้วย เช่น ลายนิ้วมือ รหัสผ่านดิจิทัล การ์ดใกล้ชิด และรหัสผ่านกรณีฉุกเฉิน โปรดทราบว่าวิธีการปลดล็อกต้องทำงานบนกุญแจต่อไป
รหัสผ่านชั่วคราว	แตะเพื่อสร้างรหัสการเข้าถึงชั่วคราวสำหรับให้ผู้อื่นเยี่ยมชมใช้เปิดประตู
เหตุการณ์ทั้งหมด	ตรวจสอบดูเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับกลอนประตู

2. การตั้งค่า

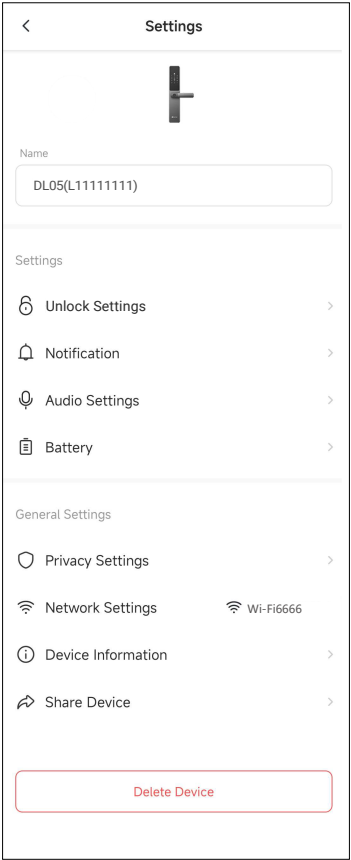

พารามิเตอร์	คำอธิบาย
ชื่อ	ดูหรือแตะเพื่อปรับแต่งชื่ออุปกรณ์ของคุณที่นี่
ปลดล็อกการตั้งค่า	คุณสามารถเปิดใช้งานการปลดล็อกระยะไกลได้ที่นี่
การแจ้งเตือน	คุณสามารถจัดการข้อความอุปกรณ์และการแจ้งเตือนของแอป EZVIZ ได้
การตั้งค่าเสียง	คุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์เสียงที่เกี่ยวข้องสำหรับอุปกรณ์ของคุณ
แบตเตอรี่	ตรวจสอบการกักเก็บไฟของถ่านสำหรับกลอนประตู
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว	• ความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัว: เมื่อคุณเปิดใช้ใหม่ความเป็นส่วนตัว ส่วนตัว ประตูล็อกก็ต่อเมื่อใช้ลายนิ้วมือ รหัสผ่าน และการตรวจเช็คชื่อของผู้ดูแลระบบ หรือใช้กฎเฉพาะเท่านั้น และเมื่อปลดล็อก กลอนประตูก็จะหยุดส่งเสียงในทันที • การล็อกเมื่อมีการสุมปุ่่นและเกิดข้อผิดพลาด: เมื่อเปิดใช้งานที่เจอรนี้ และเกิดข้อผิดพลาดในการปลดล็อก 5 ครั้งภายใน 5 นาที ระบบล็อกเป็นเวลา 3 นาทีและคุณจะไม่สามารถใช้กฎแจ้งเตือนอีกในการปลดล็อกได้
การตั้งค่าเครือข่าย	คุณสามารถดูสถานะการเชื่อมต่อ Wi-Fi และตั้งค่าให้เปิด/ปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้
	ในกรณีเครือข่ายไม่เสถียร แนะนำให้ปิดฟังก์ชันนี้เพื่อดำเนินการใช้งานแบตเตอรี่ได้อย่างยาวนาน
ข้อมูลของอุปกรณ์	คุณสามารถดูข้อมูลของอุปกรณ์ได้ที่นี่
แชร์อุปกรณ์	คุณสามารถแชร์อุปกรณ์ให้แกสมาชิกในครอบครัวหรือผู้เยี่ยมชมได้
ลบอุปกรณ์	และเพื่อลบกลอนประตูออกจากบัญชี EZVIZ ของคุณ

การบำรุงรักษา

1. การบำรุงรักษาประจำวัน

- ห้ามนำวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อนมาไว้ใกล้กลอนประตูเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กลอนประตูและเคลือบเงาของกลอนประตูเสียหาย
- หากประตูชำรุดเสียหาย แรงเสียดทานระหว่างสลักกลอนที่เข้าไปยังช่องในแผ่นรับแรงกระแทกจะเพิ่มขึ้น และสลักจะไม่สามารถยื่นออกได้เต็มที่ ในกรณีนี้ ต้องปรับตำแหน่งแผ่นรับแรงกระแทก
- เมื่อถ่านใกล้หมด ให้เปลี่ยนถ่านทันทีเพื่อให้กลอนประตูทำงานได้ตามปกติ เมื่อเปลี่ยนถ่าน ให้ตรวจสอบดูหัวกวและหัวลบของถ่านด้วย
- เก็บรักษากุญแจไว้ให้ดี
- เมื่อบันทึกถ่านนิ้วมือ ให้วางนิ้วลงบนเครื่องอ่านในแนวนอน
- ขอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเช็คกลอนประตูหากไม่สามารถปิดมือจับได้อย่างสะดวก
- ใส่สารหล่อลื่นในส่วนที่หมุนได้ของกลอนประตูเพื่อให้หมุนได้อย่างราบรื่นและยืดอายุการใช้งาน
- ขอแนะนำให้ตรวจสอบเช็คกลอนประตูทุกหกเดือนหรือหนึ่งปี และตรวจสอบดูว่าสลักยึดหลวมหรือไม่
- ใส่ผงกราฟไฟต์หรือผงดินสอเล็กน้อยลงในช่องใส่กุญแจเป็นประจำ (หนึ่งปีหรือหกเดือน) เพื่อให้ใส่และดึงกุญแจออกได้อย่างไม่ติดขัด อย่างไรก็ตาม อย่าใส่จาระบีเพื่อหล่อลื่น เนื่องจากจาระบีจะติดกับสปริงฟันโลหะ

2. คำถามที่พบบ่อย

 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ โปรดเข้าไปที่ www.ezviz.com/th

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไม่สามารถเปิดประตูได้ด้วยการตรวจสอบด้วย ลายนิ้วมือ, โคผ่านหรือการ์ด	ปัญหาการติดตั้งกุญแจ	โปรดให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบการติดตั้งอีกครั้ง
	สิทธิการใช้งานของผู้ใช้ไม่ได้ผูกภายในระยะเวลาที่ถูกต้อง	ใช้ลายนิ้วมือ รหัสผ่านหรือบัตรของผู้ใช้กลุ่มอื่นหรืออัปเดตระยะเวลาผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตผ่านแอป EZVIZ
ไม่สามารถเปิดประตูด้วยกุญแจกลได้	กุญแจกลไม่ถูกต้อง	โปรดใช้กุญแจกลที่ถูกต้อง
	สลักกุญแจเสียหาย	เมื่อเปิดประตูโปรดตรวจสอบและเปลี่ยนอะไหล่ที่เสียหายโดยผู้เชี่ยวชาญ
	ไม่สามารถแทรกกุญแจกลได้อย่างสมบูรณ์	
ไม่มีการตอบสนองจากเครื่องอ่านลายนิ้วมือ	เครื่องอ่านลายนิ้วมือเสียหาย	โปรดให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบการติดตั้งอีกครั้ง
การล็อกมีปัญหาอยู่เสมอ	ข้อผิดพลาดในการติดตั้ง	โปรดให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบการเปลี่ยนแทนอีกครั้ง
	คลื่นรบกวน	โปรดให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบการติดตั้งอีกครั้ง
ไม่สามารถเปิดประตูด้วยก้านบันไดด้านหลัง	ฟังก์ชันการล็อกสำหรับเตียงอาจต่ำกว่าประเภทช่วงแสดงความปลอดภัย	ปิดฟังก์ชันการล็อกความปลอดภัยเด็ก
	ปัญหาการติดตั้ง	โปรดให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบการติดตั้งอีกครั้ง
ไม่สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth กับโทรศัพท์มือถือของคุณได้	บลูทูธของโทรศัพท์มือถือถูกปิดใช้งาน	เปิดใช้งาน Bluetooth ของโทรศัพท์มือถือของคุณและลองเชื่อมต่ออีกครั้ง
	ระยะห่างระหว่างกุญแจและโทรศัพท์มือถือของคุณเกินขอบเขตของ Bluetooth (50m)	เนื่องจากอยู่ห่างจากที่ล็อกเกินไป โปรดเข้าใกล้กับล็อกและลองอีกครั้ง
	รหัสการเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง	โปรดไล่รหัสการปลุกผสมที่ถูกต้อง A. โดยค่าเริ่มต้นรหัสการปลุกผสมคือ 0 ร่วมกับ 5 หลักที่สุดของหมายเลขซีเรียล B. มิฉะนั้นรหัสการจับคู่จะถูกปรับแต่ง หากสมรรถนะการจับคู่ ให้ล้างข้อมูลการจับคู่ (โปรดดู ล้างข้อมูลการจับคู่ Bluetooth) รหัสการจับคู่จะถูกสุ่มเป็นค่าเริ่มต้นและสามารถใช้สำหรับการเชื่อมต่อได้
	สาเหตุอื่น	a. ลองอีกครั้งหลังจากเริ่มโหมด Bluetooth บนโทรศัพท์มือถืออีกครั้ง b. ลองอีกครั้งหลังจากออกแล้วเข้าสู่แอป EZVIZ อีกครั้ง c. ล้างข้อมูลการจับคู่ (อ้างอิงถึง ล้างข้อมูลการจับคู่ Bluetooth) จากนั้นลองอีกครั้งหลังจากดำเนินการเพื่อล้างข้อมูลการจับคู่ระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับล็อก
	สภาพแวดล้อมของเครือข่ายไม่เสถียร	โปรดเชื่อมต่อ Bluetooth ของล็อกก่อน จากนั้นเพิ่มล็อกในการจัดการผู้ใช้ในแอป EZVIZ
อุปกรณ์ออฟไลน์บ่อยครั้ง	โทรศัพท์มือถือของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับ Bluetooth ของที่ล็อก	เปลี่ยนเป็นสัญญาณเครือข่ายที่เสถียร
การใช้พลังงานแบตเตอรี่เร็วมาก	สภาพแวดล้อมของเครือข่ายไม่เสถียร	ปิดสวิตช์ WiFi บนแอปพลิเคชัน EZVIZ
		เปลี่ยนเป็นสัญญาณเครือข่ายที่เสถียร