

AUTORTIESĪBAS © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS.

Visa informācija, tostarp, formulējumi, attēli, grafiki, ir Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. īpašums. (Turpmāk – „EZVIZ”). Šo lietotāja rokasgrāmatu (turpmāk – „Rokasgrāmata”) nedrīkst reproducēt, mainīt, tulkot vai izplatīt, daļēji vai pilnībā, nekādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas EZVIZ atļaujas. Ja vien nav noteikts citādi, EZVIZ nesniedz nekādas garantijas, galvojumus vai apliecinājumus, tiešus vai netiešus, attiecībā uz rokasgrāmatu.

Par šo rokasgrāmatu

Rokasgrāmatā ir iekļauti norādījumi par produkta lietošanu un pārvaldību. Attēli, diagrammas, bildes un visa cita informācija turpmāk ir paredzēta tikai aprakstam un skaidrojumam. Rokasgrāmatā ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma aparātprogrammatūras atjauninājumu vai citu iemeslu dēļ. Jaunāko versiju skatiet EZVIZ™ vietnē (<http://www.ezviz.com>).

Pārskatīšanas ieraksts

Jaunā versija – 2025. gada janvāris

Preču zīmju apliecinājums

EZVIZ™,  un citas EZVIZ preču zīmes un logotipi ir EZVIZ īpašums dažādās jurisdikcijās. Citas turpmāk minētās preču zīmes un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Juridiskā atruna

CIKĀL TO PIELĀUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, APRAKSTĪTAIS PRODUKTS AR TĀ APARATŪRU, PROGRAMMATŪRU UN APARĀTPROGRAMMATŪRU TIEK NODROŠINĀTS „TĀDS, KĀDS IR”, AR VISIEM TRŪKUMIEM UN KĻŪDĀM, UN EZVIZ NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, SKAIDRAS VAI NETIEŠAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR PĀRDOŠANU, APMIERINOŠU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN TREŠO PERSONU TIESĪBU NEIEVĒROŠANU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ EZVIZ, TĀS DIREKTORI, ĀMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI ĀGENTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ, CITA STARPĀ, ZAUDĒJUMUS PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS PEĻŅAS ZUDUMU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM VAI DATU VAI DOKUMENTĀCIJAS ZUDUMU ŠAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANU, PAT JA EZVIZ IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJU.

CIKĀL TO PIELĀUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, EZVIZ KOPĒJĀ ATBILDĪBA PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEDRĪKST PĀRSNIEGT SĀKOTNĒJO PRODUKTA PIRKUMA CENU.

EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES PRODUKTA DARBĪBAS PĀRTRAUKUMA VAI PAKALPOJUMA PĀRTRAUKŠANAS REZULTĀTĀ, KO IZRAISĪJUŠI: A) NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI LIETOŠANA, KAS NAV SASKAŅĀ AR PIEPRASĪJUMU; B) VALSTS VAI SABIEDRĪBAS INTEREŠU AIZSARDŽĪBA; C) NEPĀRVARAMAS VĀRAS APSTĀKLĪ; D) JŪS PATS VAI TREŠĀ PERSONA, TOSTARP, BET NE TIKAI, IZMANTOJOT JEBKURAS TREŠĀS PERSONAS PRODUKTUS, PROGRAMMATŪRU, LIETOTNES UN CITUS.

ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTU AR PIEKĻUVI INTERNETAM, PRODUKTA LIETOŠANA IR PILNĪBĀ UZ JŪSU PAŠA RISKU. EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM, PRIVĀTUMA NOPLŪDI VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES KIBERUZBRUKUMA, HAKERU UZBRUKUMA, VĪRUSU PĀRBAUDES VAI CITU INTERNETA DROŠĪBAS RISKU REZULTĀTĀ; TOMĒR EZVIZ NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ SNIEGS SAVLAICĪGU TEHNISKO ATBALSTU. UZRAUDZĪBAS LIKUMI UN DATU AIZSARDŽĪBAS LIKUMI DAŽĀDĀS JURISDIKCIJĀS ATŠĶIRAS. PIRMS ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANAS, PĀRBAUDIET VISUS ATTIECĪGOS JŪSU JURISDIKCIJĀ SPĒKĀ ESOŠOS LIKUMUS, LAI PĀRLIECINĀTOS, KA TĀ LIETOŠANA ATBILST PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM. EZVIZ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU GADĪJUMĀ, JA ŠIS PRODUKTS TIEK IZMANTOTS NELIKUMĪGIEM MĒRĶIEM.

PRETRUNU GADĪJUMĀ STARP IEPRIEKŠ MINĒTAJIEM UN PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM, NOTEICOŠIE IR PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.


Pārskats	1
1. Iepakojuma saturs	1
2. Pamatinformācija	1
Iestatīšana	3
1. EZVIZ lietotnes lejupielāde	4
2. Nano SIM kartes instalēšana	4
3. Kameras ieslēgšana	5
4. Pievienojiet kameru lietotnē EZVIZ	6
Kameras uzstādīšana	6
1. Micro SD kartes instalēšana (izvēles)	6
2. Uzstādīšanas vieta	7
3. Īsāšanas process	8
Skatīt ierīci	11
1. Tiešraide	11
2. Iestatījumi	12
EZVIZ savienošana	13
1. Amazon Alexa izmantošana	13
2. Google Assistant izmantošana	14
BUJ	15
Iniciatīvas par video produktu izmantošanu	16

Pārskats

1. Iepakojuma saturs



Kamera (1 gab.)

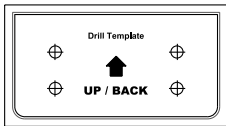

Urbšanas šablons (1 gab.)



Skrūvju komplekts (1 gab.)



Strāvas kabelis (1 gab.)



Normatīvā informācija (4 gab.)



Īsā lietošanas pamācība (1 gab.)

1 Strāvas adaptera izskats ir atkarīgs no iegādātā adaptera.

2. Pamatinformācija



Priekšējais skats



Pareizais skats

Nosaukums	Apraksts
AOV zīme	Tas nozīmē, ka ierīce ir aprīkota ar EZVIZ jaunāko vienmēr ieslēgtā video (AOV) funkciju, kas ļauj 24/7 ierakstīt uz baterijām darbināmu kameru, lai nodrošinātu ilgstošu mieru.
Poga "Atiestatīt"	Turiet nospiestu 4 sek., lai atiestatītu un iestatītu visus parametrus uz noklusējuma.
Ieslēgšanas poga	- Ieslēgšana: turiet nospiestu 2 sek., kad kamera ir izslēgta. - Izslēgšana: turiet nospiestu 4 sek., lai izslēgtu kameru.
Micro SD kartes slots	Pirms kartes (parduodama atseirai) lietošanas, inicializējiet to EZVIZ lietotnē. Ieteicamā saderība: Class 10, maksimālā ietilpība: 512 GB.
Nano SIM kartes slots	Priekš ijjungdami prietaiso maitinimā, jdkēkite tinkamā „Nano SIM” kortelē (parduodama atseirai) j kortelēs līdzā.



Augšējais skats

Nosaukums	Apraksts
Strāvas pieslēgvietā	Kameras uzlādei.
LED indikators	 Nepārtraukti deg zilā krāsā: kamera ieslēdzas vai tiek skatīta tiešraidē EZVIZ lietotnē.
	 Ātri mirgo zils: Kamera gatava tīkla konfigurācijai.
	 Lēni mirgo zils: kamera darbojas pareizi.
	 Lēni mirgo sarkans: tīkla izņēmums.
	 Ātri mirgo sarkans: kameras izņēmums / Baterijas līmenis zems.
	 Nepārtraukti spīd zaļš: kamera ir pilnībā uzlādēta.
	 Lēni mirgo zaļš: notiek uzlāde.


Iestatīšana

Lai iestatītu kameru, rīkojieties šādi:

1. Lejupielādējiet lietotni EZVIZ un pierakstieties jūsu EZVIZ lietotnes kontā.
2. Uzstādiet Nano SIM karti.
3. Ieslēdziet kameru.
4. Pievienojiet kameru savam EZVIZ kontam.

1. EZVIZ lietotnes lejupielāde

1. Pievienojiet savu viedtālruni Wi-Fi tīklam (ieteicams).
2. Lejupielādējiet un instalējiet lietotni EZVIZ, meklējot „EZVIZ” App Store vai Google Play™.
3. Atveriet lietotni un reģistrējiet EZVIZ lietotāja kontu.

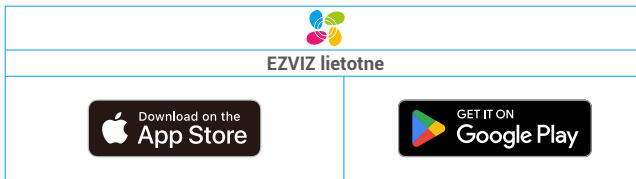

i Ja lietotni jau izmantojat, pārliecinieties, vai tā ir atjaunināta. Lai uzzinātu, vai pieejams atjauninājums, veikalā meklējiet „EZVIZ”.

2. Nano SIM kartes instalēšana

i Kad SIM kartes PIN kods ir bloķēts, tas ir jāatbloķē pirms ievietošanas ierīcē.

J: Kā atbloķēt SIM kartes SIM PIN kodu?

A: Lielāko daļu SIM PIN kodu var iestatīt, lai atbloķētu tālruni, kā norādīts tālāk.


• Operētājsistēmā IOS:

1. Ievietojiet savu Nano SIM karti.
2. Tālrunī dodieties uz Iestatījumi > Mobilie dati > SIM PIN.
3. Sadaļā SIM PIN pieskarieties, lai deaktivizētu „SIM PIN”, ievadot PIN kodu.



• Operētājsistēmā Android:


1. Ievietojiet savu Nano SIM karti.
2. Tālrunī atveriet Iestatījumi > Drošība > Citi iestatījumi > SIM bloķēšanas iestatīšana.
3. Sadaļā SIM bloķēšanas iestatīšana pieskarieties, lai deaktivizētu „Bloķēt SIM karti”, ievadot PIN kodu.

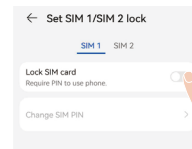

Ja SIM PIN nevar atbloķēt vai tas nav derīgs, sazinieties ar savu mobilo sakaru operatoru.

Kas ir Nano SIM karte?

Nano SIM kartes ir vismazākās no trim veidiem, tās mēra 12,3 mm x 8,8 mm x 0,67 mm.

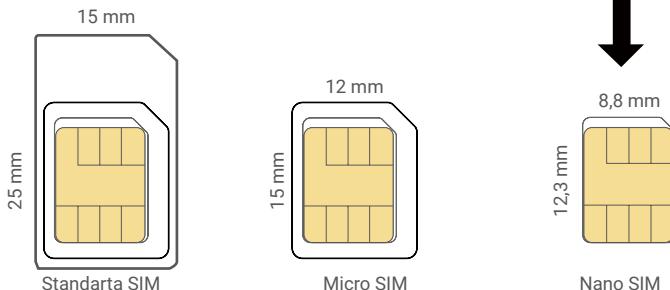

- Ievietojiet 4G Nano SIM karti Nano SIM kartes slotā, kā parādīts zemāk redzamajā attēlā.



3. Kameras ieslēgšana

1. Atvērt kamerai vāciņu.



2. Izslēgtā stāvoklī nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu 2 sekundes, lai ieslēgtu.
3. Ielieciet vāciņu atpakaļ.

Ja kamera ir izlādējusies, pieslēdziet to pie elektrotīkla, vai pieslēdziet kameru saules panelim vai saules panelim ar akumulatoru uzlādei (pārdod atsevišķi).

Opcija 1: Pievienojiet kameru pie strāvas avota ar strāvas adapteri uzlādei (5V 2A).

Opcija 2: Pievienojiet kameru saules panelim, lai uzlādētu.

- i** Ja jūs iegādājāties komplektu, tad saules panelis tiek nodrošināts kopā ar kameru; pretējā gadījumā saules panelis tiek pārdots atsevišķi.



Opcija 3: Pievienojiet kameru saules panelim ar akumulatoru uzlādei (pārdod atsevišķi).



- Pirms kameras pieslēgšanas strāvas avotam uzlādei, noņemiet kameru no sienas.
- Gan strāvas adapteris (5 V 2 A), gan saules enerģijas panelis nopērkams atsevišķi.
- Nelādējiet kameru, ja apkārtējā gaisa temperatūra pārsniedz 45 grādus vai ir zemāka par 0 grādiem.
- Kameru nav atļauts uzlādēt ar strāvas adapteri ārpus telpām.
- Uzlādes laikā kamera ieslēdzas automātiski.
- Elektro vadu ir jāuzstāda netālu no strāvas adaptera un tai jābūt viegli pieejamai.

4. Pievienojiet kameru lietotnē EZVIZ

1. Piesakieties savā EZVIZ lietotnes kontā.
2. Lai dotos uz QR kodu skenēšanas saskarni, pieskarieties simbolam „+” sākuma ekrāna augšējā labajā stūrī.
3. Noskenējiet QR kodu, kas atrodas uz Īsās lietošanas pamācības vāka vai kameras korpusa.




4. Lai pabeigtu tīkla konfigurāciju, sekojiet EZVIZ lietotnes vedņa norādījumiem.

- Ja ierīce parāda “Savienojuma neizdevās”, lūdzu, ievērojiet zemāk norādītos soļus:
 1. Turiet nospiežot RESET pogu 4 sekundes, lai sāktu ierīci atkārtoti un uzgaidiet, līdz dzirdat balss paziņojumu “Platformas reģistrācija ir veiksmīga”, tad atkārtojiet iepriekš minētos soļus, lai pievienotu ierīci sava EZVIZ lietotāja kontā.
 2. Ja ierīce joprojām parāda “Savienojuma neizdevās”, pieskarieties “Mēģināt APN konfigurāciju” aplikācijas saskarnē un sekojiet aplikācijas vedībai, lai pabeigtu APN konfigurāciju.Lai iegūtu APN informāciju, lūdzu, sazinieties ar savu operatoru.

Kameras uzstādīšana

1. Micro SD kartes instalēšana (izvēles)

1. Atvērt kamerai vāciņu.
2. Ievietojiet Micro SD karti (iegādājama atsevišķi) kartes slotā, kā redzams tālāk esošajā attēlā.
3. Uzlieciet vāciņu atpakaļ.

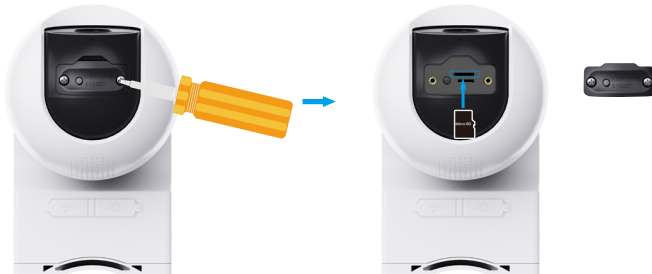

i Pēc Micro SD kartes instalēšanas, inicializējiet karti EZVIZ lietotnē pirms tās lietošanas.


- Lietotnē EZVIZ pārbaudiet SD kartes statusu, pieskaroties vienumam „**Ierakstu saraksts**” saskarnē „Ierīces iestatījumi”.
- Ja atmiņas kartes statuss ir „**Neinicializēts**”, pieskarieties tam, lai to inicializētu.

i Pēc tam statuss mainīsies uz „**Normāls**”, un videoklipus varēs saglabāt.

2. Uzstādīšanas vieta

Izvēlieties vietu ar brīvu, neaizsegto redzamības lauku un labu bezvadu signālu kamerai. Lūdzu, atcerieties tālāk sniegtos padomus:

- Pārliecinieties, ka siena ir pietiekami stipra, lai izturētu par kameru trīs reizes lielāku svaru.
- Ieteicamais uzstādīšanas augstums: 3 m (10 pēdas) virs zemes.
- Pārliecinieties, ka kameras redzamības laukā atrodas arī uz sāniem notiekošā kustība. Kameras kustības sensors ir daudz jutīgāks pret kustību no vienas puses uz otru, kas šķērso tā redzamības lauku, nekā pret kustību tieši pret vai no kameras.

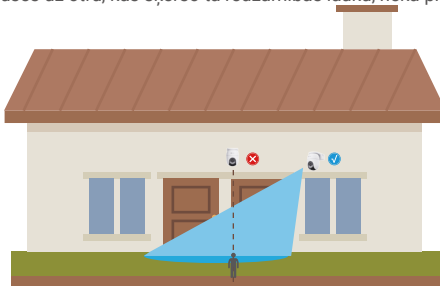

i PIR uztveršanas tehnoloģija ierobežo kameras darbību, tāpēc kamera var neuztvert kustību, ja vides temperatūra ir tuvu cilvēka ķermeņa temperatūrai vai kāds tuvojās PIR sensoram vertikāli.

- Izvēlieties atrašanās vietu, ieteicams iestatīt uztveršanas jutīgumu EZVIZ lietotnē. Tādējādi varat pārbaudīt, vai kameras atrašanās vietā var noteikt kustību, un pielāgot jutību, pamatojoties uz uztvertā objekta lielumu un attālumu.



Svarīgas piezīmes par viltus trauksmju samazināšanu

- Neuzstādiet kameru spēcīgā apgaismojumā, tostarp saules gaismā, spilgtā lampu gaismā u. tml.
- Nenovietojiet kameru tuvu izejas atverēm, tostarp gaisa kondicionētāja ventilācijas atverēm, mitrinātāja ventilācijas atverēm, projektoru siltuma padeves atverēm u. tml.
- Neuzstādiet kameru vietās, kur pūš stiprs vējš.
- Neuzstādiet kameru spoguļa priekšā.
- Lai izvairītos no bezvadu tīkla traucējumiem, turiet kameru vismaz 1 metra attālumā no bezvadu ierīcēm, tostarp Wi-Fi maršrutētājiem un tālruņiem.

3. dišanas process

Kameru var uzstādīt pie sienas, pie griestiem un uz staba.

i Noņemiet aizsargplēvi no objektīva pirms kameras uzstādīšanas.

Stiprinājums pie griestiem/Sienas stiprinājums


1. Ar vienu roku nospiediet slēdzenes iztirogojošos rokus uz abām ierīces pusēm, kamēr ar otru roku izvelciet montāžas stiprinājumu uz ārpuses.



2. Uzlīmējiet urbšanas šablonu uz tīras un līdzenas virsmas.
3. (Tikai cementa sienai) Urbiet skrūvju caurumus atbilstoši šablonam un ievietojiet dībeļus.
4. Ar skrūvēm (PA4x25) piestipriniet montāžas kronšteinu pie uzstādīšanas virsmas.
5. Nospiediet kameru uz stiprinājuma atloka, līdz dzirdat klikšķa skaņu, kas nozīmē, ka ierīces korpus ir pilnībā salikts ar stiprinājuma atloku.



Stiprinājums pie griestiem

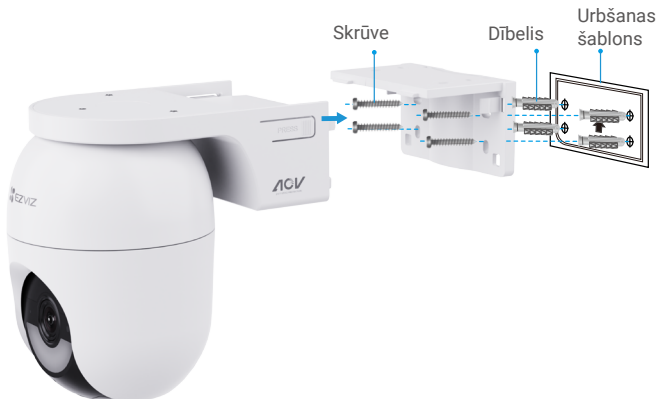


Sienas stiprinājums

- i** Ja ierīce ir uzstādīta zem jumta svēsta, mēs iesakām, lai attālums starp ierīci un svēsta būtu mazāks par 20 cm, lai novērstu sienas atstarojumus naktī, kas varētu ietekmēt ierīces uzraudzības efektivitāti.



- i** Mēs iesakām, lai ierīces un sienas attālums naktī būtu vairāk nekā 30 cm, lai novērstu sienas atspīdumus, kas varētu ietekmēt ierīces uzraudzības efektivitāti.

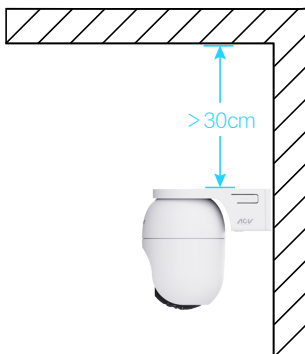

Staba stiprinājums

1. Izmantojiet gredzenu (jāiegādājas atsevišķi), lai stiprinātu stiprinājuma stiprinājumu pie stienja.
2. Nospiediet kameru uz stiprinājuma atloka, līdz dzirdat klikšķa skaņu, kas nozīmē, ka ierīces korpus ir pilnībā salikts ar stiprinājuma atloku.




Skatīt ierīci

 Lietotnes saskarne var mainīties atkarībā no versijas atjauninājuma. Skatiet aktuālo saskarni.

1. Tiešraide

Atverot lietotni EZVIZ, tiek parādīta ierīces lapa, kā redzams tālāk. Varat skatīties un klausīties tiešraidi, uzņemt momentuzņēmumus vai ierakstīt video un, pēc vajadzības, izvēlēties video izšķirtspēju.

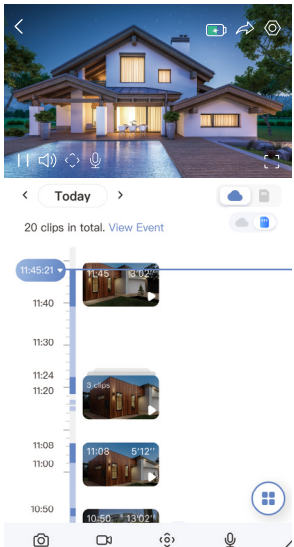

 Lai skatītu citas ikonas, ekrānā pavelciet pa kreisu vai pa labi.

Ikona	Apraksts
	Baterija. Skatīt atlikušo baterijas jaudu.
	Koplietot. Koplietojiet ierīci ar jebkuru vēlamu personu.
	Iestatījumi. Apskatiet vai mainiet ierīces iestatījumus.
	Momentuzņēmums. Uzņemiet momentuzņēmumu.
	Ierakstīt. Manuāli sāciet/apturiet ierakstīšanu.
	PTZ. Pagrieziet kameru, lai iegūtu plašāku redzes lauku. Nospiediet četrus bultiņu pogas zem tiešraides skata, lai regulētu PTZ objektīvu; nospiediet kreiso un labo bultiņu pogas tiešraidē, lai regulētu plašā leņķa objektīvu.
	Runāt. Lai klausītos vai runātu ar cilvēkiem, kas atrodas kameras priekšā, pieskarieties ikonai un izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus.
	Izšķirtspēja. Izvēlieties vajadzīgo video izšķirtspēju.
	Trauksme. Skaņa un gaismas signāls iebrucēju atvairīšanai.
	Netālu esošs ierīce. Pieskarieties, lai atlasītu logu izkārtojumu.
	Uznirstošais logs. Pieskarieties ikonai, pašreizējais ekrāns kļūs par atsevišķu mazu logu, kas var peldoši atrasties virs interfeisa.
	Padomi. Pieskarieties, lai uzzinātu par dažām ierīces funkcijām.



2. Iestatījumi

Iestatījumu sadaļā varat iestatīt ierīces parametrus.

Parametri	Apraksts
Nosaukums	Pielāgojiet ierīces nosaukumu.
Baterija	Šeit varat redzēt akumulatora atlikušo ietilpību un izvēlēties ierīces darba režīmu.
Sasaistes iestatījumi	Iespējoties, PTZ objektīvs tiks saistīts ar plašā lēnča objektīvu. PTZ kamera automātiski sekos un ierakstīs jebkurus konstatētus mērķus, kas ienāk plašā lēnča uzraudzības zonā, un izdos brīdinājumu.
Viedā uztveršana	Varat izvēlēties dažādus ierīces noteikšanas veidus.
Ziņojuma paziņojums.	Varat pārvaldīt ierīces ziņojumus un EZVIZ lietotnes paziņojumus.
Skaņas iestatījumi	Jūs varat iestatīt atbilstošus skaņas parametrus savai ierīcei.
Attēla iestatījumi	Jūs varat iestatīt atbilstošus attēla parametrus savai ierīcei.
Gaismas iestatījumi	Varat iestatīt attiecīgos ierīces gaismas parametrus.
PTZ iestatījumi	Jūs varat iestatīt PTZ parametrus savam ierīcei, piemēram, cilvēku izsekošanu, PTZ pozīcijas kalibrēšanu un PTZ iepriekš iestatījumus šeit.
Ierakstu saraksts	Jūs varat izvēlēties dažādus ieraksta veidus savam ierīcei un šeit redzēt mikro SD kartes statusu.
Privātuma iestatījumi	Jūs varat šifrēt savus video ar šifrēšanas paroli.
4G tīkls	Jūs varat redzēt savienojuma statusu un izmantotos datus šeit.
Ierīces informācija	Šeit varat skatīt ierīces informāciju.
Koplietot ierīci	Jūs varat abonēt un katru dienu pārbaudīt ierīces statusu.
EZVIZ Cloud	Varat abonēt un pārvaldīt mākoņkrātuvi.
Restartēt ierīci	Pieskarieties, lai atiestatītu kameru.
Dzēst ierīci	Nospiediet, lai dzēstu ierīci no EZVIZ lietotnes.

1. Amazon Alexa izmantošana

Šie norādījumi ļaus jums kontrolēt EZVIZ ierīces ar Amazon Alexa. Ja procesa laikā rodas grūtības, skatiet sadaļu „Problēmu novēršana”.

Pirms sākat, pārliecinieties, ka:

1. EZVIZ ierīces ir savienotas ar EZVIZ lietotni.
2. Lietotnē EZVIZ izslēdziet „Video šifrēšana” un ierīces iestatījumu lapā ieslēdziet „Audio”.
3. Jums ir ierīce, kas atbalsta Alexa (t. i., Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (visas paaudzes), Fire TV stick (tikai otrās paaudzes) vai Fire TV Edition viedie televizori).
4. Jūsu viedierīcē jau ir instalēta lietotne Amazon Alexa un ir izveidots konts.

EZVIZ ierīču vadība ar Amazon Alexa:

1. Atveriet lietotni Alexa un izvēlnē izvēlieties „Prasmes un spēles”.
2. Ekrānā „Prasmes un spēles” meklējiet „EZVIZ”, un tur atradīsiet „EZVIZ” prasmes.
3. Izvēlieties EZVIZ ierīces prasmi, pēc tam pieskarieties „ATĻAUT IZMANTOT”.
4. Ievadiet savu EZVIZ lietotājvārdu un paroli un pieskarieties „Pierakstīties”.
5. Pieskarieties pogai „Autorizēt”, lai pilnvarotu Alexa piekļūt jūsu EZVIZ kontam, tādējādi ļaujot Alexa kontrolēt EZVIZ ierīces.
6. Jūs redzēsiet „EZVIZ ir veiksmīgi sasaistīts”, pēc tam pieskarieties „ATKLĀT IERĪCES”, lai Alexa varētu atklāt visas jūsu EZVIZ ierīces.
7. Atgriezieties Alexa lietotnes izvēlnē un izvēlieties „Ierīces”, kur redzēsiet visas EZVIZ ierīces.

Balss komanda

Atklājiet jaunu viedierīci, izmantojot Alexa lietotnes izvēlni „Smart Home” vai Alexa balss vadības funkciju.

Kad ierīce ir atrasta, varat to vadīt ar balsi. Uzdodiet Alexa vienkāršas komandas.

-  Piemērs ierīces nosaukumam: „parādīt xxxx kameru” — var tikt mainīts EZVIZ lietotnē. Katru reizi, kad maināt ierīces nosaukumu, ierīce jāatrod no jauna, lai atjauninātu nosaukumu.

Problēmu novēršana

Ko darīt, ja Alexa neizdodas atklāt manu ierīci?

Pārbaudiet, vai nav radušās interneta savienojuma problēmas.

Mēģiniet atsāknēt viedierīci un atkārtoti atklājiet ierīci Alexa.

Kāpēc Alexa ierīcē ir redzams ierīces statuss „Bezsaistē”?

Iespējams, jūsu bezvadu savienojums ir atslēgts. Atsāknējiet viedierīci un atkārtoti atklājiet to Alexa.

Interneta piekļuve maršrutētājā varētu nebūt pieejama. Pārbaudiet, vai maršrutētājs ir savienots ar internetu, un mēģiniet vēlreiz.

-  Sīkāku informāciju par valstīm, kas atbalsta Amazon Alexa izmantošanu, skatiet tās oficiālajā tīmekļa vietnē.

2. Google Assistant izmantošana

Izmantojot Google Assistant, varat aktivizēt savu EZVIZ ierīci un skatīties tiešraidi, izmantojot Google Assistant balss komandas.

Nepieciešamas šādas ierīces un lietotnes:

1. Funkcionāla EZVIZ lietotne.
2. Lietotnē EZVIZ izslēdziet „Video šifrēšana” un ierīces iestatījumu lapā ieslēdziet „Audio”.
3. Televizors ar funkcionālu Chromecast, kas tam pieslēgts.
4. Google Assistant lietotne tālrunī.

Lai sāktu darbu, izpildiet tālāk norādītās darbības:

1. Iestatiet EZVIZ ierīci un pārlicinieties, ka tā pareizi darbojas lietotnē.
2. Lejupielādējiet lietotni Google Home no App Store vai Google Play Store™ un autorizējieties savā Google kontā.
3. Myhome ekrānā pieskarieties „+” augšējā kreisajā stūrī un izvēlnes sarakstā izvēlieties „Iestatīt ierīci”, lai pārietu uz iestatīšanas saskarni.
4. Pieskarieties „**Darbojas ar Google**” un meklējiet „EZVIZ”, kur atradīsiet „EZVIZ” prasmes.
5. Ievadiet savu EZVIZ lietotājavārdu un paroli un pieskarieties „**Pierakstīties**”.
6. Pieskarieties pogai „**Autorizēt**”, lai pilnvarotu Google piekļūt jūsu EZVIZ kontam, tādējādi ļaujot Google kontrolēt jūsu EZVIZ ierīces.
7. Pieskarieties „**Atgriezties lietotnē**”.
8. Lai pabeigtu autorizāciju, izpildiet iepriekš minētās darbības. Kad sinhronizācija ir pabeigta, EZVIZ pakalpojums tiks iekļauts pakalpojumu sarakstā. Lai skatītu saderīgo ierīču sarakstu savā EZVIZ kontā, pieskarieties EZVIZ pakalpojuma ikonai.
9. Tagad izmēģiniet dažas komandas. Izmantojiet kameras nosaukumu, ko izveidojāt, iestatot sistēmu.

Lietotāji var pārvaldīt ierīces kā vienu vienību vai vairākas kopā. Pievienojot ierīces telpā, lietotāji var vienlaikus vadīt vairākas ierīces, izmantojot vienu komandu.

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet saiti:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

J: Vai video ierakstīšana turpināsies, ja kamera lietotnē ir bezsaistē?


A: Ja kamera ir ieslēgta, bet atvienota no interneta, vietējā ierakstīšana turpināsies, bet mākoņa ierakstīšana tiks pārtraukta. Ja kamera ir izslēgta, abi videoieraksti tiks pārtraukti.

J: Kā atbloķēt Micro SIM kartes SIM PIN kodu?

A: Lielāko daļu SIM PIN kodu var iestatīt, lai atbloķētu tālruni, kā norādīts tālāk.


• Operētājsistēmā iOS:

1. Ievietojiet Micro SIM karti.
2. Tālrunī dodieties uz Iestatījumi > Mobilie dati > SIM PIN.
3. Sadaļā SIM PIN pieskarieties, lai deaktivizētu „SIM PIN”, ievadot PIN kodu.

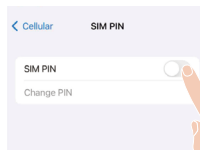

• Operētājsistēmā Android:

1. Ievietojiet Micro SIM karti.
2. Tālrunī atveriet Iestatījumi > Drošība > Citi iestatījumi > SIM bloķēšanas iestatīšana.
3. Sadaļā SIM bloķēšanas iestatīšana pieskarieties, lai deaktivizētu „Bloķēt SIM karti”, ievadot PIN kodu.

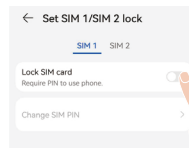

Ja SIM PIN nevar atbloķēt vai tas nav derīgs, sazinieties ar savu mobilo sakaru operatoru.

J: Ja kamera ir pa taisno iekš App un esmu jau mēģinājis atiestatīt ierīci, bet kamera joprojām ir offline, kādi soļi ir jāveic, lai atrisinātu šo problēmu?

A: Vispirms pārliecinieties, ka kamerā ir ievietota derīga Micro SIM karte. Ja nav, ievietojiet derīgu Micro SIM karti un ieslēdziet kameru.

Ja ir ievietota derīga Micro SIM karte un kamera joprojām ir offline, turpiniet šādi:

Izlaidiet programmas interfeisu, pieskarieties “Ierīces iestatījumi -> APN tīkla iestatījumi”, tad izmantojiet programmas vedni, lai pabeigtu tīkla konfigurāciju.

Vai izmantojiet programmas interfeisu, pieskarieties “Uzzini vairāk” -> “pārkonfigurēt tīklu”, tad izmantojiet programmas vedni, lai pabeigtu tīkla konfigurāciju.

 Papildinformāciju par ierīci skatiet vietnē www.ezviz.com/eu.

Iniciatīvas par video produktu izmantošanu

Cienījamie EZVIZ lietotāji,

Tehnoloģija ietekmē katru mūsu dzīves aspektu. Kā uz priekšu vērsta tehnoloģiju kompānija, mēs arvien vairāk apzināmies tehnoloģijas lomu efektivitātes un dzīves kvalitātes uzlabošanā. Tāpat mēs arī esam apzinīgi par tās nepareizas izmantošanas potenciālo kaitējumu. Piemēram, video produkti var ierakstīt reālas, pilnīgas un skaidras attēlus, tādējādi tie ir lielā vērtībā faktisko notikumu atspoguļošanā. Tomēr nepareiza video ierakstu izplatīšana, izmantošana un/vai apstrāde var pārkāpt citu privātumu, likumīgās tiesības un intereses.

Piedāvājot inovatīvas tehnoloģijas labā, mēs, EZVIZ, aicinām katru lietotāju pareizi un atbildīgi izmantot video produktus, lai kopīgi radītu pozitīvu vidi, kurā visi saistītie darbības un lietošanas veidi atbilst piemērojamiem likumiem un regulējumiem, ievēro indivīdu intereses un tiesības un veicina sociālo morāli.

Šeit ir EZVIZ iniciatīvas, kam vēlamies, lai pievērst uzmanību:

1. Katram indivīdam ir pamatota privātuma sagaidīšana, un video produktu izmantošana nedrīkst būt pretrunā ar šādu pamatotu sagaidīšanu. Tādēļ, uzstādot video produktus publiskās vietās, ir jāparāda brīdinājuma paziņojums, kas skaidro uzraudzības diapazonu, saprātīgā un efektīvā veidā. Attiecībā uz ne-publiskām vietām, cilvēku tiesības un intereses ir jānovērtē rūpīgi, ieskaitot, bet ne tikai, video produktu uzstādīšanu tikai pēc ieinteresēto personu piekrišanas un neuzstādot ļoti neredzamus video produktus bez citu zināšanas.

2. Video produkti objektīvi ieraksta materiālu par reālām aktivitātēm noteiktā laikā un vietā. Lietotājiem jāsaprot cilvēki un tiesības, kas ir iesaistītas šajā jomā, lai izvairītos no citu portreta, privātuma vai citu likumīgu tiesību pārkāpšanas, vienlaikus aizsargājot sevi ar video produktiem. Jāatzīmē, ka, ja izvēlaties ieslēgt skaņas ierakstīšanas funkciju savā kamerā, tā iegūs skaņas, ieskaitot sarunas, kas notiek uzraudzības diapazonā. Mēs ļoti iesakām veikt visaptverošu novērtējumu par potenciālajiem skaņas avotiem uzraudzības diapazonā, lai pilnībā saprastu nepieciešamību un pamatotību, pirms ieslēdzat skaņas ierakstīšanas funkciju.

3. Video produkti, kas tiek izmantoti, pastāvīgi radīs audio vai vizuālos datus no reālām ainām - iespējams, ietverot biometrisku informāciju, piemēram, sejas attēlus - pamatojoties uz lietotāja izvēlētajām produktu funkcijām. Šādi dati var tikt izmantoti vai apstrādāti. Video produkti ir tikai tehnoloģiskie rīki, kas nevar cilvēciski praktizēt likumīgus un morālus standartus, lai vadītu likumīgu un pareizu datu izmantošanu. Svarīgi ir cilvēku, kas kontrolē un izmanto radītos datus, metodes un mērķi. Tāpēc datu kontrolieriem ne tikai stingri jāievēro piemērojamus likumus un noteikumus, bet arī pilnībā jāievēro neobligāti noteikumi, ieskaitot starptautiskos līgumus, morālos standartus, kultūras normas, sabiedrības kārtību un vietējos paraugus. Turklāt mēs vienmēr vēlamies prioritāti dot privātuma un portreta tiesību aizsardzībai un citiem saprātīgiem interesēm.

4. Video produktu nepārtraukti radītie video dati nes līdzīgu dažādu ieinteresēto personu tiesības, vērtības un citus pieprasījumus. Tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt datu drošību un aizsargāt produktus no ļaunprātīgas iebrukšanas. Katram lietotājam un datu kontrolierim jāveic visi saprātīgie un nepieciešamie pasākumi, lai maksimāli palielinātu produktu un datu drošību, izvairīties no datu noplūdes, nepiemērotas atklāšanas vai ļaunprātīgas izmantošanas, ieskaitot, bet ne tikai, piekļuves kontroles iestatīšanu, piemērotas tīkla vides izvēli, kurā ir savienoti video produkti, tīkla drošības izveidošanu un pastāvīgu optimizāciju.

5. Video produkti ir veikuši lieliskus ieguldījumus, lai uzlabotu mūsu sabiedrības drošību, un mēs uzskatām, ka tie turpinās spēlēt pozitīvu lomu dažādās mūsu ikdienas dzīves jomās. Jebkāda mēģinājuma izmantot šos produktus, lai pārkāptu cilvēktiesības vai nodarītu nelikumīgas darbības, pretrunā pašai tehnoloģiju inovācijas un produktu attīstības vērtības būtībai. Mēs aicinām katru lietotāju izveidot savus paņēmienus un noteikumus, lai novērtētu un uzraudzītu video produktu izmantošanu, lai nodrošinātu, ka šie produkti vienmēr tiek izmantoti pareizi, apdomīgi un ar labu gribu. *eo products, so as to ensure that these products are always used properly, thoughtfully and with goodwill.*