

Putekļu sūcēja robots




PRODUKTA DROŠĪBAS PASĀKUMI



Pirms šī produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet visu šīs lietotāja rokasgrāmatas saturu, uzstādiet ierīci atbilstoši norādījumiem un glabājiēt šo rokasgrāmatu turpmākai uzziņai. Lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai citu traumu risku, ievērojiet turpmāk minētās ekspluatācijas prasības:

- Šo ierīci nav paredzēts lietot personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām, bez pieredzes vai zināšanām, ja vien šīs personas netiek rūpīgi uzraudzītas vai persona, kas atbildīga par šo personu drošību, nesniedz norādes par ierīces lietošanu. Bērniem nepieciešama uzraudzība – nepieļaujiet rotaļāšanos ar šo ierīci.
- Eiropā šo ierīci var lietot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņiem ir nodrošināta uzraudzība lietošanas laikā vai dotas instrukcijas drošas ierīces lietošanai un viņi saprot apdraudējumu saistītu ar ierīces lietošanu. Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un apkopi bez uzraudzības. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
- Neiesūciet augstas temperatūras vielas (nenodzēstas cigaretes, sērkokļus, karstus pelnus u. c.), ļoti smalkas vielas (piemēram, kaļķi, cementu, zāģu skaidas, ģipsi, pelnus un tinti), lielus asus fragmentus (fiziski nenoteiktas lietas, piemēram, stiklu).
- Nav jāveic nekādas darbības, lai ierīci pārslēgtu no 50 un 60 Hz; tā autom. var pielāgoties gan 50, gan 60 Hz.
- Ja strāvas vads ir bojāts, lai izvairītos no apdraudējuma, tā nomaiņa jāveic ražotājam, tā servisa pārstāvim vai līdzvērtīgi kvalificētai personai.
- Uzlādes laikā izmantojiet uzlādes pamatni CS-RE5-CB, ko nodrošina EZVIZ.
- **BRĪDINĀJUMS!** Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku – nelietojiet ierīci ārā vai uz mitrām virsmām, komerciālā vai rūpnieciskā vidē.
- **BRĪDINĀJUMS!** Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku – lietojiet ierīci tikai iekštelpās.

- **BRĪDINĀJUMS!** Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku – pirms apkopes veikšanas atvienojiet no strāvas avota.



- Neskatieties tieši uz optisko saskarni ierīces darbības laikā.
- 1. klases lāzers, jauda 1,5 mW, viļņa garums 760~810 nm, IEC 60825-1:2014.
- Šajā ierīcē ir 1. klases lāzers, kas ir drošs saprātīgi paredzamos apstākļos.
- **UZMANĪBU!** Patvaļīgi mainot optiskā moduļa funkciju vai veiktspēju, neievērojot šīs rokasgrāmatas noteikumus, var rasties lāzera starojuma risks.
- Uzlādes pamatne var uzlādēt tikai litija jonu akumulatorus, kas satur ne vairāk kā 4 elementus, kuru nominālā jauda nepārsniedz 4930 mAh.
- Uzlādes pamatni nevar izmantot, lai uzlādētu baterijas, kas nav atkārtoti uzlādējamas.

PAREIZA IERĪCES LIETOŠANA

- Ierīci drīkst izmantot tikai grīdas tīrīšanai mājās, un to nedrīkst izmantot āra vidē (piemēram, atvērtos balkonos), ne-grīdas vidē (piemēram, uz kāpnēm) un rūpnieciskā vidē.
- Neizmantojiet ierīci piekārtā vidē (piemēram, divlīmeņu atvērta tipa dzīvokļos, atvērtos balkonos un mēbeļu augšpusē) bez aizsargierīcēm.
- Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Gādāji, lai ierīces darbības laikā bērni un lolojumdzīvnieki nevarētu tai piekļūt. Nenovietojiet piederumus, piemēram, sānu birsti, bērniem pieejamās vietās, lai bērni nevarētu tos nejauši apēst. Bērnus un lolojumdzīvniekus nedrīkst likt uz ierīces korpusa.
- Neizmantojiet ierīci vidē, kurā ir atklāta uguns vai plīstoši priekšmeti.
- Neizmantojiet ierīci uz slapjas grīdas vai slapjas zemes.
- Neizmantojiet ierīci vidē, kurā temperatūra ir augstāka par 40 °C vai zemāka par 0 °C.

- Neizmantojiet ierīci viegli uzliesmojošu materiālu (piemēram, benzīna, tonera) savākšanai. Neizmantojiet ierīci vietās, kur ir viegli uzliesmojoši materiāli.
- Neizmantojiet ierīci, lai savāktu degošus priekšmetus, piemēram, sērkokļus, cigaretes un citus priekšmetus, kas var izraisīt aizdegšanos.
- Neizmantojiet ierīci, lai savāktu lielus akmeņus, papīrus un citus priekšmetus, kas var nosprostot ierīci. Ja iesūknēšanas ports ir nosprostots, savlaicīgi iztīriet ierīci un aizvāciet putekļus, vati, matus utt. no iesūknēšanas porta.
- Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos vai tirgotos piederumus. Neizmantojiet trešās puses akumulatorus vai dokstaciju, kā arī bojātus akumulatorus vai dokstaciju.
- Atbrīvojieties no izlietotajiem akumulatoriem saskaņā ar spēkā esošajiem vietējiem tiesību aktiem un noteikumiem.
- Nekādā gadījumā ierīci nedrīkst mest ugunī, jo akumulators var eksplodēt.
- Ja RGB kamera lietošanas laikā ir piesārņota ar putekļiem, kameras tīrīšanai ieteicams izmantot gaisa pūtēju vai papīra dvieļi un mīkstu, sausu drānu noslaucīšanai. Neizmantojiet raupjus vai cietus materiālus, lai nesaskrāpētu vizuālās atpazīšanas moduļa stikla virsmu.
- Ja robota aizmugurējā virsma kļūst pārāk putekļaina, tiks traucēta robota uzlāde. Šo zonu ir ieteicams tīrīt regulāri vai pēc nepieciešamības. Tīrīšanai ieteicams izmantot arī papīra dvieļi vai mīkstu, sausu drānu.
- Ja malas sensora virsma robota sānos ir piesārņota ar lielu putekļu daudzumu, tas ietekmēs robota pozīciju un kartēšanas pozicionēšanas efektu, virzoties gar sienu. Šo zonu ir ieteicams tīrīt regulāri vai pēc nepieciešamības. Tā kā sensors atrodas korpusa iekšpusē, kameras tīrīšanai ieteicams izmantot gaisa pūšanas rīku / papīra dvieļi / mīkstu, sausu drānu, lai noslaucītu sensoru. Tīrīšanas laikā nebāziet ierīcē pirkstus.
- Robota apakšdaļa var ātri kļūt netīra ar lielu putekļu daudzumu, tāpēc ieteicams to tīrīt regulāri vai pēc nepieciešamības.
- Izmantojiet ierīci saskaņā ar rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem. Jebkādas zaudējumus un traumas, kas rodas nepareizas lietošanas dēļ, sedz lietotājs.

- Lai neradītu elektriskās strāvas trieciena risku, nepieskarieties kontaktdakšai vai jebkurai ar elektrību savienotai produkta daļai ar mitrām rokām.
- Ja produktu ilgstoši nelietosiet, atslēdziet to no strāvas padeves un atvienojiet uzlādes kontaktdakšu.

Normatīvā informācija



Šis produkts un, ja piemērojams, arī komplektācijā iekļautie piederumi ir marķēti ar "CE" un tādējādi atbilst piemērojamajiem saskaņotajiem Eiropas standartiem saskaņā ar Radioiekārtu direktīvu 2014/53/ES, EMC direktīvu 2014/30/ES, RoHS direktīvu 2011/65/ES, ErP direktīvu 2009/125/EK, LVD direktīvu 2014/35/ES.



2012/19/ES (EEIA direktīva): izstrādājumus, kuri marķēti ar šo simbolu, Eiropas Savienībā nedrīkst izmest kā nešķirotus sadzīves atkritumus. Pareizai otrreizējai pārstrādei nododiet šo izstrādājumu vietējam piegādātājam pēc līdzvērtīga jauna aprīkojuma iegādes vai nododiet to norādītajos savākšanas punktos. Papildinformāciju skatiet: www.recyclethis.info



2006/66/EK un tās grozījumi, 2013/56/ES (bateriju un akumulatoru direktīva): šajā izstrādājumā ir akumulators, ko Eiropas Savienībā nedrīkst izmest kā nešķirotus sadzīves atkritumus. Konkrētu informāciju par akumulatoru skatiet izstrādājuma dokumentācijā. Akumulators ir apzīmēts ar šo simbolu, kurā var būt burti, kas norāda uz kadmiju (Cd), svini (Pb) vai dzīvsudrabu (Hg). Pareizai pārstrādei nododiet akumulatoru piegādātājam vai norādītā savākšanas punktā. Papildinformāciju skatiet: www.recyclethis.info

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ar šo Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. paziņo, ka radioiekārta [CS-RE5-TWT2] atbilst ES Direktīvai 2014/53/ES un Apvienotās Karalistes 2017. gada Radioiekārtu noteikumiem. Pilns ES un Apvienotās Karalistes atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams, izmantojot šo tīmekļa saiti: <https://www.ezviz.com/page/declaration-of-conformity>.

RADIOFREKVENCES RF IEDARBĪBA

Šai radioiekārtai piemērojamās frekvenču joslas un nominālās raidītās jaudas (izstarotās un/vai vadītās) robežas ir šādas.

Josla	Wi-Fi 2,4 GHz
Frekvence	No 2,412 GHz līdz 2,472 GHz
Elektropārvade [EIRP]	≤100 mW

Tehniskie parametri

	II klase
	Līdzstrāva
	Maiņstrāva
	Izmantošanai telpās.
	Pirms uzlādes izlasiet instrukcijas.

Robots

Modelis	CS-RE5-TWT2
Kopējie izmēri	345x345x95 mm
Akumulatora jauda	4930 mAh
Svars	Apt. 3,09 kg
Akumulatora nominālais spriegums	14,76 V
Nominālā ievade	MAKS. 24 V === 1 A
Nominālā jauda	45 W

Uzlādes pamatne

Modelis	CS-RE5-CB
Nominālais ievades spriegums (strāvas adapteris)	100–240 V~, 50/60 Hz
Nominālā izvade	MAKS. 24 V === 1 A

Visa informācija, tostarp, formulējumi, attēli, grafiki, ir Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. īpašums. (Turpmāk – „EZVIZ”). So lietotāja rokasgrāmatu (turpmāk – „Rokasgrāmata”) nedrīkst reproducēt, mainīt, tulkot vai izplatīt, daļēji vai pilnībā, nekādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas EZVIZ atļaujas. Ja vien nav noteikts citādi, EZVIZ nesniedz nekādas garantijas, galvojumus vai apliecinājumus, tiešus vai netiešus, attiecībā uz rokasgrāmatu.

Par šo rokasgrāmatu

Rokasgrāmatā ir iekļauti norādījumi par produkta lietošanu un pārvaldību. Attēli, diagrammas, bildes un visa cita informācija turpmāk ir paredzēta tikai aprakstam un skaidrojumam. Rokasgrāmatā ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma aparātprogrammatūras atjauninājumu vai citu iemeslu dēļ. Jaunāko versiju skatiet [EZVIZ™ vietnē \(http://www.ezviz.com\)](http://www.ezviz.com).

Pārskatīšanas ieraksts

Jaunā versija – 2023. gada janvāris

Preču zīmju apliecinājums

 un citas EZVIZ preču zīmes un logotipi ir EZVIZ īpašums dažādās jurisdikcijās. Citas turpmāk minētās preču zīmes un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Juridiskā atruna

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, APRAKSTĪTAIS PRODUKTS AR TĀ APARATŪRU, PROGRAMMATŪRU UN APARĀTPROGRAMMATŪRU TIEK NODROŠINĀTS „TĀDS, KĀDS IR”, AR VISIEM TRŪKUMIEM UN KĻŪDĀM, UN EZVIZ NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, SKAIDRAS VAI NETIEŠAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR PĀRDOŠANU, APMIERINOŠU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN TREŠO PERSONU TIESĪBU NEIEVĒROŠANU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ EZVIZ, TĀS DIREKTORI, AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI AĢENTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ, CITA STARPĀ, ZAUDĒJUMUS PAR UZNĒMĒJDARBĪBAS PEĻNAS ZUDUMU, UZNĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM VAI DATU VAI DOKUMENTĀCIJAS ZUDUMU SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANU, PAT JA EZVIZ IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJU.

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, EZVIZ KOPĒJĀ ATBILDĪBA PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEDRĪKST PĀRSNIEGT SĀKOTNĒJO PRODUKTA PIRKUMA CENU.

EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES PRODUKTA DARBĪBAS PĀRTRAUKUMA VAI PAKALPOJUMA PĀRTRAUKŠANAS REZULTĀTĀ, KO IZRAISĪJUŠI: A) NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI LIETOŠANA, KAS NAV SASKAŅĀ AR PIEPRAŠĪJUMU; B) VALSTS VAI SABIEDRĪBAS INTEREŠU AIZSARDZĪBA; C) NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI; D) JŪS PATS VAI TREŠĀ PERSONA, TOSTARP, BET NE TIKAI, IZMANTOJOT JEBKURAS TREŠĀS PERSONAS PRODUKTUS, PROGRAMMATŪRU, LIETOTNES UN CITUS.

ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTU AR PIEKĻUVI INTERNETAM, PRODUKTA LIETOŠANA IR PILNĪBĀ UZ JŪSU PAŠA RISKU. EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM, PRIVĀTUMA NOPLŪDI VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES KIBERUZBRUKUMA, HAKERU UZBRUKUMA, VĪRUSU PĀRBAUDES VAI CITU INTERNETA DROŠĪBAS RISKU REZULTĀTĀ; TOMĒR EZVIZ NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ SNIEGS SAVLAICĪGU TEHNISKO ATBALSTU. UZRAUDZĪBAS LIKUMI UN DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMI DAŽĀDĀS JURISDIKCIJĀS ATŠKIRAS. PIRMS ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANAS, PĀRBAUDIET VISUS ATTIECĪGOS JŪSU JURISDIKCIJĀ SPĒKĀ ESOŠOS LIKUMUS, LAI PĀRLIECINĀTOS, KA TĀ LIETOŠANA ATBILST PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM. EZVIZ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU GADĪJUMĀ, JA ŠIS PRODUKTS TIEK IZMANTOTS NELIKUMĪGIEM MĒRĶIEM.

PRETRUNU GADĪJUMĀ STARP IEPRIEKŠ MINĒTAJIEM UN PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM, NOTEICOŠIE IR PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

Satura rādītājs

Pārskats	9
Iepakojuma saturs	9
Bāze	10
Īsā lietošanas pamācība	13
Sagatavošana	13
Uzlādes pamatnes uzstādīšana	13
Strāvas avota savienošana ar uzlādes pamatni	14
Uzlāde	15
Tīrā ūdens pievienošana	16
Mazgāšanas birstes bloka uzstādīšana	17
EZVIZ lietotnes lejupielāde	18
Robota pievienošana lietotnē EZVIZ	18
Tīrīšanas sākšana	19
Darbības EZVIZ lietotnē	19
Pamatdarbības	20
Ieslēgšanas/izslēgšana	20
Tīrīšanas apturēšana	20
Miegs	20
Sistēmas atiestatīšana	20
Regulārā apkope	21
Iztukšojiet RE5	22
Mazgāšanas birstes bloka tīrīšana/nomainīšana	23
Tīrā ūdens tvertne	24
Galveno birstes iztīrīšana	24
Sānu birstu tīrīšana/nomainīšana	25
Universālā riteņa tīrīšana	26
Sensoru tīrīšana	27
Uzlādes elektroda tīrīšana	27

BUJ **28**

Problēmu saraksts..... **30**

Pielikums **31**

Vides drošības pasākumi..... **31**

Iepakojuma saturs



Putekļu sūcēja robots 1 gab.
(tālāk tekstā "Robots")



Uzlādes pamatne 1 gab.



Sānu birste 2 gab.
(Viena vienība ir uzstādīta iepriekš)




Augstas veiktspējas filtrs 2 gab.
(Viena vienība ir uzstādīta iepriekš)



Strāvas adapteris 1 gab.



Tīrīšanas rīks 1 gab.



Mazgāšanas birstes bloks 1 gab.



Mazgāšanas birstes drāna 1 gab.




Īsā lietošanas pamācība 2 gab.



Normatīvā informācija 1 gab.

 Ierīces izskats var atšķirties atkarībā no faktiski iegādātās ierīces.

Bāze
Robots

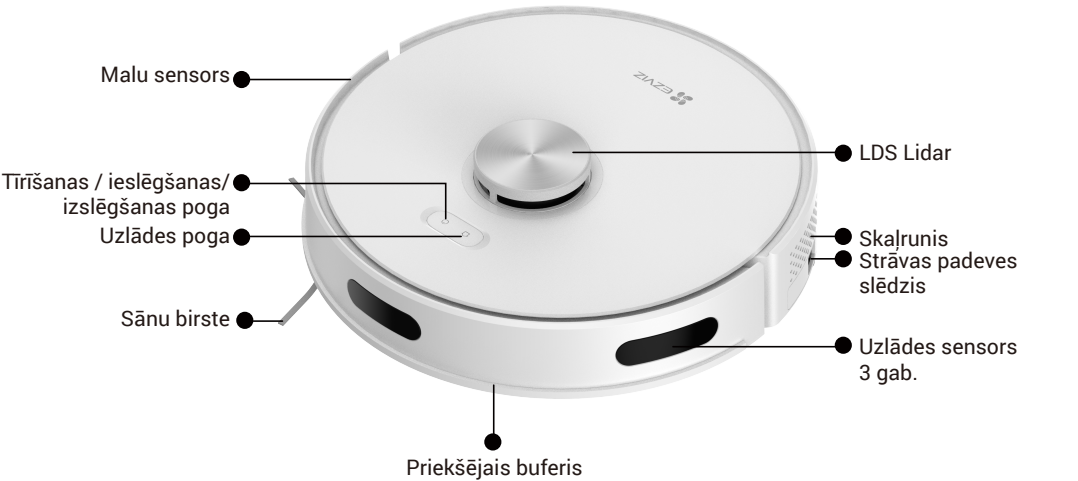



Strāvas padeves slēdzis


Pirmajā lietošanas reizē pārslēdziet strāvas padeves slēdzi no “0” uz “I”.

Poga		
	Uzlādes poga	Nospiežot vienreiz: atgriešanās uzlādes vietā
	Tīršanas / ieslēgšanas/ izslēgšanas poga	- Nospiežot vienreiz: Robots tiek ieslēgts / tiek iedarbināta visas mājas tīršana (gaidīšanas režīmā) - Nospiežot divreiz: tīršanas sākšana noteiktās vietās - Turot nospiestu 4 sek.: Robots tiek izslēgts
	Tīršanas / ieslēgšanas/ izslēgšanas poga + uzlādes poga	- Turot nospiešanas 4 sek.: tīkla konfigurācijas režīms - Turot nospiešanas 15 sek.: rūpnīcas iestatījumu atjaunošana


Strāvas padeves indikators

	Strāvas padeves indikators (uz tīršanas / ieslēgšanas/ izslēgšanas pogas un uzlādes pogas)	- Balts: uzlādes līmenis $\geq 20\%$ - Rozā: uzlādes līmenis $< 20\%$ - Sarkans: kļūda vai izņēmums - Lēni mirgo balts: notiek uzlāde
--	--	--

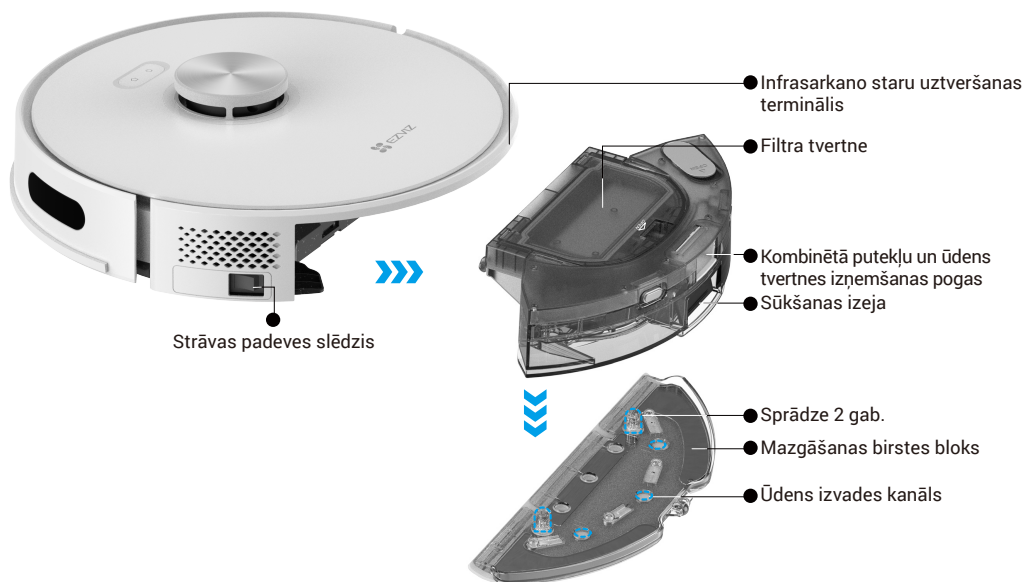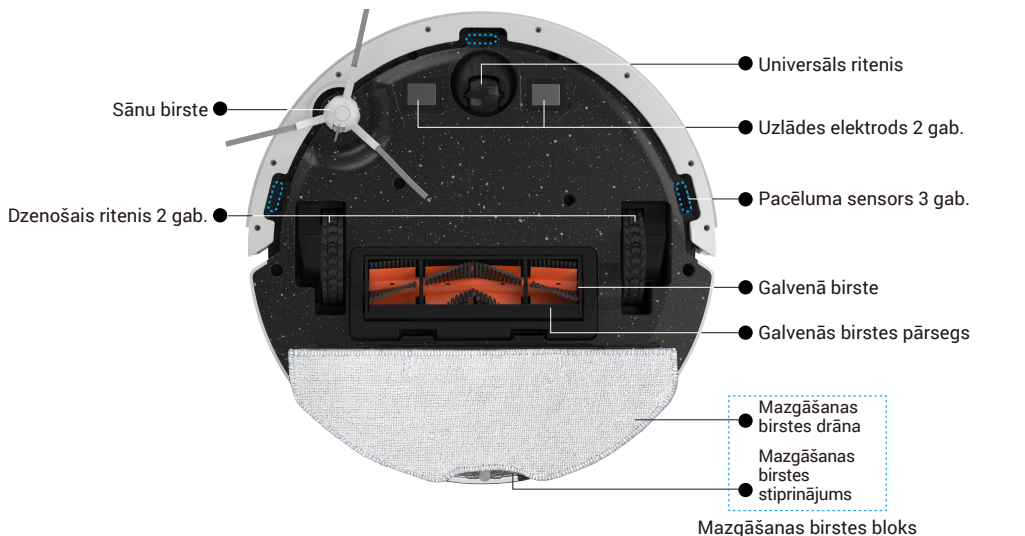

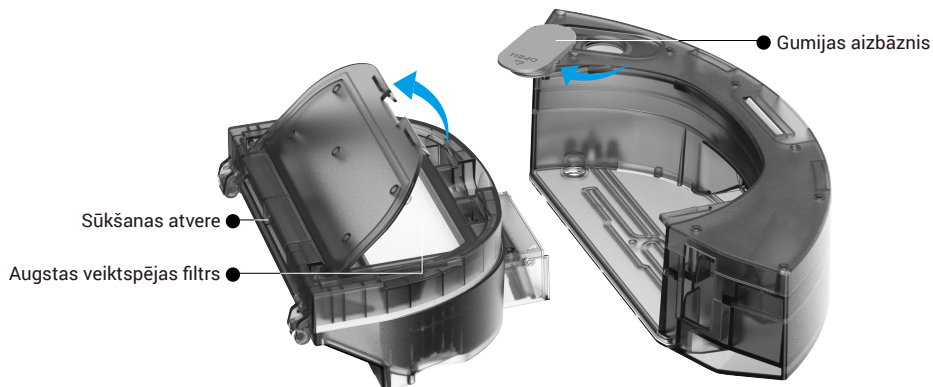

Uzlādes pamatne

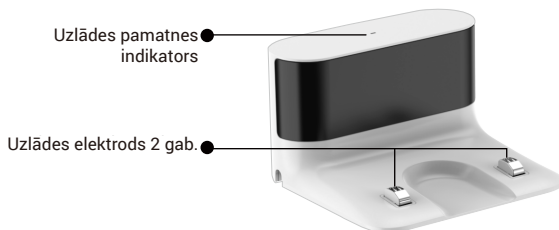


Nosaukums	Apraksts	
Uzlādes pamatnes indikators	☐	Iesl.: savienots ar strāvas avotu
	☒	Izsl.: pagaidām tiek lādēts

Īsā lietošanas pamācība

Sagatavošana

Centieties nelietot vidē ar kāpnēm (ja tomēr tas ir nepieciešams, uzstādiet aizsargnožogojumu) un pirms lietošanas aizvāciet šķēršļus no grīdas.

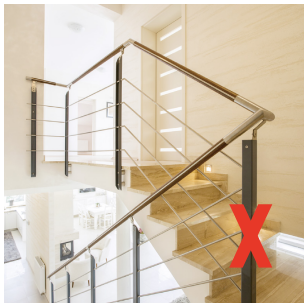


Uzlādes pamatnes uzstādīšana

Savienojiet strāvas vadu ar uzlādes pamatne kontaktligzdu. Izvietojot strāvas vadu, ievērojiet uzmanību.



Strāvas avota savienošana ar uzlādes pamatni

Uzstādiet uzlādes pamatni vietā, kurai Robots var viegli piekļūt. Uzlādes pamatni ieteicams novietot pie sienas un uz cietas, līdzenas virsmas, nevis uz paklāja.

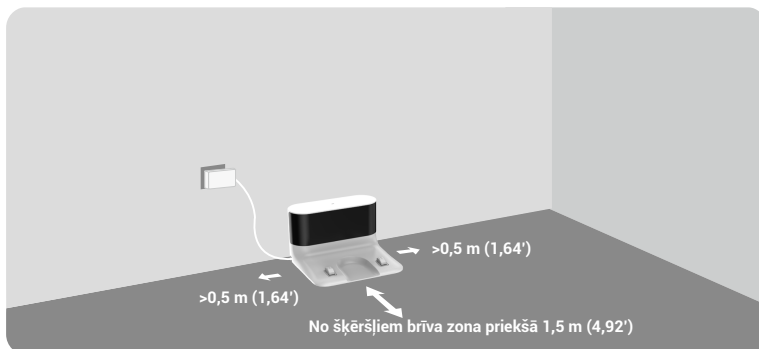

- 1. Lai izvairītos no uzlādes pamatnes ārējiem karstuma bojājumiem, lūdzu, nenovietojiet to blakus radiatoriem, sildītājiem, kamīniem utt.
- Saglabājiēt uzlādes pamatni pieslēgtu strāvas padevei, citādi Robots neatgriezīsies automātiski.
- Lai nodrošinātu normālu uzlādes procesu, nenovietojiet uzlādes pamatni vidē, kas pakļauta tiešiem saules stariem, lietum, sniegam vai mitrumam.

Vairogu noņemšana

Pirms lietošanas noņemiet vairokus abos priekšējā bufera sānos un visu aizsargplēvi gan no Robota, gan uzlādes pamatnes.



Uzlāde

1. Pirmajā lietošanas reizē pārslēdziet **strāvas padeves slēdzi** pozīcijā I, lai ieslēgtu Robotu.



2. Novietojiet Robotu uz uzlādes pamatnes un salāgojiet to ar uzlādes elektrodiem. Uzlāde tiks sākota, kad uzlādes pamatnes indikators nodziest un strāvas padeves indikators lēni mirgo.



3. Automātiska uzlāde: Robots automātiski atgriežas, lai veiktu uzlādi, pēc tīrīšanas uzdevuma pabeigšanas, vai arī varat ievērot attēlā norādītās darbības.



Īsi nospiediet , kad apturat Robotu, lai sāktu automātisku uzlādi.

- Robots ir pilnībā jāuzlādē (aptuveni 5 stundas), lai nodrošinātu normālu darbību.
- Ja Robots iestrēgst vai nevar atrast uzlādes pamatni, lūdzu, manuāli novietojiet Robotu uz uzlādes pamatnes.
- Kamēr Robots tiek uzlādēts vai ir dīkstāvē, noņemiet mazgāšanas birstes bloku.
- Lai nesabojātu koka grīdas segumu, noņemiet mazgāšanas birstes bloku tūlīt pēc tam, kad grīdas mazgāšana ir pabeigta.
- Kad mazgāšana ir apturēta vai pabeigta, Robots automātiski atvienos ūdens padevi. Tomēr mazgāšanas birstes drāna joprojām ir slapja, un tā ir laikus jānoņem.

Tīrā ūdens pievienošana

Izņemiet apvienoto putekļu un ūdens tvertni.




Izņemiet gumijas tapu un ielejiet ūdens tvertnē tīru ūdeni.

- Neizmantojiet dezinfekcijas ūdeni, jo tas var izraisīt robota koroziju.
- Pēc ūdens uzpildīšanas noslaukiet apvienotās putekļu un ūdens tvertnes uzlādes kontaktus.



Mazgāšanas birstes bloka uzstādīšana

1. Savietojiet mazgāšanas birstes stiprinājumu ar punktu tā, kā parādīts attēlā, un nospiediet tos uz leju. Klikšķa skaņa norāda, ka tie ir nofiksēti vietā.
2. Ievietojiet apvienoto putekļu un ūdens tvertni atpakaļ robotā.

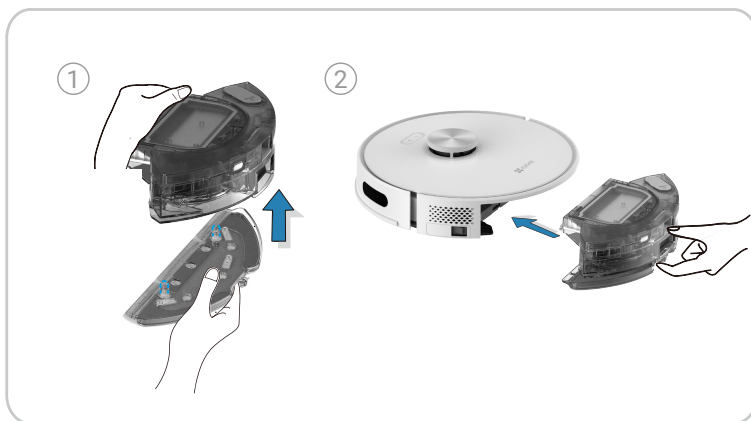

EZVIZ lietotnes lejupielāde



1. Savienojiet savu mobilo tālruni ar Wi-Fi (tiek atbalstīts tikai 2,4 GHz Wi-Fi).
2. Lejupielādējiet un instalējiet lietotni EZVIZ, meklējot „EZVIZ” App Store vai Google Play™.
3. Atveriet lietotni un reģistrējiet EZVIZ lietotāja kontu.

- ❗ Ja lietotni jau izmantojat, pārliecinieties, vai tā ir atjaunināta. Lai uzzinātu, vai pieejams atjauninājums, App store vai Google Play™ meklējiet „EZVIZ”.
- Faktiskais process var atšķirties lietotņu izpildāmo atjauninājumu dēļ. Izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus.

Robota pievienošana lietotnē EZVIZ

1. Autorizējieties savā kontā, izmantojot lietotni EZVIZ, pieskarieties ierīces pievienošanas ikonai; pēc tam tiks parādīta QR koda skenēšanas saskarne.
2. Uz Robota 4 sekundes turiet nospiestu  + , līdz strāvas padeves indikators sāk mirgot baltā krāsā un izdzirdat balss uzvedni “Sākt tīkla konfigurāciju”.
3. Skenējiet QR kodu uz Robota korpusa un pabeidziet tīkla konfigurāciju un Robota pievienošanu saskaņā ar saskarnes uzvednēm.

- ❗
- Pirms Wi-Fi savienojuma izveides, pārbaudiet tālāk norādītos apstākļus.
 1. Robota uzlādes līmenis ir pietiekams (pārsniedz 20 %) vai tas ir dokots uzlādes pamatnē.
 2. Robots neatbalsta 5 GHz Wi-Fi, lūdzu, savienojiet to ar 2,4 GHz Wi-Fi.
 - Ja Wi-Fi savienojuma izveide neizdodas vai vēlaties savienot robotu ar citu Wi-Fi, turiet nospiestu  +  4 sekundes. Robots tiks restartēts un varēsiet to vēlreiz pievienot lietotnē EZVIZ.




Tīršanas sāksana

Ļoti nospiediet pogu (⏻), lai ieslēgtu visas mājas tīršanas režīmu.

Visas mājas tīršanas režīmu ieteicams ieslēgt, kad Robots atrodas uz uzlādes pamatnes.

Robots pametīs uzlādes pamatni, lai tīrītu gar sienu, un pēc tam tīrīs zigzaga maršrutā.

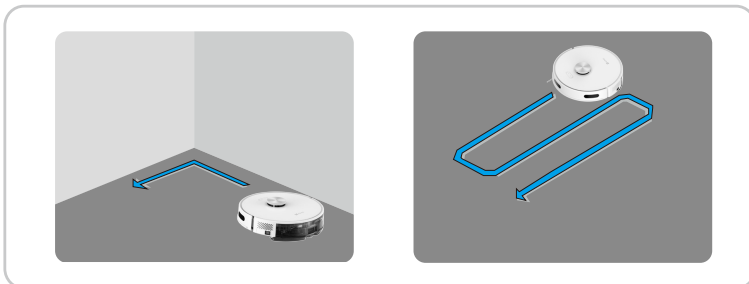

- 1. Neizslēdziet strāvas padevi tīršanas laikā, citādi Robota datus nevar saglabāt.
- Ja akumulatora uzlādes līmenis ir pārāk zems, lai sāktu tīršanu, uzlādējiet to.
- Nepārvietojiet uzlādes pamatni tīršanas laikā un nodrošiniet, ka uzlādes pamatne ir ieslēgta, citādi Robots var nespēt atgriezties, lai veiktu uzlādi.
- Visas mājas tīršanas režīmā Robots tīršanu pēc noklusējuma veiks divas reizes, ja tīršanas zona ir mazāka par 10 kvadrātmetriem.

Darbības EZVIZ lietotnē

- 1. Programmas saskarne var atšķirties versijas atjaunināšanas dēļ. Noteicošā ir tālrunī instalētās programmas saskarne.

Tīršana ar tālvadību

Lietotnē EZVIZ ir pieejama manuāla tīršanas vadība ar tālvadības pulti, kas ļauj Robotam likt doties uz tīrāmo zonu.

Tīršanas karte

Kartes rediģēšana (zona sadalīšana, zonas sapludināšana, zonas izveide, telpu nosaukšana, aizliegtā zona, neredzama siena), kartes zonēšana, paklāja parādīšana, reāllaika tīršanas maršruta parādīšana un vairāku karšu saglabāšana.

Tīršanas metode

Vispārīgā tīršana, personalizēta tīršana, tīršana pēc grafika, noteiktu telpu tīršana un zonas tīršana.

Tīršanas iestatījumi

Sūkšanas iestatījums, ūdens tilpuma iestatījums, tīršanas secības iestatījums, jaudas palielināšana paklājiem.

Informācijas parādīšana

Tīršanas vēsture, Robota jauda, patēriņa preces un apkope.

Vairāk funkciju

Aparātprogrammatūras jaunināšana, skaļuma regulēšana, režīms Netraucēt utt.

Pamatdarbības

Ieslēgšanas/izslēgšana

Pirms Robots ieslēgšanas/izslēgšanas izņemiet to no uzlādes pamatnes.

Ieslēgšana: Vienu reizi nospiediet vadības panela pogu (⏻).

Izslēgšana: Kad Robots neatrodas uz uzlādes pamatnes, turiet vadības panela pogu (⏻) nospiestu 4 sek.

- Ja Robots nereaģē, pārslēdziet strāvas padeves slēdzi no pozīcija I pozīcijā 0, lai to izslēgtu piespiedu kārtā.
- Ja tas ilgi netiek lietots, pārslēdziet strāvas padeves slēdzi pozīcijā 0.
- Ja strāvas padeves slēdzis ir pozīcijā 0, Robots ieslēgsies automātiski, kad tiek novietots uz uzlādes pamatnes, un izslēgsies, kad no uzlādes pamatnes tiek noņemts.



Tīrīšanas apturēšana

Nospiežot (⏻), tīrīšanas tiks apturēta.

Nospiežot pogu (⏮), Robots tiks apturēts tīrīšanas laikā un, nospiežot to vēlreiz, Robots sāks atgriezties uz uzlādes pamatni.

Miegs

Ir divi veidi, kā Robotu pārslēgt miega režīmā automātiski.

- Robots ir neaktīvs, un uzlādes pamatne nav savienota 10 minūtes.
- 10 minūtes pēc tam, kad Robots ir pilnībā uzlādēts, netiek veikta neviena darbība.

- Miega režīmā Robots ieslēgs zema enerģijas patēriņa stāvokli.

Sistēmas atiestatīšana

Gaidīšanas režīmā turiet pogas (⏻) + (⏮) nospiešanas 15 sek., lai atiestatītu sistēmu.

Pēc sistēmas atiestatīšanas Robotam tiks atgriezti rūpnīcas iestatījumi.

- Gaidīšanas režīmā Robots pārtrauks aktuālā uzdevuma veikšanu.

Regulārā apkope

Lai uzturētu Robotu vislabākajā stāvoklī, veiciet Robota apkopi un nomainiet rezerves daļas ar šādiem intervāliem:

Robota daļa	Apkopes biežums	Nomainas biežums
Sānu birste	Reizi 2 nedēļās	Ik pēc 6–12 mēnešiem
Galvenā birste	Reizi nedēļā	Ik pēc 6–12 mēnešiem
Augstas veiktspējas filtrs	Reizi nedēļā	Ik pēc 3–6 mēnešiem
Malu sensors Uzlādes sensors Pacēluma sensors Infrasarkano staru uztveršanas terminālis Priekšējais buferis Uzlādes elektrods Universāls ritenis/Dzenošais ritenis	Reizi nedēļā	/
Mazgāšanas birstes drāna	/	Ik pēc 3–6 mēnešiem

- Pirms Robota tīrīšanas un apkopes darbu veikšanas izslēdziet Robotu un atvienojiet strāvas vadu.
- Vienkāršai apkopei ir paredzēts daudzfunkcionāls tīrīšanas rīks. Rīkojieties uzmanīgi, šim tīrīšanas rīkam ir asas malas.
- EZVIZ ražo dažādas rezerves daļas un aprīkojumu. Plašāku informāciju par rezerves daļām skatiet vietnē www.ezviz.com.
- Piederumi tiek uzskatīti par palīgmateriāliem, un ir ieteicama regulāra apkope un nomainīšana. To nolietojuma īpašību dēļ uz tiem neattiecas standarta produkta garantijas termiņš.

Iztukšojiet RE5


Izņemiet apvienoto putekļu un ūdens tvertni, pēc tam izņemiet putekļu tvertni.



Atveriet putekļu tvertnes augšējo vāku un izberiet netīrumus.




Izņemiet filtru no putekļu tvertnes.

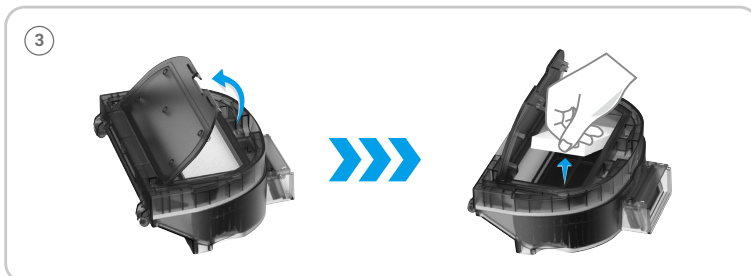


Iztīriet filtru ar tīrīšanas rīku un rūpīgi izskalojiet filtru un putekļu tvertni ar ūdeni, kad nepieciešams, pēc tam rūpīgi nožāvējiet visas tīrītās daļas.

i Netīrīt ar karstu ūdeni vai mazgāšanas līdzekli.

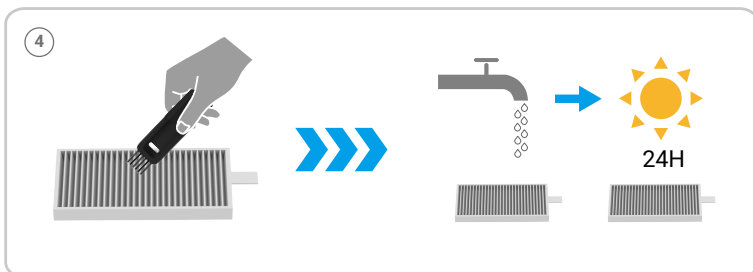


Mazgāšanas birstes bloka tīrīšana/nomainīšana

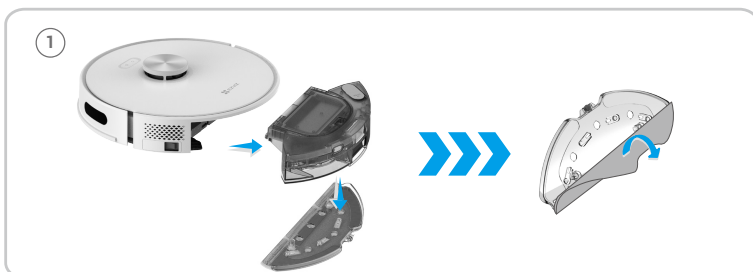

Tīrā ūdens tvertne

Ja Robots ilgu laiku netiek lietots, iztukšojiet ūdens tvertni.

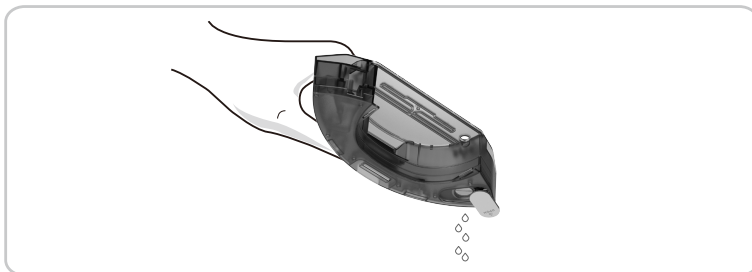


Galveno birstes iztīrīšana

Nospiediet sprādzes, lai izņemtu galvenās birstes pārsegu un galveno birsti.




Izmantojiet tīrīšanas rīka asmeni, lai pārgrieztu ap galveno birsti aptinušos matus, un noņemiet veltni galvenās birstes galā, lai to iztīrītu, pēc tam uzstādiet galveno birsti atpakaļ.

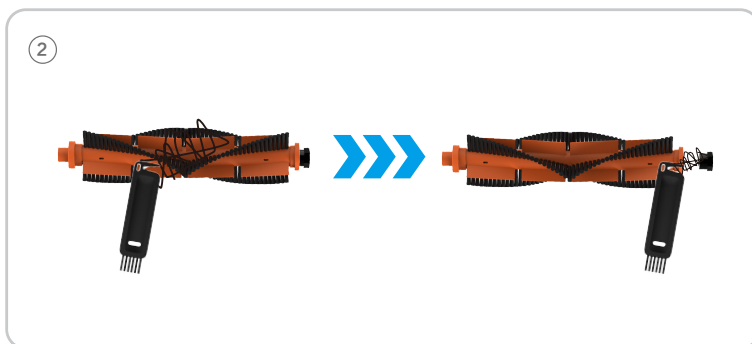


Sānu birstu tīrīšana/nomaiņa

Izvelciet sānu birsti un notīriet no tās svešķermeņus, piemēram, matus.

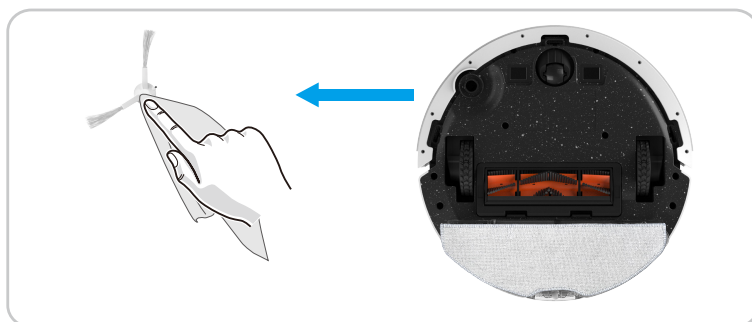

Izvelciet veco sānu birsti un pēc tam iespiediet vietā jaunu.

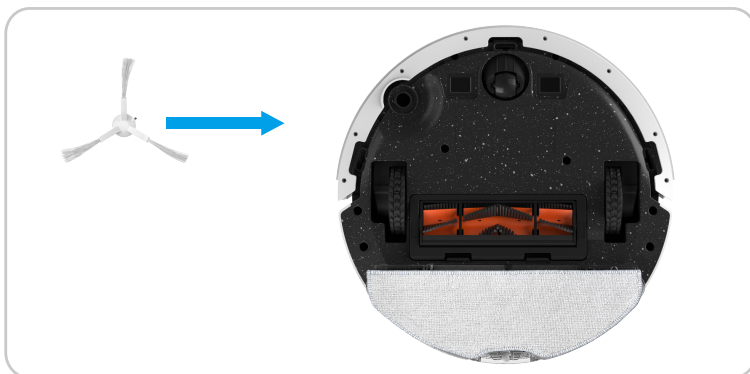

Universālā riteņa tīrīšana

- ① Paceliet uz augšu universālo riteni ar roku, pēc tam notīriet to ar apslēpto tīrīšanas rīku un uzstādiet atpakaļ.
- ② Notīriet universālo riteni ar apslēpto tīrīšanas rīku.




Sensoru tīrīšana

Noslaukiet putekļus no sensoriem, izmantojot mīkstu, sausu drānu.



Uzlādes elektroda tīrīšana

Noslaukiet putekļus no uzlādes elektrodiem, izmantojot mīkstu, sausu drānu.

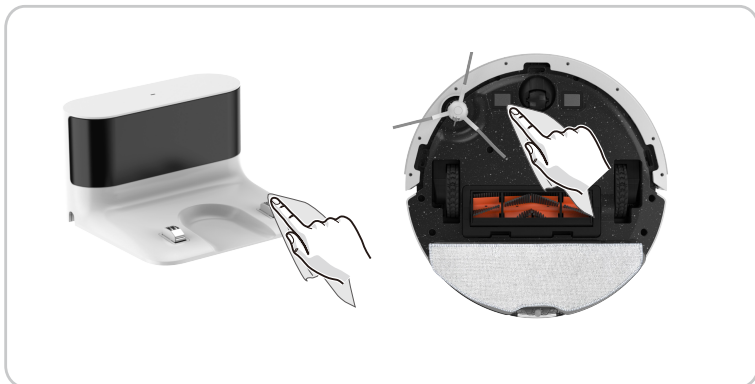

Ja Robota darbībā rodas neparasta darbība, strāvas padeves indikators sāks ātri mirgot sarkanā krāsā un tiks sniegta balss uzvednes. Skatiet tālāk sniegto tabulu problēmu novēršanai.

Problēma	Risinājums
Robotu nevar iedarbināt	Pārliecinieties, vai Robots ir savienots ar strāvas avotu.
	Pārliecinieties, vai akumulators ir pilnība uzlādēts.
	Pārliecinieties, vai strāvas padeves slēdzis Robota sānā ir ieslēgts.
	Ja problēma joprojām pastāv, lūdzu, atiestatiet Robotu.
Robots pēkšņi pārstāj darboties.	Pārbaudiet, vai Robots nav iestrēdzis un vai to nebloķē šķēršļi.
	Pārbaudiet, vai akumulatora uzlādes līmenis nav pārāk zems.
	Ja problēma joprojām pastāv, lūdzu, izslēdziet to, uzgaidiet 3 sekundes un tad restartējiet.
Nevar izveidot slaucīšanas grafiku	Pārliecinieties, vai Robots ir ieslēgts.
	Pārliecinieties, vai grafika laiks ir iestatīts pareizi.
	Pārbaudiet, vai Robota uzlādes līmenis nav pārāk zems, lai sāktu slaucīšanu.
	Robots nesāks ieplānotu tīrīšanu, ja tiek veikts uzdevums.
Sūkšana ir pārāk vāja	Pārbaudiet, vai sūkšanas atvere nav nosprostota.
	Iztukšojiet putekļu tvertni.
	Iztīriet filtrus ar ūdeni.
	Pārbaudiet, vai filtri nav slapji ūdens un citu uz grīdas esošu šķidrumu dēļ. Pirms lietošanas ļaujiet filtriem izžūt.

Problēma	Risinājums
Robotu nevar uzlādēt	Lūdzu, pārbaudiet, vai uzlādes pamatne ir pareizi savienota ar strāvas avotu un uzlādes pamatnes indikators iedegas, kas strāvas padeve ir ieslēgta.
	Kad Robots ir savienots ar uzlādes pamatni, uzlādes pamatnes indikators nodziest.
	Ja Robots ir savienots ar uzlādes pamatni, bet uzlādes pamatnes indikators nenodziest un Robots nereaģē, ar sausu drānu noslaukiet uzlādes elektronus Robota apakšā un uzlādes pamatnes uzlādes elektrodus un mēģiniet vēlreiz.
	Ja Robotu pēc iepriekš minēto darbību veikšanas joprojām nevar uzlādēt, sazinieties ar pēcpārdošanas apkalpošanas nodaļu vai izplatītāju.
Robots neatgriežas uz uzlādes pamatni.	Aizvāciet priekšmetus, kas atrodas tuvāk par 0,5 m no uzlādes pamatnes kreisā un labā sāna un 1,5 m – tās priekšā.
	Pārliecinieties, vai Robots sāk slaucīšanu no uzlādes pamatnes, neveicot neparastas kustības.
	Kad Robots atrodas tuvu uzlādes pamatnei, tas var atgriezties ātrāk. Bet, ja uzlādes pamatne atrodas tālu, Robotam būs nepieciešams vairāk laika, lai atgrieztos.
	Lūdzu, uzgaidiet, līdz tas atgriežas.
	Notīriet uzlādes elektrodus.
Galvenā birste negriežas	Notīriet galveno birsti.
	Pārbaudiet, vai galvenā birste un galvenās birstes pārsegs ir uzstādīti pareizi.
Neparasta Robota darbības vai tīrīšanas maršruts	Uzmanīgi notīriet sensoru ar sausu drānu.
	Restartējiet Robotu.
Robots nespēj izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu	Nodrošiniet, ka Wi-Fi maršrutētājs atbalsta 2,4 GHz un 802.11b/g/n joslas, jo šis Robots neatbalsta 5 GHz joslas.
Tīrīšanas laikā netiek izvadīts ūdens	Pārliecinieties, vai ūdens tvertnē ir pietiekami daudz ūdens.
	Pārliecinieties, vai mazgāšanas birstes bloks ir uzstādīts pareizi. Pēc pareizas uzstādīšanas būs dzirdama attiecīga balss uzvedne.
	Pārbaudiet, vai ūdens izvades kanāls nav bloķēts.

Problēmu saraksts

Ja Robota darbība ir kļūdaina, Robota strāvas padeves indikators mirgos sarkanā krāsā un tajā pašā laikā būs dzirdamas attiecīgas balss uzvednes. Izpildiet balss uzvednēs sniegtās darbības, lai novērstu problēmas.

Balss uzvedne	Risinājumi
1. kļūda: Neparasts akumulatora stāvoklis. Skatiet lietotāja rokasgrāmatu vai lietotni EZVIZ.	Akumulatora temperatūra ir pārāk augsta vai pārāk zema. Pirms lietošanas uzgaidiet, līdz akumulators sasniedz normālu temperatūru (0–40 °C/32–104 °F).
2. kļūda: Neparasts riteņa stāvoklis. Skatiet lietotāja rokasgrāmatu vai lietotni EZVIZ.	Pārbaudiet, vai ritenī nav iestrēdzis kāds svešķermenis, un mēģiniet restartēt Robotu.
3. kļūda: Neparasts sānu birstes stāvoklis. Skatiet lietotāja rokasgrāmatu vai lietotni EZVIZ.	Pārbaudiet, vai sānu birstē nav iestrēdzis kāds svešķermenis, un mēģiniet restartēt Robotu.
4. kļūda: Neparasta ventilatora darbība. Skatiet lietotāja rokasgrāmatu vai lietotni EZVIZ.	•Pārbaudiet, vai ventilatorā nav iestrēdzis kāds svešķermenis, un mēģiniet restartēt Robotu. •Iztīriet putekļu tvertni un filtru un restartējiet Robotu.
5. kļūda: Neparasts galvenās birstes stāvoklis. Skatiet lietotāja rokasgrāmatu vai lietotni EZVIZ.	Izņemiet to un notīriet to, tās savienojumus, pārsegu un sūkšanas atveri. Pēc tīrīšanas mēģiniet restartēt Robotu.
6. kļūda: Neparasts ūdens sūkņa stāvoklis. Skatiet lietotāja rokasgrāmatu vai lietotni EZVIZ.	Iztīriet ūdens tvertni, ūdens sūkņa savienojumus uz tvertnes un Robota, ūdens izvades kanālu Robota apakšā un pārbaudiet mazgāšanas birstes bloku. Pēc tīrīšanas mēģiniet restartēt Robotu.
7. kļūda: Neparasts lāzera sensora stāvoklis. Skatiet lietotāja rokasgrāmatu vai lietotni EZVIZ.	Pārbaudiet, vai lāzera sensorā nav svešķermeņu, un pēc tīrīšanas restartējiet Robotu.
12. kļūda: Neparasta darbība. Pārbaudiet, vai strāvas padeves slēdzis ir ieslēgts.	Ieslēdziet strāvas padeves slēdzi.


Ja attiecīgās problēmas neizdodas novērst, ievērojot iepriekš sniegtās metodes, skatiet tīmekļa vietni to www.ezviz.com/eu.

Vides drošības pasākumi

Ķīmiskās vielas, kas atrodas šī izstrādājuma iebūvētajā litija jonu akumulatorā, var izraisīt vides piesārņojumu. Izņemiet to pirms ierīces izmešanas un nosūtiet uz profesionālu akumulatoru pārstrādes staciju centralizētai utilizācijai.

Akumulatora izņemšanas darbības (tālāk norādītā informācija attiecas tikai uz ierīces izmešanu, tā neattiecas uz ikdienas lietošanu).

1. Ļaujiet robotam darboties, līdz akumulatora uzlādes līmenis būs kļuvis zems un ierīce vairs nevarēs tīrīt, nepieskaroties uzlādes pamatnei.
2. Izslēdziet Robotu un noņemiet sānu birsti un putekļu tvertni.
3. Apgrieziet robotu otrādi un izņemiet skrūves apakšā.
4. Noņemiet akumulatora pārsegu.
5. Izņemiet akumulatoru.

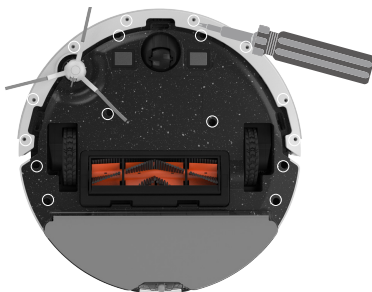

- Akumulatora izņemšanas laikā pārliecinieties, ka tas ir izlādējies un uzlādes pamatne ir atvienota.
- Izjauciet visu akumulatoru kopā un nesabojājiet akumulatora korpusu, lai nepieļautu īssavienojumu vai bīstamu vielu noplūdi.
- Ja akumulators ir norasojis un jūs tam nejausi pieskaraties, skalojiet skarto vietu ar lielu daudzumu ūdens un nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Šo izstrādājumu nedrīkst izmest pēc derīguma termiņa beigām vai pēc tam, kad to vairs nevar salabot. Nododiet to uzņēmumam, kas ir kvalificēts EEIA utilizācijai. Lai uzzinātu pareizo metodi, skatiet valsts vai vietējos noteikumus par EEIA utilizāciju.