

Robottolmuimeja




TOOTE OHUTUSABINÕUD



Enne toote kasutuselevõttu tutvuge põhjalikult selle kasutusjuhendi sisuga, paigaldage seade vastavalt juhiste ja hoidke kõnealune juhend alles, et seda edaspidi kasutada. Tulekahju, elektrilööki või muude vigastuste ohu vähendamiseks järgige järgmisi ekspluatatsiooninõudeid:

- Seade pole mõeldud kasutamiseks vähenenud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega isikute (k.a lapsed) poolt või nende poolt, kellel puuduvad seadme kasutamiseks kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui neid jälgib või neid on vastavalt juhendanud nende ohutuse eest vastutav isik. Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks.
- Euroopas võivad seda seadet kasutada vähemalt 8aastased lapsed ning isikud, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või puuduvad kogemused ja teadmised, kui nende üle teostatakse järelevalvet või neile on antud juhiseid seadme kasutamiseks ja nad mõistavad sellega seotud ohtusid. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada ega hooldada. Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Ärge imege seadmega kõrge temperatuuriga aineid (kustutamata sigaretikonid, tikud, kuum tuhk jne), ülipeeneid aineid (nt lubi, tsement, saepuru, kipssavi, tuhk ja tooner), suuri teravaid kilde (füüsikaliselt kindlaksmääramata ained nagu klaas).
- Toote vaheldumisi sagedusel 50 ja 60 Hz kasutamiseks pole vaja midagi teha, kuna toode kohandub nii 50 kui 60 Hz sagedusele.
- Kui toitekaabel on kahjustatud, peab tootja, tema esindaja või muu vastava kvalifikatsiooniga isik selle ohu vältimiseks asendama.
- Kasutage laadimiseks EZVIZ-i laadimisalust CS-RE5-CB.
- HOIATUS! Elektrilöögiohu vähendamiseks ärge kasutage seadet välitingimustes, märjal pinnal, kaubandus- ega tööstuskeskkonnas.
- HOIATUS! Elektrilöögiohu vähendamiseks kasutage seadet ainult sisetingimustes.

- HOIATUS! Elektrilöögiohu vähendamiseks eemaldage seade enne hooldamist vooluvõrgust.



- Ärge vaadake otse optilisse liidesesse, kui seade töötab.
- 1. klassi laser, väljundvõimsus 1,5 mW, lainepikkus 760~810 nm, IEC 60825-1:2014.
- See toode hõlmab 1. klassi laserit, mis on mõistlikul kasutamisel ohutu.
- ETTEVAATUST! Optikamooduli funktsiooni või jõudluse omavoliline muutmine ilma selles juhendis esitatud teavet järgimata võib põhjustada laserkiirguse ohtu.
- Laadimisalusega saab laadida ainult liitiumioonakusid, milles on kuni 4 elementi nimimahtuvusega kuni 2600 mAh.
- Laadimisalusega ei saa laadida mittelaetavaid patareisid.

SEADME NÕUETEKOHANE KASUTAMINE

- Seadet tohib kasutada ainult kodukeskkonnas põranda puhastamiseks ja seda ei tohi kasutada väliskeskkonnas (nt avatud rõdul), maapinnast kõrgemal asuvatel pindadel (nt trepil) ega tööstuskeskkonnas.
- Ärge kasutage seadet kõrgustes (nt piireteta korrusel, avatud rõdul ja mööbli peal) ilma kaitsevahenditeta.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida. Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadme kasutamise ajal sellest eemal. Ärge pange tarvikuid (nt külgharja) lastele kättesaadavasse kohta, et lapsed väikseid tarvikuid kogemata alla ei neelaks. Ärge asetage lapsi ja lemmikloomi seadme korpusele.
- Ärge kasutage seadet lahtise tule ega õrnade esemetega keskkonnas.
- Ärge kasutage seadet vettinud ega märjal põrandal.
- Ärge kasutage seadet keskkonnatemperatuuril üle 40 °C ega alla 0 °C.

- Ärge kasutage seadet tuleohtlike materjalide (nt bensiin, tooner) koristamiseks. Ärge kasutage seadet piirkonnas, kus on tuleohtlike materjale.
- Ärge kasutage seadet põletavate esemete, näiteks tikkude, sigarettide ja muude esemete koristamiseks, mis võivad tekitada tulekahju.
- Ärge kasutage toodet suurte kivide, paberijäätmete ja muude esemete imemiseks, mis võivad toote ummistada. Kui imemisava on ummistunud, puhastage toode õigeaegselt ja eemaldage imemisavast tolmu, puuvilli, karvad jne.
- Kasutage ainult tootja soovitatud või müüdavaid tarvikuid. Ärge kasutage ühegi muu tootja akut ega dokkimisjaama ning ärge kasutage kahjustatud akut ega dokkimisjaama.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutuselt vastavalt kohalikele seadustele ja eeskirjadele.
- Ärge mingil juhul seadet põletage, sest aku võib plahvatada.
- Kui RGB-kaamera saab kasutamise ajal tolmuks, on soovitatav kasutada kaamera puhastamiseks õhupuhurit või kätepaberit ja pehmet kuiva lappi. Ärge kasutage karedaid ega kõvasid materjale, et vältida optikamooduli klaaspinna kriimustamist.
- Kui roboti tagaküljel on liiga tolmu, mõjutab see roboti laadimist. Soovitatav on seda regulaarselt või vastavalt vajadusele puhastada. Selle puhastamiseks on soovitatav kasutada ka kätepaberit või pehmet kuiva lappi.
- Kui roboti küljel oleva küljeanduri pind on väga tolmu, mõjutab see piki seina liikudes roboti asendit ja positsioneerimisfunktsiooni. Soovitatav on seda regulaarselt või vastavalt vajadusele puhastada. Kuna andur paikneb korpuse sees, on soovitatav kasutada anduri puhastamiseks õhupuhurit / kätepaberit / pehmet kuiva lappi. Ärge pange sõrmi puhastamiseks seadmesse.
- Roboti põhi võib lihtsalt väga tolmuks saada, mistõttu on soovitatav seda regulaarselt või vastavalt vajadusele puhastada.
- Kasutage seadet vastavalt juhendis toodud juhiste. Väärkasutusest tingitud kahjude ja vigastuste eest vastutab kasutaja.

- Elektrilöögi ohu ennetamiseks ärge katsuge märja käega pistikut või toote pinge all olevaid osi.
- Kui toodet pikemat aega ei kasutata, lülitage toide välja ja eemaldage laadimispestik.

Reguleerivad õigusaktid



See toode ja - kui asjakohane - kaasasolevad tarvikud on märgistatud "CE" ja vastavad seega raadioside seadmete direktiivi 2014/53 / EL, ErP direktiivi 2009/125 / EÜ ja RoHS direktiivi 2011/65 / EL kohaldatavatele harmoneeritud Euroopa standarditele.



Selle sümboliga tähistatud tooteid ei tohi Euroopa Liidus sortimata olmejäätmetena ära visata. Õigeks ringlussevõtuks tagastage toode kohalikule tarnijale, kui olete ostnud samaväärse uue seadme, või viige see vastavasse kogumispunkti.



Seda sümbolit kasutatakse järgmiselt: tootes on aku, mida Euroopa Liidus ei tohi kõrvaldada koos sortimata olmejäätmetega. Täpset teavet aku kohta vaadake toote dokumentatsioonist. Aku on märgistatud selle sümboliga, mis võib sisaldada tähti kaadmiumi (Cd), plii (Pb) või elavhõbeda (Hg) tähistamiseks. Õigeks ringlussevõtuks tagastage aku tarnijale või viige spetsiaalsesse kogumispunkti.



VASTAVUSDEKLARATSIOON

Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. deklareerib käesolevaga, et [CS-RE4C-YWT2] tüüpi raadioseade on kooskõlas Euroopa Liidu direktiiviga 2014/53/EL ja Ühendkuningriigi 2017. aasta raadioseadmete määrusega. Euroopa Liidu vastavusdeklaratsiooni täisteksti leiab järgmiselt veebisaidilt: <https://www.ezviz.com/page/declaration-of-conformity>.

KOKKUPUUTE RAADIOSAGEDUSLIKU KIIRGUSEGA

See raadioseade kasutab järgmisi sagedusribasid ning sellele kehtivad järgmised edastatava võimsuse (kiiratud ja/või juhitud) piirangud.

Sagedusriba	Wi-Fi 2,4 GHz
Sagedus	2,400 MHz kuni 2,483.5 MHz
Edastatav võimsus [EIRP]	≤ 100 mW

Tehnilised näitajad

	II klass
	Alalisvool
	Vahelduvvool
	Sobib kasutamiseks sisetingimustes.
	Enne laadimist lugege juhiseid.

Robot

Mudel	CS-RE4C-YWT2
Üldmõõtmed	345X345x95 mm
Aku võimsus	2600 mAh
Kaal	Ligikaudu 3,09 kg
Aku nimipinge	14,76 V
Nominaalne sisendvool	24 V === 1 A
Nimivõimsus	45 W

Laadimisalus

Mudel	CS-RE5-CB
Nimisisendpinge (toiteadapter)	100–240 V~, 50/60 Hz
Nominaalne väljundvool	24 V === 1 A

Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõtte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Teave käesoleva juhendi kohta

Juhend sisaldab toote kasutamise ja haldamise juhiseid. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida  võrgulehelt (<http://www.ezviz.com>).

Redaktsiooni kirje

Uus väljaanne – jaanuar 2023

Kaubamärgid

 ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastutusest loobumine

KOHALDUVA SEADUSEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARK- JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI RIKETE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SH PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSTE MITTERIKKUMISE OSAS. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.

EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VÕTA MITTE MINGIT VASTUTUST EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKKE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAESET TEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

Sisukord

Ülevaade	9
Pakendi sisu	9
Komponendid	10
Kiirjuhend	13
Ettevalmistus	13
Laadimisaluse paigaldamine	13
Toite ühendamine laadimisalusega	14
Laadimine	15
Puhta vee lisamine	16
Paigaldage mopikomplekt	17
Hankige rakendus EZVIZ	18
Roboti lisamine rakendusse EZVIZ	18
Puhastamise alustamine	19
Toimingud rakenduses EZVIZ	19
Põhitoimingud	20
Toide sisse/välja	20
Puhastamise peatamine	20
Unerežiim	20
Süsteemi lähtestamine	20
Korrapärane hooldus	21
Tühjendage tolmu karp	22
Mopikoostu puhastamine/asendamine	23
Puhta vee paak	24
Põhiharja puhastamine	24
Külgharjade puhastamine/vahetamine	25
Universaalse ratta puhastamine	26
Andurite puhastamine	27
Laadimiselektroodi puhastamine	27

KKK	28
Tõrgete loend	30
Lisa	31
Keskkonnaalased ettevaatusabinõud	31

Pakendi sisu



Robottolmuimeja (1 tk)
(edaspidi „robot“)




Laadimisalus (1 tk)



Külghari (2 tk)
(Üks on eelpaigaldatud)




Suure jõudlusega filter (2 tk)
(Üks on eelpaigaldatud)

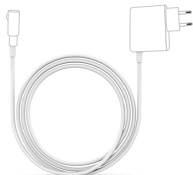

Toiteadapter (1 tk)



Puhastustööriist (1 tk)



Mopikoost (1 tk)



Mopilapp (1 tk)



Kiirjuhend (2 tk)



Regulatiivteave (1 tk)

 Seadme välimus oleneb teie ostetud seadmest.

Komponendid

Robot



Toitelüliti



Esmakordsel kasutamisel lülitage toitelüliti asendist O asendisse I.


Nupp

	Laadimisnupp	Vajutage üks kord: tagasi laadima
	Puhastamise / sisse- / väljalülitamise nupp	- Vajutage üks kord: roboti sisselülitamine / täieliku puhastusrežiimi käivitamine (ooterežiimis) - Vajutage kaks korda: kindla punkti puhastamise alustamine - Vajutage ja hoidke 4 sekundit all: roboti väljalülitamine
+	Puhastamise / sisse- / väljalülitusnupp + laadimisnupp	- Vajutage ja hoidke all 4 sekundit all: võrgu konfigureerimisrežiim - Vajutage ja hoidke 15 sekundit all: tehasesätetele taastamine


Toiteindikaator

+	Toiteindikaator (puhastamise / sisse- / väljalülitusnupul ja laadimisnupul)	- Valge: aku tase $\geq 20\%$ - Roosa: aku tase $< 20\%$ - Punane: rike või erandid - Aeglaselt vilkuv valge: laadimine pooleli
---	---	--

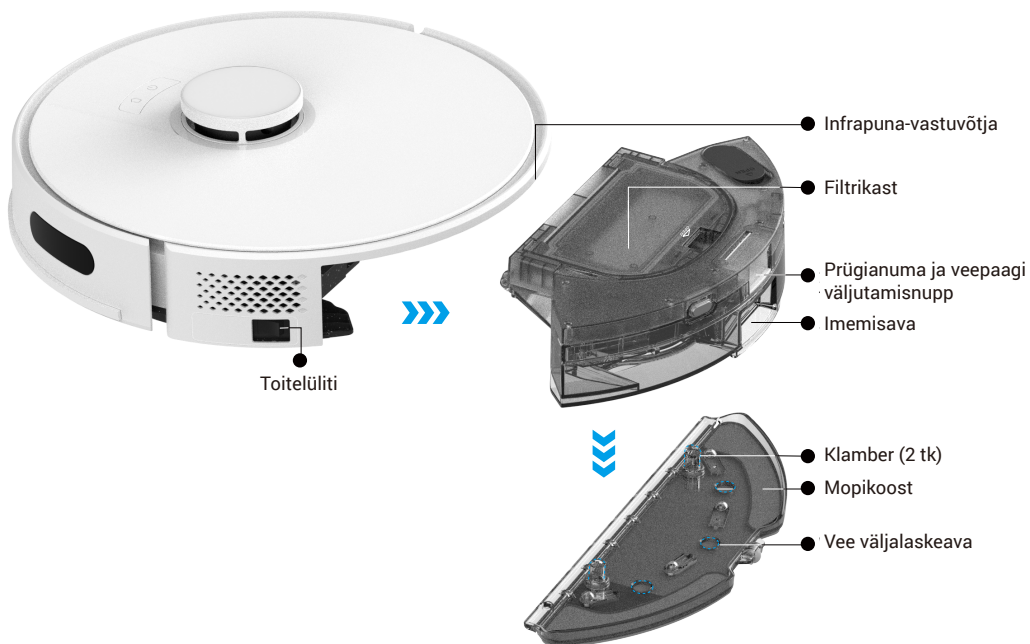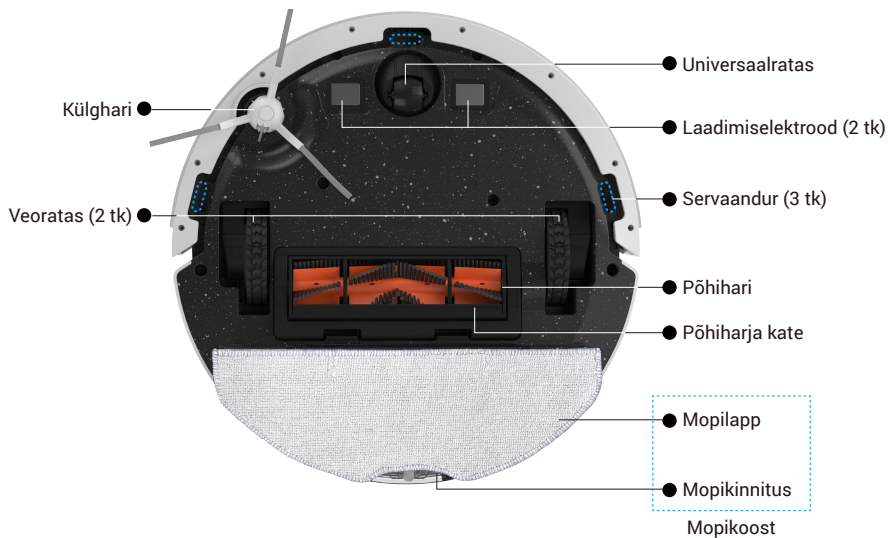

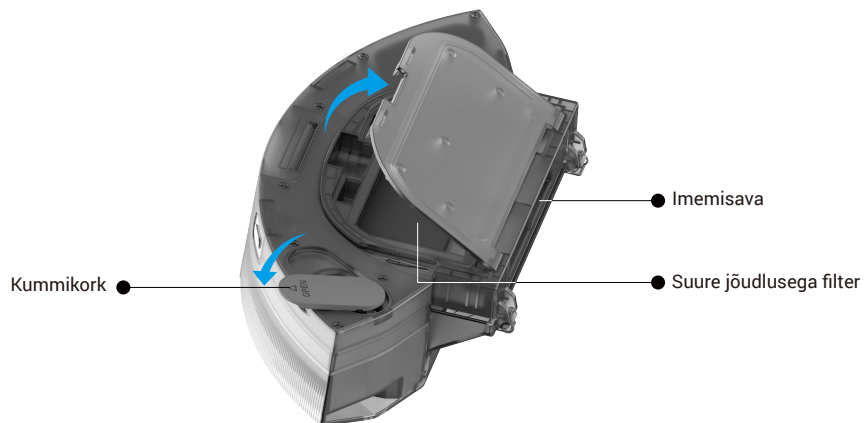


Laadimisalus

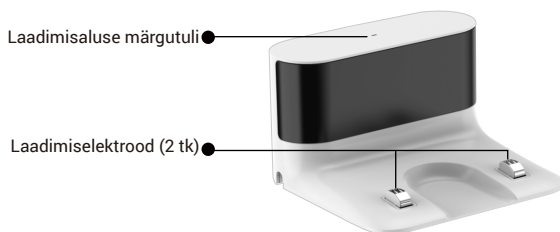

Nimi	Kirjeldus	
Laadimisaluse märgutuli		Sees: ühendatud toiteallikaga
		Väljas: laadimine

Ettevalmistus

Püüdke vältida kasutamist trepiga keskkonnas (kui see on vajalik, paigaldage kaitsepiire) ning eemaldage enne kasutamist maas olevad takistused.

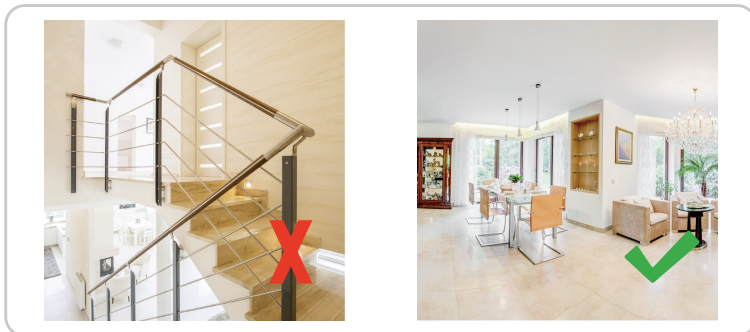


Laadimisaluse paigaldamine

Ühendage toitejuhe laadimisaluse pistikupessa. Olge toitejuhtme paigutamisel ettevaatlik.



Toite ühendamine laadimisalusega

Paigaldage laadimisalus kohta, kuhu robot kergesti juurde pääseb. Soovitav on paigaldada laadimisalus vastu seina ja kõvale tasasele pinnale, mitte vaipadele või põrandakatetele.

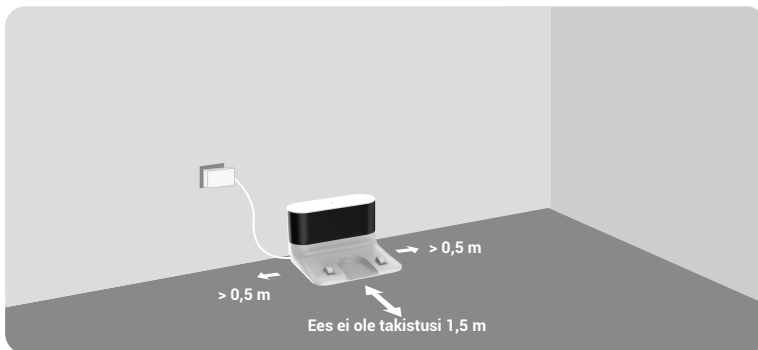

- 1 • Laadimisaluse kahjustuste vältimiseks ärge pange seda radiaatori, küttekeha, kamina jms kõrvale.
- Hoidke laadimisalus sisselülitatuna, muidu ei naase robot automaatselt.
- Tavalise laadimisprotsessi jaoks ärge asetage laadimisalust otsese päikesevalguse, vihma, lume ega niiskuse kätte.

Kaitsmete eemaldamine

Enne kasutamist eemaldage eesmise kaitsepaneeli mõlemal küljel olevad kaitsekatted ja kõik kaitsekiled nii robotil kui ka laadimisalusel.



Laadimine

1. Esmakordsel kasutamisel lülitage **toitelüliti** roboti kasutamiseks asendisse I.



2. Asetage robot laadimisalusele ja joondage see laadimiselektroodidega. Kui laadimisaluse märgutuli laadimisalusel kustub ja toiteindikaator vilgub aeglaselt, algab laadimine.



3. Automaatne laadimine: robot naaseb automaatselt laadimiseks pärast puhastamistoimingu lõpetamist või saate seda teha käsitsi, nagu alumisel pildil näidatud.



- 1 • robot peab olema täielikult laetud (umbes 5 tundi), et tagada normaalne töö.
- Kui robot on kinni jäänud või ei leia laadimisalust, tõstke robot ise tagasi laadimisalusele.
- Kui robotit laaditakse või see on ooterežiimis, eemaldage mopikoost.
- Puitpõranda kahjustamise vältimiseks eemaldage mopikoost kohe pärast mopipesu lõpetamist.
- Kui mopipesu on peatatud või lõpetatud, katkestab robot automaatselt veevarustuse. Kuid mopilapp jääb märjaks ja seda ei tohiks jätta liiga kauaks roboti külge, vaid õigeaegselt eemaldada.

Puhta vee lisamine

Võtke prügianuma ja veepaagi komplekt välja.




Avage kummikork ja lisage veepaaki puhast vett.

- 1 • Roboti korrodeerumise vältimiseks ärge kasutage desinfitseerimisvett.
- Pärast vee lisamist puhastage prügianuma ja veepaagi komplekti laadimiskontakti.




Paigaldage mopikomplekt

1. Seadke mopi kinnitus kohakuti joonisel näidatud punktiga ja vajutage alla. Kuuldav klõpsatus tähendab, et osade on oma kohale kinnitunud.
2. Pange prügianuma ja veepaagi komplekt tagasi robotisse.

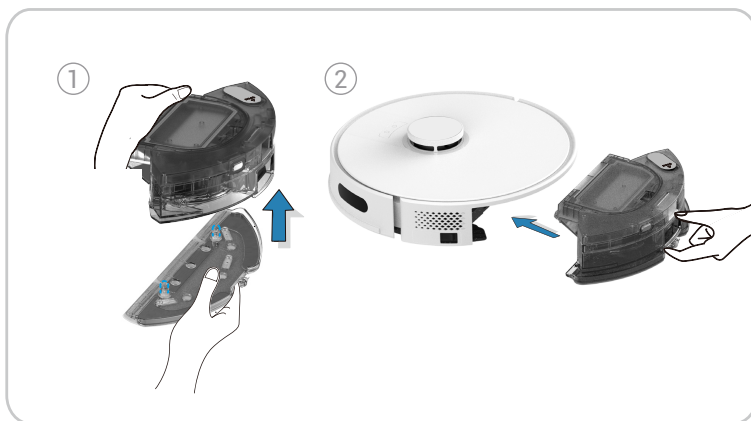

Hankige rakendus EZVIZ

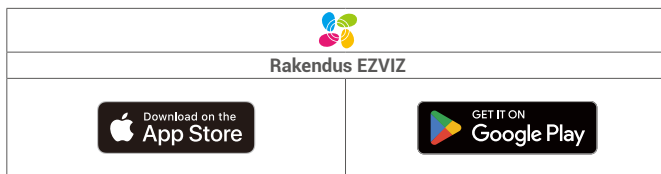

1. Ühendage mobiiltelefon Wi-Fi-ga (toetatud on ainult 2,4 GHz Wi-Fi).
2. Laadige alla ja paigaldage rakendus EZVIZ, otsides poodidest App Store või Google Play™ märksõnaga „EZVIZ“.
3. Käivitage rakendus ja registreerige EZVIZ-i kasutajakonto.

- ❗ Kui olete rakendust juba kasutanud, veenduge, et teil oleks selle uusim versioon. Värskenduse saadavaloleku kontrollimiseks minge App Store'i või Google Play™-sse ja otsige rakendust EZVIZ.
Tegelik protsess võib käimasolevate rakenduse värskenduste tõttu erineda. Järgige rakenduses kuvatavaid juhiseid.

Roboti lisamine rakendusse EZVIZ

1. Logige EZVIZ-i rakenduse kaudu sisse oma kontole, puudutage seadme lisamise ikooni; kuvatakse QR-koodi skannimise kasutusliides.
2. Vajutage ja hoidke nuppe  +  4 sekundit all, kuni toiteindikaator hakkab valgelt vilkuma ja kuulete häälviipta „Alusta võrgu konfigureerimist“.
3. Skannige roboti korpusel olev QR-kood ning viige võrgu konfigureerimine ja roboti lisamine liideses kuvatavate viipade abil lõpule.


- ❗
- Enne Wi-Fi-ühenduse loomist veenduge, et oleksid täidetud järgmised tingimused.
 1. Robotil on piisavalt akuenergiat (üle 20%) või robot on dokitud laadimisalusele.
 2. Robot ei toeta 5 GHz Wi-Fi-ühendust, ühendage see 2,4 GHz Wi-Fi-ühendusega.
 - Kui Wi-Fi-ühendus katkes või soovite ühendada roboti teise Wi-Fi-võrguga, vajutage ja hoidke nuppe  +  4 sekundit all, seejärel robot taaskäivitatakse ja saate roboti uuesti rakendusse EZVIZ lisada.



Puhastamise alustamine

Vajutage korra nuppu , et käivitada täielik puhastusrežiim.

Kui robot on laadimisalusel, on soovitatav käivitada täielik puhastusrežiim. Robot lahku laadimisaluselt, et puhastada seina ääres asuvat ala ja seejärel puhastada siksakiliselt.

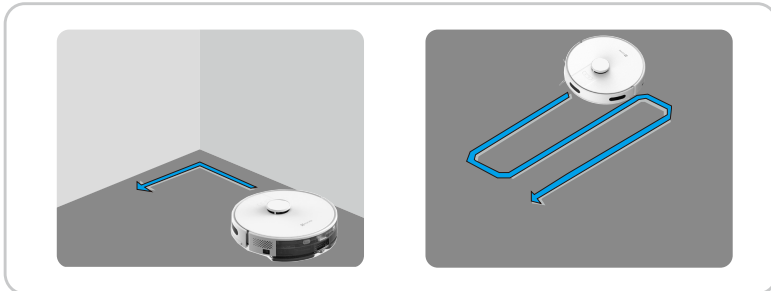

- 1. Ärge lülitage puhastamise ajal toitelülitit välja, muidu ei saa roboti andmeid salvestada.
- Kui aku tase on puhastamiseks liiga madal, siis esmalt laadige.
- Ärge liigutage laadimisaluselt puhastamise ajal ja veenduge, et laadimisalus oleks sisse lülitatud, muidu ei pruugi robot laadimiseks naasta.
- Täieliku puhastusrežiimi korral puhastab robot vaikimisi kaks korda, kui puhastusala on väiksem kui 10 ruutmeetrit.

Toimingud rakenduses EZVIZ

- 1. Rakenduse liides võib versiooniuuenduse tõttu erineda ja ülimuslik on teie telefoni paigaldatud rakenduse liides.

Kaugjuhtimisega puhastamine

Rakenduses EZVIZ on saadaval käsitsi kaugjuhtimisega puhastamine, et robot läheks puhastatavale alale.

Puhastamiskaart

Kaardi muutmine (alade jaotamine, alade liitmine, alade loomine, ruumi nimetamine, keeluala, nähtamatu sein), kaardi tsoonideks jagamine, vaiba kuvamine, reaalajas puhastusmarsruudi kuvamine ja mitme kaardi salvestamine.

Puhastamismeetod

Üldine puhastamine, isikupärastatud puhastamine, ajastatud puhastamine, määratud ruumi puhastamine ja piirkonna puhastamine.

Puhastamise seaded

Imemise seadistus, veekoguse seadistus, puhastamisjärjestuse seadistus, vaibapuhastuse võimendus.

Teabekuva

Puhastusajalugu, roboti võimsus, tarvikud ja hooldus.

Veel funktsioone

Püsivara uuendamine, helitugevuse reguleerimine, režiim Mitte häirida jne.

Enne roboti sisse-/väljalülitamist eemaldage see laadimisaluselt.

Toite sisselülitamine: vajutage juhtpaneelil üks kord nuppu .

Välja lülitamine: Kui robot ei ole laadimisalusel, vajutage juhtpaneelil nuppu  ja hoidke seda 4 sekundit all.

- 1 Kui robot ei reageeri, lülitage toitelüliti asendist I asendisse O, et see sunniviisiliselt välja lülitada.
- Kui te robotit pikka aega ei kasuta, lülitage toitelüliti asendisse O.
- Kui toitelüliti on asendis O, lülitub robot automaatselt sisse, kui see asetatakse laadimisalusele, ja lülitub välja, kui see laadimisaluselt eemaldatakse.



Puhastamise peatamine

Nupu  vajutamisel peatab robot puhastamise.

Nupu  vajutamine puhastamise ajal peatab roboti ja nupu uuesti vajutamisel alustab robot laadimisalusele liikumist.

Unerežiim

Roboti automaatseks puhkerežiimile lülitamiseks on kaks võimalust:

- robot ei ole aktiivne ja laadimisala ei ole 10 minuti jooksul ühendatud olnud.
- 10 minuti jooksul pärast seda, kui robot on täielikult laetud, ei toimu ühtegi toimingut.

1 Puhkerežiimis lülitub robot madala energiatarbimisega olekusse.

Süsteemi lähtestamine

Ooterežiimis vajutage ja hoidke süsteemi lähtestamiseks 15 sekundit all nuppe  + . Pärast süsteemi lähtestamist taastab robot tehasesätteid.

1 Ooterežiimis lõpetab robot praeguse toimingu.

Korrapärane hooldus

Roboti parima seisundi tagamiseks hooldage robotit ja asendage osad järgmiste ajavahemike järel:

Roboti osa	Hooldamine	Asendamine
Külghari	Iga kahe nädala järel	Iga 6–12 kuu järel
Põhihari	Iga nädal	Iga 6–12 kuu järel
Suure jõudlusega filter	Iga nädal	Iga 3–6 kuu järel
Küljeandur Laadimisandur Servaandur Infrapuna-vastuvõtja Eesmine kaitsekate Laadimiselektrood Universaalratas/veoratas	Iga nädal	/
Mopilapp	/	Iga 3–6 kuu järel

- Enne roboti puhastamist ja hooldamist lülitage robot välja ning eemaldage toitejuhe.
- Hõlpsaks hoolduseks on olemas multifunktsionaalne puhastustööriist. Käsitsege seda puhastustööriista ettevaatlikult, kuna sellel on teravad servad.
- EZVIZ toodab eri varuosi ja liitmikke. Lisateavet varuosade kohta leiate veebisaidilt www.ezviz.com.
- Tarvikud on kuluosad, mida tuleb regulaarselt hooldada ja puhastada.. Kuluosad ei kuulu garantiilise käitlemise alla.

Tühjendage tolumukarp

Võtke välja 2-ühes prügikast ja veepaak.



Avage prügianuma pealmine kate ja valage praht välja.




Eemaldage prügianumast filter.



Puhastage filter puhastustööriistaga ning loputage filtrit ja prügianumat vee all ning seejärel tuleb kõik puhastatud osad põhjalikult kuivatada.

i Ärge puhastage kuuma vee või puhastusvahendiga.

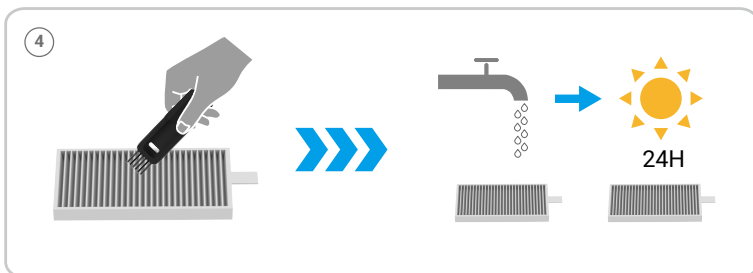


Mopikoostu puhastamine/asendamine



Puhta vee paak

Kui robotit pikka aega ei kasutata, tühjendage veepaak.

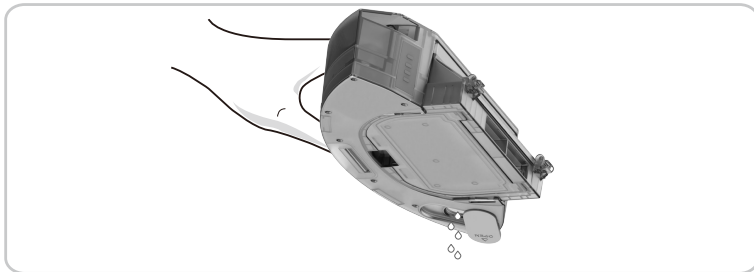


Põhiharja puhastamine

Vajutage klambreid, et põhiharja kate ja põhihari eemaldada.




Kasutage puhastustööriista tera, et lõigata ära põhiharja külge jäänud karvad ja eemaldage selle puhastamiseks põhiharja ühest otsast rullik ning seejärel paigaldage põhihari uuesti oma kohale.

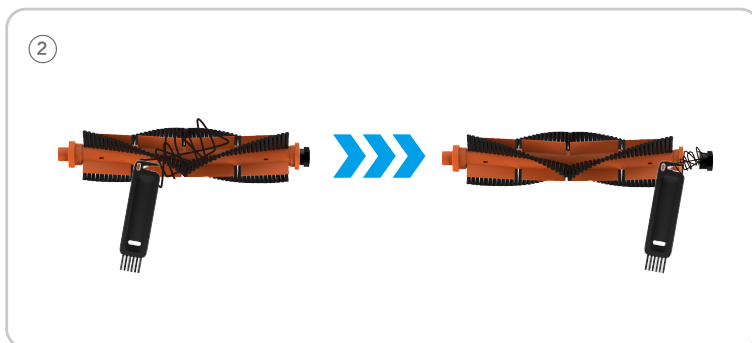


Külgharjade puhastamine/vahetamine

Tõmmake külghari välja ja puhastage võõrkehad, nt karvad.

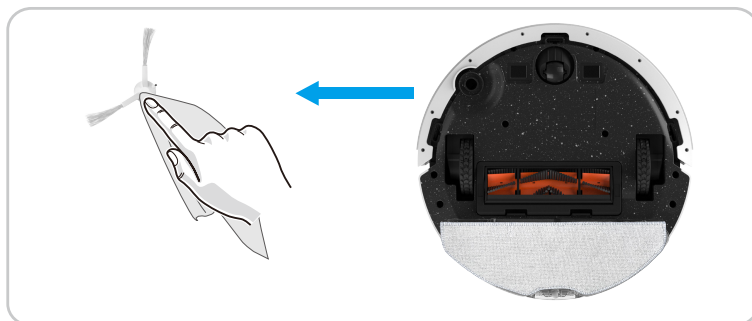

Tõmmake vana külghari välja ja vajutage uus oma kohale.

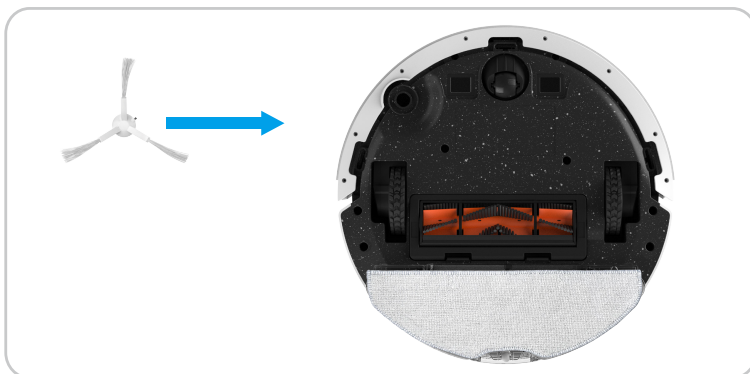

Universaalse ratta puhastamine

- ① Tõmmake universaalne ratas käsitsi üles, seejärel puhastage see peidetud puhastustööriistaga ja paigaldage see uuesti oma kohale.
- ② Puhastage universaalseid rattaid peidetud puhastustööriistaga.




Andurite puhastamine

Pühkige tolm pehme kuiva lapiga anduritelt ära.



Laadimiselektroodi puhastamine

Pühkige tolm pehme kuiva lapiga laadimiselektroodidelt ära.

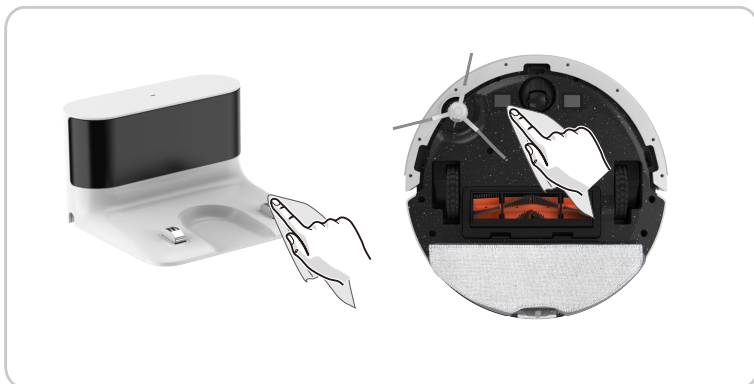

Kui robot töötab ebatavaliselt, vilgub toiteindikaator kiiresti punaselt ja esitatakse häälviipt. Törkeotsingut vaadake järgmisest tabelist.

Probleem	Lahendus
Robot ei käivitu.	Veenduge, et robot oleks toiteallikaga ühendatud.
	Veenduge, et aku oleks täielikult laetud.
	Veenduge, et roboti küljel olev toitelüliti oleks sisse lülitatud.
	Kui probleem püsib, lähtestage robot.
Robot lakkab järsku töötamast.	Kontrollige, kas robot on kinni jäänud või blokeeritud.
	Kontrollige, kas aku on liiga tühi.
	Kui probleem püsib, lülitage see välja, oodake 3 sekundit ja seejärel taaskäivitage.
Pühkimisgraafikut ei saa teha.	Veenduge, et robot oleks sisse lülitatud.
	Veenduge, et graafiku kellaaeg on õigesti määratud.
	Kontrollige, kas roboti võimsus on pühkimise alustamiseks liiga madal.
	Robot ei alusta ülesande täitmise ajal plaanilist puhastamist.
Imemine on liiga nõrk.	Kontrollige, kas imemisavas on takistusi.
	Tühjendage prügianum.
	Puhastage filtrid veega.
	Kontrollige, kas filtrid on vee või muude põrandal olevate vedelike tõttu märjad. Laske filtritel enne kasutamist täielikult kuivada.

Probleem	Lahendus
Robotit ei saa laadida	Kontrollige, kas laadimisalus on toiteallikaga õigesti ühendatud ja kas laadimisaluse märgutuli põleb, kui toide on sisse lülitatud.
	Kui robot on laadimisalusega tavapäraselt ühendatud, kustub laadimisaluse märgutuli.
	Kui robot on laadimisalusega ühendatud, kuid laadimisaluse märgutuli ei kustu ja robot ei reageeri, kasutage kuiva lappi, et puhastada roboti põhjas olevad laadimiselektroodid ja laadimisaluse laadimiselektroodid ning seejärel proovige uuesti.
	Kui robotit ei saa pärast ülaltoodud toimingute tegemist ikka laadida, võtke ühendust müügijärgse osakonna või edasimüüjaga.
Robot ei saa laadimisalusele naasta.	Tühjendage laadimisalus objektidest, mis asuvad 0,5 m kaugusel vasakul ja paremal küljel ning 1,5 m raadiuses ees.
	Veenduge, et robot hakkaks laadimisalusele pühkima ilma ebatavalise liikumiseta.
	Kui robot on laadimisaluse lähedal, võib see kiiremini naasta. Aga kui laadimisalus asub kaugel, vajab robot naasmiseks rohkem aega.
	Selle naasmise ajal oodake.
	Puhastage laadimiselektroodid.
Põhihari ei pöörle.	Põhiharja puhastamine.
	Kontrollige, kas põhihari ja põhiharja kate on õigesti paigaldatud.
Roboti ebatavaline tegevus või pühkimise marsruut.	Puhastage andurit ettevaatlikult kuiva lapiga.
	Taaskäivitage robot.
Robotil ei õnnestu Wi-Fi-võrguga ühendust luua.	Veenduge, et teie Wi-Fi-ruuter toetaks 2,4 GHz ja 802.11b/g/n sagedusribasid, kuna see robot ei toeta 5 GHz sagedusribasid.
Puhastamise ajal ei tule vett.	Veenduge, et veepaagis oleks piisavalt vett.
	Kontrollige, kas mopikoost on õigesti paigaldatud. Õige paigalduse korral kuulete vastavat häälvippi.
	Kontrollige, kas vee väljalaskeavas on ummistus.

 Lisateavet roboti kohta vt veebisaidilt www.ezviz.com/eu.

Tõrgete loend

Kui roboti töös tekib tõrge, vilgub roboti teiteindikaator punaselt ja samal ajal kõlavad vastavad häälviihid. Tõrgete lahendamiseks järgige häälviipeid.

Häälviihid	Lahendused
Viga 1. Aku toimib ebatavaliselt. Vaadake kasutusjuhendit või rakendust EZVIZ.	Aku temperatuur on liiga kõrge või liiga madal. Enne kasutamist oodake, kuni aku temperatuur on normaalne (0–40 °C / 32–104 °F).
Viga 2. Ratas liigub ebatavaliselt. Vaadake kasutusjuhendit või rakendust EZVIZ.	Kontrollige, kas ratta külge on kinni jäänud võõrkehi, ja proovige robot taaskäivitada.
Viga 3. Külghari töötab ebatavaliselt. Vaadake kasutusjuhendit või rakendust EZVIZ.	Kontrollige, kas külgharja on kinni jäänud võõrkehi, ja proovige robot taaskäivitada.
Viga 4. Ventilaator toimib ebatavaliselt. Vaadake kasutusjuhendit või rakendust EZVIZ.	•Kontrollige, kas ventilaatorisse on kinni jäänud võõrkehi, ja proovige robot taaskäivitada. •Puhastage prügianum ja filtrid ning taaskäivitage robot.
Viga 5. Põhihari töötab ebatavaliselt. Vaadake kasutusjuhendit või rakendust EZVIZ.	Eemaldage ja puhastage see, selle ühendused, kate ja imemisava. Proovige robotit pärast puhastamist taaskäivitada.
Viga 6. Veepump töötab ebatavaliselt. Vaadake kasutusjuhendit või rakendust EZVIZ.	Puhastage veepaak, veepumba ühendused paagil ja robotil, vee väljalaskeava roboti all ning kontrollige mopikoostu. Proovige robotit pärast puhastamist taaskäivitada.
Viga 7. Laserandur töötab ebatavaliselt. Vaadake kasutusjuhendit või rakendust EZVIZ.	Kontrollige, kas laseranduris on võõrkehi, ja taaskäivitage robot pärast puhastamist.
Viga 12. Ebatavaline talitus. Kontrollige, kas toitelüliti on sisse lülitatud.	Lülitage toitelüliti sisse.

Kui vastavaid tõrkeid ei ole võimalik ülaltoodud meetodite abil kõrvaldada, vaadake teavet aadressil www.ezviz.com/eu.

Keskkonnaalased ettevaatusabinõud

Selle toote sisseehitatud liitiumioonakus sisalduvad keemilised ained võivad põhjustada keskkonnareostust. Enne toote kasutustel kõrvaldamist eemaldage aku ja toimetage see nõuetekohaseks kõrvaldamiseks selleks ettenähtud akude vastuvõtupunkti.

Aku eemaldamise juhised (järgmine teave kehtib ainult seadme kasutuselt kõrvaldamisel, mitte igapäevaste kasutusjuhistena):


1. Laske robotil aku võimalikult tühjaks töötada, et puhastamine ei saaks jätkuda laadimiselust puudutamata.

2. Lülitage robot välja ning eemaldage külghari ja prügianum.

3. Pöörake robot ümber ja eemaldage selle põhjast kruvid.

4. Eemaldage aku kate.

5. Võtke aku välja.

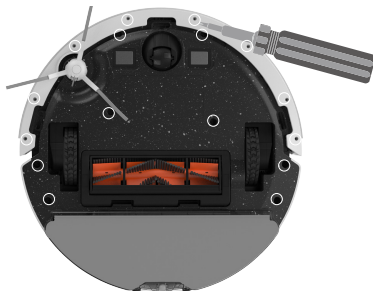

- Aku eemaldamisel veenduge, et toide oleks välja lülitatud ja ühendus laadimisalusest oleks katkestatud.
- Lühise või ohtlike ainete lekke vältimiseks eemaldage kogu akukomplekt ning ärge kahjustage akukomplekti korpust.
- Kui aku lekib ja puutute sellega kogemata kokku, loputage kokkupuutekohta rohke veega ja pöörduge viivitamatult arsti poole.
- Toodet ei tohi pärast aegumiskuupäeva möödumist ega ebaõnnestunud remonti ära visata. Toimetage see elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmetega tegelevasse ettevõttesse, järgides asjakohaseid riiklikke või kohalikke eeskirju.