



Hướng dẫn sử dụng



Nhấp vào liên kết <https://www.ezviz.com/page/hp7-pro-choose-language> hoặc quét mã QR để xem video hướng dẫn.

www.ezviz.com

Bất kỳ và tất cả các thông tin, bao gồm câu từ, hình ảnh, đồ thị và những thứ khác đều thuộc tài sản của Công ty TNHH Phần mềm EZVIZ Hàng Châu (sau đây gọi tắt là "EZVIZ"). Không được sao chép, thay đổi, dịch hay phân phối, dù chỉ một phần hay toàn phần trong cuốn sách hướng dẫn sử dụng này (sau đây được gọi tắt là "sách hướng dẫn") bằng bất kỳ phương tiện nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của EZVIZ. Trừ khi có quy định nào khác, EZVIZ không đưa ra bất kỳ sự bảo đảm, bảo lãnh hoặc cam đoan nào, cho dù rõ ràng hay không, liên quan đến sách hướng dẫn.

Về Hướng dẫn này

Cuốn sách hướng dẫn bao gồm các hướng dẫn sử dụng và quản lý sản phẩm. Hình ảnh, biểu đồ, minh họa và tất cả các thông tin khác sau đây chỉ để mô tả và giải thích. Thông tin trong sách hướng dẫn có thể thay đổi mà không cần thông báo trước do cập nhật firmware hoặc các lý do khác. Vui lòng tìm đọc bản mới nhất trong trang web của EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Theo dõi Sửa đổi

Mới phát hành – Tháng 01 năm 2025

Công nhận thương hiệu

EZVIZ™, , và các thương hiệu và logo khác của EZVIZ là tài sản của EZVIZ tại các khu vực pháp lý khác nhau. Các thương hiệu và logo khác được đề cập dưới đây là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.

Từ chối Trách nhiệm Pháp lý

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, SẢN PHẨM ĐƯỢC MÔ TẢ, CÙNG VỚI PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM VÀ FIRMWARE CỦA NÓ, ĐƯỢC CUNG CẤP “NHƯ HIỆN TRẠNG”, VỚI TẤT CẢ CÁC LỖI VÀ SAI SỐ, VÀ EZVIZ KHÔNG ĐẢM BẢO, CHO DÙ RÕ RÀNG HAY KHÔNG, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, CHẤT LƯỢNG HÀI LÒNG, MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ SỰ KHÔNG VI PHẠM CỦA BÊN THỨ BA. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, EZVIZ, GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN HOẶC ĐẠI LÝ CỦA EZVIZ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN VỀ BẤT KỲ THIẾT HẠI ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, DO HẬU QUẢ HOẶC GIÁN TIẾP, TRONG ĐÓ BAO GỒM THIẾT HẠI DO MẤT LỢI NHUẬN KINH DOANH, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH HOẶC MẤT DỮ LIỆU HOẶC TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG SẢN PHẨM NÀY, NGAY CẢ KHI EZVIZ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIẾT HẠI ĐÓ.

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA MÀ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN CHO PHÉP, TRONG BẤT KỲ HOÀN CẢNH NÀO, EZVIZ KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIẾT HẠI NÀO VƯỢT QUÁ GIÁ MUA BAN ĐẦU CỦA SẢN PHẨM.

EZVIZ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO THƯƠNG TẬT VỀ NGƯỜI HAY HƯ HỎNG TÀI SẢN BỞI SẢN PHẨM HOẶC NGỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ DO: A) LẮP ĐẶT KHÔNG ĐÚNG CÁCH HOẶC SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH KHÁC SO VỚI MỤC ĐÍCH ĐƯỢC YÊU CẦU; B) BẢO VỆ LỢI ÍCH QUỐC GIA HOẶC CÔNG CỘNG; C) TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG; D) BẢN THÂN BẠN HOẶC BÊN THỨ BA, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN, SỬ DỤNG BẤT KỲ SẢN PHẨM, PHẦN MỀM, ỨNG DỤNG VÀ NHỮNG THỨ KHÁC CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO.

ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CÓ QUYỀN TRUY CẬP INTERNET, BẠN PHẢI HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO NHỮNG RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG SẢN PHẨM. EZVIZ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO NHỮNG HOẠT ĐỘNG BẤT THƯỜNG, RÒ RỈ QUYỀN RIÊNG TƯ HOẶC NHỮNG THIẾT HẠI KHÁC DO CÁC CUỘC TẤN CÔNG MẠNG, TÍN TẠC TẤN CÔNG, NHIỄM VI-RÚT HOẶC RỦI RO BẢO MẬT INTERNET KHÁC; TUY NHIÊN, EZVIZ SẼ CUNG CẤP HỖ TRỢ KỸ THUẬT KỊP THỜI NẾU ĐƯỢC YÊU CẦU. LUẬT GIÁM SÁT VÀ LUẬT BẢO VỆ DỮ LIỆU KHÁC NHAU TÙY THUỘC VÀO MỖI KHU VỰC NẪM TRONG PHẠM VI QUYỀN HẠN. VUI LÒNG KIỂM TRA TẤT CẢ CÁC LUẬT CÓ LIÊN QUAN TẠI KHU VỰC PHÁP LÝ CỦA BẠN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG SẢN PHẨM NÀY ĐỂ ĐẢM BẢO RẰNG VIỆC SỬ DỤNG CỦA BẠN TUÂN THỦ LUẬT HIỆN HÀNH. EZVIZ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP SẢN PHẨM ĐƯỢC SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH TRÁI PHÁP LUẬT.

TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ BẤT KỲ Mâu thuẫn nào giữa các điều trên và luật hiện hành, luật hiện hành sẽ được ưu tiên áp dụng.

Mục lục

Hướng dẫn an toàn quan trọng	1
Tổng quan	2
1. Chi tiết bộ sản phẩm	2
2. Thông tin chung	3
3. Thông tin cơ bản.....	3
Về danh thiếp	4
Cài đặt.....	5
1. Tải ứng dụng EZVIZ.....	5
2. Hướng dẫn kết nối dây điện	5
3. Lắp đặt.....	8
4. Thêm vào ứng dụng EZVIZ	12
Cấu hình phương pháp mở khóa.....	13
1. Cấu hình thẻ RFID.....	13
2. Cấu hình mã PIN.....	13
3. Cấu hình mã QR.....	13
4. Cấu hình ống tay	14
5. Cấu hình khuôn mặt con người	15
Nhiều Phương Pháp Mở Khóa	16
Xem thiết bị của bạn trong ứng dụng EZVIZ.....	18
1. Xem trực tiếp.....	18
2. Cài đặt.....	19
Kết nối EZVIZ	21
1. Dùng Amazon Alexa.....	21
2. Sử dụng trợ lý Google	22
Chùm bắt an toàn	23
Sáng kiến về cách sử dụng các sản phẩm video	24

Hướng dẫn an toàn quan trọng



QUAN TRỌNG:

1. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi lắp đặt hoặc sử dụng sản phẩm này.
2. Nếu bạn lắp đặt sản phẩm này cho bên thứ ba, vui lòng để lại hướng dẫn sử dụng hoặc bản sao cho người dùng cuối.

Các biện pháp an toàn:


1. Để vận hành hệ thống này một cách hoàn toàn an toàn, rất quan trọng là các nhà lắp đặt, người sử dụng và kỹ thuật viên tuân thủ tất cả các quy trình an toàn được mô tả trong hướng dẫn này.
2. Các cảnh báo cụ thể và biểu tượng cảnh báo sẽ được cung cấp cho các mục nếu cần thiết.
3. Sản phẩm phải được lắp đặt tuân theo các tiêu chuẩn hiện hành tại quốc gia nơi triển khai.

Tổng quan

1. Chi tiết bộ sản phẩm



Màn hình (x1)
Màn hình cảm ứng 8 inch

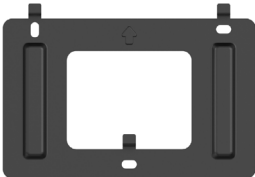

Giá treo tường cho màn hình (x1)




Bộ chuyển đổi nguồn cho màn hình(x1)



Bảng điều khiển nội bộ (chuông cửa)
kèm theo Tấm chắn chống thời tiết (x1)



Mẫu khoan cho Bảng liên lạc nội bộ (x1)

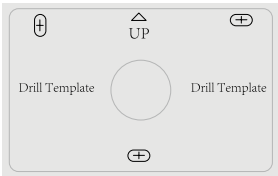

Mẫu khoancho Màn hình (x1)




Đầu vít rãnh (x1)



Đầu vít lục giác (x1)



Cáp kết nối giắc nguồn (x1)



Dây và Đầu Nối Dây (x2)



Huy hiệu (x3)



Thẻ danh thiếp(x2)



Bộ vít(x2)



Thông tin quy định (x1)



Hướng dẫn bắt đầu nhanh (x1)

2. Thông tin chung

Điện thoại cửa video này bao gồm một bộ trả lời trong nhà với màn hình cảm ứng và một bảng điều khiển ngoài trời với bộ liên lạc cho phép bạn nhìn và giao tiếp với khách truy cập đã nhấn nút bảng điều khiển liên lạc. Việc cài đặt rất dễ dàng vì cần tám dây cho tất cả các chức năng: chuông cửa, video, hệ thống nội com và điều khiển mở cửa (bảng đập và cổng tự động mở). Để tận dụng tối đa điện thoại cửa của bạn, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này.

3. Thông tin cơ bản

Màn hình máy tính

Micro

*Khe cắm thẻ micro SD

Bật/Tắt màn hình*

Loa

Màn hình cảm ứng


Các khối đầu cuối (để kết nối với nguồn điện)

Các khối đầu cuối (để kết nối với bảng điều khiển liên lạc)

Rãnh treo x3


Tên	Mô tả
Bật/Tắt màn hình	- Nhấn để bật/tắt màn hình. - Nhấn và giữ trong 8 giây để khởi động lại màn hình
Khe cắm thẻ micro SD	Chèn một thẻ micro SD (bán riêng) vào khe cắm này. Khởi tạo thẻ trong ứng dụng EZVIZ trước khi sử dụng. Loại tương thích đề xuất: Class 10, dung lượng tối đa 512GB.

Bảng báo trong nhà (Chuông cửa) không có màn hình chống thời tiết

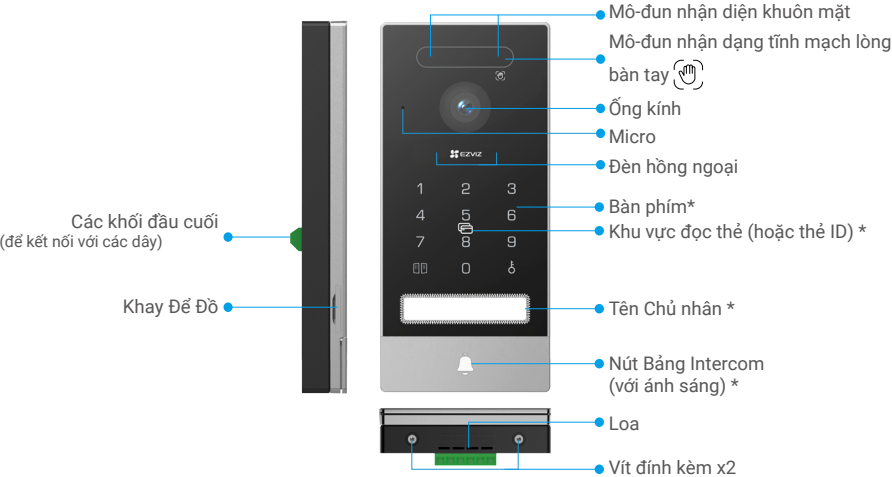

Tên	Mô tả
Tên Chủ nhân	Để thay đổi thẻ tên trong khay đựng tên, kéo khay đựng tên từ phía bên trái của bảng điều khiển truyền thông.
Nút Bảng Intercom (với ánh sáng)	Khi ai đó nhấn nút bảng điều khiển nội com, đèn bảng điều khiển nội com sẽ được bật, màn hình bên trong reo và video được hiển thị.
Khu vực đọc thẻ (hoặc thẻ ID)	Vuốt thẻ trên khu vực này để mở khóa.

Mô tả của bàn phím

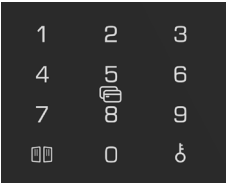

Biểu tượng	Mô tả
0 - 9	Phím số.
	Nhấn mã số (mà bạn có thể thiết lập trong ứng dụng EZVIZ) và sau đó nhấn nút này để mở khóa cổng kết nối với video doorphone này.
	Nhấn mã truy cập (mà bạn có thể thiết lập trong ứng dụng EZVIZ) và sau đó là phím này để mở khóa tấm và đập điện hoặc khóa kết nối với video doorphone này.

Về danh thiếp

- Một tấm danh thiếp đã được dán vào bảng liên lạc có trong bộ sản phẩm, bạn có thể viết tên trực tiếp lên đó.
- Có thêm 2 tấm danh thiếp được đính kèm trong bộ sản phẩm, vui lòng giữ chúng để sử dụng sau này.
- Tấm danh thiếp có thể bóc ra, và một tấm danh thiếp mới có thể dán đến liên vị trí đó.
- Nếu không muốn dán danh thiếp, bạn cũng có thể dùng bút lông viết tên trực tiếp lên giá đỡ tên.
- Khu vực giá đỡ tên có thể được chiếu sáng, tính năng này có thể quản lý thông qua ứng dụng EZVIZ.
- Chúng tôi khuyên bạn nên rút khoang chứa tên ra và viết tên trước khi lắp bảng điều khiển liên lạc trên tấm chắn chống thời tiết.

Cài đặt

Làm theo các bước sau để thiết lập hệ thống của bạn:

- 1. Tải ứng dụng EZVIZ và đăng nhập vào tài khoản EZVIZ của bạn.
- 2. Đầu nối hệ thống của bạn.
- 3. Lắp đặt bảng liên lạc nội bộ và màn hình giám sát.
- 4. Thêm Máy theo dõi vào tài khoản EZVIZ của bạn.

1. Tải ứng dụng EZVIZ

- 1. Kết nối điện thoại di động của bạn với Wi-Fi (được đề xuất).
- 2. Tải xuống và cài đặt ứng dụng EZVIZ bằng cách tìm kiếm “EZVIZ” trong App Store hoặc Google Play™.
- 3. Khởi chạy ứng dụng và đăng ký tài khoản người dùng trên EZVIZ.



i Nếu bạn đã sử dụng ứng dụng từ trước, hãy đảm bảo rằng bạn đang dùng bản mới nhất. Để biết có bản cập nhật hay không, truy cập Cửa hàng Ứng dụng và tìm EZVIZ.

2. Hướng dẫn kết nối dây điện

Để tránh rủi ro nhiễu và sự cố hoạt động, đừng thông dây cho chuông cửa video qua cùng ống với dây điện.

2,1. Sơ đồ kết nối của Video Doorphone

⚠ Cảnh báo: Không được nhân đôi dây dẫn để tăng tiết diện dưới bất kỳ hoàn cảnh nào.


Đặc tả dây điện

	Ø 2 x 0.75mm ²	Ø 2 x 1.5mm ²	Cặp xoắn (TP)
	0 - 50 m	0 - 100 m	lên đến 120m
	1 - 10 m	1 - 10 m	1 - 10 m

Kết nối dây đúng theo các thông số kỹ thuật kết nối ở trên.

• **Phương pháp 1: Sử dụng cáp kết nối jack + bộ chuyển đổi nguồn để kết nối màn hình:**


Kết nối dây màu đỏ của cáp cắm jack vào terminal +24VDC của màn hình, dây màu đen vào terminal GND với ốc vít (được bao gồm), cắm jack connector vào bộ chuyển đổi nguồn.

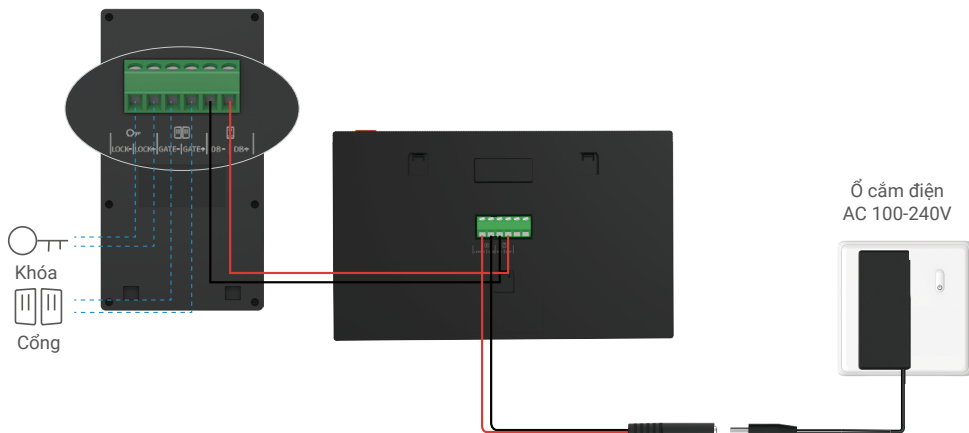

⚠ Cảnh báo: Vui lòng đảm bảo rằng tất cả dây cáp đã được kết nối tốt trước khi cắm bộ chuyển đổi nguồn vào ổ cắm tường.

• **Phương pháp 2: Sử dụng nguồn cấp điện +24VDC bạn đã dành trên tường để kết nối màn hình, để không còn dây cáp nào lộ ra trên tường**

⚠ Cảnh báo: Trước khi lắp đặt, vui lòng ngắt nguồn điện.

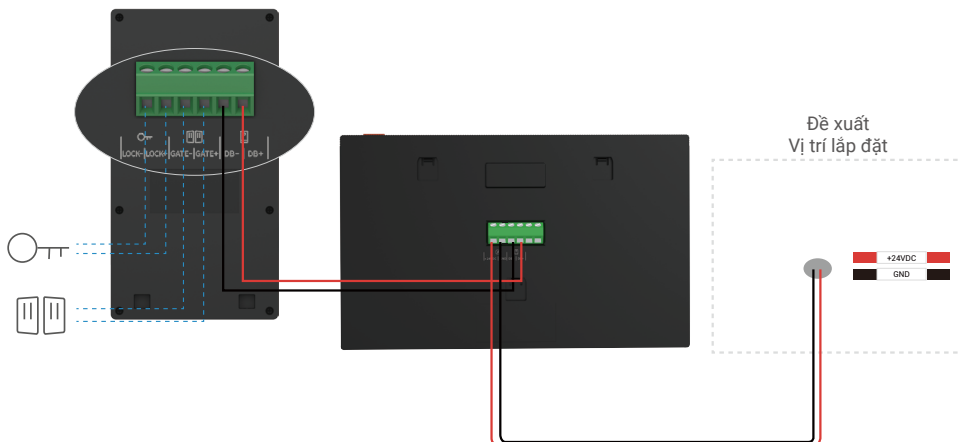

⚠ QUAN TRỌNG: Nếu các dây dẫn trong nhà bạn không thể kết nối tốt với các đầu nối (terminal block) ở mặt sau của thiết bị màn hình cửa có hình (video doorphone) – bao gồm màn hình và bảng liên lạc, ví dụ:



H: Làm thế nào khi dây của bạn có đường kính cáp quá lớn và là dây cáp BVR, và không thể hàn được?

Đ: Chúng tôi khuyên bạn thử một trong những giải pháp sau đây theo nhu cầu của bạn:

• **Tùy chọn 1: Sử dụng dụng cụ bóc dây để điều chỉnh độ dày của dây cáp**

Trước	Hoạt động	Sau
		 Kết nối đầu dây vào khối nối

• **Tùy chọn 2: Kết nối dây của bạn vào khối terminal bằng cách sử dụng dây và kết nối dây đi kèm trong bộ sản phẩm.**

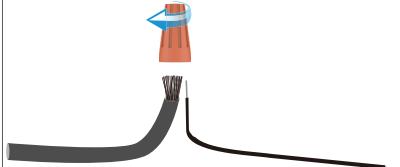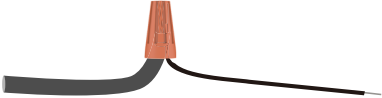Trước	Hoạt động	Sau
		 Kết nối đầu dây vào khối nối


2.2. Kết nối với một bản lề điện hoặc khóa

Kết nối dây của bộ khóa điện hoặc khóa trực tiếp vào các terminal LOCK- và LOCK+ ở mặt sau của bảng điều khiển nội com.

- Lưu ý rằng chức năng này chỉ hợp lệ khi màn hình hiển thị nguồn video bên ngoài.
- Khi kết nối dây, hãy chắc chắn phân biệt giữa cực dương và cực âm.

⚠ QUAN TRỌNG: Để đảm bảo rằng tấm chốt điện hoặc khóa có thể mở khóa bằng video doorphone, bạn nên đáp ứng hai điều kiện sau:

1. Màn khóa hoặc khóa điện mà bạn đặt phải có bộ nhớ cơ.
 2. Nguồn cấp điện cho tấm và đập điện hoặc khóa không được vượt quá DC12V 1.1A
- Nếu nguồn cấp điện cho tấm và đập điện hoặc khóa vượt quá DC12V 1.1A, thực hiện như sau.

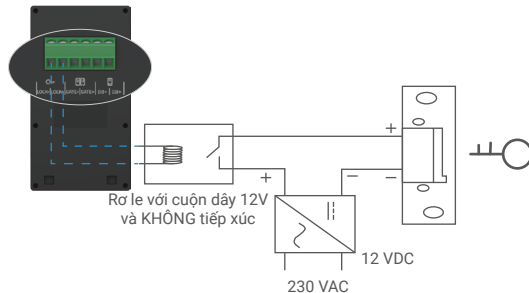

2.3. Kết nối với Bộ mở cửa chính

Kết nối trực tiếp dây mở cổng vào các terminal GATE- và GATE+ ở phía sau bảng điều khiển hệ thống nội com. Bảng nội bộ cung cấp kết nối 'khô', không có dòng điện, để kết nối với nút cho cổng tự động của bạn.

- Lưu ý rằng chức năng này chỉ hợp lệ khi màn hình hiển thị nguồn video bên ngoài.
- Khi kết nối dây, hãy chắc chắn phân biệt giữa cực dương và cực âm.

⚠ QUAN TRỌNG: Điều khiển cổng: Khả năng phá vỡ: DC12V 2A

3. Lắp đặt

- Lời khuyên và hướng dẫn quan trọng:**
- Nếu bạn kiểm tra chuông cửa video trước khi lắp đặt, hãy đảm bảo rằng bạn không kiểm tra nó với bảng nút nói chuyện và màn hình trong cùng một phòng để tránh chuông cửa video phát ra tiếng ồn.
 - Không để ống kính bảng điều khiển năng trực tiếp hoặc bề mặt phản chiếu.
- Lời khuyên: Chúng tôi khuyến nghị bạn sử dụng vỏ bảo vệ khi thực hiện việc cáp để bảo vệ cáp khỏi bị gãy và thời tiết xấu.**
- Đối với mẫu EZVIZ, để tận dụng tối đa chức năng Wi-Fi của màn hình, chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra xem mạng Wi-Fi của bạn có thể truy cập được tại vị trí lắp đặt dự kiến.

3.1. Lắp đặt bảng điều khiển nội đàm

- i** Đề nghị dây đi qua ống bảo vệ để bảo vệ chúng khỏi va đập và thời tiết.


- 1** Tháo vít gắn ở dưới cùng của bảng điều khiển bộ đàm và nghiêng bảng điều khiển bộ đàm về phía trước để tách nó khỏi tấm chắn chống thời tiết.




- 2** Kéo khoang đựng tên ra, viết tên trên thẻ danh tính, sau đó đặt lại khoang đựng.




- 3** Ống kính của bảng điều khiển liên lạc phải được đặt ở độ cao khoảng 1,6 m so với mặt đất.

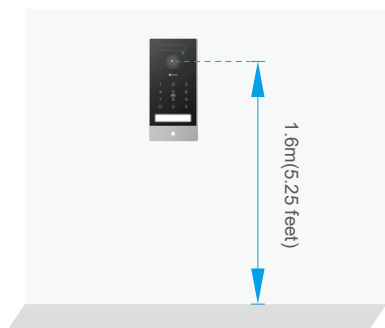

- 4** Đặt tấm mẫu khoan, hướng dây qua lỗ khoan và tấm chắn chống thời tiết, sau đó sử dụng nơ và vít để cố định tấm chắn chống thời tiết vào tường.

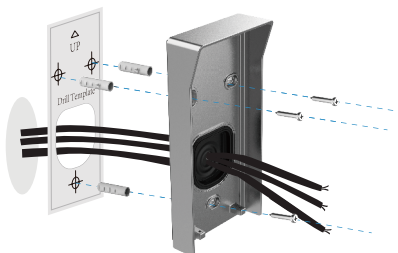

- 5 Kết nối dây với các khối đầu cuối của bảng điều khiển liên lạc theo hướng dẫn về dây. Sử dụng cây vít đi kèm.

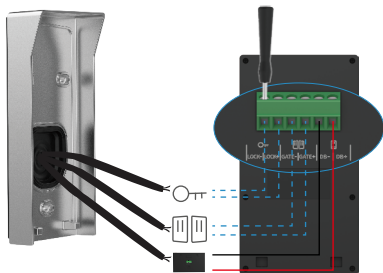


- 6 Lắp bảng nút nhấn vào mặt che chống thời tiết của nó.



- 7 Sử dụng tua vít (bao gồm) để lắp lại vít gắn.



QUAN TRỌNG: Để có chất lượng hình ảnh tốt hơn, vui lòng gỡ bỏ lớp phim bảo vệ trên bảng điều khiển hệ thống nội com trước khi sử dụng.

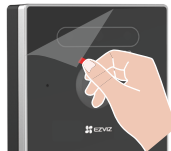

Mẹo: Đề nghị dây đi qua ống bảo vệ để bảo vệ chúng khỏi va đập và thời tiết.

3.2. Lắp thẻ micro SD (Không bắt buộc)

3. Lắp thẻ micro SD (được bán riêng) vào khe lắp thẻ như minh họa trong hình dưới đây.



i Sau khi cài đặt thẻ micro SD, bạn nên khởi tạo thẻ trong ứng dụng EZVIZ trước khi sử dụng.

4. Trong ứng dụng EZVIZ, nhấn vào Danh sách Ghi âm trong giao diện Cài đặt Thiết bị để kiểm tra trạng thái thẻ SD.

5. Nếu thẻ nhớ hiển thị ở trạng thái Chưa được khởi động, chạm để khởi động.


i Sau đó, thẻ nhớ sẽ chuyển sang trạng thái Bình thường và có thể lưu trữ video.

3.3. Cài đặt và bật nguồn cho màn hình


Phương pháp 1: Sử dụng cáp kết nối jack + bộ chuyển đổi nguồn để kết nối màn hình:

⚠ Cảnh báo: Hãy chắc chắn cắm bộ chuyển đổi nguồn vào ổ cắm tường chỉ sau khi tắt cả các dây khác đã được kết nối đúng cách.


- 1 Đặt mẫu khoan cho màn hình giám sát sao cho màn hình màn hình ở độ cao khoảng 1,6m so với mặt đất

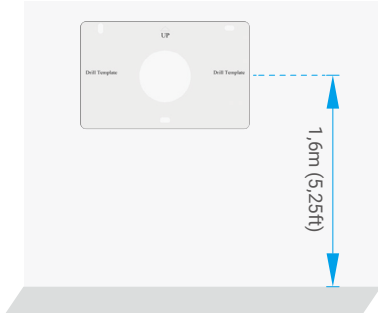


- 2 Dẫn dây từ tường qua lỗ của tấm mẫu khoan và giá đỡ trên tường, sau đó cố định giá đỡ trên tường bằng các nơ và vít (PA4x25) vào tường.

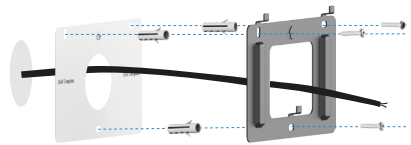

- 3 Kết nối dây màu đỏ của cáp cắm jack vào Kết nối terminal +24VDC của Màn hình, dây màu đen tới terminal GND bằng cách sử dụng tua vít (đã bao gồm), cắm đầu nối jack vào bộ chuyển đổi nguồn.

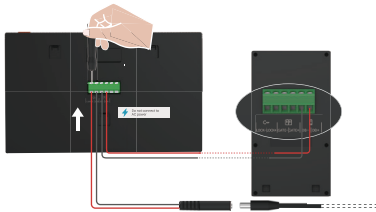

- 4 Đặt màn hình lên giá treo tường.

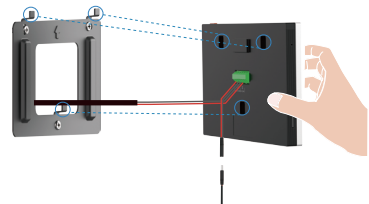

- 5 Cắm bộ chuyển đổi vào ổ cắm trên tường.

- Ổ cắm điện sẽ được lắp đặt gần bộ chuyển đổi nguồn và dễ dàng tiếp cận.
- Khi video doorphone được kết nối với nguồn điện, màn hình tự động bật.




⚠ QUAN TRỌNG: Để có chất lượng hình ảnh tốt hơn, vui lòng gỡ bỏ lớp film bảo vệ trên màn hình trước khi sử dụng.




Phương pháp 2: Kết nối màn hình với nguồn điện +24V DC được đặt trên tường.

⚠ Cảnh báo: Since you'll be working with high-voltage electricity, first shut off the main power switch in your fusebox or consumer unit.


Cảnh báo: Nguồn cung cấp điện phải là DC và điện áp không được vượt quá 24V, nếu không có thể gây ra hỏng hóc nghiêm trọng cho thiết bị.

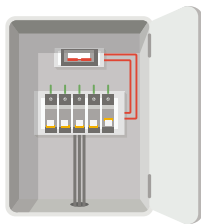

- 1** Đặt mẫu khoan cho màn hình giám sát sao cho màn hình màn hình ở độ cao khoảng 1,6m so với mặt đất

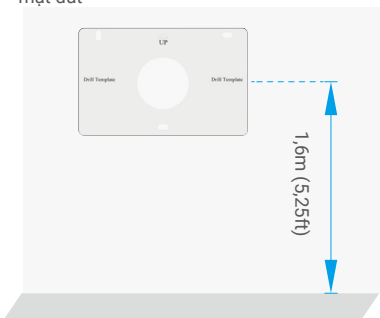


- 2** Dẫn dây từ tường qua lỗ của tấm mẫu khoan và giá đỡ trên tường, sau đó cố định giá đỡ trên tường bằng các ốc vít (PA4x25) vào tường.

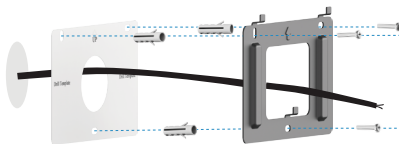


- 3** Kết nối dây màu đỏ (+24VDC) từ tường của bạn vào terminal +24VDC của màn hình, dây màu đen (Ground) từ tường của bạn vào terminal GND của màn hình.

⚠ Cảnh báo: Nguồn cung cấp điện phải là DC và điện áp không được vượt quá 24V, nếu không có thể gây ra hỏng hóc nghiêm trọng cho thiết bị.

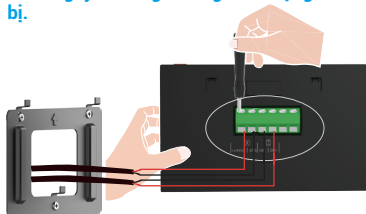


- 4** Đặt màn hình lên giá treo tường.

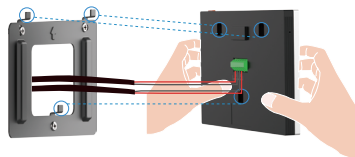


- 5** Bật công tắc nguồn chính trong hộp chia khóa hoặc thiết bị tiêu dùng.

i Khi video doorphone được kết nối với nguồn điện, màn hình tự động bật.

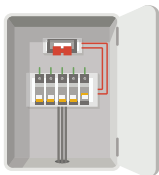

! **QUAN TRỌNG:** Để có chất lượng hình ảnh tốt hơn, vui lòng gỡ bỏ lớp film bảo vệ trên màn hình trước khi sử dụng.

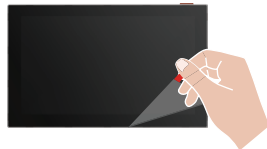



4. Thêm vào ứng dụng EZVIZ

1. Nhấn nút Bật/Tắt màn hình để bật màn hình.

i Khi được kết nối nguồn lần đầu tiên, màn hình sẽ tự động bật.



2. Tuân theo hướng dẫn trên màn hình để kết nối màn hình với Wi-Fi (được khuyến nghị).
3. Trên điện thoại thông minh của bạn, đăng nhập vào tài khoản ứng dụng EZVIZ của bạn, trên màn hình chính, chạm vào biểu tượng "+" ở góc trên bên phải để chuyển đến giao diện Quét Mã QR.
4. Quét mã QR trên màn hình của màn hình.

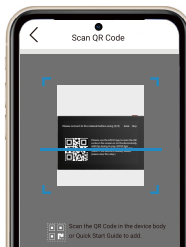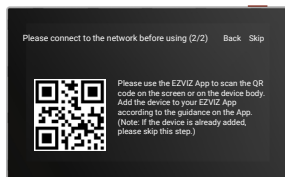

5. Tuân theo hướng dẫn của ứng dụng EZVIZ để hoàn tất cấu hình Wi-Fi và thêm màn hình vào tài khoản EZVIZ của bạn.

i Nếu bạn không thể kết nối màn hình với Wi-Fi hoặc bỏ qua bước này (bước (1/2) trên màn hình), bạn có thể chọn sử dụng ứng dụng EZVIZ để hoàn thành

Cấu hình Wi-Fi:

- 1) Kết nối điện thoại thông minh của bạn với Wi-Fi (để xuất)
- 2) Đăng nhập vào ứng dụng EZVIZ của bạn và quét mã QR trên màn hình.
- 3) Thực hiện theo trình hướng dẫn ứng dụng EZVIZ để hoàn tất cấu hình Wi-Fi và thêm điện thoại của video vào ứng dụng EZVIZ của bạn.

Cấu hình phương pháp mở khóa

1. Cấu hình thẻ RFID

Thêm thẻ RFID

Khi bật máy chuông cửa video lần đầu tiên, việc cấu hình thẻ thông báo trong ứng dụng EZVIZ là rất quan trọng

1. Đăng nhập vào tài khoản ứng dụng EZVIZ của bạn.
2. Đi đến trang cài đặt của bảng điều khiển nội đàm, chọn "Cài đặt Mở khóa -> Quản lý Thẻ -> Thêm thẻ".
3. Đặt tên thẻ và thời hạn hiệu lực.
4. Đặt thẻ RFID vào vùng đọc thẻ, đèn đỏ ở phía trên bảng điều khiển hội thoại sáng 3 lần cho biết thẻ đã được thêm thành công
5. Chạm vào Kết thúc

Xóa một thẻ RFID

1. Đăng nhập vào tài khoản ứng dụng EZVIZ của bạn.
2. Đi đến trang cài đặt của bảng điều khiển nội bộ, chọn "Quản lý thẻ".
3. Chạm để chọn thẻ bạn muốn xóa, và chạm "Xóa -> OK" để xóa thẻ.

2. Cấu hình mã PIN

Thêm một mã số để truy cập

1. Đăng nhập vào tài khoản ứng dụng EZVIZ của bạn.
2. Đi đến trang cài đặt của bảng điều khiển nội đàm, chọn "Cài đặt Mở khóa -> Quản lý Mã số".
3. Nhấn vào Thêm mã truy cập, và đặt tên cho mã truy cập cùng với thời hạn hiệu lực.
4. Nhập mã truy cập, và chạm vào Tiếp theo để hoàn tất cấu hình mã truy cập.

Xóa một mã số

1. Đăng nhập vào tài khoản ứng dụng EZVIZ của bạn.
2. Đi đến trang cài đặt của bảng điều khiển nội bộ, chọn "Quản lý mã số".
3. Chạm để chọn mã truy cập mà bạn muốn xóa, và chạm "Xóa -> OK" để xóa mã truy cập.

3. Cấu hình mã QR

Thêm mã QR

1. Đăng nhập vào tài khoản ứng dụng EZVIZ của bạn.
2. Đi đến trang cài đặt của bảng điều khiển nội đàm, chọn "Cài đặt Mở khóa -> Quản lý mã QR".
3. Chạm vào Thêm mã QR, đặt tên cho mã QR, thời hạn hiệu lực và cách sử dụng của mã QR.
4. Một mã QR được tạo ra, và bạn có thể theo dõi hướng dẫn của ứng dụng để chia sẻ mã QR cho khách của bạn.

Xóa một mã QR

1. Đăng nhập vào tài khoản ứng dụng EZVIZ của bạn.
2. Đi đến trang cài đặt của bảng điều khiển nội đàm, chọn "Quản lý mã QR".
3. Chạm để chọn mã QR bạn muốn xóa, và chạm "Xóa -> OK" để xóa mã QR.

4. Cấu hình ống tay

Thêm một ống tay

- 1. Đăng nhập vào tài khoản ứng dụng EZVIZ của bạn.
- 2. Đi đến trang cài đặt của bảng điều khiển nội đàm, chọn "Cài đặt Mở khóa -> Quản lý Vân tay lòng bàn tay".
- 3. Chạm vào "Thêm Vân Tay Cầu Tay", và làm theo hướng dẫn của ứng dụng để bắt đầu nhập vân tay cầu tay của bạn.
- 4. Đặt tên mạch tay và cách sử dụng mạch tay.
- 5. Chạm vào Tiếp theo để hoàn tất cấu hình mạch tĩnh mạch lòng bàn tay.


Xóa một tia mạch lòng bàn tay

- 1. Đăng nhập vào tài khoản ứng dụng EZVIZ của bạn.
- 2. Đi đến trang cài đặt của bảng điều khiển nội đàm, chọn "Quản lý Vân Tay Cầm Tay".
- 3. Chạm để chọn tia mạch của lòng bàn tay bạn muốn xóa, và chạm "Xóa -> OK" để xóa tia mạch của lòng bàn tay.

Hướng dẫn nhập mạch tay

i Phạm vi nhận dạng mạch tay là 15-25cm, với khoảng cách nhận dạng tối ưu là 20cm. Nếu bạn đang thêm dấu vân tay của một đứa trẻ, hãy đảm bảo bạn ở cách xa hơn khoảng 10cm.

1 Khu vực hợp lệ để thu thập mạch tay là trung tâm của lòng bàn tay.

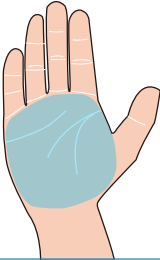


2 Khi đèn đỏ ở phần trên của bảng điều khiển hệ thống nội đàm sáng lên, bắt đầu quét các tia mạch của lòng bàn tay của bạn.



3 Đặt trung tâm của lòng bàn tay trực tiếp phía trước biểu tượng lòng bàn tay, với lòng bàn tay được duỗi ra một cách tự nhiên, không cần giữ hoàn toàn mở ra. Tuân theo hướng dẫn bằng giọng nói để hoàn thành việc nhập mạch tay.

i Đề nghị nhập cùng một dấu vân tay dưới cả điều kiện ban ngày và ban đêm.

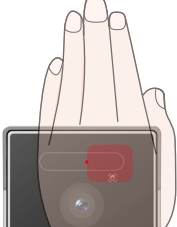

4 Giữ lòng bàn tay của bạn cách khoảng 20cm. Bàn tay của trẻ có thể ở khoảng cách gần đúng khoảng 10cm.

i Vui lòng không rút tay cho đến khi có lời nhắc giọng nói cho biết quá trình nhập được hoàn tất.



5. Cấu hình khuôn mặt con người

Thêm một khuôn mặt con người

1. Đăng nhập vào tài khoản ứng dụng EZVIZ của bạn.
2. Đi đến trang cài đặt của bảng điều khiển nội đàm, chọn "Cài đặt Mở khóa -> Quản lý Khuôn mặt Người".
3. Chạm vào "Thêm khuôn mặt người", và đặt tên cho khuôn mặt người và cách sử dụng nó.
4. Tuân theo hướng dẫn bằng giọng nói để hoàn thành cấu hình khuôn mặt người.

Xóa khuôn mặt người


1. Đăng nhập vào tài khoản ứng dụng EZVIZ của bạn.
2. Đi đến trang cài đặt của bảng điều khiển nội đàm, chọn "Quản lý khuôn mặt người".
3. Nhấn để chọn khuôn mặt người mà bạn muốn xóa và nhấn vào Xóa -> OK để xóa khuôn mặt người.

Hướng dẫn nhập bằng khuôn mặt

- Vui lòng không đội mũ hoặc khẩu trang. Hiển thị đầy đủ đặc điểm khuôn mặt khi vào.
- Đề nghị nhập cùng một khuôn mặt người dưới cả điều kiện ban ngày và ban đêm.


1

Vui lòng đứng trước bảng điều khiển hệ thống nội com khoảng cách một cánh tay (khoảng 50cm).

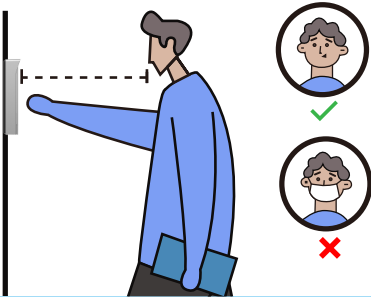

2

Tuân theo hướng dẫn bằng giọng nói và nhẹ nhàng quay đầu xung quanh trục đứng hoặc trục ngang, giữ việc quay trong khoảng 15 độ.

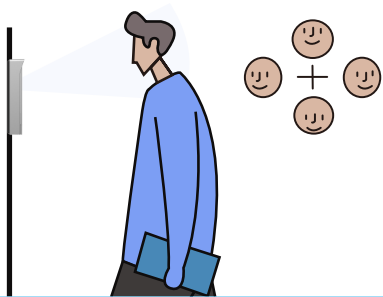

Nhiều Phương Pháp Mở Khóa

(1) Mở khóa trên màn hình

1. Đi đến menu chính trên màn hình của bạn.
2. Chạm vào  hoặc  ở góc trên bên trái để mở khóa cửa hoặc cổng.

 Bạn cũng có thể vào trang xem trực tiếp của bảng nội tuyến trên màn hình, chạm vào  hoặc  để mở khóa hoặc cổng.

(2) Mở khóa trên ứng dụng EZVIZ

1. Đăng nhập vào tài khoản ứng dụng EZVIZ của bạn.
2. Đi đến trang xem trực tiếp trên bảng điều khiển nội bộ, Chạm vào  hoặc  để mở khóa hoặc cổng.

(3) Mở khóa bằng thẻ RFID

• Mở khóa bằng dây điện / Khóa:

Vuốt nhanh thẻ của bạn trên vùng đọc thẻ. Một tiếng bíp ngắn xác nhận quá trình đã thành công.



 Hãy chắc chắn rằng bạn vuốt thẻ RFID càng gần khu vực đọc thẻ càng tốt.

• Mở khóa cổng:

Giữ thẻ ít nhất 3 giây trên vùng đọc thẻ. Một tiếng bíp ngắn xác nhận quá trình đã thành công.

(4) Mở khóa bằng nhận diện hình ảnh mạch máu trong lòng bàn tay

1. Chạm vào bàn phím để kích hoạt mô-đun nhận dạng hình ảnh mạch máu của lòng bàn tay.
2. Khi đèn đỏ ở phần trên của bảng điều khiển hệ thống giao tiếp bật sáng, vui lòng đặt lòng bàn tay của bạn cách mặt module nhận dạng mạch tĩnh mạch tay 20cm.
3. Nếu ánh nắng trực tiếp chiếu vào phần trên của bảng điều khiển hệ thống nội com, vui lòng sử dụng tay hoặc cơ thể để che ánh nắng.

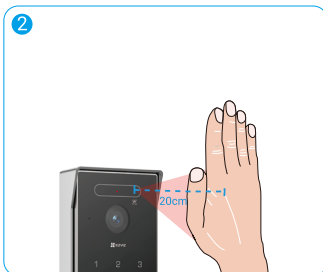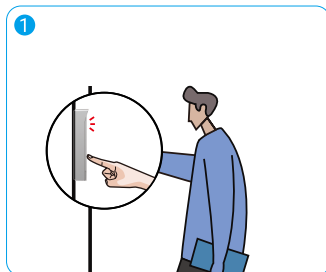

(5) Mở khóa bằng quét mã QR

Căn chỉnh mã QR với ống kính của đơn vị ngoại trời, giữ khoảng cách khoảng 10cm, và đợi vài giây cho hành động mở cửa và mở khóa tương ứng được hoàn thành.

- Khi sử dụng mã QR để mở khóa, hãy giữ màn hình điện thoại của bạn thẳng đứng càng nhiều càng tốt, tránh nghiêng và tăng độ sáng màn hình.
- Vui lòng đợi một chút và không di chuyển mã QR quá nhanh.





(6) Mã mở khóa

1. Chạm để kích hoạt bàn phím (Nếu đèn bàn phím đã sáng, vui lòng bỏ qua bước này).
2. Nhập mật mã và nhấn  hoặc .
3. Bảng điều khiển nội thất sẽ xác minh mã số và mở khóa cửa.

- Khi nhấn vào bàn phím, một âm thanh "beep" sẽ được gửi kèm theo việc nhấn một số. Bạn có thể vào "Cài đặt->Cài đặt Âm thanh->Âm thanh bàn phím mật khẩu" trong ứng dụng EZVIZ.
- Nếu bạn nhập mã truy cập sai, vui lòng nhấn  hoặc  để kết thúc chương trình nhập mã truy cập và sau đó thử nhấn lại.
- Nếu bạn nhập mã xác minh sai 10 lần liên tiếp, tài khoản sẽ bị khóa. Bạn cần mở khóa trên màn hình hoặc ứng dụng EZVIZ.

(7) Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt

1. Chạm để kích hoạt mô-đun nhận diện khuôn mặt.
2. Khi đèn đỏ ở phần trên của bảng điều khiển hệ thống nội bộ sáng lên, vui lòng đứng trước bảng điều khiển hệ thống nội bộ cách tay khoảng 50cm, bảng điều khiển sẽ xác minh khuôn mặt người và mở cửa.
3. Nếu ánh nắng trực tiếp chiếu vào phần trên của bảng điều khiển hệ thống nội com, vui lòng sử dụng tay hoặc cơ thể để che ánh nắng.

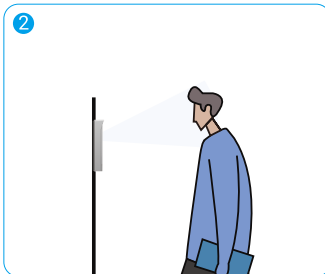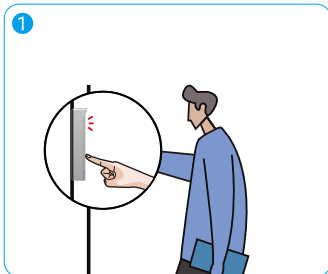


- Ba tiếng bíp ngắn cho biết việc mở khóa/cổng thất bại.

Xem thiết bị của bạn trong ứng dụng EZVIZ

i Giao diện ứng dụng có thể khác nhau do cập nhật phiên bản và giao diện ứng dụng bạn đã cài đặt trên điện thoại của mình sẽ được ưu tiên.

1. Xem trực tiếp

Khi bạn khởi tạo ứng dụng EZVIZ, trang thiết bị sẽ hiển thị như hình dưới đây.
Bạn có thể xem và nghe hình trực tiếp, chụp nhanh, ghi video và chọn độ phân giải video nếu cần.

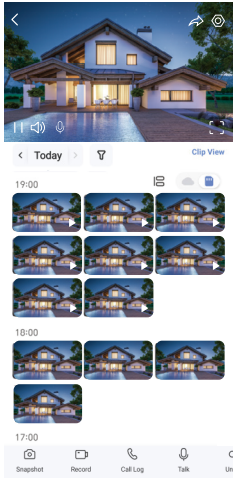

i Vuốt sang trái và phải trên màn hình để xem các biểu tượng khác.

Biểu tượng	Mô tả
	Chia sẻ. Chia sẻ thiết bị của bạn.
	Cài đặt. Xem và thay đổi cài đặt thiết bị.
	Hiển thị toàn màn hình. Nhấn để có được chế độ xem toàn màn hình cho trường nhìn của bạn.
	Ảnh chụp nhanh. Chụp ảnh nhanh.
	Ghi hình. Bắt đầu/dừng ghi hình thủ công.
	Nhập ký cuộc gọi. Xem nhật ký cuộc gọi.
	Nói chuyện. Nhấn vào biểu tượng, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình để nói chuyện hoặc nghe mọi người trước camera.
	Mở khóa. Chạm để mở khóa bằng điện thoại hoặc khóa.
	Mở cổng. Chạm để mở cổng.
	Độ phân giải. Chọn độ phân giải video theo nhu cầu của bạn.
	Thiết bị gần đây. Chạm để kiểm tra thiết bị có sẵn xung quanh.
	PiP. Xem video được hiển thị trên đầu một ứng dụng khác mà bạn đang sử dụng.
	Mẹo. Chạm để xem thêm thông tin về thiết bị.
	Sắp xếp lại. Sắp xếp lại thứ tự của tất cả các chức năng ở trên.

2. Cài đặt

2.1 Bảng nội bộ (chuông cửa)

Trong trang cài đặt, bạn có thể thiết lập các thông số của bảng gọi nội bộ.

Thông số	Mô tả
Tên	Xem hoặc nhấn để tùy chỉnh tên thiết bị của bạn tại đây.
Mở khóa Cài đặt	Bạn có thể quản lý thẻ, mã passcode, mã QR, vân tay lòng bàn tay và khuôn mặt ở đây cho thiết bị của bạn.
Phát hiện thông minh	Bạn có thể chọn các thuật toán AI cho thiết bị của bạn.
Thông báo tin nhắn	Bạn có thể quản lý tin nhắn thiết bị và thông báo ỨNG DỤNG EZVIZ.
Cài đặt âm thanh	Bạn có thể đặt các thông số âm thanh liên quan cho thiết bị của mình.
Cài đặt hình ảnh	Bạn có thể đặt các thông số hình ảnh liên quan cho thiết bị của mình.
Cài đặt đèn	Bạn có thể đặt các thông số âm thanh liên quan cho thiết bị của mình.
Cài đặt Quyền riêng tư	Bạn có thể tùy chỉnh khu vực riêng tư ở đây.
Thông tin thiết bị	Bạn có thể xem thông tin thiết bị tại đây.
Chia sẻ thiết bị	Bạn có thể chia sẻ thiết bị với thành viên gia đình hoặc khách của mình.
EZVIZ Cloud	Bạn có thể đăng ký và quản lý bộ nhớ đám mây.  Chức năng chỉ có sẵn ở một số quốc gia. Vui lòng xác minh sự có sẵn tại quốc gia của bạn trước khi mua hàng.
Khởi động lại thiết bị	Nhấn để khởi động lại thiết bị.

2.2 Màn hình

Trong trang cài đặt, bạn có thể thiết lập các tham số của màn hình.

Thông số	Mô tả
Tên	Xem hoặc nhấn để tùy chỉnh tên thiết bị của bạn tại đây.
Thông báo tin nhắn	Bạn có thể thiết lập thông báo ngoại tuyến bật/tắt.
Cài đặt âm thanh	Bạn có thể thiết lập chế độ báo động của chuông cửa và chọn nhạc chuông.
Cài đặt Màn hình	Bạn có thể thiết lập độ sáng màn hình và thời gian tự động khóa màn hình ở đây.
Danh sách ghi	Bạn có thể xem trạng thái lưu trữ trên thiết bị của thẻ nhớ.
Cài đặt Riêng tư	Bạn có thể mã hóa video của mình bằng mật khẩu mã hóa.
Cài đặt mạng	Bạn có thể xem Wi-Fi mà thiết bị của bạn đã kết nối đến. Nếu bạn muốn thay đổi Wi-Fi trên thiết bị của mình, vui lòng truy cập vào màn hình, chọn "Cài đặt -> Mạng và Thời gian -> Wi-Fi hiện tại", sau đó nhấn để chọn mạng Wi-Fi bạn muốn kết nối.
Thông tin thiết bị	Bạn có thể xem thông tin thiết bị tại đây.
Thêm	Bạn có thể thiết lập quyền ủy quyền cho thiết bị và kích hoạt chế độ tương thích với khách hàng.
Khởi động lại thiết bị	Nhấn để khởi động lại thiết bị.
Xóa thiết bị	Nhấn để xóa thiết bị khỏi Ứng dụng EZVIZ.

1. Dùng Amazon Alexa

Những hướng dẫn này sẽ giúp bạn điều khiển các thiết bị EZVIZ của mình bằng Amazon Alexa. Nếu gặp bất kỳ vấn đề nào trong quá trình thực hiện, vui lòng tham khảo Xử lý sự cố.

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng:

1. Các thiết bị EZVIZ được kết nối với ứng dụng EZVIZ.
2. Trong ứng dụng EZVIZ, tắt "Mã hóa video" và bật "Âm thanh" ở trang Cài đặt Thiết bị.
3. Bạn có một thiết bị hỗ trợ Alexa (chẳng hạn Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (tất cả các phiên bản), Fire TV Stick (chỉ phiên bản thế hệ thứ hai) hoặc TV thông minh Fire TV Edition).
4. Ứng dụng Amazon Alexa đã được cài đặt trên thiết bị thông minh của bạn, và bạn đã tạo một tài khoản.

Để điều khiển các thiết bị EZVIZ bằng Amazon Alexa:

1. Mở ứng dụng Alexa và chọn "Kỹ năng và Trò chơi" trong menu.
2. Trên màn hình Kỹ năng và Trò chơi, tìm kiếm "EZVIZ", và bạn sẽ thấy các kỹ năng "EZVIZ".
3. Chọn kỹ năng cho thiết bị EZVIZ của bạn, rồi nhấn ENABLE TO USE (BẬT ĐỂ SỬ DỤNG).
4. Nhập tên người dùng EZVIZ và mật khẩu của bạn, rồi nhấn Đăng nhập.
5. Nhấn nút Ủy quyền để ủy quyền cho Alexa truy cập tài khoản EZVIZ và có thể điều khiển các thiết bị EZVIZ của bạn.
6. Bạn sẽ nhìn thấy "EZVIZ đã được liên kết thành công", rồi nhấn TÌM THIẾT BỊ để cho phép Alexa tìm tất cả các thiết bị EZVIZ của bạn.
7. Quay lại menu ứng dụng Alexa và chọn "Thiết bị", tại đây bạn sẽ thấy tất cả các thiết bị EZVIZ của mình.

Điều khiển bằng giọng nói

Tìm thiết bị thông minh mới qua menu "Nhà thông minh" trong ứng dụng Alexa hoặc chức năng Điều khiển bằng giọng nói Alexa. Khi đã tìm thấy, bạn có thể điều khiển thiết bị bằng giọng nói của mình. Đưa ra cho Alexa những câu lệnh đơn giản.

Xử lý sự cố

Tôi nên làm gì nếu Alexa không phát hiện ra thiết bị của tôi?

Kiểm tra xem liệu có vấn đề nào về kết nối Internet không.

Thử khởi động lại thiết bị thông minh và tìm lại thiết bị trên Alexa.

Tại sao trạng thái của thiết bị là "Ngoại tuyến" trên Alexa?

Thiết bị của bạn có thể đã bị ngắt kết nối mạng. Khởi động lại thiết bị thông minh và khám phá lại trên Alexa.

Kiểm tra xem bộ định tuyến của bạn đã kết nối Internet chưa và thử lại.

 Để biết chi tiết về các quốc gia nơi Amazon Alexa khả dụng, hãy xem trang web chính thức của Amazon Alexa.

2. Sử dụng trợ lý Google

Với Trợ lý Google, bạn có thể kích hoạt thiết bị EZVIZ của mình và xem trực tiếp bằng cách đưa ra những câu lệnh thoại cho Trợ lý Google.

Cần phải có các thiết bị và ứng dụng sau:

1. Một ứng dụng EZVIZ chứa thiết bị.
2. Trong ứng dụng EZVIZ, tắt "Mã hóa video" và bật "Âm thanh" ở trang Cài đặt Thiết bị.
3. Một TV có kết nối Chromecast.
4. Ứng dụng Trợ lý Google trên điện thoại của bạn.

Để bắt đầu, hãy làm theo các bước dưới đây:

1. Thiết lập thiết bị EZVIZ và đảm bảo thiết bị hoạt động chính xác trên ứng dụng.
2. Tải xuống ứng dụng Google Home từ App Store hoặc Google Play™ và đăng nhập vào tài khoản Google của bạn.
3. Trên màn hình myhome, nhấn "+" ở góc trên bên trái, và chọn "Thiết lập thiết bị" trong danh sách menu để chuyển đến giao diện Thiết lập.
4. Nhấn vào Hoạt động bằng Google và tìm kiếm "EZVIZ", nơi bạn sẽ tìm thấy các kỹ năng "EZVIZ".
5. Nhập tên người dùng EZVIZ và mật khẩu của bạn, rồi nhấn Đăng nhập.
6. Nhấn nút Ủy quyền để cho phép Google truy cập vào tài khoản EZVIZ và có thể kiểm soát các thiết bị EZVIZ của bạn.
7. Nhấn Quay lại ứng dụng.
8. Thực hiện theo những bước trên để hoàn thành việc ủy quyền. Khi hoàn tất đồng bộ hóa, dịch vụ EZVIZ sẽ được liệt kê trong danh sách dịch vụ của bạn. Để xem danh sách các thiết bị tương thích trong tài khoản EZVIZ của bạn, nhấn vào biểu tượng dịch vụ EZVIZ.
9. Bây giờ hãy thử một số lệnh. Sử dụng tên của camera mà bạn đã tạo khi thiết lập hệ thống.

Người dùng có thể quản lý các thiết bị đơn lẻ hoặc theo nhóm. Thêm thiết bị vào phòng cho phép người dùng sử dụng một lệnh để cùng lúc điều khiển một nhóm thiết bị.

Xem liên kết sau để biết thêm thông tin:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Để biết thêm thông tin về thiết bị, vui lòng tham khảo www.ezviz.com/vn.

Chùng bắt an toàn

Bất kỳ thiệt hại nào do không tuân thủ hướng dẫn sử dụng gây ra sẽ hủy bỏ bảo hành. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ đó!

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với tài sản hoặc người do việc sử dụng không đúng cách hoặc không tuân thủ các hướng dẫn an toàn.

Sản phẩm này đã được sản xuất tuân thủ đầy đủ các hướng dẫn an toàn. Để duy trì trạng thái này và tận dụng tối đa sản phẩm, người dùng phải tuân thủ các hướng dẫn và cảnh báo an toàn trong hướng dẫn sử dụng này.



: Biểu tượng này cho biết có nguy cơ bị điện giật hoặc hỏng mạch.

- Bạn chỉ nên sử dụng sản phẩm này với điện áp từ: 100-240 Volts và 50-60 hertz.
- Không bao giờ thử sử dụng thiết bị này với điện áp khác.
- Đảm bảo rằng tất cả các kết nối điện của hệ thống tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng.
- Trong các cơ sở thương mại, đảm bảo tuân thủ các quy định phòng ngừa tai nạn cài đặt điện.
- Ở trường học, cơ sở đào tạo, các cơ sở sản xuất, v.v., cần có nhân viên đủ năng lực để giám sát hoạt động của thiết bị điện tử.
- Bạn phải tuân theo hướng dẫn sử dụng của bất kỳ thiết bị nào kết nối với hệ thống.
- Vui lòng liên hệ với một người có kinh nghiệm nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào về vận hành thiết bị hoặc an toàn.
- Không bao giờ cắm hoặc rút phích cắm thiết bị điện bằng tay ướt.
- Khi cài đặt sản phẩm này, hãy kiểm tra xem dây cung cấp điện có nguy cơ bị hỏng không.
- Không bao giờ tự thay dây điện hỏng! Trong trường hợp này, hãy gỡ bỏ chúng và gọi một chuyên gia.
- Nguồn điện chính cần được đặt gần thiết bị và phải dễ dàng tiếp cận.
- Một thiết bị chuyển mạch (một cầu dao chuyển mạch, cầu dao ngắt mạch hoặc thiết bị tương đương) phải dễ dàng tiếp cận và tích hợp vào cài đặt dây điện của tòa nhà cho thiết bị được kết nối cố định với mạng.
- Để đảm bảo thiết bị có đủ không khí lưu thông, hãy giữ khu vực xung quanh thiết bị không bị cản trở.
- Hệ thống thông gió không nên bị chặn bởi việc che kín lỗ thông gió bằng các vật như báo, tấm trải bàn hoặc rèm cửa, v.v.
- Không được đặt các nguồn lửa mở, như nến đang cháy, trên thiết bị.
- Tuân thủ nhiệt độ hoạt động của sản phẩm.
- Thiết bị không nên tiếp xúc với chất lỏng chảy hoặc bắn và không nên đặt bất kỳ vật nào chứa chất lỏng lên thiết bị

Sáng kiến về cách sử dụng các sản phẩm video

Kính gửi Quý khách hàng EZVIZ quý báu,

Công nghệ đang ảnh hưởng đến mọi mặt trong cuộc sống của chúng ta. Là một công ty công nghệ hướng tới tương lai, chúng tôi ngày càng nhận thức rõ vai trò của công nghệ trong việc cải thiện hiệu quả và chất lượng cuộc sống của chúng ta. Đồng thời, chúng tôi cũng nhận thức được nguy cơ có thể gây hại nếu sử dụng không đúng cách. Ví dụ, các sản phẩm video có thể ghi lại hình ảnh thực, đầy đủ và rõ ràng, do đó chúng mang giá trị lớn trong việc đại diện cho sự thật. Tuy nhiên, việc phân phối, sử dụng và/hoặc xử lý không đúng cách các bản ghi video có thể vi phạm quyền riêng tư, quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người khác.

Cam kết sáng tạo công nghệ vì mục tiêu tốt, chúng tôi tại EZVIZ đề xuất một cách nghiêm túc rằng mỗi người dùng nên sử dụng sản phẩm video một cách đúng đắn và có trách nhiệm, từ đó cùng tạo ra một môi trường tích cực nơi mọi hành vi và việc sử dụng liên quan tuân thủ theo luật pháp hiện hành, tôn trọng quyền lợi và quyền lợi cá nhân, và thúc đẩy đạo đức xã hội.

Dưới đây là những sáng kiến của EZVIZ mà chúng tôi rất mong được sự chú ý của bạn:

Mỗi cá nhân đều có kỳ vọng hợp lý về sự riêng tư, và việc sử dụng sản phẩm video không nên xung đột với kỳ vọng đó. Do đó, một thông báo cảnh báo mô tả phạm vi giám sát nên được hiển thị một cách hợp lý và hiệu quả khi lắp đặt sản phẩm video trong các khu vực công cộng. Đối với các khu vực không công cộng, quyền lợi của những người liên quan sẽ được đánh giá một cách cẩn thận, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc lắp đặt sản phẩm video chỉ sau khi có sự đồng ý của các bên liên quan, và không lắp đặt các sản phẩm video rất khó nhận biết mà không ai biết.

2. Sản phẩm video ghi lại một cách khách quan hình ảnh về các hoạt động thực tế trong thời gian và không gian cụ thể. Người dùng nên xác định một cách hợp lý những người và quyền liên quan trong phạm vi này trước, để tránh vi phạm quyền ảnh, quyền riêng tư hoặc các quyền pháp lý khác của người khác trong khi bảo vệ bản thân thông qua sản phẩm video. Đáng chú ý, nếu bạn chọn bật chức năng ghi âm trên camera của mình, nó sẽ ghi lại âm thanh, bao gồm cả các cuộc trò chuyện, trong phạm vi giám sát. Chúng tôi rất khuyến khích việc đánh giá toàn diện về các nguồn âm tiềm năng trong phạm vi giám sát, để hiểu rõ về sự cần thiết và hợp lý trước khi bật chức năng ghi âm.

Sản phẩm video khi sử dụng sẽ liên tục tạo ra dữ liệu âm thanh hoặc hình ảnh từ các cảnh thực tế - có thể bao gồm thông tin sinh trắc học như hình ảnh khuôn mặt - dựa trên lựa chọn các tính năng sản phẩm của người dùng. Dữ liệu như vậy có thể được sử dụng hoặc xử lý để sử dụng. Các sản phẩm video chỉ là công cụ công nghệ mà không thể và không thể thực hành các tiêu chuẩn pháp lý và đạo đức theo cách con người để hướng dẫn việc sử dụng dữ liệu hợp pháp và đúng đắn. Đó là những phương pháp và mục đích của những người kiểm soát và sử dụng dữ liệu tạo ra làm nên sự khác biệt. Do đó, người điều khiển dữ liệu không chỉ nghiêm ngặt tuân thủ các luật pháp hiện hành mà còn hoàn toàn tôn trọng các quy tắc không bắt buộc bao gồm các hiệp định quốc tế, tiêu chuẩn đạo đức, chuẩn mực văn hóa, trật tự công cộng và phong tục địa phương. Hơn nữa, chúng ta luôn nên ưu tiên bảo vệ quyền riêng tư và quyền hình ảnh, cũng như các quyền lợi hợp lý khác.

4. Dữ liệu video liên tục được tạo ra bởi các sản phẩm video mang theo quyền lợi, giá trị và các yêu cầu khác của các bên liên quan. Do đó, rất quan trọng để đảm bảo an ninh dữ liệu và bảo vệ sản phẩm khỏi các xâm nhập độc hại. Mỗi người dùng và người điều khiển dữ liệu phải thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý và cần thiết để tối đa hóa an ninh sản phẩm và dữ liệu, tránh rò rỉ dữ liệu, tiết lộ không đúng hoặc lạm dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thiết lập kiểm soát truy cập, lựa chọn môi trường mạng phù hợp nơi các sản phẩm video được kết nối, thiết lập và liên tục tối ưu hóa an ninh mạng.

5. Các sản phẩm video đã đóng góp lớn trong việc nâng cao an ninh của xã hội chúng ta, và chúng tôi tin rằng chúng sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực trong nhiều khía cạnh của cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Mọi cố gắng lạm dụng các sản phẩm này để vi phạm quyền con người hoặc tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp đều mâu thuẫn với bản chất của giá trị trong sáng tạo công nghệ và phát triển sản phẩm. Chúng tôi khuyến khích mỗi người dùng thiết lập phương pháp và quy tắc riêng để đánh giá và giám sát việc sử dụng sản phẩm video, nhằm đảm bảo rằng những sản phẩm này luôn được sử dụng đúng cách, cẩn thận và với tinh thần tốt.