



Lietotāja Rokasgrāmata



Nospiediet saiti <https://www.ezviz.com/page/hp7-pro-choose-language> vai noskenējiet QR kodu, lai uzzinātu par mācību video.

www.ezviz.com

AUTORTIESĪBAS © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS.

Visa informācija, tostarp formulējumi, attēli, grafiki, ir Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (turpmāk saukts „EZVIZ”) īpašums. Šo lietotāja rokasgrāmatu (turpmāk saukta „Rokasgrāmata”) nedrīkst reproducēt, mainīt, tulkot vai izplatīt, daļēji vai pilnībā, nekādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas EZVIZ atļaujas. Ja vien nav noteikts citādi, EZVIZ nesniedz nekādas garantijas, galvojumus vai apliecinājumus, tiešus vai netiešus, attiecībā uz rokasgrāmatu.

Par Šo Rokasgrāmatu

Rokasgrāmatā ir iekļauti norādījumi par produkta lietošanu un pārvaldību. Attēli, diagrammas, bildes un visa cita informācija turpmāk ir paredzēta tikai aprakstam un skaidrojumam. Rokasgrāmatā ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma aparātprogrammatūras atjauninājumu vai citu iemeslu dēļ. Jaunāko versiju skatiet ezviz™ tīmekļa vietnē (<http://www.ezviz.com>).

Pārskatīšanas Ieraksts

Jaunā versija — 2025. gada janvāris

Rādījumu Atzīšana

EZVIZ™,  un citas EZVIZ preču zīmes un logotipi ir EZVIZ īpašums dažādās jurisdikcijās. Citas turpmāk minētās preču zīmes un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Juridiskā Atruna

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, APRAKSTĪTAIS PRODUKTS AR TĀ APARATŪRU, PROGRAMMATŪRU UN APARĀTPROGRAMMATŪRU TIEK NODROŠINĀTS „TĀDS, KĀDS IR”, AR VISIEM TRŪKUMIEM UN KĻŪDĀM, UN EZVIZ NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, SKAIDRAS VAI NETIEŠAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR PĀRDOŠANU, APMIERINOŠU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN TREŠO PERSONU TIESĪBU NEIEVĒROŠANU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ EZVIZ, TĀS DIREKTORI, AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI AĢENTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ, CITA STARPĀ, ZAUDĒJUMUS PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS PEĻŅAS ZUDUMU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM VAI DATU VAI DOKUMENTĀCIJAS ZUDUMU SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANU, PAT JA EZVIZIR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJU.

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, EZVIZ KOPĒJĀ ATBILDĪBĀ PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEDRĪKST PĀRSNIEGT SĀKOTNĒJO PRODUKTA PIRKUMA CENU.

EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES PRODUKTA DARBĪBAS PĀRTRAUKUMA VAI PAKALPOJUMA PĀRTRAUKŠANAS REZULTĀTĀ, KO IZRAISĪJUŠI: A) NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI LIETOŠANA, KAS NAV SASKAŅĀ AR PIEPRASĪJUMU; B) VALSTS VAI SABIEDRĪBAS INTEREŠU AIZSARDZĪBA; C) NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI; D) JŪS PATS VAI TREŠĀ PERSONA, TOSTARP, BET NE TIKAI, IZMANTOJOT JEBKURAS TREŠĀS PERSONĀS PRODUKTUS, PROGRAMMATŪRU, LIETOTNES UN CITUS.

ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTU AR PIEKĻUVI INTERNETAM, PRODUKTA LIETOŠANA IR PILNĪBĀ UZ JŪSU PAŠA RISKU. EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM, PRIVĀTUMA NOPLŪDI VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES KIBERUZBRUKUMA, HAKERU UZBRUKUMA, VĪRUSU PĀRBAUDES VAI CITU INTERNETA DROŠĪBAS RISKU REZULTĀTĀ; TOMĒR EZVIZ NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ SNIEGS SAVLAICĪGU TEHNISKO ATBALSTU. UZRAUDZĪBAS LIKUMI UN DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMI DAŽĀDĀS JURISDIKCIJĀS ATŠĶIRAS. PIRMS ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANAS PĀRBAUDIET VISUS ATTIECĪGOS JŪSU JURISDIKCIJĀ SPĒKĀ ESOŠOS LIKUMUS, LAI PĀRLIECINĀTOS, KA TĀ LIETOŠANA ATBILST PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM. EZVIZ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU GADĪJUMĀ, JA ŠIS PRODUKTS TIEK IZMANTOTS NELIKUMĪGIEM MĒRĶIEM.

JA PASTĀV PRETRUNAS STARP IEPIEKŠ MINĒTAJIEM UN PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM, NOTEICOŠIE IR PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

Svarīgas drošības instrukcijas	1
Pārskats	2
1. Iepakojuma saturs	2
2. Vispārīgi	3
3. Pamatinformācija	3
Par vārda kartīti	4
Iestatīšana	5
1. EZVIZ Lietotnes Lejupielāde	5
2. Vadošanas instrukcija	5
3. Uztādīšana	8
4. Pievienošana EZVIZ lietotnei	12
Konfigurējiet atslēgšanas metodes	13
1. RFID birkas konfigurēšana	13
2. Konfigurēt paroli	13
3. Konfigurēt QR kodu	13
4. Konfigurējiet plaukstas vēnu	14
5. Konfigurēt cilvēka seju	15
Vairāki atslēgšanas veidi	16
Pārlūkojiet savu ierīci lietotnē EZVIZ	18
1. Tiešraide	18
2. Iestatījumi	19
EZVIZ Savienošana	21
1. Amazon Alexa izmantošana	21
2. Google Assistant izmantošana	22
Drošības pasākumi	23
Iniciatīvas video produktu izmantošanas jomā	24

Svarīgas drošības instrukcijas



Svarīgi!

1. Pirms šī produkta uzstādīšanas vai lietošanas uzmanīgi izlasiet lietotāja rokasgrāmatu.
2. Ja instalējat šo produktu trešajai personai, lūdzu, nepamirstiet atstāt rokasgrāmatu vai tās kopiju gala lietotājam.

Drošības pasākumi


1. Lai darbotos ar šo sistēmu pilnīgā drošībā, ir būtiski, lai uzstādītāji, lietotāji un tehniķi ievērotu visus drošības pasākumus, kas aprakstīti šajā rokasgrāmatā.
2. Konkrēti brīdinājumi un brīdinājuma simboli tiek sniegti priekšmetiem pēc nepieciešamības.
3. Produkts jānoregulē saskaņā ar valstī, kurā tas tiek uzstādīts, spēkā esošajiem standartiem.

Pārskats

1. Iepakojuma saturs



Monitors (1 gab.)
8 collu skārienekrāns

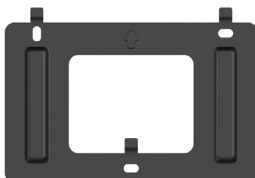

Sienas kronšteins monitoram (1 gab.)




Barošanas adapteris monitoram (1 gab.)



Domofona panelis (durvju zvans)
ar pret laikapstākļiem aizsargājošu
vairogu (1 gab.)



Urbšanas šablons domofona panelim
(1 gab.)

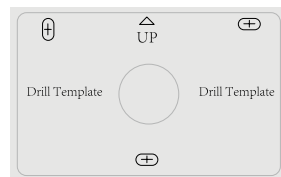

Urbšanas šablons monitoram (1 gab.)




Skrūvju skrūvju atveri (1 gab.)



Sešstūra skrūvgriezis (1 gab.)



Barošanas avota ligzdas
savienotāja kabelis (1 gab.)



Vadi un vadu savienotāji
(2 gab.)



Zīmogs (3 gab.)



Vārda karte (2 gab.)



Skrūvju komplekts
(2 gab.)



Normatīvā informācija
(3 gab.)




Īsā lietošanas
pamācība(1 gab.)

2. Vispārīgi

Šī video durvju telefona sastāv no iekšējās atbildes bloka ar skārienērošu ekrānu un ārējā paneļa ar interfonu, kas ļauj redzēt un sazināties ar apmeklētāju, kurš ir nospiedis interfona paneļa pogu. To ir viegli uzstādīt, jo visiem funkcijām ir nepieciešami astoņi vadi: durvju zvans, video padeve, interfeiss un atvēršanas vadības ierīces (izslēgšanas plāksne un vārtu atvērējs). Lai maksimāli izmantotu durvju tālruni, rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu.

3. Pamatinformācija

Monitors

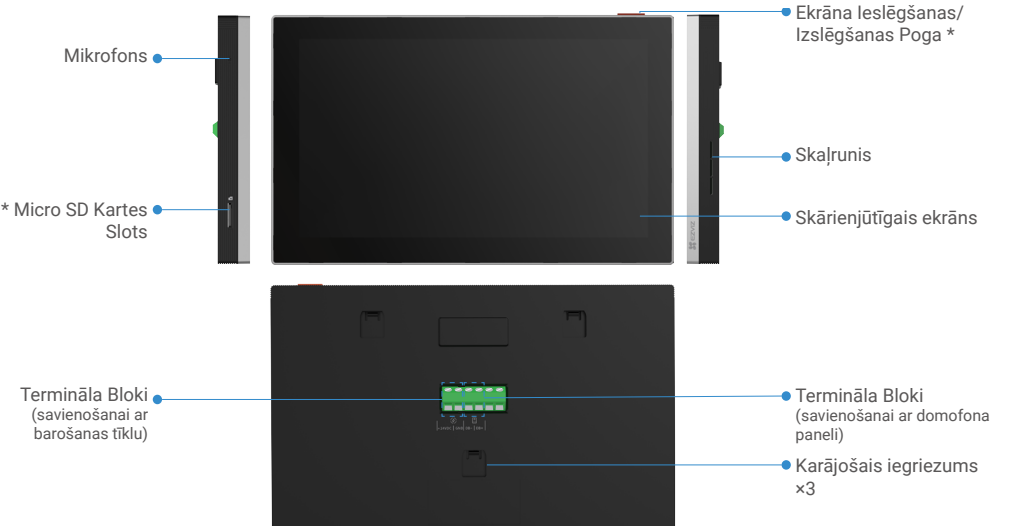


Nosaukums	Apraksts
Ekrāna Ieslēgšanas/ Izslēgšanas Poga	- Nospiediet, lai ieslēgtu/izslēgtu monitoru. - Nospiediet un turiet nospiestu 8 sekundes, lai restartētu monitoru.
Micro SD Kartes Slots	ievietojiet mikro SD karti (pārdod atsevišķi) šajā spraudnē. Inicializējiet karti EZVIZ lietotnē pirms to lietot. Ieteicamā saderība: Class 10, maksimālā ietilpība: 512 GB.

Sadarbības panelis (durvju zvans) bez pretvēža vairoga



Nosaukums	Apraksts
Vārda turētājs	Lai mainītu vārdkartes nosaukumu vārdkartes turētājā, izvilciet vārdkartes turētāja kasti no interkomu paneļa kreisās puses.
Interkomu paneļa poga (ar apgaismojumu)	Kad kāds nospiež interkomu paneļa pogu, ieslēdzas interkomu paneļa apgaismojums, iekšējais monitors zvana un tiek parādīts video.
Birkas lasīšanas zona	Pavelciet karti šajā zonā, lai atbloķētu.

Tastatūras Cipartastatūra

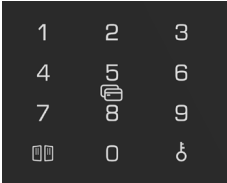

Ikona	Apraksts
0 ~ 9	Numura taustiņš.
	Nospiediet piekļuves kodu (kurus varat iestatīt EZVIZ lietotnē) un pēc tam šo taustiņu, lai atslēgtu vārtus, kas ir savienoti ar šo video durvju tālruni.
	Nospiediet paroles kodu (ko varat iestatīt EZVIZ lietotnē) un pēc tam šo taustiņu Atbloķēt elektrisko sitiena plāksni vai slēdzi, kas pieslēgts pie šī video durvju tālruņa.

Par vārda kartīti


- Iepakojumā iekļautajā domofona panelī ir ielīmēta vārda kartīte, uz kuras var uzrakstīt vārdu.
- Iepakojumā ir iekļautas 2 papildu vārda kartītes, lūdzu, paturiet tās turpmākai lietošanai.
- Vārda kartīti var noplēst, un uz tās var uzlīmēt jaunu vārda kartīti.
- Ja nevēlaties uzlīmēt vārda kartīti, varat arī izmantot marķieri, lai uzrakstītu vārdu tieši uz vārda turētāja.
- Vārda turētāja laukumu var izgaismot, un to var pārvaldīt, izmantojot lietotni EZVIZ.
- Pirms sakaru paneļa uzstādīšanas uz laika apstākļu aizsargvalā, ieteicams izņemt vārda turētāja podu un uzrakstīt vārdu.

Lai iestatītu sistēmu, rīkojieties šādi:

- 1. Lejupielādējiet lietotni EZVIZ un piesakieties savam EZVIZ kontam.
- 2. Sistēmas elektroinstalācijas ierīkošana.
- 3. Uztādiet domofona paneli un monitoru.
- 4. Pievienojiet monitoru savam EZVIZ kontam.

1. EZVIZ Lietotnes Lejupielāde

- 1. Pievienojiet savu mobilo telefonu Wi-Fi tīklam (ieteicams).
- 2. Lejupielādējiet un instalējiet EZVIZ lietotni, meklējot "EZVIZ" App Store vai Google Play™.
- 3. Atveriet lietotni un reģistrējiet EZVIZ lietotāja kontu.

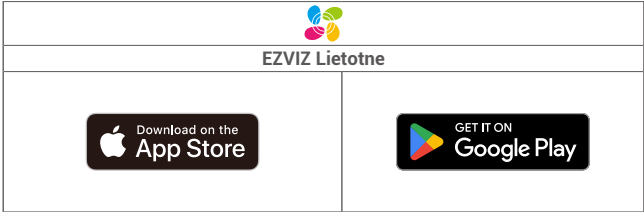

i Ja lietotni jau izmantojat, pārliecinieties, vai tā ir atjaunināta. Lai uzzinātu, vai pieejams atjauninājums, veikalā meklējiet „EZVIZ”.

2. Vadošanas instrukcija

Lai izvairītos no iekļaušanās un darbības traucējumiem, nepārvietojiet savas video durvju zvānu vadus caur to pašu apvalku kā elektrovardi.

2.1. Video durvju telefona vadības shēma

! Brīdinājums! Nekādā gadījumā nedublējiet vadus, lai palielinātu šķērssgriezumu.


Vadības specifikācijas

	Ø 2 x 0,75 mm²	Ø 2 x 1,5 mm²	Vītā pāra(TP)
	0-50 m	0-100 m	līdz 120 m
	1-10 m	1-10 m	1-10 m

Pareizi pievienojiet vadus saskaņā ar iepriekš norādītajām vadīšanas specifikācijām.

• 1. metode Izmantojiet džeķa savienotāja kabeli + barošanas adapteri, lai savienotu monitoru:


Pieslēdziet sarkanā vada no džeķa savienotāja kabeļa pie monitora +24VDC termināļa, melno vadu pie GND termināļa ar skrūvgriezi (iekļauts), džeķa savienotāja savienotāju pie barošanas adaptera.

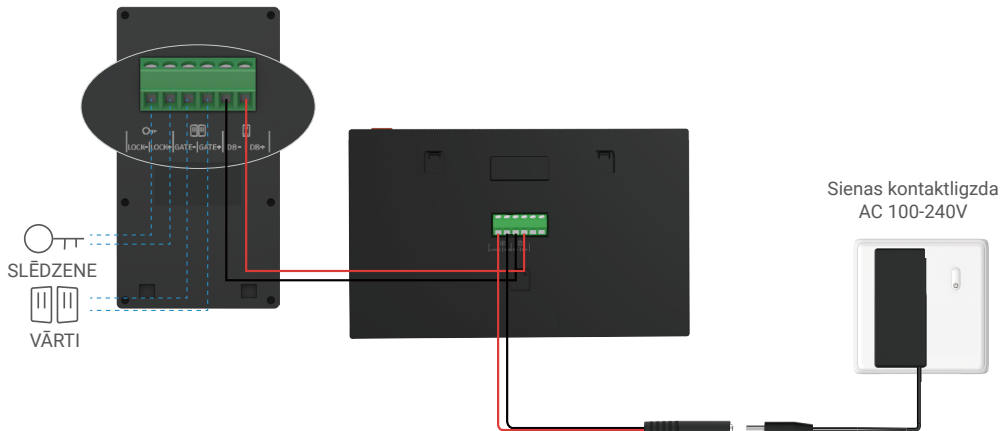

⚠ Brīdinājums: Lūdzu, pārbaudiet, ka visi vadi ir labi savienoti pirms pieslēdzat barošanas adapteri sienas kontaktligzdai.

• 2. metode Izmantojiet +24VDC barošanas avotu, ko esat rezervējis uz sienas, lai pievienotu monitoru, tādējādi uz sienas neatstājot nekādus izkļaidētus kabelus:

⚠ Brīdinājums: Pirms uzstādīšanas, lūdzu, izslēdziet strāvu.

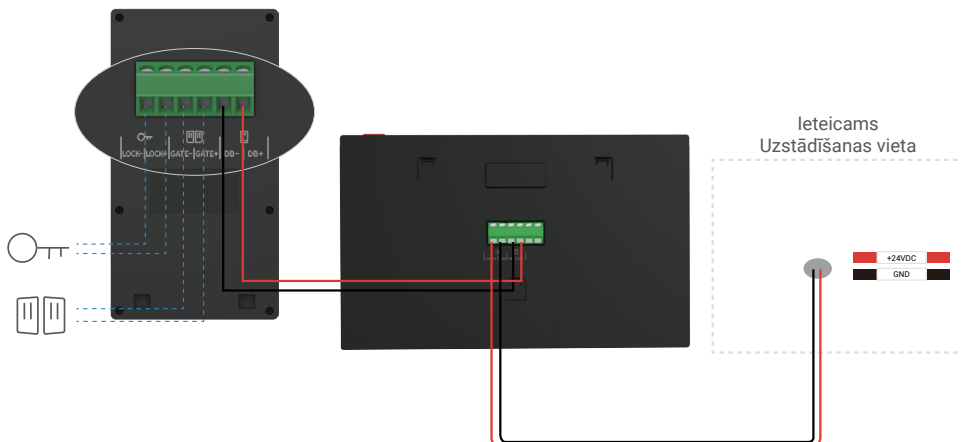

⚠ Svarīgi: Ja jūsu mājoklī vadus nav iespējams labi savienot, piemēram, ar spaiļu blokiem ierīces aizmugurē (monitora un domofona panelī):



J: Ko darīt, ja vadiem ir pārāk liels kabeļa diametrs un tas ir BVR kabelis, un to nevar metināt?

A: Mēs iesakām jums izmēģināt vienu no sekojošajām risinājumiem, kā jums nepieciešams:

• 1. variants: Izmantojiet vadu atdalītāju, lai regulētu kabeļa biezumu.

Pirms	Darbojas	Pēc
		

• 2. variants: Savienojiet vadus ar spaiļu blokiem, izmantojot komplektācijā iekļautos vadus un vadu savienotājus.

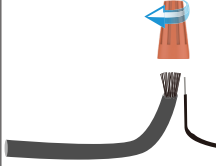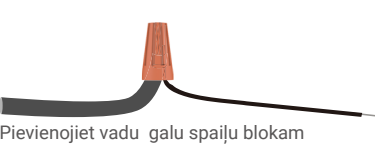Pirms	Darbojas	Pēc
		

2.2. Savienojums ar elektrisko atvēršanas plati vai slēdzi


Pievienojiet vadus no jūsu elektriskās atvēršanas plāksnes vai slēdža tieši pie termināļiem LOCK- un LOCK+ uz interkomu panela aizmuguri.

- **i** Nemiet vērā, ka šī funkcija ir derīga tikai tad, ja ekrānā tiek rādīta ārējā video plūsma.
- Pieslēdzot vadus, pārļiecinieties, ka atšķirāt starp pozitīvo un negatīvo termināļiem.

⚠ Svarīgi: Lai nodrošinātu, ka elektriskais slēdzene vai slēdzene var tikt atbloķēta ar video durvju zvanu, jāievēro divi nosacījumi:

1. Pasūtītajai elektriskajai aizbīdņa plāksnei vai slēdzenai jābūt ar mehānisko atmiņu.
2. Elektriskās aizbīdņa plāksnes vai slēdzenes barošanas avots nedrīkst pārsniegt 12 V/ 1,1 A.

Ja elektriskās aizbīdņa plāksnes vai slēdzenes barošanas avots pārsniedz 12 V/ 1,1 A, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

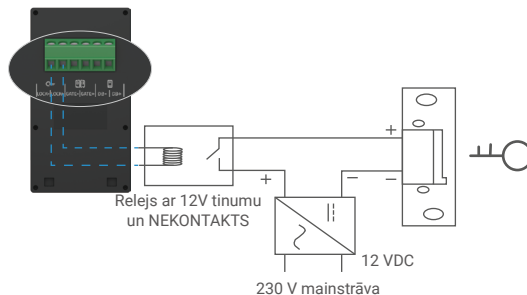

2.3. Savienojums ar vārtu atvērēju

Tieši pieslēdziet vārtu atvērēja vadus pie termināļiem GATE- un GATE+ interkomu panela aizmugurē. Savienojuma panela nodrošina sausā kontakta savienojumu bez elektrības strāvas, lai savienotu ar automātiskās vārtejas pogu.

- **i** Nemiet vērā, ka šī funkcija ir derīga tikai tad, ja ekrānā tiek rādīta ārējā video plūsma.
- Pieslēdzot vadus, pārļiecinieties, ka atšķirāt starp pozitīvo un negatīvo termināļiem.

⚠ Svarīgi: Vārtu kontrole: Pārtraukuma jauda: DC12 V 2 A

3. Uzstādīšana



Padomi un svarīgi norādījumi:

- Ja pirms uzstādīšanas pārbaudāt video durvju tālruni, pārliecinieties, ka tas nav uzstādīts vienā telpā, kur atrodas mikrofona panelisistēma un monitoris, lai izvairītos no video durvju tālruņa skaļraudas izpausmes.
- Neeskaidrojiet interkomu paneļa objektīvu tiešā saules gaismā vai atstarojošā virsmā.

Padoms: mēs iesakām izmantot aizsargapvalku, veicot kabeļu savienošanu, lai pasargātu kabeļus no lūzumiem un sliktiem laikapstākļiem.

- Lai iegūtu maksimālu labumu no monitora Wi-Fi funkcijas, mēs iesakām pārbaudīt, vai jūsu Wi-Fi tīkls ir pieejams plānotajā uzstādīšanas vietā.


3.1. Uzstādiet interkomu paneli

- i** Ieteicams, lai vadus caurved caur apvalku, lai aizsargātu tos pret triecieniem un laikapstākļiem.


- 1** Noņemiet savienotājas skrūves, kas atrodas interfona paneļa apakšpusē, un pakļaujiet interfona paneli uz priekšu, lai atdalītu to no pretvēža aizsargvāciņa.




- 2** Izvelciet vārda turētāja tvertni, uzrakstīt vārdu uz vārda kartes un pēc tam novietojiet vārda turētāja tvertni atpakaļ.

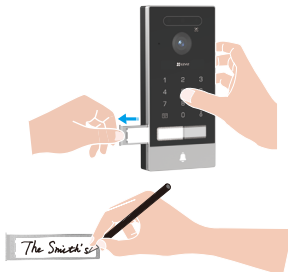


- 3** Savienojuma paneļa objektīvs ir novietots aptuveni 1,6 m augstumā virs zemes.

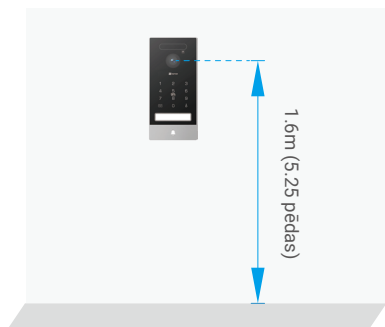

- 4** Uzlieciet urbšanas šablonu, vediniet vadi caur urbšanas šablona caurumiem un pret laikapstākļiem izturīgu vairogu, pēc tam ar stiprinājumiem un skrūvēm piestipriniet pret laikapstākļiem izturīgo vairogu pie sienas.

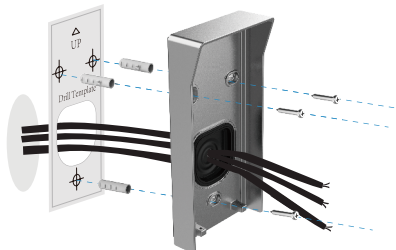

- 5 Pievienojiet vadus interkoma paneļa terminālajiem blokiem saskaņā ar vadīšanas instrukcijām. (izmantojiet pievienoto skrūvgriezi).

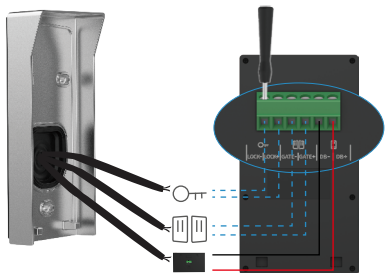


- 6 Uzstādiet domofona paneli uz tā pret laikpārstājiem izturīgajām aizsargplāksnēm.



- 7 Izmantojiet skrūvgriezi (ieskaitot), lai atkārtoti uzstādītu piestiprināšanas skrūves.



Svarīgi: Lai iegūtu labāku attēla kvalitāti, pirms lietošanas noņemiet aizsargplēvi no domofona paneļa.

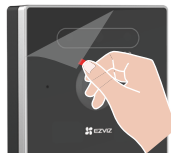

Padoms: Ieteicams, lai vadus caurved caur apvalku, lai aizsargātu tos pret triecieniem un laikpārstājiem.

3.2. Micro SD kartes instalēšana (izvēles)

1. Ievietojiet Micro SD karti (iegādājama atsevišķi) kartes slotā, kā redzams tālāk esošajā attēlā.



- i Pēc Micro SD kartes uzstādīšanas jums vajadzētu inicializēt karti EZVIZ lietotnē pirms to lietošanas.

2. EZVIZ lietotnē pieskarieties ierakstu sarakstam ierīces iestatījumu saskarnē, lai pārbaudītu SD kartes statusu.
3. Ja atmiņas kartes statuss ir „Neinicializēts”, pieskarieties tam, lai to inicializētu.


- i Pēc tam statuss mainīsies uz Normal un tas varēs saglabāt video.

3.3. Uzstādiet un ieslēdziet monitoru


1. metode Izmantojiet džeka savienotāja kabeli + barošanas adapteri, lai savienotu monitoru:

⚠ Brīdinājums: Pārlicinieties, ka barošanas adapteris tiek pieslēgts sienas kontaktligzdai tikai pēc tam, kad visi citi vadi ir pareizi savienoti.


- 1** Novietojiet monitora urbšanas šablonu tā, lai monitora ekrāns atrastos aptuveni 1,6 m augstumā virs zemes.

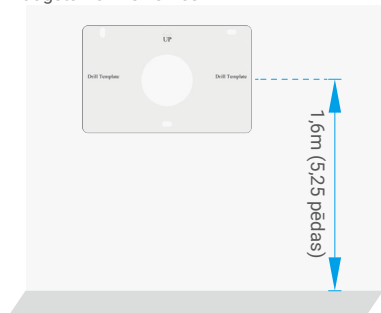


- 2** Izvediniet vadi no sienas caur urbšanas šablona caurumiem un sienas stiprinājumu, pēc tam piestipriniet sienas stiprinājumu pie sienas ar stiprinājumiem un skrūvēm (PA4x25).

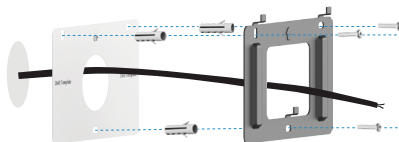

- 3** Pieslēdziet sarkanā vada no spraudnes savienotāja kabelim pie +24VDC termināls no monitora, melnais vadu pie GND termināla ar skrūvgriezi (iekļauts), spraudnis pie barošanas adaptera.

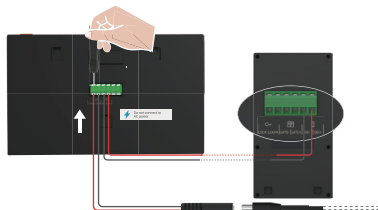

- 4** Novietojiet monitoru uz sienas stiprinājuma.

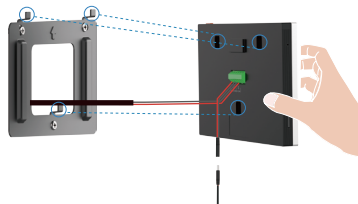

- 5** Pievienojiet adapteri sienas kontaktligzdā.

- i** Strāvas kontaktligzdu novieto blakus strāvas adapteram un tā ir viegli pieejama.
- Kad video durvju telefons ir pieslēgts pie strāvas, monitors automātiski ieslēdzas.




Svarīgi: Lai iegūtu labāku attēla kvalitāti, pirms monitora lietošanas noņemiet aizsargājošo plēvi.




2. metode Pievienojiet monitori rezervētajam +24 V līdzstrāvas barošanas avotam uz sienas.

⚠ Brīdinājums: Tā kā strādāsi ar augstsprieguma elektrību, vispirms izslēdziet galveno strāvas slēdzi savā drošinātāju kastē vai patērētāju blokā.


Brīdinājums: Barošanas avotam jābūt DC un spriegumam nedrīkst pārsniegt 24V, pretējā gadījumā tas var izraisīt nopietnu bojājumu ierīcei.

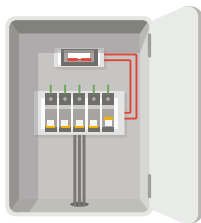

- 1** novietojiet monitora urbšanas šablonu tādā vietā, lai monitoris būtu aptuveni 1,6 m augstumā virs zemes.

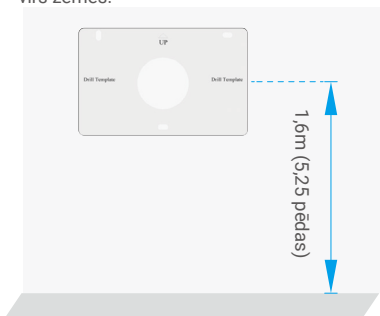


- 2** Izvediniet vadi no sienas caur urbšanas šablona caurumiem un sienas stiprinājumu, pēc tam piestipriniet sienas stiprinājumu pie sienas ar stiprinājumiem un skrūvēm (PA4x25).

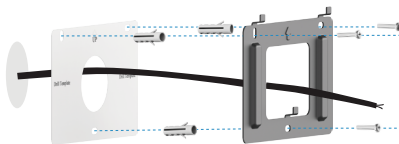


- 3** Pieslēdziet sarkanās (+24VDC) vadu no sienas pie monitora +24VDC termināļa, melno (zemējuma) vadu no sienas pie monitora GND termināļa.

⚠ Brīdinājums: Barošanas avotam jābūt DC un spriegumam nedrīkst pārsniegt 24V, pretējā gadījumā tas var izraisīt nopietnu bojājumu ierīcei.

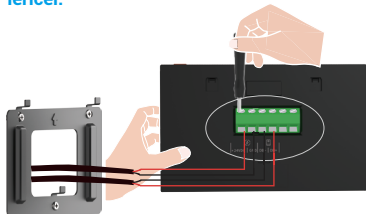


- 4** Novietojiet monitoru uz sienas stiprinājuma.

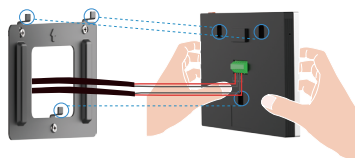


- 5** Ieslēdziet galvenā strāvas padeves slēdzeni bāriņstrāvas bloks vai patērētāja vienība.

i Kad video durvju telefons ir pieslēgts pie strāvas, monitors automātiski ieslēdzas.

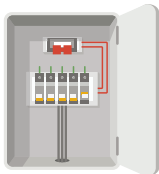

Svarīgi: Lai iegūtu labāku attēla kvalitāti, pirms monitora lietošanas noņemiet aizsargājošo plēvi.

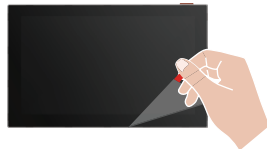


4. Pievienošana EZVIZ lietotnei

1. Nospiediet Ekrāna Ieslēgšanas/Izslēgšanas Poga, lai ieslēgtu monitoru.

i Kad monitora pieslēgšana tiek veikta pirmo reizi, tā tiek ieslēgta automātiski.



2. Izsekot ekrāna vednīcam, lai savienotu monitoru ar Wi-Fi (ieteicams).
3. Uz savu viedtālruni pierakstieties savā EZVIZ lietotnes kontā, sākumekrānā pieskarieties "+" labajā augšējā stūrī, lai pārietu uz skenētās QR koda saskarni.
4. Noskenējiet monitora ekrāna QR kodu.

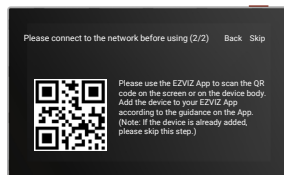

5. Izsekotiet EZVIZ lietotnes vednīcai, lai pabeigtu Wi-Fi konfigurāciju un pievienotu monitoru savam EZVIZ kontam.

i Ja neizdevās savienot monitoru ar Wi-Fi tīklu vai izlaidāt šo soli (solis 1/2) uz monitora), jūs varat izvēlēties izmantot EZVIZ lietotni, lai pabeigtu Wi-Fi konfigurāciju:

- 1) Savienojiet viedtālruni ar Wi-Fi (ieteicams).
- 2) Piesakieties savā EZVIZ lietotnē un nolasiet QR kodu uz monitora.
- 3) Sekojiet EZVIZ lietotnes vedeklim, lai pabeigtu Wi-Fi konfigurāciju un pievienotu video durvju vānu savai EZVIZ lietotnei.

Konfigurējiet atslēgšanas metodes

1. RFID birkas konfigurēšana

Pievienot RFID karti

Ieslēdzot video durvju tālruni pirmo reizi, ir būtiski konfigurēt identifikācijas kartes EZVIZ lietotnē:

1. Pierakstieties savā EZVIZ lietotnes kontā.
2. Dodieties uz starpsienas paneļa iestatījumu lapu, izvēlieties "Atbloķēt iestatījumus -> Kartes pārvaldība -> Pievienot kartes".
3. Iestatiet kartes nosaukumu un derīguma termiņu.
4. Ielieciet RFID žetonu uz žetona lasīšanas zonas, sarkanā gaisma uz interkomu paneļa augšējā daļā mirgos 3 reizes, norādot, ka žetons ir veiksmīgi pievienots.
5. Pieskarieties "pabeigt".

Dzēst RFID karti

1. Pierakstieties savā EZVIZ lietotnes kontā.
2. Dodieties uz starpsienas paneļa iestatījumu lapu, izvēlieties "Kartes pārvaldība".
3. Pieskarieties, lai atlasītu karti, kuru vēlaties dzēst, un pieskarieties "Dzēst" -> "Labi", lai dzēstu karti.

2. Konfigurēt paroli

Ievadiet piekļuves kodu

1. Pierakstieties savā EZVIZ lietotnes kontā.
2. Dodieties uz starpsienas paneļa iestatījumu lapu, izvēlieties "Atbloķēt iestatījumus -> Paroles vadība".
3. Pieskarieties "Pievienot piekļuves kodu" un iestatiet piekļuves koda nosaukumu un derīguma termiņu.
4. Ievadiet piekļuves kodu un pieskarieties Next, lai pabeigtu piekļuves koda konfigurāciju.

Dzēst piekļuves kodu

1. Pierakstieties savā EZVIZ lietotnes kontā.
2. Dodieties uz starpsienas paneļa iestatījumu lapu, izvēlieties "Kartes pārvaldība".
3. Pieskarieties, lai izvēlētos paroli, kuru vēlaties dzēst, un pieskarieties "Dzēst -> Labi", lai dzēstu paroli.

3. Konfigurēt QR kodu

QR koda pievienošana

1. Pierakstieties savā EZVIZ lietotnes kontā.
2. Dodieties uz starpsienas paneļa iestatījumu lapu, izvēlieties "Atbloķēt iestatījumus -> QR koda pārvaldība".
3. Pieskarieties Pievienot QR kodu, iestatiet QR koda nosaukumu, derīguma termiņu un QR koda izmantošanu.
4. Tiek izveidots QR kods, un jūs varat sekot lietotnes vedeklim, lai koplietotu QR kodu ar savu viesi.

QR koda dzēšana

1. Pierakstieties savā EZVIZ lietotnes kontā.
2. Dodieties uz starpsienas paneļa iestatījumu lapu, izvēlieties "QR koda pārvaldība".
3. Pieskarieties, lai izvēlētos QR kodu, ko vēlaties dzēst, un pieskarieties "Dzēst -> OK", lai dzēstu QR kodu.

4. Konfigurējiet plaukstu vēnu

Pievienot plaukstu vēnu

1. Pierakstieties savā EZVIZ lietotnes kontā.
2. Dodieties uz starpsienas paneļa iestatījumu lapu, izvēlieties "Atbloķēt iestatījumus -> Palmu vēnu pārvaldība".
3. Pieskarieties "Pievienot plaukstu vēnu", un izmantojiet lietotnes vedekli, lai sāktu ievadīt savu plaukstu vēnu.
4. Iestatiet plaukstu vēnas nosaukumu un plaukstu vēnas izmantošanu.
5. Pieskarieties Tālāk, lai pabeigtu plaukstu vēnu konfigurāciju.


Dzēst plaukstu vēnu

1. Pierakstieties savā EZVIZ lietotnes kontā.
2. Dodieties uz starpsienas paneļa iestatījumu lapu, izvēlieties "Palmu vēnu pārvaldība".
3. Pieskarieties, lai izvēlētos plaukstu vēnu, kuru vēlaties dzēst, un pieskarieties "Dzēst -> Labi", lai dzēstu plaukstu vēnu.

Palmu vēnas ievades instrukcijas

- i** Dvana vēnu atpazīšanas diapazons ir 15-25 cm, optimālā atpazīšanas attālums ir 20 cm. Ja pievienojat bērna plaukstu, lūdzu, esiet tuvākā attālumā apmēram 10 cm.

- 1** Derīgais apgabals plaukstu vēnas savākšanai ir plaukstu centrs.

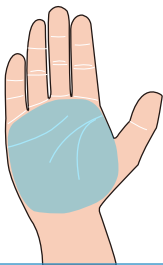


- 2** Kad sarkanā gaismīņa interkomu panelī ieslēdzas, sāciet pievienot savas plaukstu vēnas.



- 3** Novietojiet savas plaukstu centru tieši priekšā plaukstu ikonai, ar plaukstu izstieptu dabiski, ne pilnībā to nesaglabājot atvērtu. Izsekot balss vadībai, lai pabeigtu plaukstu vēnas ievadi.

- i** Ieteicams ievadīt tādu pašu plaukstu gan dienas, gan naktī.

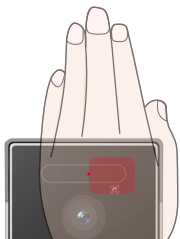

- 4** Turiet savu plaukstu aptuveni 20 cm attālumā. Bērna rokām ir jābūt aptuveni 10 cm tuvu.

- i** Lūdzu, nepārvietojiet savu roku līdz balss signālam, ka ieeja ir pabeigta.



5. Konfigurēt cilvēka seju

Pievienot cilvēka seju

1. Pierakstieties savā EZVIZ lietotnes kontā.
2. Dodieties uz starpsienas paneļa iestatījumu lapu, izvēlieties "Atbloķēt iestatījumus -> Cilvēka sejas pārvaldība".
3. Pieskarieties "Pievienot cilvēka seju", un iestatiet cilvēka sejas nosaukumu un tā izmantojumu.
4. Izsekojiet balss vadību, lai pabeigtu cilvēka sejas konfigurāciju.


Cilvēka sejas dzēšana

1. Pierakstieties savā EZVIZ lietotnes kontā.
2. Dodieties uz starpsienas paneļa iestatījumu lapu, izvēlieties "Cilvēka sejas pārvaldība".
3. Pieskarieties, lai izvēlētos cilvēka seju, kuru vēlaties dzēst, un pieskarieties "Dzēst -> Labi", lai dzēstu cilvēka seju.

Cilvēka sejas ievades instrukcijas

- Lūdzu, nelieciet cepures vai maskas. Parādiet savas sejas īpašības pilnībā ieejot.
- Ieteicams ievadīt tādu pašu cilvēka seju gan dienas, gan nakts apstākļos.

- 1 Lūdzu, stāviet priekšā interkomam uz rokas garuma attāluma (apmēram 50 cm).

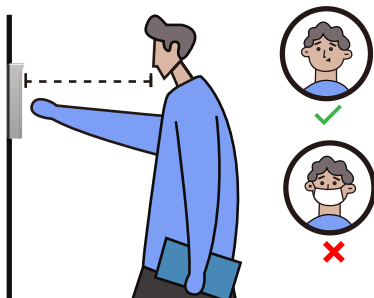

- 2 Izsekojiet balss vadību un nedaudz pagrieziet galvu ap vertikālo vai horizontālo asi, saglabājot rotāciju līdz 15 grādiem.



Vairāki atslēgšanas veidi

(1) Atbloķēšana uz monitora

1. Dodieties uz galveno izvēlni savā monitorā.
2. Pieskarieties  vai  kreisajā augšējā stūrī, lai atvērtu slēdzi vai vārtus.

 Jūs varat arī ienākt dzīvajā skatā interkomu panelī uz monitora, pieskaroties  vai  lai atvērtu slēdzi vai vārtus.

(2) Atbloķēšana EZVIZ lietotnē

1. Pierakstieties savā EZVIZ lietotnes kontā.
2. Lai atbloķētu slēdzeni vai vārtus, dodieties uz domofona paneļa tiešā skata lapu, pieskarieties  vai .

(3) Atslēgšana ar RFID zīmi

- **Elektroaktīvā plāksnes atslēgšana/slēgšana:**

Ātri nospiediet zīmi zīmes lasīšanas zonā. Viens īss cipars apstiprina veiksmīgu darbību.



 Lūdzu, pārliecinieties, ka RFID zīmi nospiediet pēc iespējas tuvāk zīmes lasīšanas zonai.

- **Atbloķēt vārtu atvērēju:**

Turojiet žetona vismaz 3 sekundes uz žetona lasīšanas zonas. Viens īss cipars apstiprina veiksmīgu darbību.

(4) Palmu vēnu atpazīšana atslēgšana

1. Pieskarieties tastatūrai, lai aktivizētu plaukstu vēnu atpazīšanas moduli.
2. Kad sarkanā gaismīņa interkomu panelī augšējā daļā ieslēdzas, lūdzu, novietojiet savu plaukstu 20 cm attālumā no interkomu paneļa plaukstu vēnu atpazīšanas moduļa.
3. Ja tiešie saules stari spīd uz interkomu paneļa augšējās daļas, lūdzu, izmantojiet savu roku vai ķermeni, lai aizsargātu no saules gaismas.

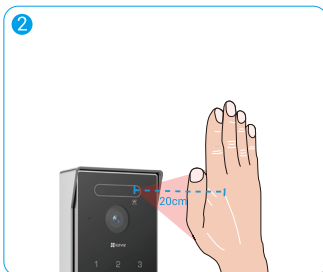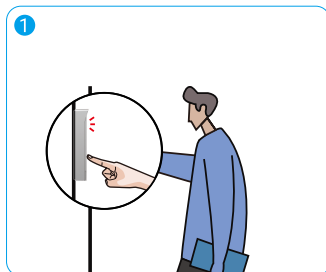

(5) Atbloķēšana, izmantojot QR koda skenēšanu

Izlīdziniet QR kodu ar āra vienības objektīvu, saglabājiet aptuveni 10 cm attālumu un pagaidiet dažas sekundes, lai tiktu pabeigta atbilstoša durvju atvēršanas un atslēgšanas darbība.

- Kad izmantojat QR kodu atslēgšanai, turiet savu telefona ekrānu pēc iespējas vertikāli, izvairieties no noliešanas un palieliniet ekrāna spilgtumu.
- Lūdzu, pagaidiet mirkli un nesajaukiet QR kodu pārāk ātri.





(6) Paroles atbloķēšana

1. Pieskarieties, lai aktivizētu tastatūru (Ja tastatūras gaismiņa ir ieslēgta, lūdzu, šo soli izlaidiet).
2. Ievadiet piekļuves kodu un piespiediet  vai .
3. Interkomunikācijas panelis pārbaudīs paroli un atslēgs durvis.

- Kad nospiedīsiet tastatūru, tiks nosūtīts viens signāls, nospiežot vienu numuru. Jūs varat doties uz "Iestatījumi->Audio iestatījumi->Paroles tastatūras skaņa" EZVIZ lietotnē.
- Ja jūs ievadījāt paroli nepareizi, lūdzu, nospiediet  vai  lai pārtrauktu paroles ievades programmu un pēc tam mēģiniet to atkārtoti ievadīt.
- Ja jūs desmit reizes pēc kārtas ievadīsiet nepareizo paroli, konts tiks bloķēts. Jums ir jāatbloķē monitorā vai EZVIZ lietotnē.

(7) Sejas atpazīšana atslēgšana

1. Pieskarieties, lai aktivizētu sejas atpazīšanas moduli.
2. Kad sarkanā gaismiņa interkomu paneļa augšējā daļā ieslēdzas, lūdzu stāviet priekšā interkomu paneļa uz rokas garuma attāluma (apmēram 50 cm), interkomu panelis pārbaudīs cilvēka seju un atslēgs durvis.
3. Ja tiešie saules stari spīd uz interkomu paneļa augšējās daļas, lūdzu, izmantojiet savu roku vai ķermeni, lai aizsargātu no saules gaismas.

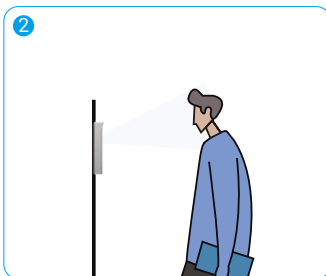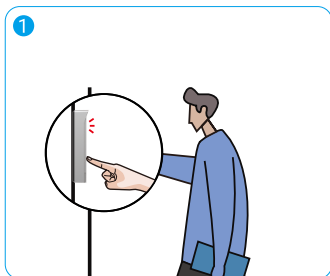


- Trīs īsi cipari norāda, ka neizdodas atvērt slēdzi/ vārtus.

Pārlūkojiet savu ierīci lietotnē EZVIZ

 Programmas saskarne var atšķirties versijas atjaunināšanas dēļ. Noteicošā ir tālrunī instalētās programmas saskarne.

1. Tiešraide

Palaižot EZVIZ lietotni, ierīces lapa tiek attēlota, kā redzams tālāk. Varat skatīties un klausīties tiešraidī, uzņemt momentuzņēmumus vai ierakstīt video un, pēc vajadzības, izvēlēties video izšķirtspēju.

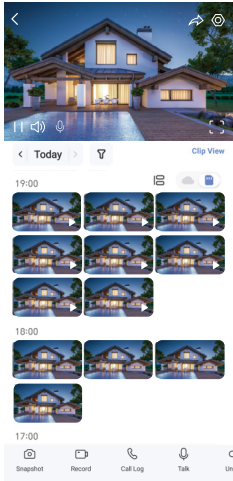

 Lai skatītu citas ikonas, ekrānā pavelciet pa kreisu vai pa labi.

Ikona	Apraksts
	Koplietot. Koplietojiet jūsu ierīci.
	Iestatījumi. Apskatiet vai mainiet ierīces iestatījumus.
	Pilna ekrāna displejs. Pieskarieties, lai izbaudītu pilnekrāna displeja iespējas.
	Momentuzņēmums. Uzņemiet momentuzņēmumu.
	Ierakstīt. Manuāli sāciet/apturiet ierakstīšanu.
	Zvanu žurnāls. Skatiet zvanu žurnālu.
	Runāt. Lai klausītos vai runātu ar cilvēkiem, kas atrodas kameras priekšā, pieskarieties ikonai un izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus.
	Atslēgšana. Pieskarieties, lai atbloķētu elektrisko atvēršanas plati vai slēdzi.
	Atveriet vārtus. Pieskarieties, lai atslēgtu vārtus.
	Izšķirtspēja. Atlasiet nepieciešamo video izšķirtspēju.
	Tuvumā esoša ierīce. Pieskarieties, lai pārbaudītu tuvumā esošās pieejamās ierīces.
	Attēls attēlā. Skatiet videoklipu, kas parādīts virs citas izmantojamās lietotnes.
	Piezīme. Pieskarieties, lai redzētu vairāk informācijas par ierīci.
	Pārveidojiet. Pārveidojiet visu iepriekš minēto funkciju secību.

2. Iestatījumi

2.1 Interkomu panelis (durvju zvans)

Iestatījumu lapā jūs varat iestatīt starozatora paneļa parametrus.

Parametrs	Apraksts
Nosaukums	Skatiet vai pieskarieties, lai šeit pielāgotu savas ierīces nosaukumu.
Atslēgšanas iestatījumi	Jūs varat pārvaldīt savu karti, paroli, QR kodu, plaukstas vēnu un cilvēka seju šeit savam ierīcei.
Viedā uztveršana	Jūs varat izvēlēties AI algoritmus savam ierīcē.
Ziņas paziņojums	Varat pārvaldīt ierīces ziņojumu un EZVIZ lietotnes paziņojumu.
Audio iestatījumi	Varat iestatīt attiecīgos ierīces audio parametrus.
Attēla iestatījumi	Varat iestatīt attiecīgos ierīces attēla parametrus.
Gaismas iestatījumi	Varat iestatīt attiecīgos ierīces gaismas parametrus.
Privātuma iestatījumi	Jūs varat pielāgot privātuma zonu šeit.
Ierīces informācija	Šeit varat skatīt ierīces informāciju.
Koplietot ierīci	Varat koplietot ierīci ar ģimeni vai viesiem.
EZVIZ Cloud	Varat abonēt un pārvaldīt mākoņkrātuvi.  Funkcija ir pieejama tikai noteiktajās valstīs. Lūdzu, pirms pirkuma veikšanas pārbaudiet pieejamību savā valstī.
Ierīces restartēšana	Pieskarieties, lai atiestatītu ierīci.

2.2 Monitors

Iestatījumu lapā varat iestatīt monitoru parametrus.

Parametrs	Apraksts
Nosaukums	Skatiet vai pieskarieties, lai šeit pielāgotu savas ierīces nosaukumu.
Ziņas paziņojums	Jūs varat ieslēgt/izslēgt bezsaistes paziņojumus.
Audio iestatījumi	Varat iestatīt monitoru zvana ieslēgšanu/izslēgšanu un izvēlēties durvju zvana zvana skaņas.
Monitora iestatījumi	Šeit varat iestatīt ekrāna spilgtumu un ekrāna automātiskās bloķēšanas laiku.
Ierakstu saraksts	Varat apskatīt atmiņas kartes ierīces glabāšanas statusu.
Privātuma iestatījumi	Varat šifrēt savus videoklipus ar šifrēšanas paroli.
Tīkla iestatījumi	Jūs varat redzēt Wi-Fi, pie kura jūsu ierīce ir pieslēgusies.  Ja vēlaties mainīt ierīces Wi-Fi, atveriet ekrānu un izvēlieties Iestatījumi-> Tīkls un laiks-> Pašreizējais Wi-Fi un pieskarieties, lai izvēlētos Wi-Fi, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
Ierīces informācija	Šeit varat skatīt ierīces informāciju.
Vairāk	Jūs varat iestatīt termināļa autorizāciju un iespējot klienta saderības režīmu.
Ierīces restartēšana	Pieskarieties, lai atiestatītu ierīci.
Ierīces dzēšana	Pieskarieties, lai dzēstu ierīci no EZVIZ lietotnes.

1. Amazon Alexa izmantošana

Šie norādījumi ļaus jums kontrolēt EZVIZ ierīces ar Amazon Alexa. Ja procesa laikā rodas grūtības, skatiet sadaļu „Problēmu novēršana”.

Pirms sākat, pārliecinieties, ka:

1. EZVIZ ierīces ir savienotas ar EZVIZ lietotni.
2. Lietotnē EZVIZ izslēdziet „Video šifrēšana” un ierīces iestatījumu lapā ieslēdziet „Audio”.
3. Jums ir ierīce, kas atbalsta Alexa (t. i., Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (visas paaudzes), Fire TV stick (tikai otrās paaudzes) vai Fire TV Edition viedie televizori).
4. Jūsu viedierīcē jau ir instalēta lietotne Amazon Alexa un ir izveidots konts.

EZVIZ ierīču vadība ar Amazon Alexa:

1. Atveriet lietotni Alexa un izvēlnē izvēlieties „Prasmes un spēles”.
2. Ekrānā „Prasmes un spēles” meklējiet „EZVIZ”, un tur atradīsiet „EZVIZ” prasmes.
3. Izvēlieties EZVIZ ierīces prasmi, pēc tam pieskarieties „ATĻAUT IZMANTOT”.
4. Ievadiet savu EZVIZ lietotājvārdu un paroli un pieskarieties „Pierakstīties”.
5. Pieskarieties pogai Autorizēt, lai pilnvarotu Alexa piekļūt jūsu EZVIZ kontam, tādējādi ļaujot Alexa kontrolēt EZVIZ ierīces.
6. Jūs redzēsiet „EZVIZ ir veiksmīgi sasaistīts”, pēc tam pieskarieties **ATKLĀT IERĪCES**, lai Alexa varētu atklāt visas jūsu EZVIZ ierīces.
7. Atgriezieties Alexa lietotnes izvēlnē un izvēlieties „Ierīces”, kur redzēsiet visas EZVIZ ierīces.

Balss komanda

Atklājiet jaunu viedierīci, izmantojot Alexa lietotnes izvēlni „Smart Home” vai Alexa balss vadības funkciju. Kad ierīce ir atrasta, varat to vadīt ar balsi. Uzdodiet Alexa vienkāršas komandas.

Problēmu novēršana

Ko darīt, ja Alexa neizdodas atklāt manu ierīci?

Pārbaudiet, vai nav radušās interneta savienojuma problēmas.

Mēģiniet restartēt viedierīci un atkārtoti atklājiet ierīci Alexa.

Kāpēc Alexa ierīcē ir redzams ierīces statuss „Bezsaistē”?

Ierīce var būt atvienota no tīkla. Restartējiet viedierīci un atkārtoti atklājiet to Alexa.

Pārbaudiet, vai maršrutētājs ir savienots ar internetu, un mēģiniet vēlreiz.

 Sīkāku informāciju par valstīm, kurās ir pieejama Amazon Alexa, skatiet Amazon Alexa oficiālajā vietnē.

2. Google Assistant izmantošana

Izmantojot Google Assistant, varat aktivizēt savu EZVIZ ierīci un skatīties tiešraidī, izmantojot Google Assistant balss komandas.

Nepieciešamas šādas ierīces un lietotnes:

1. Funkcionāla EZVIZ lietotne.
2. Lietotnē EZVIZ izslēdziet „Video šifrēšana” un ierīces iestatījumu lapā ieslēdziet „Audio”.
3. Televizors ar funkcionālu Chromecast, kas tam pieslēgts.
4. Google Assistant lietotne tālrunī.

Lai sāktu darbu, izpildiet tālāk norādītās darbības:

1. Iestatiet EZVIZ ierīci un pārliecinieties, ka tā pareizi darbojas lietotnē.
2. Lejupielādējiet Google Home lietotni no App Store vai Google Play™ un pierakstieties savā Google kontā.
3. Myhome ekrānā pieskarieties „+” augšējā kreisajā stūrī un izvēlnes sarakstā izvēlieties „Iestatīt ierīci”, lai pārietu uz iestatīšanas saskarni.
4. Pieskarieties „Darbojas ar Google” un meklējiet „EZVIZ”, kur atradīsiet „EZVIZ” prasmes.
5. Ievadiet savu EZVIZ lietotājvārdu un paroli un pieskarieties „Pierakstīties”.
6. Pieskarieties pogai „Autorizēt”, lai pilnvarotu Google piekļūt jūsu EZVIZ kontam, tādējādi ļaujot Google kontrolēt jūsu EZVIZ ierīces.
7. Pieskarieties „Atgriezties lietotnē”.
8. Lai pabeigtu autorizāciju, izpildiet iepriekš minētās darbības. Kad sinhronizācija ir pabeigta, EZVIZ pakalpojums tiks iekļauts pakalpojumu sarakstā. Lai skatītu saderīgo ierīču sarakstu savā EZVIZ kontā, pieskarieties EZVIZ pakalpojuma ikonai.
9. Tagad izmēģiniet dažas komandas. Izmantojiet kameras nosaukumu, ko izveidojāt, iestatot sistēmu.

Lietotāji var pārvaldīt ierīces kā vienu vienību vai vairākas kopā. Pievienojot ierīces telpā, lietotāji var vienlaikus vadīt vairākas ierīces, izmantojot vienu komandu.

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet saiti:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3Dandroid&hl=en>

 Papildinformāciju par ierīci skatiet vietnē www.ezviz.com/eu.

Drošības pasākumi

Jebkādi bojājumi, kas radušies, neievērojot rokasgrāmatu, anulē garantiju. Mēs neuzņemamies atbildību par no tā izrietošiem zaudējumiem!

Mēs nevaram uzņemties atbildību par jebkādiem bojājumiem īpašumam vai personām, kas radušies nepareizas lietošanas vai drošības norādījumu neievērošanas dēļ.

Šis izstrādājums ir izgatavots, pilnībā ievērojot drošības instrukcijas. Lai saglabātu šo statusu un maksimāli izmantotu izstrādājuma sniegtās iespējas, lietotājiem jāievēro šajā rokasgrāmatā ietvertie drošības norādījumi un brīdinājumi.



: Šis simbols norāda, ka pastāv elektriskās strāvas trieciena vai īssavienojuma risks.

- Šķīdinātājs jālieto tikai ar spriegumu starp: 100-240 V un 50-60 Hz.
 - Nekad nemēģiniet izmantot šo ierīci ar citu spriegumu.
 - Pārlicinieties, ka visi sistēmas elektriskie savienojumi atbilst lietošanas instrukcijām.
 - Komercdarbības vietās ievērojiet elektriskās iekārtas avāriju novēršanas noteikumus.
 - Skolās, mācību iestādēs, darbnīcās u. c. jābūt kvalificētam personālam, kas uzrauga elektronisko iekārtu darbību.
 - Jāievēro visu citu sistēmai pievienoto ierīču lietošanas instrukcijas.
 - Ja rodas šaubas par iekārtas darbību vai drošību, sazinieties ar pieredzējušu personu.
 - Nekad neieslēdziet un neizslēdziet elektroiekārtu ar slapjām rokām.
 - Uzstādot šo ierīci, pārbaudiet, vai barošanas kabeli nav pakļauti bojājumu riskam.
 - Nekad neaizvietojiet bojātu elektrisko kabeli! Šādā gadījumā ņemiet tos un uzzvaniet ekspertu.
 - Elektrotīklam jāatrodas ierīces tuvumā, un tam jābūt viegli pieejamam.
 - Pārslēgšanas ierīcei (slēdža atdalītājam, slēdžiem vai līdzvērtīgai ierīcei) jābūt viegli pieejamai un integrētai ēkas elektroinstalācijas instalācijā iekārtām, kas ir pastāvīgi pieslēgtas tīklam.
 - Lai ierīcei nodrošinātu pietiekamu ventilāciju, jānodrošina, lai telpa ap ierīci nebūtu aizsprostota.
 - Ventilāciju nedrīkst bloķēt, aizvietojot ventilācijas atveri ar objektu, piemēram, laikrakstu, galda apvalku vai aizkaru utt.).
 - Uz ierīci nedrīkst novietot atklātu liesmas avotu, piemēram, aizslēgtu sveču.
 - Piemērojiet izstrādājuma darba temperatūru.
 - Ierīcei nedrīkst pakļaut šķidruma plūsmu vai sprauslas, un uz ierīces nedrīkst novietot kādu ar šķidrumu piepildītu objektu.
- Inizācijas video produktu lietošanas jomā

Iniciatīvas video produktu izmantošanas jomā

Cienījamie EZVIZ lietotāji,

Tehnoloģijas ietekmē katru mūsu dzīves jomu. Kā uz priekšu vērsta tehnoloģiju uzņēmums, mēs arvien vairāk esam apzinīgi par tehnoloģijas lomu efektivitātes un mūsu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Vienlaikus mēs esam arī apzinīgi par tā nepareizas lietošanas potenciālo kaitējumu. Piemēram, video produkti var ierakstīt reālas, pilnīgas un skaidras attēlus, tāpēc tie ir lielā vērtībā faktu atspoguļošanā. Tomēr nepareiza video ierakstu sadale, izmantošana un/vai apstrāde var pārkāpt citu privātumu, likumīgas tiesības un intereses.

Apņēmīgi inovēt tehnoloģijas labā, mēs, EZVIZ, šeit nopietni aicinām katru lietotāju izmantot video produktus pareizi un atbildīgi, lai kopīgi radītu pozitīvu vidi, kur visi saistītie darbības un lietošanas veidi atbilst piemērojamiem likumiem un noteikumiem, ciena individuālo intereses un tiesības un veicina sociālo morāli.

Še ir EZVIZ iniciatīvas, par kurām mēs novērtētu jūsu uzmanību:

1. Katram individuālam ir pamatota privātuma sagaidīšana, un videoprojektu izmantošanai nevajadzētu būt pretrunā ar šādu pamatotu sagaidīšanu. Tāpēc, uzstādot video produktus publiskajās vietās, ir jāiekļauj racionāls un efektīvs brīdinājuma paziņojums, kurā ir precizēta monitoringa diapazons. Nepubliskajās vietās iesaistīto personu tiesības un intereses jānovērtē pārdomāti, iekļaujot, bet neierobežojoties ar, video produktu uzstādīšanu tikai pēc ieinteresēto personu piekrišanas iegūšanas un neuzstādot ļoti neredzamus video produktus bez citu zināšanām.

2. Video produkti objektīvi ieraksta materiālu par reālām aktivitātēm noteiktā laika un telpas ietvaros. Lietotājiem jāsaprot saprātīgi iesaistītie cilvēki un tiesības šajā jomā iepriekš, lai izvairītos no citu portreta, privātuma vai citu juridisko tiesību pārkāpumiem, vienlaikus aizsargājot sevi ar video produktiem. Ievērojami, ja izvēlaties iespējot skaņas ieraksta funkciju savā kamerā, tā uztverēs skaņas, ieskaitot sarunas, ietilpstošas uzraudzības diapazonā. Mēs ļoti iesakām veikt visaptverošu novērtējumu par potenciālajiem skaņas avotiem uzraudzības diapazonā, lai pilnībā saprastu nepieciešamību un saprātību pirms ieslēdzat audio ierakstīšanas funkciju.

3. Video produkti lietošanā pastāvīgi radīs audio vai vizuālos datus no reālām ainavām - iespējams, ietverot biometrisku informāciju, piemēram, sejas attēlus - pamatojoties uz lietotāja izvēlētajām produktu funkcijām. Šādus datus var izmantot vai apstrādāt, lai izmantotu. Video produkti ir tikai tehnoloģiski rīki, kas nevar un nevar cilvēciski praktizēt likumīgus un morālus standartus, lai vadītu likumīgu un pareizu datu izmantošanu. Tas ir metodes un mērķi cilvēkiem, kas kontrolē un izmanto ģenerētos datus, kas rada atšķirību. Tādēļ datu apstrādes operatori ne tikai stingri ievēro piemērojamos normatīvos aktus, bet arī pilnībā ievēro neobligatoriskus noteikumus, tostarp starptautiskās konvencijas, morāles standartus, kultūras normas, sabiedrisko kārtību un vietējos ieradumus. Turklāt mums vienmēr jānodrošina priekšroka privātuma un portreta tiesību aizsardzībai, kā arī citiem saprātīgiem interešu aspektiem.

4. Video datu nepārtraukti, ko rada video produkti, nes līdz ar to dažādu ieinteresēto pušu tiesības, vērtības un citus pieprasījumus. Tāpēc ir ļoti svarīgi nodrošināt datu drošību un aizsargāt produktus no ļaunprātīgām ielaušanās. Katrs lietotājs un datu apstrādes vadītājs veic visus saprātīgos un nepieciešamos pasākumus, lai maksimāli palielinātu produktu un datu drošību, novērstu datu noplūdi, nepareizu atklāšanu vai nepareizu izmantošanu, tostarp, bet ne tikai, izveido piekļuves kontroli, izvēlas piemērotu tīkla vidi, kurā ir savienoti video produkti, izveido un pastāvīgi optimizē tīkla drošību.

5. Video produkti ir veikuši lielus ieguldījumus, lai uzlabotu mūsu sabiedrības drošību, un mēs uzskatām, ka tie turpinās spēlēt pozitīvu lomu dažādos mūsu ikdienas dzīves aspektos. Jebkāda mēģinājuma izmantot šos produktus, lai pārkāptu cilvēktiesības vai iesaistītos nelikumīgās darbībās, pretrunā tehnoloģiju inovācijai un produkta attīstības vērtības būtībai. Mēs iedrošinām katru lietotāju izveidot savus veidus un noteikumus, lai novērtētu un uzraudzītu video produktu lietošanu, lai nodrošinātu, ka šie produkti vienmēr tiek izmantoti pareizi, pārdomāti un ar labu gribu.