

Roboter-Staubsauger & Wisch-Kombination



COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

Alle Informationen, einschließlich Wortlaute, Bilder und Grafiken, jedoch nicht darauf beschränkt, sind das Eigentum von Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (nachstehend als „EZVIZ“ bezeichnet). Dieses Benutzerhandbuch (nachstehend als „das Handbuch“ bezeichnet) darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von EZVIZ weder ganz noch teilweise reproduziert, geändert, übersetzt oder verbreitet werden. Sofern nicht anderweitig vereinbart, bietet EZVIZ keine ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung oder Garantie bezüglich der Bedienungsanleitung.

Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung beinhaltet Anleitungen zur Verwendung und Verwaltung des Produkts. Bilder, Diagramme, Abbildungen und alle sonstigen Informationen dienen nur der Beschreibung und Erklärung. Die Änderung der in der Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen ist aufgrund von Firmware-Updates oder aus anderen Gründen vorbehalten. Die aktuelle Version finden Sie auf der EZVIZ™ Website (<http://www.ezviz.com>).

Überarbeitungsdatensatz

Neuerscheinung – Januar, 2024

Marken

EZVIZ™,  und andere Marken und Logos von EZVIZ sind das Eigentum von EZVIZ in verschiedenen Ländern. Andere nachstehend erwähnte Marken und Logos stehen im Besitz der entsprechenden Eigentümer.

Haftungsausschluss

SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG WIRD DAS BESCHRIEBENE PRODUKT MIT SEINER HARDWARE, SOFTWARE UND FIRMWARE OHNE MÄNGELGEWÄHR, MIT ALLEN FEHLERN UND FEHLFUNKTIONEN DELIEFERT, UND EZVIZ GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZIERTEN GARANTIE, EINSCHLIEßLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNG, DER MARKTFÄHIGKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER. AUF KEINEN FALL HAFTEN EZVIZ, SEINE GESCHÄFTSFÜHRER, ANGESTELLTEN, MITARBEITER ODER PARTNER FÜR BESONDERE, ZUFÄLLIGE, DIREKTE ODER INDIREKTE SCHÄDEN, EINSCHLIEßLICH, JEDOCH NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, VERLUST VON GESCHÄFTSGEWINNEN, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG ODER VERLUST VON DATEN ODER DOKUMENTATIONEN IN VERBINDUNG MIT DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS, SELBST WENN EZVIZ ÜBER DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN INFORMIERT WAR.

IN DEM NACH GELTENDEM RECHT MAXIMAL ZULÄSSIGEN UMFANG IST DIE GESAMTHAFTUNG VON EZVIZ FÜR ALLE SCHÄDEN IN KEINEM FALL HÖHER ALS DER URSPRÜNGLICHE KAUFPREIS DES PRODUKTS.

EZVIZ ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN INFOLGE VON PRODUKTAUSFALL ODER SERVICEEINSTELLUNG, DIE DURCH: A) UNSACHGEMÄßE INSTALLATION ODER NUTZUNG, DIE NICHT DEN ANFORDERUNGEN ENTSPRICHT, B) SCHUTZ NATIONALER ODER ÖFFENTLICHER INTERESSEN, C) HÖHERE GEWALT, D) SIE SELBST ODER DRITTE, EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, DIE VERWENDUNG VON PRODUKTEN, SOFTWARE, ANWENDUNGEN UND ANDEREN PRODUKTEN DRITTER VERURSACHT WERDEN.

BEZÜGLICH PRODUKTEN MIT INTERNETZUGANG ERFOLGT DIE VERWENDUNG DER PRODUKTE AUSSCHLIEßLICH AUF EIGENES RISIKO. EZVIZ IST NICHT FÜR ANORMALEN BETRIEB, DATENSCHUTZVERSTÖßE ODER ANDERE SCHÄDEN AUFGRUND VON CYBERATTACKEN, HACKERANGRIFFEN, VIREN ODER ANDEREN INTERNET-SICHERHEITSRISIKEN VERANTWORTLICH; EZVIZ BIETET JEDOCH AUF ANFRAGE ZEITGERECHTE TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG. ÜBERWACHUNGS- UND DATENSCHUTZGESETZE VARIIEREN JE NACH GERICHTSBARKEIT. ÜBERPRÜFEN SIE VOR DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS ALLE RELEVANTEN GESETZE IN IHRER GERICHTSBARKEIT, UM SICHERZUSTELLEN, DASS IHRE VERWENDUNG GEGEN KEINE GELTENDEN GESETZE VERSTÖßT. EZVIZ HAFTET NICHT, FALLS DIESES PRODUKT FÜR UNGESETZLICHE ZWECKE VERWENDET WIRD.

FÜR DEN FALL VON WIDERSPRÜCHEN ZWISCHEN DEM VORSTEHENDEN UND DEM GELTENDEN RECHT GILT DAS LETZTERE.

Inhalt

Überblick	1
Lieferumfang	1
Basis	2
Kurzanleitung	6
Vorbereitung	6
Schließen Sie das Netzteil an die Basisstation an	6
Sauberes Wasser nachfüllen	7
Installieren Sie die Reinigungslösung	7
Entfernen Sie die Schutzabdeckungen	9
Seitenbürsten und Wischeinsatz installieren	10
Herunterladen der EZVIZ-App	10
Hinzufügen des Roboters zur EZVIZ-App	11
Platzieren Sie den Roboter	11
Erstreinigung	12
Verwenden des Kameraaufklebers (optional)	13
Bedienung der EZVIZ-App	13
Routinemäßige Wartung	14
Wischtuch austauschen	15
Staubkasten entleeren	16
Filter reinigen/ersetzen	17
Reinigen der Hauptbürste	18
Reinigen der Räder	18
Reinigen wichtiger Teile	19
Sauberer Wassertank	20
Ersetzen Sie die Reinigungslösung	20
Staubbeutel ersetzen	21
Ersetzen der Seitenbürsten	22
Reinigen Sie den Einlassluftfilter	23
Reinigen Sie den Staubabsaugkanal	24
EZVIZ Connect	25
Anhang	28
Umweltschutzmaßnahmen	28
Lithium-Ionen-Akku	29
INFORMATIONEN FÜR PRIVATE HAUSHALTE	29
Leitlinien zur Verwendung von Videoprodukten	30


Lieferumfang



Saugroboter & Moppreiniger *1
(im Folgenden „Roboter“ genannt)



Basisstation *1



2Wischer (mit Wischtuch)
*2



Netzkabel *1



Seitenbürsten *2




Kameraaufkleber *1



Reinigungslösung *1



Reinigungsaufsatz *1




Kurzanleitungen *2



Rechtliche Informationen
*1

 Das Aussehen des Netzkabels ist abhängig davon, welches Sie gekauft haben.



Basis
Roboter

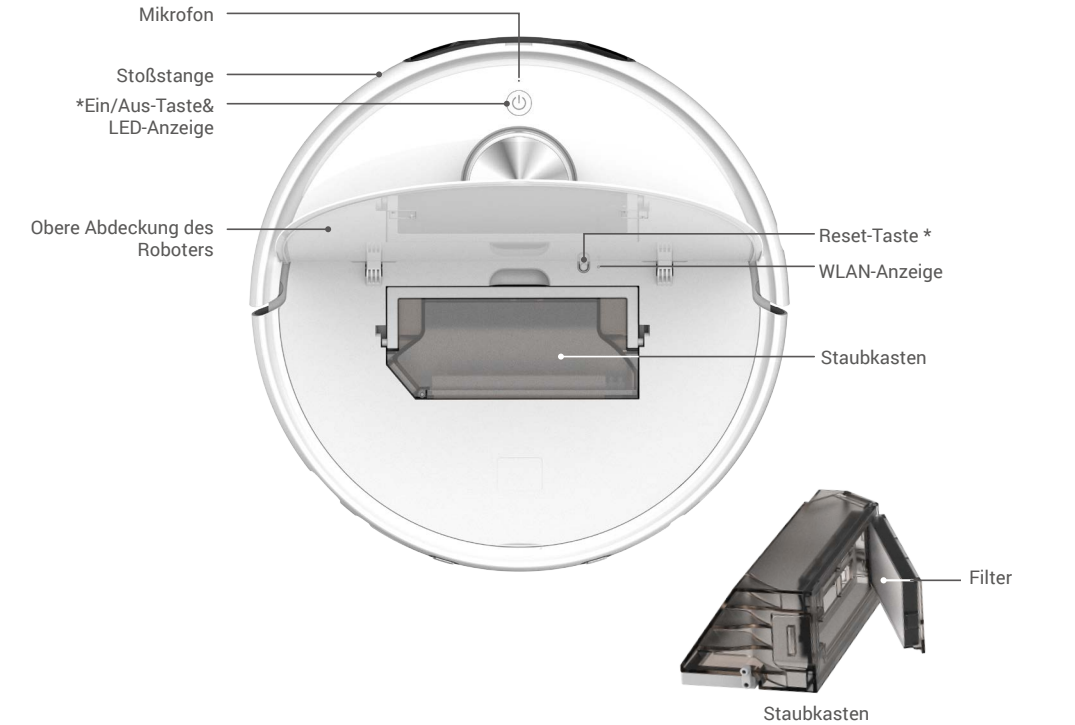


Ein/Aus-Taste		
Drücken und halten Sie 4 Sekunden lang:		Schalte den Roboter ein/aus
Einmal drücken:		Starten/Pausieren Sie die Aufgabe
Drücken Sie zweimal:		Beenden Sie die Aufgabe und kehren Sie zur Basisstation zurück
Drücken Sie dreimal:		Kindersicherung aktivieren/deaktivieren (Bitte aktivieren Sie zuerst die Kindersicherungsfunktion in der EZVIZ-App)


LED-Anzeige		
	Orange	Im Standby-Modus aufgrund niedriger Batterie/Aufgabe pausiert
	Rot	Fehler oder Ausnahmen, bitte überprüfen Sie die Benachrichtigung in der EZVIZ-App
	Blau	In Patrouilleninspektion / Fernvideo
	Weiß	Funktioniert einwandfrei

Reset-Taste	
4 Sekunden lang gedrückt halten	Aufrufen der Netzwerkconfiguration.
10 Sekunden lang gedrückt halten	Roboter bereit für Netzwerkconfiguration

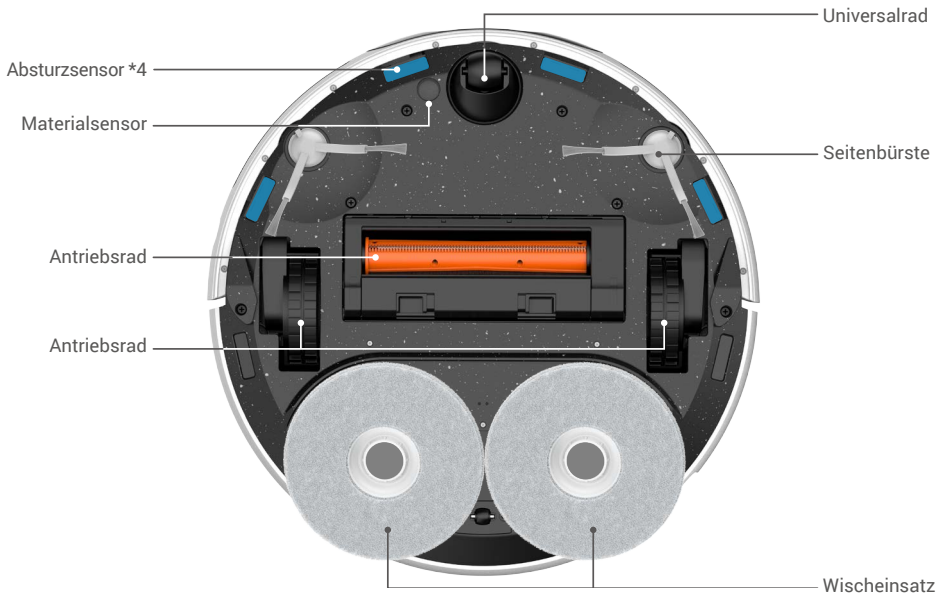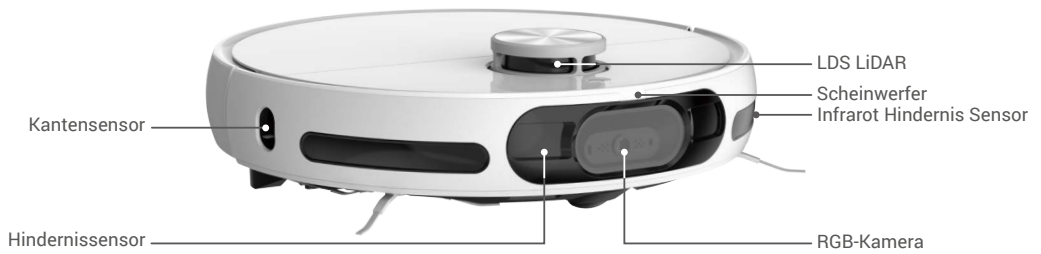


Basisstation

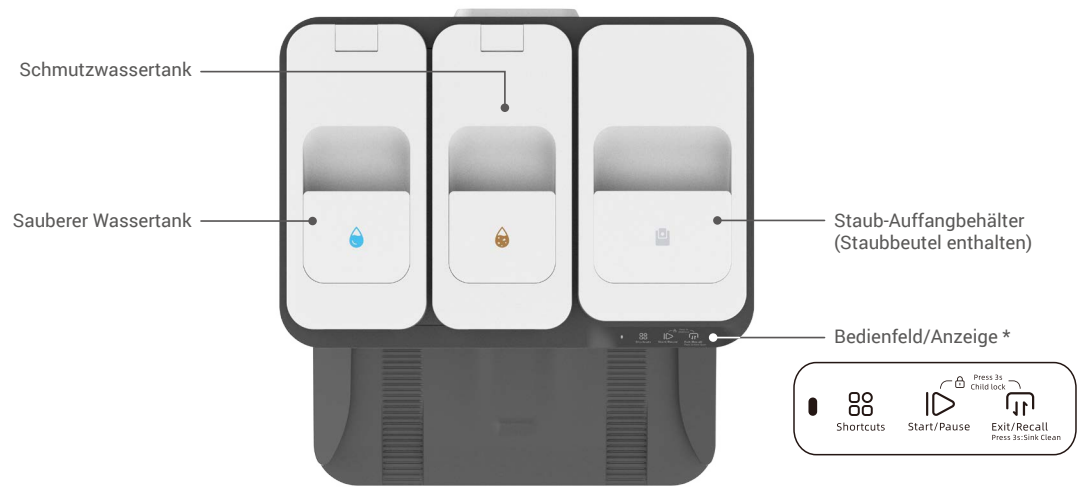

Bedienfeld		
	Shortcuts	 Start/Pause
Die entsprechenden Kurzanweisungen können durch 3 Aktionen ausgeführt werden (einmal drücken, zweimal drücken, 3 Sekunden lang gedrückt halten). (Bitte binden Sie zuerst Kurzanweisungen in der EZVIZ-App.)		Einmal drücken: Aufgabe starten/pausieren Drücken und halten Sie 3 Sekunden lang: Aufgabe beenden
	Beenden/Rückruf	 Kindersicherung
Einmal drücken: Roboter verlassen/Rückkehr zur Basisstation Drücken und halten Sie für 3 Sekunden: Starten Sie die Reinigung des Reinigungsbeckens der Basisstation, das Wasser wird nach dem Verlassen des Roboters aus der Basisstation gesprüht. Drücken und halten Sie erneut 3 Sekunden lang: Die Basisstation entnimmt Abwasser.		3 Sekunden lang gedrückt halten: Kindersicherung aktivieren/deaktivieren (Bitte aktivieren Sie zuerst die Kindersicherung in der EZVIZ-App)


Anzeige auf der Basisstation		
	Orange	Geringfügige Ausnahmen
	Rot	Ausnahmen, bitte überprüfen Sie die Benachrichtigung in der EZVIZ-App
	Weiß	Funktioniert einwandfrei

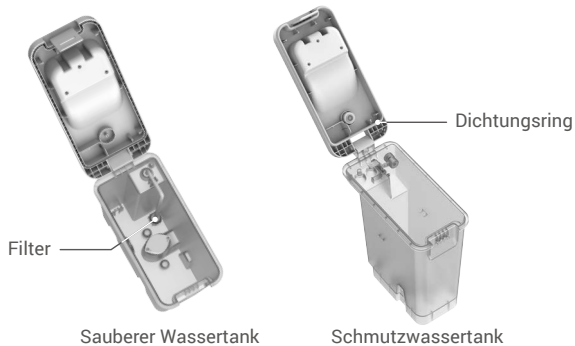

Kurzanleitung


Vorbereitung

Verwenden Sie den Roboter nicht in einer Umgebung mit Treppen (falls unvermeidbar, verwenden Sie ein Geländer). Entfernen Sie vor der Verwendung alle Hindernisse auf dem Boden.

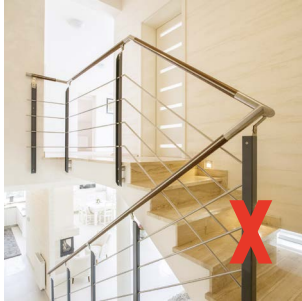

Schließen Sie das Netzteil an die Basisstation an

Wählen Sie einen geeigneten Standort, stellen Sie die Basisstation auf einen horizontalen Boden gegen die Wand, verbinden Sie die Basisstation und die Steckdose mit dem Netzkabel und die Basisstation startet automatisch (es wird empfohlen, die Basisstation auf einem flachen, hellen Fliesenboden anstelle eines Teppichs oder Holzbodens zu platzieren, um ein Durchnässen zu vermeiden).

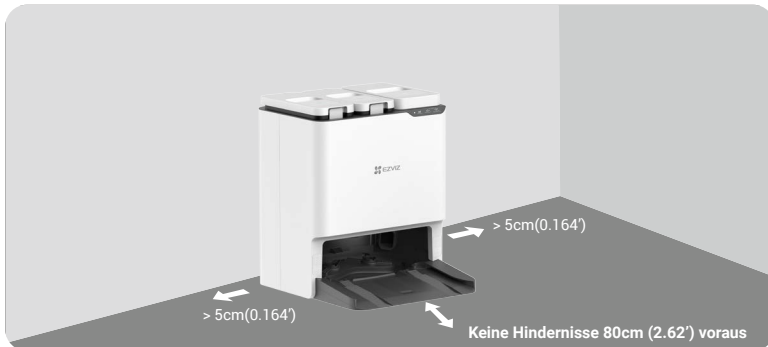

- Um externe Hitzeschäden an der Basisstation zu vermeiden, stellen Sie sie bitte nicht neben Heizkörper, Heizungen, Kamine usw.
- Stellen Sie die Basisstation nicht an feuchten, regnerischen oder direkten Sonnenlicht ausgesetzten Orten auf, da dies zu Schäden am Roboter oder dazu führen kann, dass der Roboter nicht zur Basisstation zurückkehren kann.
- Die Steckdose soll in der Nähe des Netzteils installiert werden und leicht zugänglich sein.

Sauberes Wasser nachfüllen

Entfernen Sie die Schutzbeutel des sauberen Wassertanks und des Abwassertanks, füllen Sie den sauberen Wassertank mit sauberem Wasser und installieren Sie sie dann wieder.

- Fügen Sie kein heißes Wasser hinzu, da das Gerät sonst beschädigt werden kann.
- Fügen Sie kein Wasser hinzu, das durch einen Wasserfilter gefiltert wurde. Es wird empfohlen, Leitungswasser hinzuzufügen.
- Das Wasser darf die maximale Wasserstandslinie nicht überschreiten.



Installieren Sie die Reinigungslösung


1. Entfernen Sie die Schutzfolie und die Versiegelung oben auf der Reinigungslösungsflasche.



2. Nehmen Sie den schmutzigen Wassertank heraus.



3. Stellen Sie die Reinigungslösungsflasche ab und drücken Sie sie nach innen, setzen Sie dann den schmutzigen Wassertank zurück.

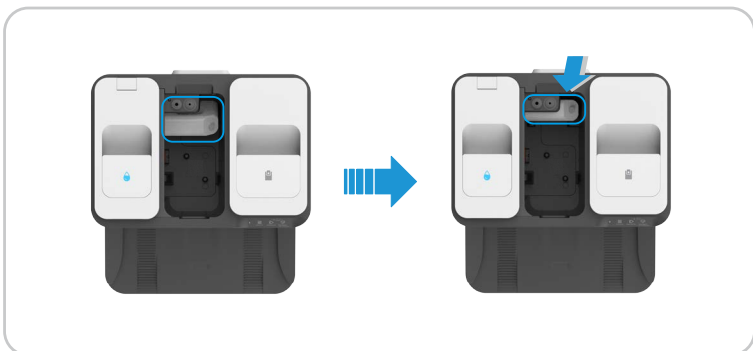

- Bitte drücken Sie die Reinigungslösungsflasche bei der Installation in die Stelle.
- Verwenden Sie keine andere Sterilisationslösung oder Reinigungslösung, die nicht von EZVIZ hergestellt wurde, da das Gerät sonst beschädigt werden kann.


Entfernen Sie die Schutzabdeckungen

Vor der Verwendung entfernen Sie die Schutzschilde auf beiden Seiten des vorderen Stoßfängers sowie alle Schutzfolien auf dem Roboter und der Basisstation.




Seitenbürsten und Wischeinsatz installieren

1. Bringen Sie die Seitenbürsten und den Wischeinsatz unten an: Richten Sie die Seitenbürsten wie in der Abbildung gezeigt am Punkt aus und drücken Sie sie nach unten. Ein hörbares „Klicken“ zeigt an, dass sie richtig installiert sind.
2. Richten Sie den Wischeinsatz am Magnetpunkt aus.

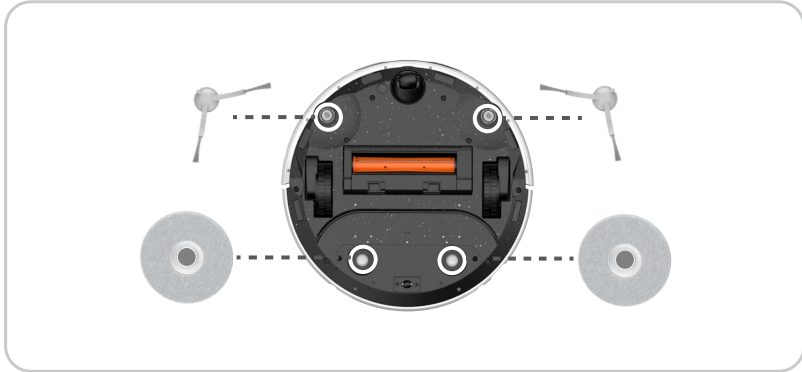

Herunterladen der EZVIZ-App

1. Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem WLAN (nur 2,4-GHz-WLAN wird unterstützt).
2. Laden Sie die EZVIZ-App herunter, indem Sie im App Store oder in Google Play™ nach „EZVIZ“ suchen, und installieren Sie diese.
3. Starten Sie die App an und registrieren Sie ein EZVIZ-Benutzerkonto.

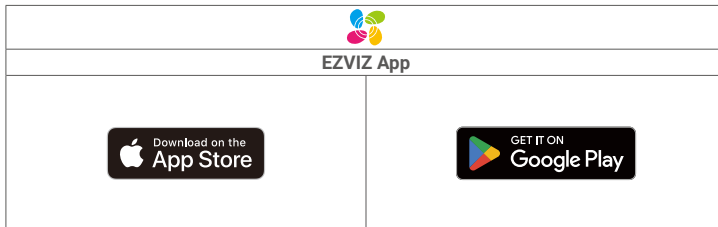


- Wenn Sie die App bereits verwendet haben, achten Sie darauf, dass es sich um die neueste Version handelt. Um herauszufinden, ob ein Update verfügbar ist, wechseln Sie zum App-Store oder zu Google Play™ und suchen Sie nach „EZVIZ“.
- Der tatsächliche Ablauf kann sich aufgrund laufender App-Updates unterscheiden. Befolgen Sie die Anweisungen in der App.

Hinzufügen des Roboters zur EZVIZ-App

1. Melden Sie sich in der EZVIZ-App mit Ihrem Konto an und tippen Sie auf das Symbol für das Hinzufügen von Geräten. Es erscheint die Oberfläche zum Scannen des QR-Codes.
2. Halten Sie die Ein/Aus-Taste des Roboters 4 Sekunden lang gedrückt, bis er startet.
3. Öffnen Sie die obere Abdeckung des Roboters, scannen Sie den QR-Code auf dem Robotergehäuse und führen Sie die Netzwerkkonfiguration und das Hinzufügen des Roboters gemäß den Anweisungen auf der Schnittstelle durch.

i Wenn die WLAN-Verbindung fehlschlägt oder Sie den Roboter mit einem anderen WLAN verbinden möchten, müssen Sie 4 Sekunden lang die Reset-Taste gedrückt halten. Dadurch wird der Roboter neu gestartet und Sie können den Roboter erneut zur EZVIZ App hinzufügen.

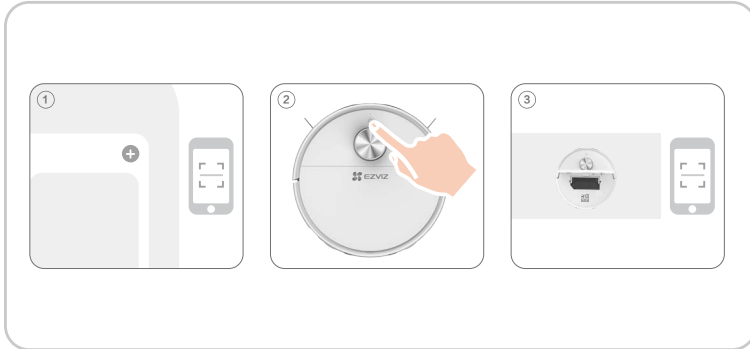

Platzieren Sie den Roboter

Stellen Sie den Roboter vor der Basisstation auf und drücken Sie dann die Taste  auf dem Bedienfeld. Der Roboter wird in die Basisstation einfahren und mit dem Aufladen beginnen.


i Es wird empfohlen, den Roboter innerhalb von 50 cm vor der Basisstation zu platzieren, um ein Aufladen zu vermeiden.




Erstreinigung

Starten Sie die Reinigung auf eine der folgenden drei Arten.


1. Drücken Sie die Taste  auf der Basisstation, um zu arbeiten.

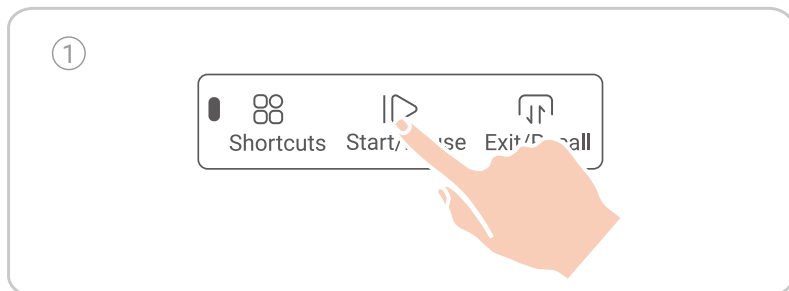

2. Melden Sie sich über die EZVIZ-App in Ihrem Konto an, fügen Sie das Gerät hinzu und wählen Sie den Reinigungsmodus auf der Startseite des Geräts in der App aus und klicken Sie auf .

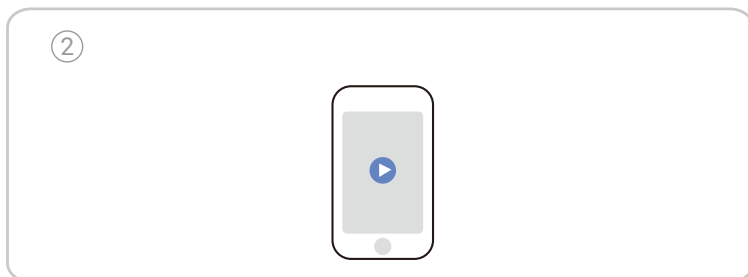

3. Drücken Sie die Taste auf dem Roboter, um zu arbeiten.

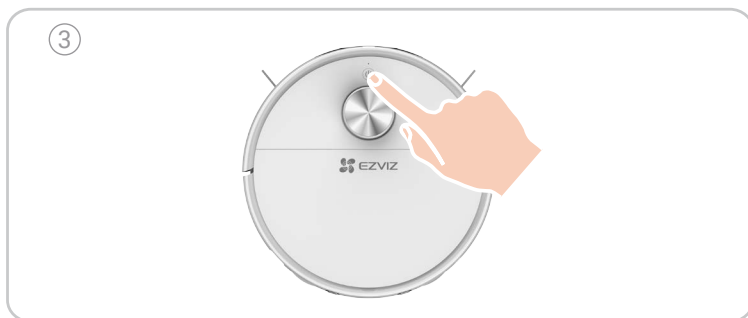

Verwenden des Kameraaufklebers (optional)

Ein elektrostatisches Kamerasticker wird zur Verfügung gestellt, falls Sie die Kamera abdecken müssen.

1. Ziehen Sie die Schutzfolie ab.
2. Reinigen und wischen Sie das Glas der Kamera mit einem feuchten Tuch ab. Drücken Sie den Kameraaufkleber auf das Glas der Kamera und vergewissern Sie sich, dass er fest haftet.
3. Der Aufkleber kann abgewaschen und wiederverwendet werden.



- i** Die visuelle Hindernisvermeidung wird durch die RGB-Kamera realisiert. Das Abdecken der Linse beeinträchtigt einen Teil der Hindernisvermeidungswirkung. Die Bildverarbeitung erfolgt lokal und wird nicht auf die EZVIZ Cloud-Plattform hochgeladen.

Bedienung der EZVIZ-App

- i** Die App-Oberfläche kann sich aufgrund einer Versionsaktualisierung abweichen. Beziehen Sie sich immer auf die Oberfläche der App, die auf Ihrem Handy installiert ist.

Reinigungskarte

Kartenbearbeitung (Bereichsteilung, Bereichszusammenführung, Bereichserstellung, Raumbezeichnung, No-Go-Zone, unsichtbare Wand, Drehung, Schwellenwert), Kartenzonierung, Teppichanzeige, Echtzeit-Reinigungsroutenanzeige und Mehrfachkarten-Speicherung.

Reinigungsverfahren

Allgemeine Reinigung, personalisierte Reinigung, Reinigung bestimmter Räume und Flächenreinigung.

Einstellungen für die Reinigung

Saugleistungseinstellung, Wasservolumeneinstellung, Reinigungssequenzeinstellung, Teppichverstärkung, zusätzliches Kehren für Teppich und Selbstreinigung für Hauptbürste.

Überwachungsfunktion

Geplante Patrouilleninspektion, festgelegte Bewegung, Schnappschuss/Aufzeichnung bei Patrouilleninspektion, Sprachinterkom.

Informationsanzeige

Reinigungshistorie, Patrouilleninspektionshistorie, Roboterleistung, Verbrauchsmaterialien und Wartung.

Mehr Funktionen

Firmware-Upgrade, Lautstärkeregelung, geplante Reinigung, Nicht stören-Modus, Nachtsichtlichtkompensation und so weiter.

Routinemäßige Wartung

Um den besten Zustand des Geräts aufrechtzuerhalten, halten Sie das Gerät bitte instand und tauschen Sie die Ersatzteile in folgenden Abständen:

Roboterteil	Wartungsfrequenz	Austauschfrequenz
Wischtuch	/	Alle 2-3 Monate
Seitenbürste	Einmal alle 2 Wochen	Alle 3-6 Monate
Hauptbürste	Einmal pro Woche	Alle 6-12 Monate
Staubbeutel	/	Every 3-4 months
Hocheffizienzfilter	Einmal pro Woche	Alle 3-6 Monate
LDS Lidar (LDS-Lidar) RGB-Kamera Kantensensor Hindernissensor Absturzsensord Infrarotempfangsteil Stoßstange Ladekontakt Universalrad/Antriebsrad	Einmal pro Woche	/
Reinigungsspüle	Einmal alle 2 Wochen	/
Frischwassertank	Einmal alle 3 Monate	/
Abwassertank	Nach jedem Wischen	/
Basisstation	Einmal alle 2 Wochen	/


-  • Bevor Sie Reinigungs- und Wartungsarbeiten am Gerät durchführen, müssen Sie den Roboter auf AUS schalten und den Stecker der Dockingstation abziehen.
- Der Multifunktionsaufsatz für die Reinigung erleichtert die Wartung des Geräts. Gehen Sie vorsichtig damit um, da er scharfe Kanten hat.
- EZVIZ produziert verschiedene Ersatzteile und Aufsätze. Weitere Informationen zu Ersatzteilen finden Sie unter www.ezviz.com.
- Zubehörteile gelten als Verbrauchsmaterialien, und es wird empfohlen, regelmäßige Wartung und Austausch durchzuführen. Aufgrund ihrer Verschleißmerkmale unterliegen sie nicht dem Standardproduktgaranzzeitraum.

Wischtuch austauschen


1. Drücken Sie die Taste  auf dem Bedienfeld der Basisstation, um den Roboter aus der Basisstation zu bewegen.



2. Drehen Sie den Roboter um, nehmen Sie die Wischmopp-Montage ab.

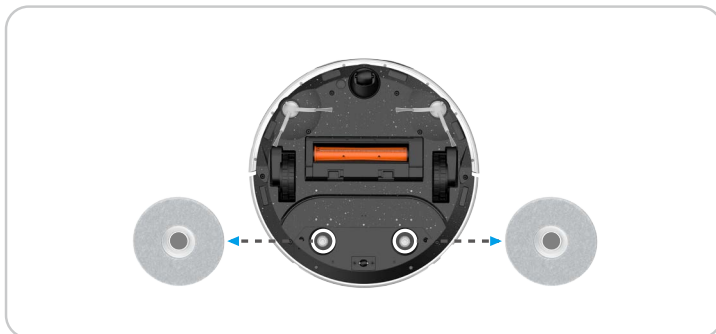

3. Entfernen Sie das alte Wischtuch aus der Wischmopp-Montage und ersetzen Sie es durch ein neues, und setzen Sie dann die Wischmopp-Montage wieder in den Roboter ein.

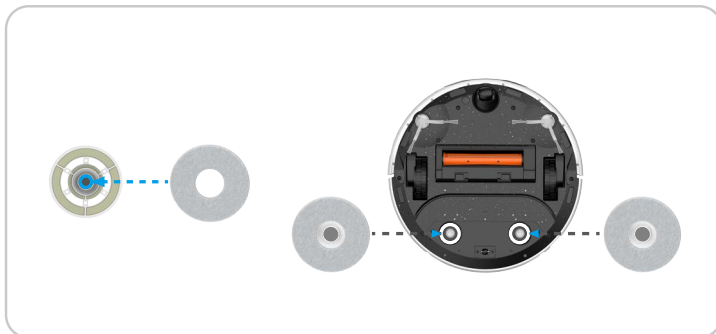


Staubkasten entleeren

1. Öffnen Sie die obere Abdeckung des Roboters und nehmen Sie den Staubbehälter heraus.



2. Lösen Sie die Schnalle an der Seite des Staubbehälters, öffnen Sie die Abdeckung des Staubbehälters und gießen Sie den Müll darin aus.

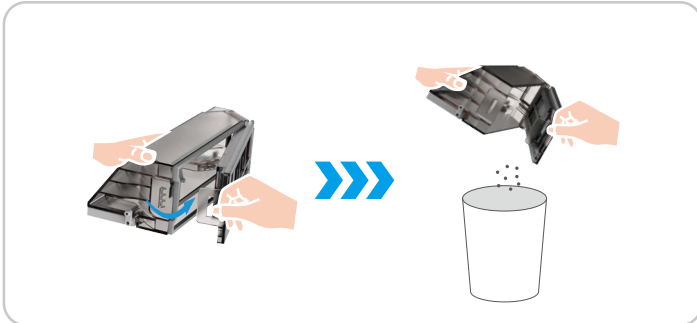

3. Legen Sie den Staubbehälter zurück und schließen Sie die obere Abdeckung.




- i** • Bitte stellen Sie sicher, dass die Staubbox und der Filter ordnungsgemäß auf dem Roboter installiert sind, bevor Sie eine Reinigungsmission durchführen.
- Planen Sie keine Reinigungsmission, wenn die Staubbox oder der Filter nicht ordnungsgemäß installiert sind.

Filter reinigen/ersetzen

1. Öffnen Sie die obere Abdeckung des Roboters, nehmen Sie die Staubbox heraus und entfernen Sie die Filtereinheit.




2. Leicht die Filtereinheit abklopfen oder das Reinigungswerkzeug verwenden, um den Filter zu reinigen, dann mit Wasser abspülen und gründlich trocknen lassen.

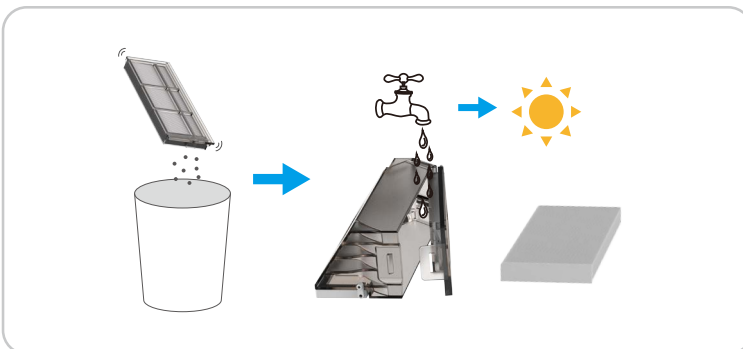


- i** Wenn der Filter ausgetauscht werden muss, nehmen Sie ihn bitte aus dem Staubbehälter heraus und setzen Sie einen neuen ein.

Reinigen der Hauptbürste

1. Drücken Sie die Schnallen, um die Hauptbürstenabdeckung und die Hauptbürste herauszunehmen.

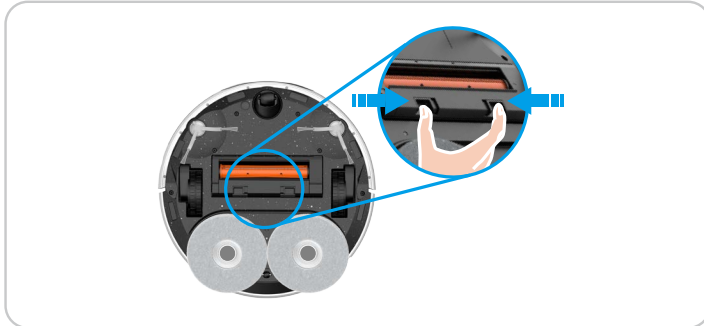


2. Drücken und drehen Sie die Taste am Ende des Reinigungsaufsatzes, nehmen Sie das versteckte Hakenmesser heraus, reinigen Sie dann die Hauptbürste und setzen Sie sie wieder ein.

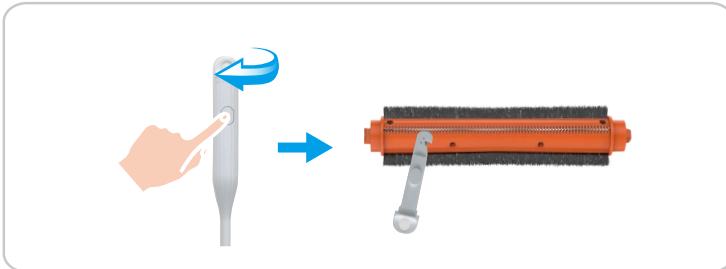


Reinigen der Räder

Ziehen Sie das Universalrad direkt mit der Hand hoch, reinigen Sie es mit dem versteckten Reinigungswerkzeug und setzen Sie es dann wieder ein.

- i** Wenn nach längerem Gebrauch ungewöhnliche Geräusche auftreten, nehmen Sie bitte das Universalrad ab und geben Sie Schmiermittel in die Metallwelle.

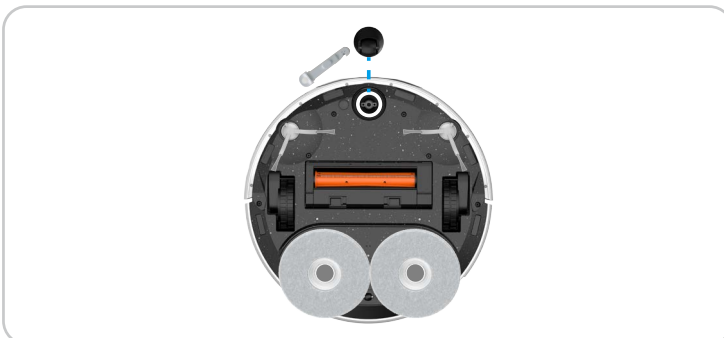


1. Reinigen Sie die angetriebenen Räder mit dem versteckten Reinigungswerkzeug.

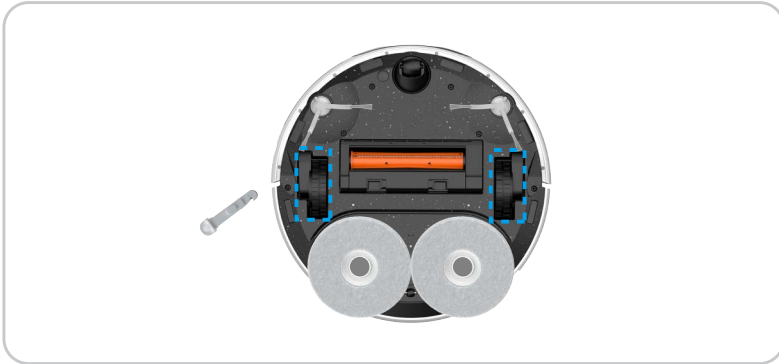

Reinigen wichtiger Teile

Wischen und reinigen Sie die Absturzsensoren, den Materialsensor, die Magnetpunkte, die Ladekontakte, die RGB-Kamera, die Hindernissensoren, den Kantensensor und das Infrarotempfangsteil mit einem weichen trockenen Tuch.

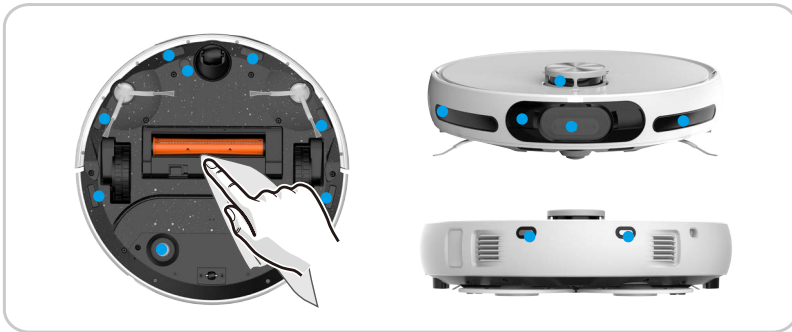

Sauberer Wassertank

1. Öffnen Sie die Abdeckung des sauberen Wassertanks, lösen Sie die Schnalle und nehmen Sie den Filter nach oben heraus, um ihn zu reinigen.




2. Gießen Sie das Abwasser aus und verwenden Sie Reinigungswerkzeug, um den Schmutz im Schmutzwassertank zu entfernen.




Ersetzen Sie die Reinigungslösung

1. Entfernen Sie die Schutzfolie und die Versiegelung oben auf der Reinigungslösungsflasche.
2. Nehmen Sie den schmutzigen Wassertank und die leere Reinigungslösungsflasche heraus, installieren Sie die neue Reinigungslösungsflasche. Danach setzen Sie den schmutzigen Wassertank wieder ein.

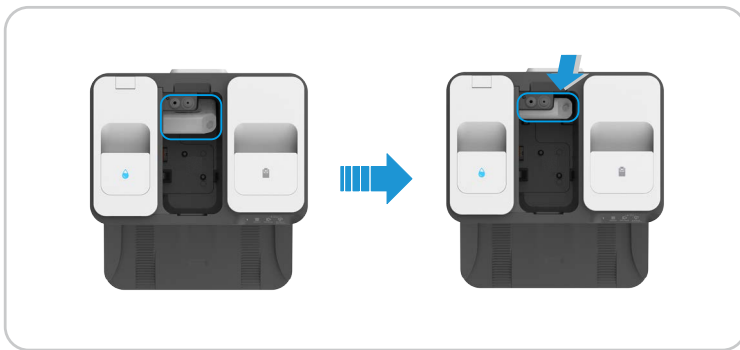

Staubbeutel ersetzen

1. Öffnen Sie die obere Abdeckung des Staubbehälters, heben Sie den Griff des Staubbeutels an, um ihn herauszunehmen und zu entsorgen.

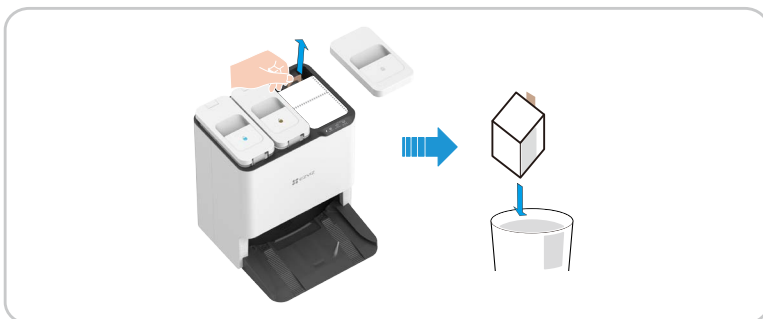


2. Installieren Sie einen neuen Staubbeutel an Ort und Stelle und schließen Sie dann die obere Abdeckung.



Ersetzen der Seitenbürsten

Ziehen Sie die alte Seitenbürste heraus und drücken Sie dann die neue an die Position.

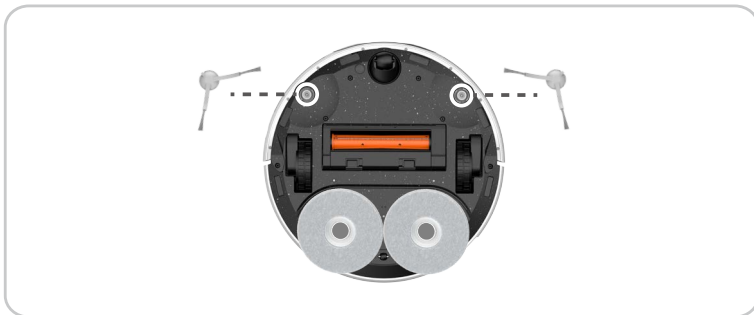


Reinigen Sie die Basisstation

1. Drücken und halten Sie die  Taste für 3 Sekunden, der Roboter verlässt die Basisstation und die Basisstation sprüht Wasser




2. Reinigen Sie das Innere der Basisstation und des Reinigungsbeckens mit Reinigungswerkzeug oder Lappen.

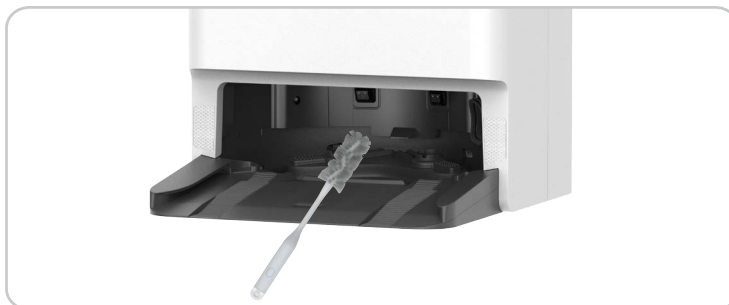

Reinigen Sie den Einlassluftfilter

1. Öffnen Sie die obere Abdeckung des Staubsammelbehälters und heben Sie dann den Griff des Staubbeutels an. Drehen Sie den Ansaugluftfilter an der Unterseite des Staubsammelbehälters und nehmen Sie ihn heraus.
2. Spülen Sie mit sauberem Wasser ab, trocknen Sie es ab und installieren Sie es dann wieder in der Staubsammelbox.

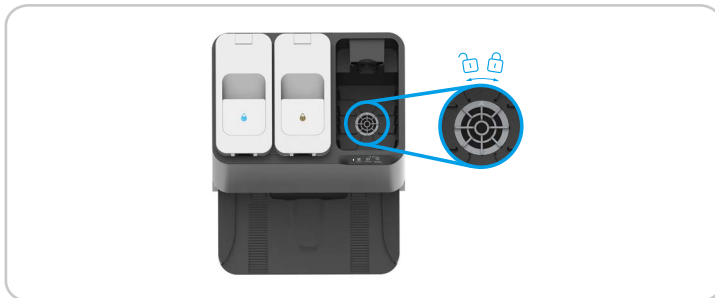

Reinigen Sie den Staubabsaugkanal

Für den Roboter: Nehmen Sie die Staubbox heraus und reinigen Sie den Staubsaugschlauch mit einer weichen Bürste.



Für die Basisstation: Nehmen Sie den Staubbeutel heraus und reinigen Sie den Staubsauganschluss und den Staubkollektorschlauch mit einer weichen Bürste.



1. Verwendung von Amazon Alexa

Mithilfe dieser Anleitung können Sie Ihre EZVIZ-Geräte mit Amazon Alexa steuern. Wenn Sie während des Vorgangs auf Schwierigkeiten stoßen, lesen Sie bitte den Abschnitt „**Fehlersuche**“.

Stellen Sie Folgendes sicher, bevor Sie beginnen:

1. EZVIZ-Geräte sind mit der EZVIZ-App verbunden.
2. Sie verfügen über ein Alexa-aktiviertes Gerät (z. B. Echo Spot, Echo-Show, das brandneue Echo-Show, Fire TV (alle Generationen), Fire TV-Stick (nur zweite Generation), Fire TV Edition-Smart-TVs).
3. Die Amazon-Alexa-App ist bereits auf Ihrem Smart-Gerät installiert und Sie haben ein Konto erstellt.

So steuern Sie EZVIZ-Geräte mit Amazon-Alexa:

1. Öffnen Sie die Alexa-App und wählen Sie „Skills and Games“ (Fähigkeiten und Spiele) aus dem Menü.
2. Suchen Sie auf dem Bildschirm Fähigkeiten und Spiele nach „EZVIZ“, und Sie finden dort die Fähigkeiten „EZVIZ“.
3. Wählen Sie die Fähigkeiten Ihres EZVIZ-Geräts aus und tippen Sie anschließend auf **ENABLE TO USE (ZUR VERWENDUNG AKTIVIEREN)**.
4. Geben Sie Ihren EZVIZ-Benutzernamen und Ihr Passwort ein und tippen Sie auf **Sign in (Anmelden)**.
5. Tippen Sie auf die Taste **Authorize (Autorisieren)**, um Alexa für den Zugriff auf Ihr EZVIZ-Konto zu autorisieren, damit Alexa Ihre EZVIZ-Geräte steuern kann.
6. Sie werden „EZVIZ has been successfully linked“ (EZVIZ wurde erfolgreich verknüpft) sehen. Tippen Sie dann auf **DISCOVER DEVICES (GERÄTE SUCHEN)**, damit Alexa alle Ihre EZVIZ-Geräte erkennen kann.
7. Gehen Sie zurück zum Alexa-App-Menü und wählen Sie „Devices“ (Geräte). Dort sehen Sie alle Ihre EZVIZ-Geräte.

Sprachbefehl

- 📘 Um diese Funktion zu nutzen, ändern Sie bitte den Namen Ihres Roboters (z.B. \"RS20 Pro\") in der EZVIZ App. Jedes Mal, wenn Sie den Namen des Roboters ändern, müssen Sie das Gerät erneut suchen, um den Namen zu aktualisieren.

Entdecken Sie neue Smart-Geräte über das Menü „Smart Home“ in der Alexa-App oder über die Alexa-Sprachsteuerung.

Sobald das Gerät gefunden wurde, können Sie es mit Ihrer Stimme steuern. Sprechen Sie einfache Befehle an Alexa, wie zum Beispiel „turn on/turn off + Name“. Sagen Sie zum Beispiel „turn on/turn off RS20 Pro“, der Roboter wird mit der Reinigung beginnen.

Fehlersuche

Was mache ich, wenn Alexa mein Gerät nicht erkennt?

Überprüfen Sie, ob Probleme mit der Internetverbindung vorliegen.

Versuchen Sie, das Smart-Gerät neu zu starten und das Gerät mit Alexa erneut zu erkennen.

Warum zeigt der Gerätestatus auf Alexa „Offline“ an?

Möglicherweise ist Ihre drahtlose Verbindung unterbrochen worden. Starten Sie das Smart-Gerät neu und erkennen Sie es erneut auf Alexa.

Der Internetzugang auf Ihrem Router ist möglicherweise nicht verfügbar. Überprüfen Sie, ob Ihr Router mit dem Internet verbunden ist, und versuchen Sie es erneut.

- 📘 Einzelheiten über Länder, die den Einsatz von Amazon Alexa unterstützen, finden Sie auf der offiziellen Webseite.

2. Verwendung von Google Assistant

Mit dem Google Assistant können Sie Ihr EZVIZ-Gerät aktivieren und live fernsehen, indem Sie Google Assistant-Sprachbefehle aussprechen.

Folgende Geräte und Apps sind erforderlich:

1. Eine funktionierende EZVIZ-App.
2. Ein Fernsehgerät mit angeschlossenem wie funktionierendem Chromecast.
3. Die Google Assistant-App auf Ihrem Handy.

Befolgen Sie zum Beginn die nachstehenden Schritte:

1. Richten Sie das EZVIZ-Gerät ein und stellen Sie sicher, dass es in der App ordnungsgemäß funktioniert.
2. Laden Sie die Google Home-App aus dem App Store oder von Google Play™ herunter und melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an.
3. Tippen Sie auf dem myhome-Bildschirm in der oberen linken Ecke auf „+“ und wählen Sie „Set up device“ (Gerät einrichten) aus der Menüliste, um das Einrichtungsmenü aufzurufen.
4. Tippen Sie auf **„Works with Google“ (Funktioniert mit Google)** und suchen Sie nach „EZVIZ“. Dort finden Sie die „EZVIZ“-Fähigkeiten.
5. Geben Sie Ihren EZVIZ-Benutzernamen und Ihr Passwort ein und tippen Sie auf **Sign in (Anmelden)**.
6. Tippen Sie auf die Taste **Authorize (Autorisieren)**, um Google für den Zugriff auf Ihr EZVIZ-Konto zu autorisieren, damit Google Ihre EZVIZ-Geräte steuern kann.
7. Tippen Sie auf **„Return to app“ (Zurück zur App)**.
8. Befolgen Sie die obigen Schritte zum Abschließen der Autorisierung. Bei Abschluss der Synchronisierung wird der EZVIZ-Dienst unter Ihrer Dienstliste aufgelistet. Tippen Sie auf das EZVIZ-Dienstsymbol, um eine Liste kompatibler Geräte in Ihrem EZVIZ-Konto anzuzeigen.
9. Testen Sie nun einige Befehle. Nutzen Sie den Namen der Kamera, den Sie erstellt haben, wenn Sie das System einrichten.
9. Versuchen Sie nun einige Befehle mit dem Namen des von Ihnen erstellten Roboters, den Sie bei der Einrichtung des Systems festgelegt haben, wie zum Beispiel "start/stop/dock/pause/unpause + Name". Sagen Sie zum Beispiel "start RS20 Pro", der Roboter wird mit der Reinigung beginnen

Benutzer können Geräte einzeln oder in einer Gruppe verwalten. Durch Hinzufügen von Geräten zu einem Raum können Benutzer mehrere Geräte mit nur einem Befehl steuern.

Weitere Informationen finden Sie auf:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Häufig gestellte Fragen

Problem	Lösung
Ladevorgang fehlgeschlagen	Bitte bestätigen Sie, ob das Netzkabel der Basisstation gut angeschlossen ist.
Ladevorgang fehlgeschlagen	Es gibt viele Hindernisse in der Nähe der Basisstation. Bitte reinigen Sie die Hindernisse vor der Basisstation.
	Empfohlen wird, den Roboter vor jeder Reinigungsaufgabe zurück zur Basisstation zu bringen und sicherzustellen, dass der Roboter von der Basisstation aus startet.
	Hoher Bodenwiderstand. Es wird empfohlen, die Basisstation auf einen flachen und hellen Fliesenboden zu stellen.
	Der Boden ist rutschig. Empfohlen wird, den Boden vor der Basisstation zu wischen.
	Falscher Standort der Basisstation. Bitte überprüfen Sie, ob der Standort der Basisstation auf der Karte korrekt ist.
	Bitte stellen Sie die Basisstation nicht in direktes Sonnenlicht.
Wenn beim Aufladen eine Betriebsstörung in der Nähe der Basisstation auftritt	Es gibt Hindernisse innerhalb von 1,5 m vor der Basisstation und innerhalb von 0,1 m auf der Seite. Bitte entfernen Sie die Hindernisse direkt vor der Basisstation.
	Bitte verwenden Sie ein weiches Material (Taschentuch oder weiches trockenes Tuch), um den Ladekontakt am Ende des Roboters abzuwischen.
	Bitte wischen Sie die angetriebenen Räder des Roboters ab und laden Sie die Spuren auf der Unterseite der Basisstation auf.
	Bitte bestätigen Sie, ob der Installationsort der Basisstation direkt Sonnenlicht ausgesetzt ist.
Abnormale Geräusche/ Erschütterungen während der Reinigung	Fremdkörper, die sich in den Rädern, Seitenbürsten oder Hauptbürsten verfangen haben, bitte nach dem Ausschalten des Roboters entfernen und dann starten.
	Die Gummileiste am Staubanschluss reibt auf dem Boden, was ein normaler Vorgang ist.
	Wenn das Wischtuch aufgerollt ist, entfernen Sie die Wischmontage und installieren Sie das Wischtuch erneut.
Abwassertank pumpt weiterhin Wasser	Reinigen Sie die Basisstation. Weitere Informationen finden Sie unter "Reinigen Sie die Basisstation".
Kann keine Verbindung zum Wi-Fi herstellen	Schlechtes Wi-Fi-Signal, bitte stellen Sie sicher, dass der Roboter sich in einem Bereich mit gutem Wi-Fi-Signal befindet.
	Wi-Fi-Verbindungsfehler. Bitte setzen Sie das Wi-Fi zurück, laden Sie die neueste EZVIZ-App herunter und versuchen Sie, den QR-Code auf dem Roboter zu scannen, um ihn erneut zu verbinden.
Kann Hindernissen nicht ausweichen	Verwenden Sie ein Luftblaswerkzeug, um das Glas auf der Linse zu reinigen, oder Sie können weiche Tücher oder trockene Tücher verwenden, um das Glas auf der Linse abzuwischen.
	Die Hindernisvermeidungsleistung des Roboters wird aufgrund von Umwelteinflüssen abnehmen, wenn er auf Objekte mit hoher Transparenz (wie Glas), hoher Reflektivität (wie poliertes Metall) oder niedriger Reflektivität (wie schwarze Objekte) trifft.
Abnormale Hindernisvermeidung	Drehen Sie den Roboter um und installieren Sie die Seitenbürste erneut. Stellen Sie sicher, dass Sie sie vollständig installieren, bis Sie ein "Klick"-Geräusch hören.


Seitenbürste fiel während der Reinigung ab	Drehen Sie den Roboter um und installieren Sie die Seitenbürste erneut. Stellen Sie sicher, dass Sie sie vollständig installieren, bis Sie ein \"Klick\"-Geräusch hören.
Die Anti-Fall-Erkennung ist fehlgeschlagen, der Roboter kann Treppen oder hohe Orte nicht vermeiden.	Verwenden Sie weiche Tücher oder trockene Tücher, um die Kliffsensoren abzuwischen.
Kann keinen Staub sammeln, schlechte Staubsammeleffekte oder abnormale Geräusche beim Sammeln von Staub	Bitte überprüfen Sie, ob der Staubsaugschlauch des Roboters und der Basisstation blockiert ist. Wenn ja, lesen Sie bitte die Reinigungsmethode des Staubsaugschlauchs in diesem Benutzerhandbuch.
	Voller Staubbeutel. Wenn ja, bitte einen neuen Einwegstaubbeutel einsetzen.
	Der Luftauslass des Staubbehälters des Roboters ist blockiert, bitte reinigen Sie ihn und entfernen Sie Fremdkörper.
Kann nicht automatisch trocknen	Die Auto-Trocknungsfunktion ist in der APP deaktiviert. Bitte überprüfen Sie die Einstellungen in der APP.
	Während des Trocknens beendet der Roboter die Trocknungsaufgabe vorzeitig, wenn Sie den Knopf auf dem Roboter oder den Roboter aus der Basisstation drücken.
Abnormale Betriebsweise	Wenn das Problem nach Berücksichtigung der oben genannten möglichen Ursachen weiterhin besteht, können die Komponenten abnormal sein. Bitte kontaktieren Sie die Kundendienstabteilung.

 Weitere Informationen über das Gerät finden Sie unter www.ezviz.com/de.

Umweltschutzmaßnahmen

Die im eingebauten Lithium-Ionen-Akku dieses Produkts enthaltenen Chemikalien können die Umwelt belasten. Bauen Sie den Akku vor dem Verschrotten aus und senden Sie ihn zur zentralen Entsorgung an eine professionelle Akku-Recyclingstation.

1. Führen Sie den Roboter auf einen niedrigen Batteriestand und lassen Sie ihn während dieser Zeit nicht zur Basisstation zurückkehren. Der Roboter wird dann nicht mehr arbeiten können.
2. Schalten Sie den Roboter aus und entfernen Sie die Seitenbürste und den Staubbehälter.
3. Drehen Sie den Roboter um und entfernen Sie die Schrauben an der Unterseite.
4. Entfernen Sie die Batterieabdeckung.
5. Nehmen Sie die Batterie heraus.

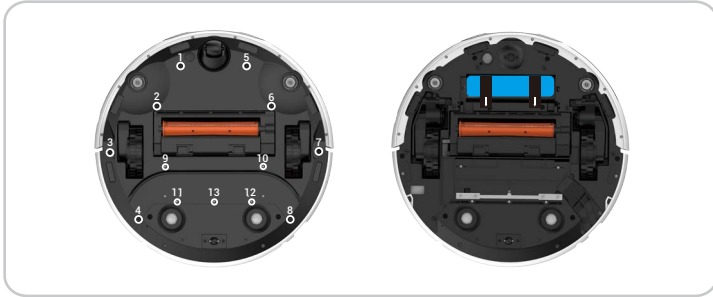

- Beim Demontieren des Akkus stellen Sie bitte sicher, dass die Energie erschöpft ist und arbeiten Sie mit der Basisstation getrennt.
- Bauen Sie das Batteriepaket als Ganzes aus und beschädigen Sie dabei nicht das Gehäuse des Batteriepakets, um einen Kurzschluss oder das Auslaufen gefährlicher Stoffe zu vermeiden.
- Wenn Chemikalien aus dem Akku ausgetreten sind, die Sie versehentlich berühren, dann spülen Sie die betroffenen Körperteile sofort mit reichlich Wasser ab und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Sie dürfen dieses Gerät nach dem Ablaufdatum oder, wenn es nach einer Reparatur nicht mehr normal funktioniert, einfach wegwerfen. Geben Sie es an ein Unternehmen ab, das für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten qualifiziert ist, und beachten Sie die nationalen oder lokalen Vorschriften für deren Entsorgung.
- Standby-Modus: Die Basisstation wechselt in den Standby-Modus, nachdem der Roboter 10 Minuten lang ausgeschaltet wurde: 0,5 W.

Lithium-Ionen-Akku

- 1. Der Akkotyp des Geräts: Tragbarer Akku.
- 2. Der Akku kann bei diesem Gerät nicht herausgenommen werden; insofern würde es ein Risiko darstellen, ihn zu entfernen.

Chemische Zusammensetzung	Chemische Formel	CAS-Nr.	Gewicht (%)
Kobalt-Lithium-Mangan-Nickeloxid	Ni, Co, Mn	346417-97-8	36,80 %
Graphit	C	7782-42-5	20,20 %
Kupferfolie	Cu	7440-50-8	7,10 %
Aluminium	Al	7429-90-5	3,30 %
Elektrolyt	LiFP ₆	21324-40-3	11,70 %
Stahlmantel	Fe	12597-68-1	14,40 %
Stahlguss	Fe	12597-68-1	3,10 %
Blei	Pb	7439-92-1	Nicht erkannt
Cadmium	Cd	7440-43-9	Nicht erkannt
Quecksilber	Hg	7439-97-36	Nicht erkannt

INFORMATIONEN FÜR PRIVATE HAUSHALTE

- 1. Getrennte Erfassung von Altgeräten: Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.
- 2. Batterien und Akkus sowie Lampen: Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.
- 3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten: Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten. Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird.
- 4. Datenschutz-Hinweis: Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.
- 5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“: Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Leitlinien zur Verwendung von Videoprodukten

Sehr geehrte EZVIZ-Benutzer,

Technologie beeinflusst jeden Aspekt unseres Lebens. Als zukunftsweisendes Technologieunternehmen sind wir uns immer mehr der Rolle bewusst, die Technologie bei der Verbesserung von Effizienz und Qualität unseres Lebens spielt. Gleichzeitig sind wir uns auch der potenziellen Schäden durch ihre unsachgemäße Nutzung bewusst. Zum Beispiel können Videoprodukte reale, vollständige und klare Bilder aufzeichnen, daher haben sie eine große Bedeutung bei der Darstellung von Fakten. Dennoch können unsachgemäße Verbreitung, Nutzung und/oder Verarbeitung von Videoaufzeichnungen die Privatsphäre, legitimen Rechte und Interessen anderer verletzen.

Verpflichtet zur Technologieinnovation zum Guten, befürworten wir bei EZVIZ hiermit aufrichtig, dass jeder Benutzer Videoprodukte ordnungsgemäß und verantwortungsbewusst nutzen sollte, um gemeinsam eine positive Umgebung zu schaffen, in der alle damit verbundenen Praktiken und Nutzungen geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen, die Interessen und Rechte Einzelner respektieren und die soziale Moral fördern.

Hier sind EZVIZ Initiativen, auf die wir Ihre Aufmerksamkeit lenken möchten: Jede Person hat eine angemessene Erwartung an Privatsphäre und die Verwendung von Videoprodukten sollte damit nicht in Konflikt stehen. Daher sollte beim Installieren von Videoprodukten in öffentlichen Bereichen in angemessener und effektiver Weise eine Warnmeldung angezeigt werden, die den Überwachungsbereich klarstellt. Bei nicht öffentlichen Bereichen sollten die Rechte und Interessen der Beteiligten sorgfältig bewertet werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die Installation von Videoprodukten nur nach Einholung der Zustimmung der Interessengruppen und die Vermeidung von hochunsichtbaren Videoprodukten ohne das Wissen anderer. Video-Produkte zeichnen objektiv Aufnahmen von realen Aktivitäten zu bestimmten Zeiten und Orten auf. Benutzer sollten im Voraus vernünftig die beteiligten Personen und Rechte in diesem Bereich identifizieren, um eine Verletzung des Porträts, der Privatsphäre oder anderer Rechte Dritter zu vermeiden, während sie sich durch Videoprodukte schützen. Beachten Sie, dass, wenn Sie die Audiorekordfunktion auf Ihrer Kamera aktivieren, der Ton, einschließlich Gesprächen, innerhalb des Überwachungsbereichs erfasst wird. Wir empfehlen dringend eine umfassende Bewertung der potenziellen Schallquellen im Überwachungsbereich, um die Notwendigkeit und Angemessenheit vollständig zu verstehen, bevor Sie die Audiorekordfunktion aktivieren. Bei der Verwendung von Video-Produkten wird kontinuierlich Audio- oder Bild-Daten aus echten Szenen generiert, möglicherweise einschließlich biometrischer Informationen wie Gesichtsbildern, aufgrund der Auswahl der Produktfunktionen durch den Benutzer. Solche Daten können genutzt oder verarbeitet werden. Video-Produkte sind nur technologische Werkzeuge, die nicht und nicht menschlich die rechtlichen und moralischen Standards praktizieren können, um die rechtmäßige und ordnungsgemäße Nutzung von Daten zu leiten. Es sind die Methoden und Zwecke der Menschen, die die generierten Daten kontrollieren und nutzen, die den Unterschied ausmachen. Daher sollen die Datenverantwortlichen nicht nur die anwendbaren Gesetze und Vorschriften streng einhalten, sondern auch die nicht verbindlichen Regeln einschließlich internationaler Übereinkommen, moralischer Standards, kultureller Normen, öffentlicher Ordnung und lokaler Sitten vollständig respektieren. Darüber hinaus sollten wir immer den Schutz der Privatsphäre und Porträtrechte sowie anderer vernünftiger Interessen priorisieren. Die kontinuierlich von Videoprodukten generierten Videodaten tragen die Rechte, Werte und sonstigen Forderungen verschiedener Interessengruppen. Deshalb ist es äußerst wichtig, die Datensicherheit zu gewährleisten und die Produkte vor böswilligen Einbrüchen zu schützen. Jeder Benutzer und Datenkontrolleur sollte alle vernünftigen und notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Produktsicherheit und Datensicherheit zu maximieren, Datenlecks, unangemessene Offenlegung oder Missbrauch zu vermeiden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, die Einrichtung von Zugangskontrollen, die Auswahl einer geeigneten Netzwerkumgebung, in der die Video-Produkte angeschlossen sind, sowie die Einrichtung und ständige Optimierung der Netzwerksicherheit. Video-Produkte haben einen großen Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit in unserer Gesellschaft geleistet, und wir glauben, dass sie weiterhin eine positive Rolle in verschiedenen Aspekten unseres täglichen Lebens spielen werden. Jeder Versuch, diese Produkte zum Verstoß gegen Menschenrechte oder zur Durchführung rechtswidriger Aktivitäten zu missbrauchen, widerspricht der Essenz des Werts von Technologieinnovation und Produktentwicklung. Wir ermutigen jeden Benutzer, seine eigenen Methoden und Regeln zur Bewertung und Überwachung der Verwendung von Video-Produkten zu etablieren, um sicherzustellen, dass diese Produkte immer richtig, sorgfältig und mit Wohlwollen eingesetzt werden.