

Orice informație, inclusiv, printre altele, formulări, imagini, grafice sunt proprietățile Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (denumite în continuare „EZVIZ”). Acest manual de utilizare (denumit în continuare „Manualul”) nu poate fi reprodus, modificat, tradus sau distribuit, parțial sau în întregime, prin niciun fel de mijloc, fără permisiunea prealabilă scrisă a EZVIZ. Cu excepția cazului în care se stipulează altfel, EZVIZ nu face nicio garanție sau reprezentare, expresă sau implicită, cu privire la Manual.

Despre acest manual

Manualul include instrucțiuni pentru utilizarea și gestionarea produsului. Fotografiile, diagramele, imaginile și toate celelalte informații de mai jos sunt doar pentru descriere și explicații. Informațiile conținute în Manualul pot fi modificate, fără notificare prealabilă, din cauza actualizărilor firmware-ului sau din alte motive. Puteți consulta cea mai recentă versiune pe site-ul web EZVIZ (<http://www.ezviz.com>).

Înregistrare revizuire

Versiune nouă — Ianuarie 2025

Recunoașterea mărcilor comerciale

EZVIZ™, ™ și alte mărci comerciale și sigle ale EZVIZ reprezintă proprietatea EZVIZ în diferite jurisdicții. Alte mărci comerciale și sigle menționate mai jos reprezintă proprietatea respectivilor deținători.

Declinarea răspunderii legale

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMIȘĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, PRODUSUL DESCRIS, ÎMPREUNĂ CU COMPONENTELE HARDWARE, SOFTWARE ȘI FIRMWARE ALE ACESTUIA, ESTE FURNIZAT „AȘA CUM ESTE”, CU TOATE DEFECTELE ȘI ERORILE, IAR EZVIZ NU GARANTEAZĂ NICI ÎN MOD EXPRES, NICI SUBÎNȚELES, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, VANDABILITATEA, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCAREA OBLIGAȚIILOR TERȚILOR. ÎN NICIO SITUAȚIE EZVIZ, DIRECTORII, FUNCȚIONARII, ANGAJAȚII SAU AGENȚII SĂI NU VOR RĂSPUNDE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SECUNDARE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE, INCLUSIV, PRINTRE ALTELE, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITULUI ACTIVITĂȚII, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII SAU PIERDEREA DE DATE SAU DOCUMENTE ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA ACESTUI PRODUS, CHIAR DACĂ EZVIZ A FOST AVERTIZATĂ ÎN LEGĂTURĂ CU POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMIȘĂ DE LEGEA APLICABILĂ, RĂSPUNDEREA TOTALĂ A EZVIZ PENTRU TOATE DAUNELE NU VA DEPĂȘI ÎN NICIUN CAZ PREȚUL ÎNIȚIAL DE ACHIZIȚIE AL PRODUSULUI.

EZVIZ NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE PENTRU VĂTĂMĂRI CORPORALE SAU DAUNE MATERIALE CA URMARE A ÎNTRERUPERII PRODUSULUI SAU A ÎNCETĂRII SERVICIULUI CAUZATE DE: A) INSTALAREA SAU UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE, ALTELE DECÂT CELE SOLICITATE; B) PROTECȚIA INTERESELOR NAȚIONALE SAU PUBLICE; C) FORȚA MAJORĂ; D) UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. SAU TERȚI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, UTILIZAREA PRODUSELOR, SOFTWARE-ULUI, APLICAȚIILOR TERȚILOR ȘI ALTELE.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRODUSUL CU ACCES LA INTERNET, UTILIZAREA PRODUSULUI SE VA FACE ÎN ÎNTREGIME DOAR PE RISC PROPRIU. EZVIZ NU ÎȘI VA ASUMA RESPONSABILITATEA PENTRU FUNCȚIONAREA NECORESPUNZĂTOARE, SCURGERILE DE INFORMAȚII CONFIDENȚIALE SAU ALTE DAUNE CARE POT REZULTA DIN ATACURILE CIBERNETICE, ATACURILE HACKERILOR, INFECTAREA CU VIRUȘI SAU ALTE RISCURI DE SECURITATE PE INTERNET; CU TOATE ACESTE, EZVIZ VA OFERI ASISTENȚĂ TEHNICĂ OPORTUNĂ DACĂ ESTE NECESAR. LEGILE DE SUPRAVEGHERE ȘI LEGILE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR VARIAZĂ ÎN FUNCȚIE DE JURISDICȚIE. VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAȚI TOATE LEGILE RELEVANTE DIN JURISDICȚIA DVS. ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS PENTRU A VĂ ASIGURA CĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. RESPECTĂ LEGEA APLICABILĂ. EZVIZ VA FI RĂSPUNZĂTOARE ÎN EVENTUALITATEA ÎN CARE ACEST PRODUS ESTE UTILIZAT ÎN SCOPURI NELEGITIME.

ÎN CAZUL UNOR CONFLICTE ÎNTRE CELE DE MAI SUS ȘI LEGEA APLICABILĂ, ACEASTA DIN URMĂ PREVALEAZĂ.

Tabelul de conținut

Instrucțiuni	1
Lista de ambalare	2
Prezentare generală	4
1. Panou frontal	4
2. Panou spate	5
Instalare	6
1. Planul de instalare	6
2. Cum să selectați lungimea solenoidelor și șuruburilor?	7
3. Vizualizarea videoclipului de instalare	7
Instalarea bateriei	8
Instalați aplicația EZVIZ	8
Setări lacăt	9
1. Tastatură	9
2. Accesare meniu	10
3. Index de meniu	11
4. Adăugare administrator/utilizatori	11
5. Adăugare amprentă	12
6. Adăugare cod de acces	12
7. Adăugarea cardului de proximitate	13
8. Ștergere administratori/utilizatori	13
9. Verificați informațiile sistemului	14
10. Ștergerea informațiilor de rețea	14
11. Accesați modul de potrivire	15
Metode multiple de deblocare	15
1. Deblocare prin amprentă	16
2. Deblocare cu cod de acces	16
3. Deblocare cu card	17
4. Deblocare cu cheie mecanică	17
5. Deblocare sincronizată	18
6. Cod unic de acces	18
7. Blocare de siguranță pentru copii	18
Funcționare și gestionare	19
1. Deblocare de urgență	19

2. Alarmer..... 19

3. Restabiliți la setările din fabrică..... 19

4. Mod de economisire a energiei electrice..... 19

5. Funcția de Dezactivare Temporară..... 19

Operațiuni în aplicația EZVIZ..... 20

1. Pagina principală 20

2. Setări 21

Întreținere..... 21



1. Întreținere zilnică..... 21

2. ÎNTREBĂRI FRECVENTE..... 22

Instrucțiuni

- Modul de instalare a broaștei inteligente EZVIZ (denumită în continuare „broască”) are impact asupra modului obișnuit de funcționare și asupra duratei de viață. Se recomandă ca instalarea și găurirea pentru setul de încuietori să fie realizate de profesioniști, conform șablonului de găuri din anexă.
- Se recomandă scoaterea lacătului, în cazul în care casa dvs. este în proces de decorare și reinstalați-o după decorare, în cazul deteriorării lacătului și reducerii duratei de viață.
- Vă rugăm să rețineți că dezinfectantul poate cauza deteriorarea corpului lacătului.
- Odată ce inițializarea a luat sfârșit, lacătul va șterge toate informațiile utilizatorului. După instalarea și configurarea lacătului, vă rugăm să adăugați amprenta, parola sau cardul, după cum este necesar.
- Când tensiunea bateriei este scăzută după o perioadă de timp de utilizare, veți fi alertat de alarma privind tensiunea scăzută. Încărcați bateria la timp.
- Dacă plecați de acasă sau nu folosiți lacătul pentru o lungă perioadă de timp, păstrați cheia mecanică la dvs. și nu o lăsați în interior. Trebuie să scoateți bateria pentru a asigura durata de viață a lacătului.
- Având în vedere că încuietoarea este montată într-un mediu deschis, vă sugerăm să acordați atenție siguranței în utilizare, inclusiv să păstrați în mod corespunzător piese mici, cum ar fi cheia mecanică sau cardul de detectare. Trebuie să verificați mediul înconjurător înainte de a debloca și actualiza codul de acces și setările cardului de detectare, precum și în cazul oricărui pericol de furt sau copiere a informațiilor dvs. de deblocare.
- Pentru utilizatorii cu amprentă plată sau subțire, se recomandă utilizarea degetului mare pentru a înregistra amprenta pentru creșterea ratei de succes și înregistrarea mai mult de o amprentă a fiecărui utilizator. Fiecare utilizator acceptă un maximum de 5 amprente.
- Încuietoarea permite maximum 50 de amprente, 50 de coduri de acces și 50 de carduri.
- Tehnologia de recunoaștere biometrică din acest produs funcționează EXCLUSIV LOCAL pe produsul pe care îl controlați și gestionați personal, și servește doar scopului unic de a sprijini decizia dumneavoastră de deblocare. Pe parcursul întregului proces, datele salvate conțin întotdeauna doar valoare tehnică, adică datele biometrice obținute din șabloanele pe care le-ați furnizat proactiv în prealabil (cum ar fi imagini faciale, șablon de amprentă, șablon de vene palmare), care nu pot fi utilizate pentru a reconstrui datele originale.

Lista de ambalare


număr	Nume Parte	Cantitate	Imagine
1	Panou frontal	×1	
2	Panou spate	×1	
3	Șablon găuri	×1	
4	Corp lacăt	×1	
5	Pungă cu șurub standard	×1	
6	Baterie cu litiu	×1	

număr	Nume Parte	Cantitate	Imagine
7	Cheie mecanică	×2	
8	Tijă pătrată	×1	
9	Card de proximitate	×2	
10	Informații de reglementare	×1	
11	Ghid de pornire rapidă	×1	


 Aspectul încuietorii depinde de modelul pe care l-ați achiziționat.

Prezentare generală

1. Panou frontal

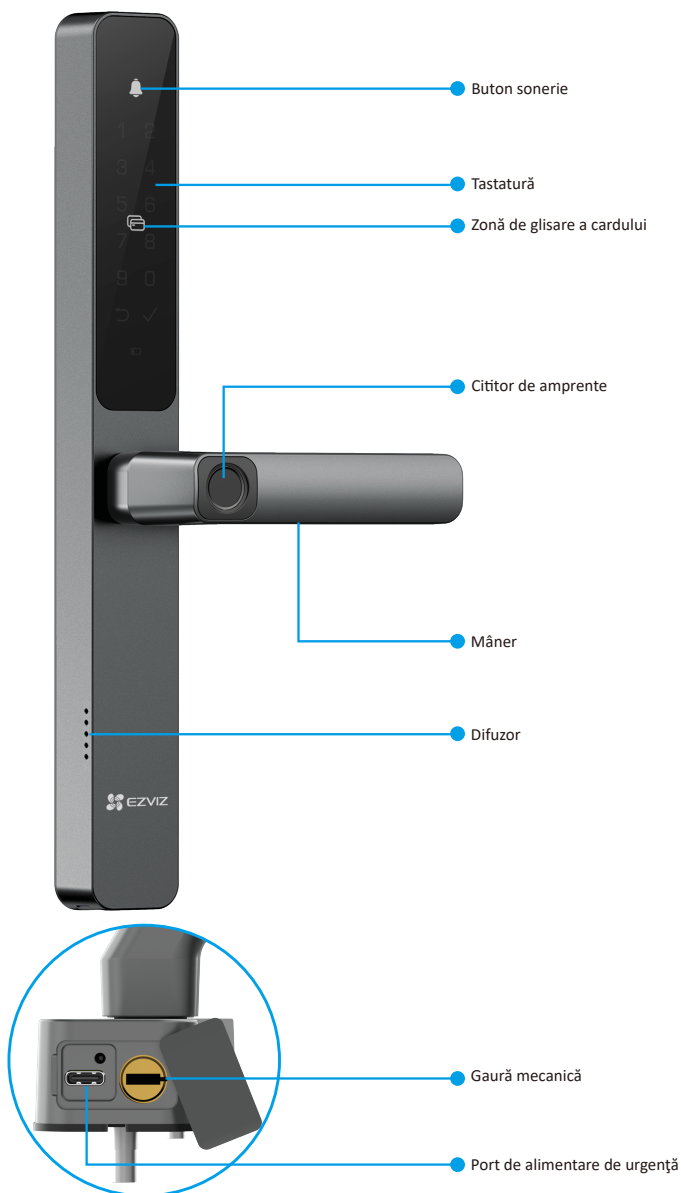


2. Panou spate

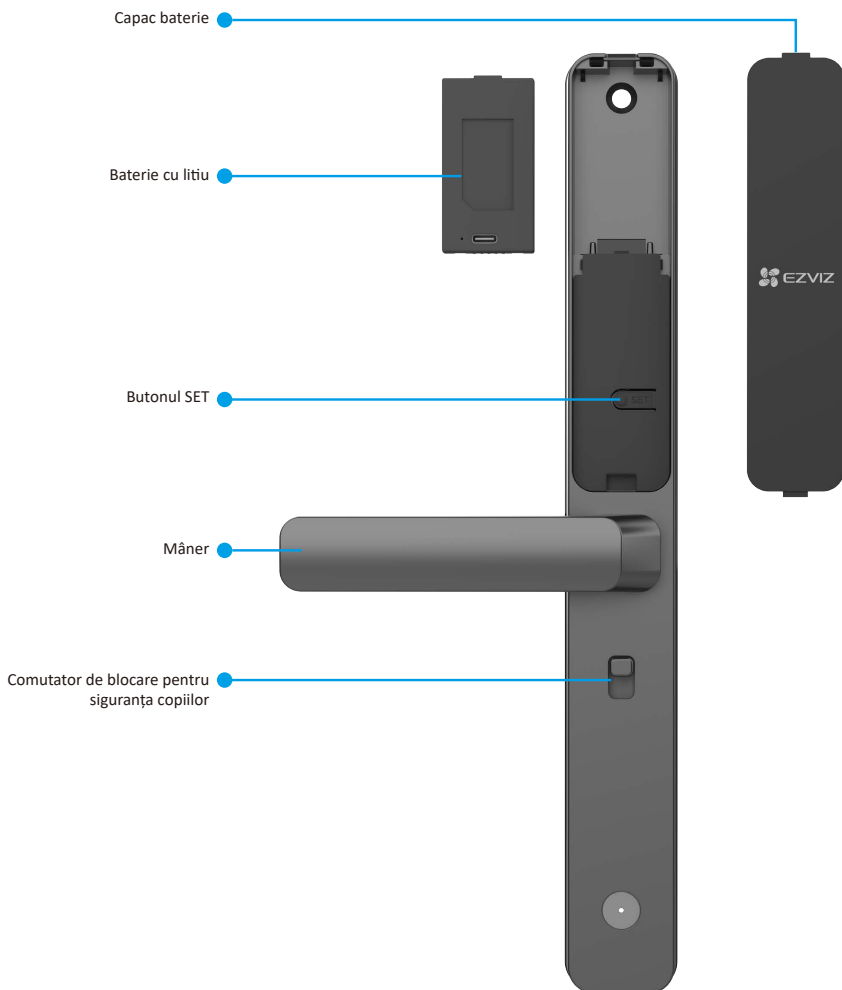

 Aspectul încuietorii depinde de modelul pe care l-ați achiziționat.


Instalare

1. Planul de instalare

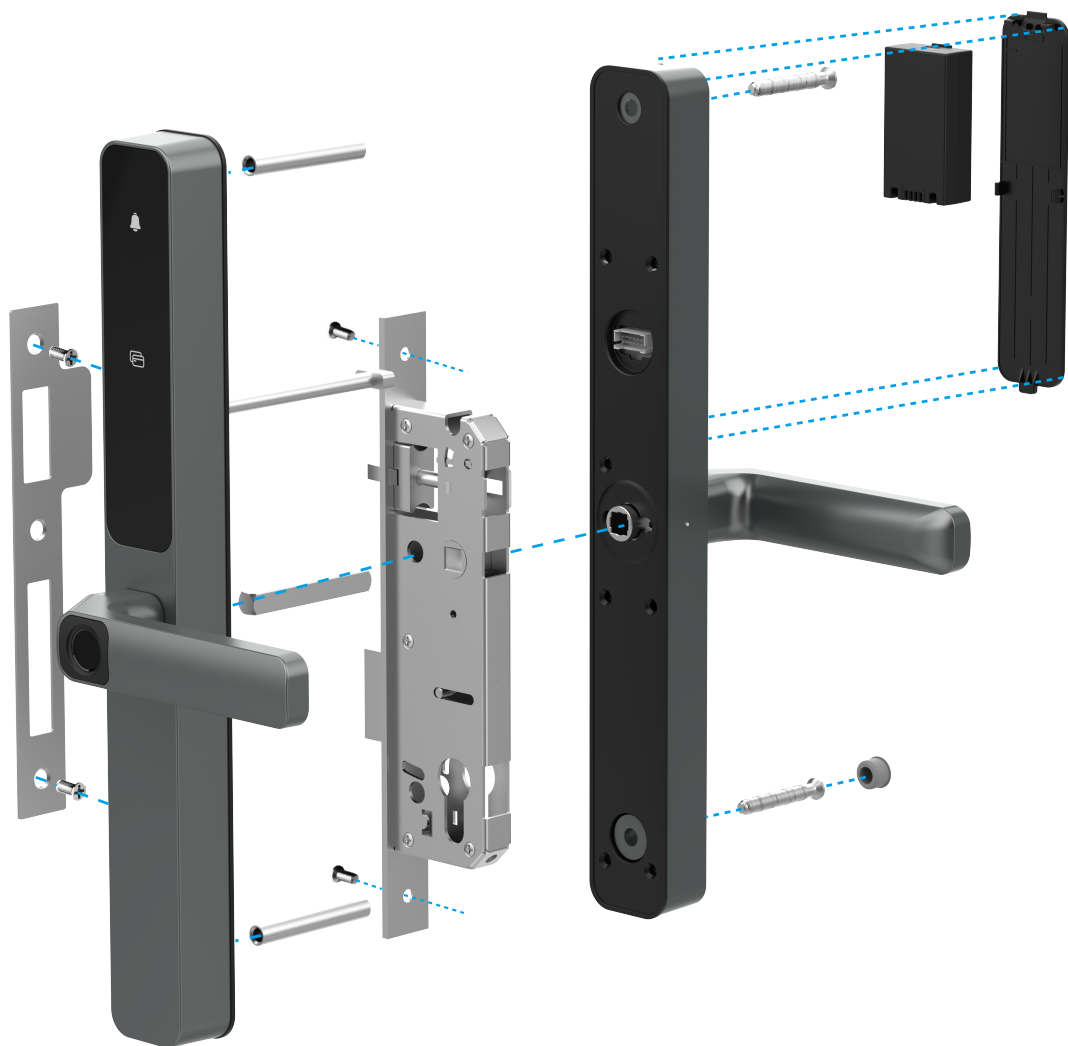

2. Cum să selectați lungimea solenoidelor și șuruburilor?

Măsurați grosimea ușii și selectați solenoizii și șuruburile potrivite din punga standard de șuruburi.

Grosimea ușii tale	Lungimea solenoidelor	Lungimea șuruburilor
între 30 și 40 mm	25 mm 	20 mm 
între 40 și 55 mm	35 mm 	30 mm 
între 50 și 65 mm	35 mm 	40 mm 
între 60 și 85 mm	55 mm 	40 mm 
între 85 și 120 mm	55 mm 	75 mm 


3. Vizualizarea videoclipului de instalare

Vă rugăm să atingeți  pentru a viziona videoclipul de instalare.



Instalarea bateriei

1. După instalare, scoateți capacul slotului pentru baterie de pe panoul din spate.
2. Instalați bateria litiu în slotul pentru baterii.
3. Puneți la loc capacul bateriei.

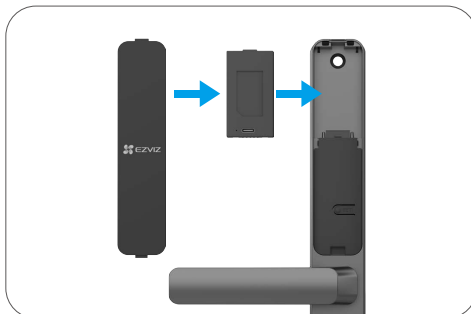

Instalați aplicația EZVIZ

1. Conectați telefonul mobil la o rețea Wi-Fi de 2,4 GHz (recomandat).
2. Descărcați și instalați aplicația EZVIZ căutând „EZVIZ” în App Store sau Google Play™.
3. Lansați aplicația și înregistrați un cont de utilizator EZVIZ.




- i** Dacă ați folosit deja aplicația, asigurați-vă că este cea mai recentă versiune. Pentru a afla dacă este disponibilă o actualizare, accesați magazinul de aplicații și căutați EZVIZ.

Adăugarea încuietorii la EZVIZ


- i** Interfața aplicației poate fi diferită din cauza actualizării versiunii, iar interfața aplicației pe care ați instalat-o pe telefon va prevala.

Vă rugăm să adăugați încuietoarea în aplicația EZVIZ urmând pașii:

1. Autentificați-vă la contul dvs. din aplicația EZVIZ.
2. Pe ecranul de pornire, atingeți „+” în colțul din dreapta sus pentru a accesa interfața Scaanează codul QR.
3. Apăsăți și țineți apăsat butonul SET de pe panoul din spate până când broasca trimite un mesaj vocal și numărul de pe tastatură 0 clipește pentru a intra în modul de potrivire.

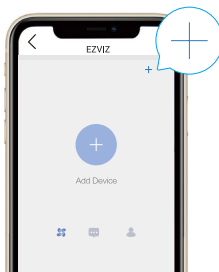

4. Scanați codul QR de pe spatele capacului bateriei.

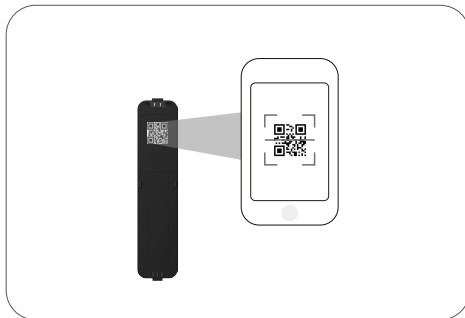


5. Urmăți instrucțiunile expertului aplicației EZVIZ pentru a adăuga încuietoarea la contul aplicației EZVIZ.

Setări lacăt

Apoi puteți seta lacătul după cum este necesar.

i Înainte de prima utilizare, îndepărtați folia de protecție de pe încuietoare.

1. Tastatură

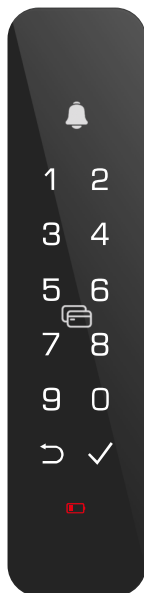


Pictogramă	Descriere
	Tasta numerică
	anulează, returnează sau ieși
	confirmați
	zonă de glisare a cardului
	sonerie
	indicator baterie descărcată

2. Accesare meniu

 Urmați acești pași pentru setări.


• În starea inițială, pentru setări urmați acești pași.

1. Tastați zona tastaturii panoului frontal pentru a activa încuietoarea.
2. „↵” „√” de pe tastatură se aprinde, apăsați „√” pentru a adăuga un administrator.
3. „1” „2” „3” „↵” de pe tastatură se aprind.
 - Apăsați „1” pentru a adăuga o amprentă.
 - Apăsați „2” pentru a adăuga un cod de acces.
 - Apăsați „3” pentru a adăuga un card.

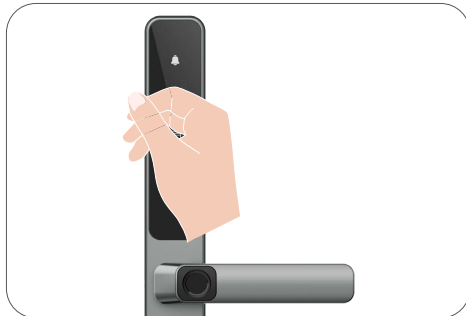


• În altă stare decât cea inițială, pentru setări urmați acești pași.

1. Scoateți capacul bateriei de pe panoul din spate.
2. Apăsați butonul SET o dată.
3. Când tastatura este iluminată, verificați cu amprenta, codul de acces sau cardul predefinit de administrator.
4. „1” „2” „3” „4” „5” „↵” de pe tastatură se va aprinde.

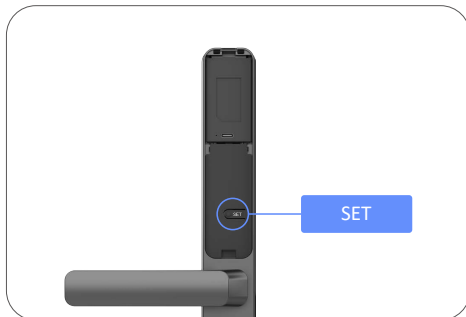

3. Index de meniu

i Meniul prezentat aici este doar pentru referință.

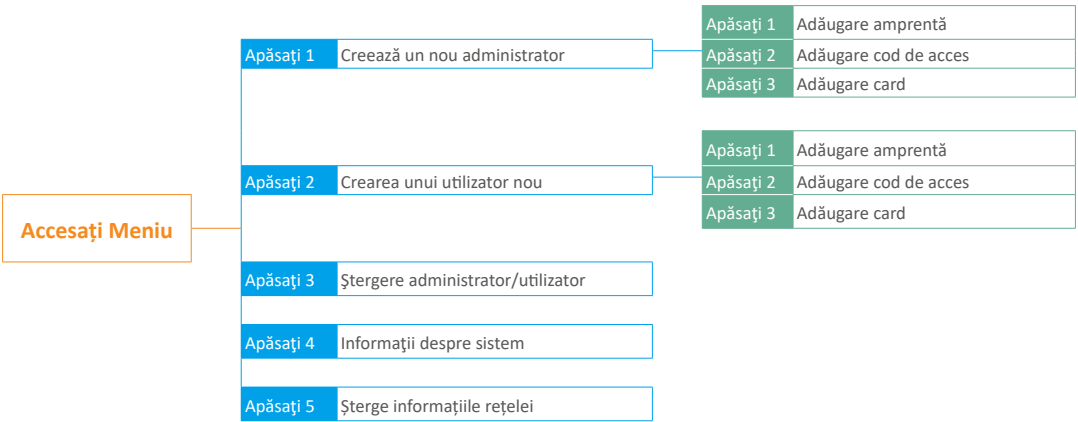

4. Adăugare administrator/utilizatori

1. Apăsăți butonul SET o dată pe panoul din spate.
2. Când tastatura panoului frontal este iluminată, verificați cu cheia de autentificare a administratorului.
3. Apăsăți „1” pentru a adăuga un administrator sau apăsăți „2” pentru a adăuga un utilizator.

Rol	Deblocare ușă	Accesare meniu și setare încuietoare
Administrator	✓	✓
Utilizator	✓	X



Utilizatorii obișnuiți pot debloca ușa doar după introducerea metodei de deschidere; administratorul poate nu doar deblocați ușa, dar și conectați-vă la meniul pentru a adăuga și șterge utilizatori și pentru a opera alte setări.

i Când adăugați un administrator sau un utilizator, cifrele numărului de utilizator se vor aprinde începând de la 001 în mod implicit (de exemplu, pentru numărul de utilizator 001, cele trei cifre 001 vor clipi lent o dată în secvență).

5. Adăugare amprentă

- Adăugați până la 5 amprente pentru fiecare utilizator.
- Plasați degetul pentru a acoperi complet cititorul de amprentă, evitând presiunea excesivă sau unghiurile înclinate.


1. Apăsați butonul SET o dată pe panoul din spate.
2. Când tastatura panoului frontal este iluminată, verificați cu cheia de autentificare a administratorului.
3. Apăsați „1” pentru a adăuga un administrator sau apăsați „2” pentru a adăuga un utilizator.
4. Apăsați „1” pentru a adăuga o amprentă.

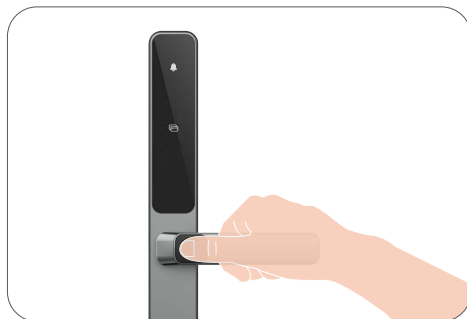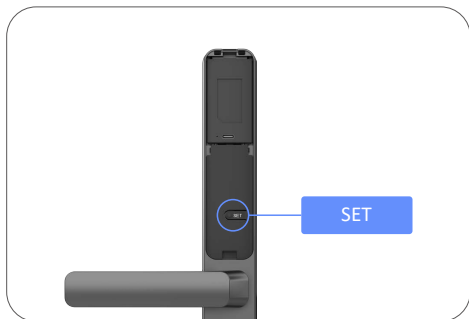

6. Adăugare cod de acces

- Adăugați până la 1 cod de acces per utilizator.

1. Apăsați butonul SET o dată pe panoul din spate.
2. Când tastatura panoului frontal este iluminată, verificați cu cheia de autentificare a administratorului.
3. Apăsați „1” pentru a adăuga un administrator sau apăsați „2” pentru a adăuga un utilizator.
4. Apăsați „2” pentru a adăuga un cod de acces.
5. Introduceți un cod de acces format din 6-10 cifre. Când lungimea codului de acces ≥ 6 cifre, "v" se aprinde în acest moment, apăsați "v" pentru a confirma.
6. Reintroduceți codul de acces, apăsați „v” pentru a confirma, se va auzi un semnal sonor, iar codul de acces este adăugat cu succes.


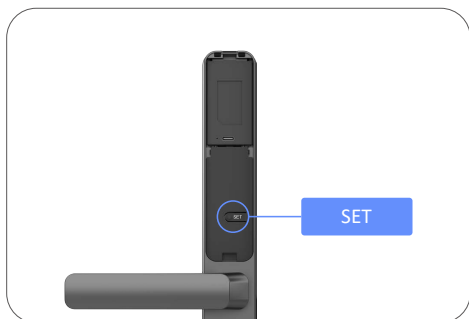


- Nu sunt permise 6-10 numere consecutive sau repetate.
- 6-10 cifre consecutive, cum ar fi 123456/654321.
- 6-10 cifre repetate, cum ar fi 111111.

7. Adăugarea cardului de proximitate


i Adăugați până la 1 card de proximitate pentru fiecare utilizator.

1. Apăsați butonul SETARE o dată pe panoul din spate.
2. Când tastatura panoului frontal este iluminată, verificați cu cheia de autentificare a administratorului.
3. Apăsați „1” pentru a adăuga un administrator sau apăsați „2” pentru a adăuga un utilizator.
4. Apăsați „3” pentru a adăuga un card.
5. Plasați cardul de proximitate neînregistrat pe zona de citire a cardului.
6. Apăsați "v" pentru a confirma.

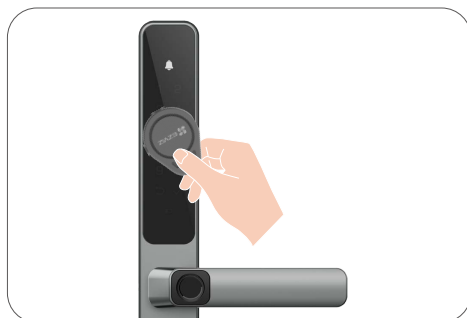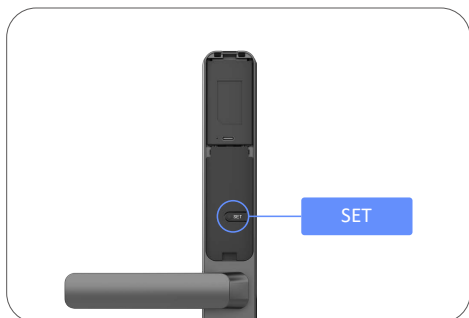

8. Ștergere administratori/utilizatori


1. Apăsați butonul SETARE o dată pe panoul din spate.
2. Când tastatura panoului frontal este iluminată, verificați cu cheia de autentificare a administratorului.
3. Apăsați „3” pentru a șterge un administrator/utilizator.
4. Introduceți numărul de utilizator și apăsați „v”.

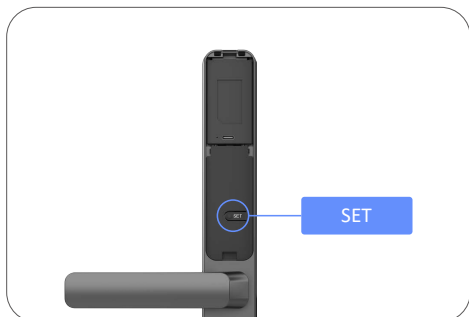

- i**
- Dacă ați apăsă un număr de utilizator greșit, veți vedea numărul de utilizator luminat unul câte unul, însoțit de un semnal sonor de defecțiune. Apăsați „↵” pentru a reveni la ultimul pas sau introduceți numerele de utilizator corecte pentru a șterge din nou.
 - Când nu mai există decât un utilizator și operați pentru a-l șterge, veți vedea numărul de utilizator luminat unul câte unul, însoțit de un semnal sonor de eroare.
 - Ultimul administrator nu poate fi șters.

9. Verificați informațiile sistemului


1. Apăsați butonul SET o dată pe panoul din spate.
2. Când tastatura panoului frontal este iluminată, verificați cu cheia de autentificare a administratorului.
3. Apăsați „4” pentru a verifica informațiile sistemului despre încuietoare.
4. Încuietoarea va transmite informațiile sistemului.

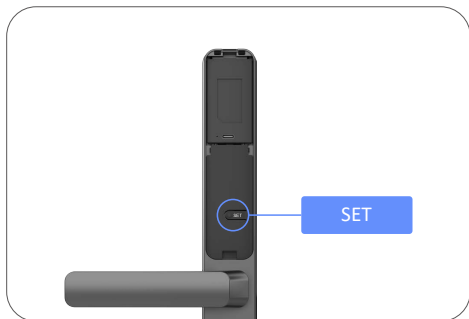

i Încuietoarea va transmite, pe rând, numărul de serie al încuietorii, versiunea curentă a dispozitivului și codul de verificare în limba engleză; apăsați  pentru a reveni la nivelul anterior. Sau sistemul va reveni automat la nivelul anterior după transmiterea cu succes.

10. Ștergerea informațiilor de rețea


1. Apăsați butonul SET o dată pe panoul din spate.
2. Când tastatura panoului frontal este iluminată, verificați cu cheia de autentificare a administratorului.
3. Apăsați 5 pentru a șterge informațiile despre rețea.
4. Apăsați "v" pentru a confirma.

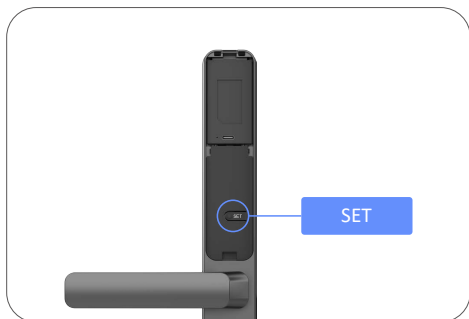

i Dacă dorești să schimbi Bluetooth-ul încuietorii tale, urmează pașii de mai sus. De exemplu: Dacă ai deconectat deja asocierea Bluetooth de la utilizatorul A și v-ai conectat la altul.

11. Accesați modul de potrivire

1. Apăsați și țineți apăsat butonul SET de pe panoul din spate până când broasca trimite un mesaj vocal și numărul de pe tastatură 0 clipește pentru a intra în modul de potrivire.

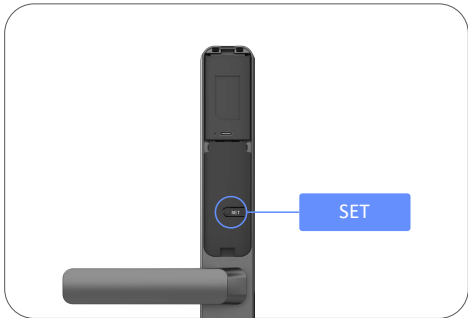

2. Urmăriți ghidul de sistem pentru a finaliza potrivirea în 3 minute.

i Sistemul va ieși din modul de potrivire automat după 3 minute.

Metode multiple de deblocare

Pictogramă	Descriere
	Deblocare cu amprentă
	Deblocare cu cod de acces
	Deblocare prin glisare card
	Deblocare cu cheie mecanică
	Deblocare cu cheie Bluetooth
	Deblocare de la distanță

i



- Pentru a deschide ușa cu o cheie mecanică, rotiți cheia și apăsați mânerul în jos.
- Vă rugăm să atingeți zona tastaturii pentru a activa lacătul înainte de a deschide ușa cu codul de acces.
- Pentru confidențialitatea dvs., se recomandă să schimbați codul de acces în mod regulat și să curățați zona tastaturii în cazul în care rămân urme.



- Vă rugăm să rețineți că acest produs are funcție de protecție de securitate, dacă numărul de erori de recunoaștere a amprentei/codului de acces/cardului ajunge la 5 ori consecutiv în 5 minute, sistemul va fi blocat forțat timp de 3 minute.
- Sistemul se deblochează automat după 3 minute.
- Această funcție poate fi dezactivată prin intermediul aplicației EZVIZ.

1. Deblocare prin amprentă

1. Puneți degetul pe cititorul de amprente.
2. Când auziți comanda vocală, apăsați în jos mânerul pentru a deschide ușa.

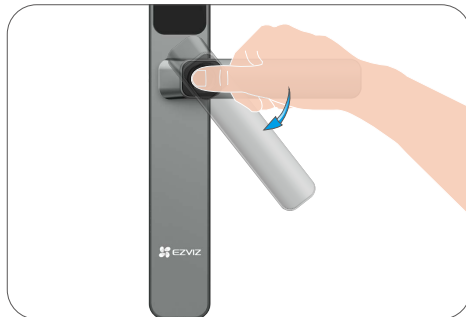
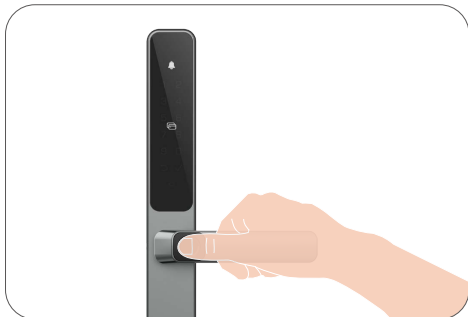


2. Deblocare cu cod de acces





Produsul este protejat cu coduri anti-spionaj. Dacă cineva te urmărește în timp ce introduci un cod de acces, poți adăuga cifre suplimentare înainte sau după codul tău original pentru a-l face mai complex, păstrând totuși posibilitatea de a-l debloca.

1. Atingeți pentru a activa tastatura.
2. Introduceți codul de acces și apăsați V.
3. Când auziți comanda vocală, apăsați în jos mânerul pentru a deschide ușa.

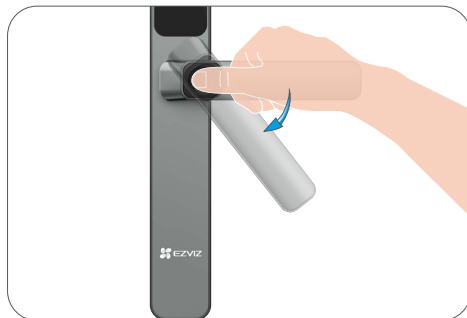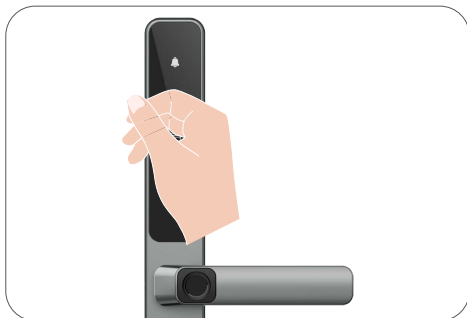

3. Deblocare cu card


1. Atingeți pentru a activa tastatura.
2. Plasați cardul de proximitate înregistrat pe zona de citire a cardului.
3. Când auziți mesajul vocal, apăsați mânerul pentru a deschide ușa.

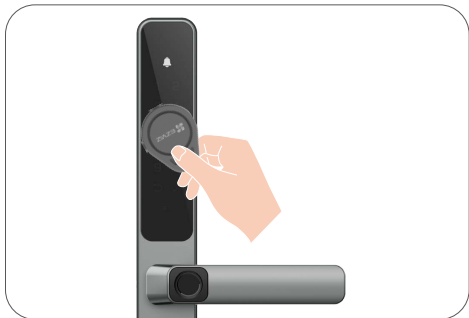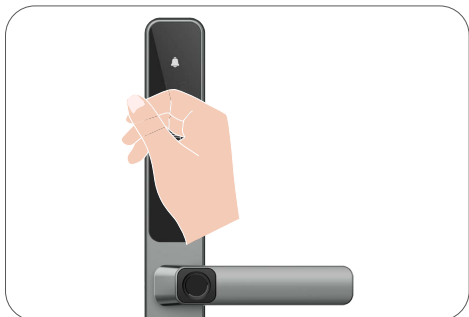

i Când funcția „Încuietoarea detectează activ cardul de proximitate” este activată, încuietoarea detectează automat cardurile de proximitate din apropiere fără a atinge tastatura.

Funcționare:



1. Autentificați-vă la contul dvs. din aplicația EZVIZ.
2. Accesați Setări -> Setări deblocare și atingeți pentru a activa opțiunea 'Blocare ușă detectează activ cardul de proximitate'.

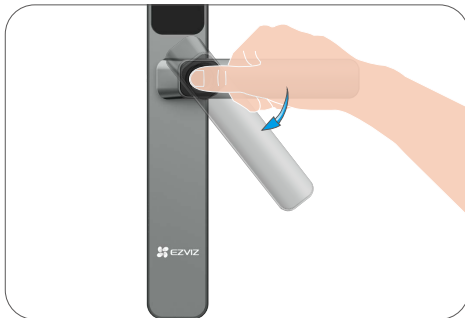

4. Deblocare cu cheie mecanică

i Păstrați cheia mecanică în mod corespunzător pentru utilizare ulterioară.

1. Deschideți capacul orificiului pentru acționare mecanică.
2. Introduceți cheia și rotiți-o, apoi lăsați mânerul pentru a deschide ușa.

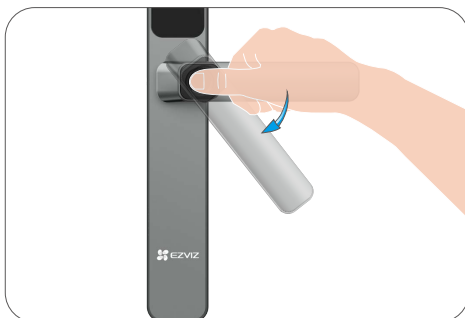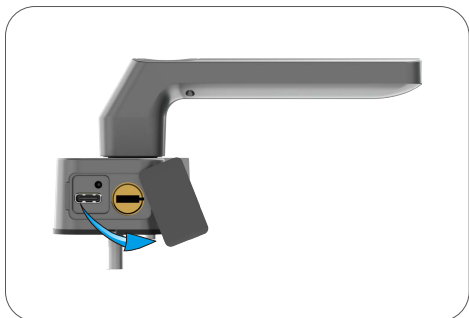

5. Deblocare sincronizată

- i** Activați funcția „Deblocare sincronizată” („Funcția”). Vă rugăm să rețineți că:
1. Având în vedere funcția de deblocare automată a Funcției, vă sugerăm să:
 - a. Activați Funcția numai când este necesar și sigur;
 - b. informați utilizatorii partajați ai dispozitivului dvs. (dacă există) pentru a vă asigura că știu ce se va întâmpla.
 2. Funcția trebuie să fie gestionată de utilizatorul administrator și poate fi supusă altor setări ale dispozitivului (de exemplu, funcția Bluetooth). Consultați instrucțiunile de pe pagină pentru detalii.
 3. Funcția este furnizată AS IS. EZVIZ exclude în mod explicit orice promisiuni sau garanții privind stabilitatea, acuratețea și promptitudinea Funcției. EZVIZ poate modifica, suspenda sau întrerupe Funcția și/sau această pagină din când în când prin notificarea dvs. în prealabil.

Activați deblocare sincronizată:

1. Autentificați-vă la contul dvs. din aplicația EZVIZ.
2. Accesați Setări -> Setări deblocare -> Deblocare sincronizată și atingeți pentru a activa "Deblocare sincronizată".
3. Atingeți Confirmați utilizarea -> Conectați acum -> Conectați acum.
4. Atingeți pentru a alege o broască pe care doriți să o conectați și atingeți Conectare.
5. Înainte de încheierea numărării inversă, deblocați ușa conectată cu cheia secretă a administratorului pentru a finaliza operațiunea de conectare a lacătului.
6. Conectare cu succes.

- i**
- Când Funcția este activată, deblocarea ușii din exterior va debloca simultan încuietoarea asociată.
 - Amintiți-vă să apăsați mânerul lacătului conectat în termen de 10 secunde (durata implicită de deblocare), altfel se va bloca automat din nou.
 - Durata sincronizării poate fi ajustată prin aplicația EZVIZ.


6. Cod unic de acces

Când sosesc vizitatorii, poți crea un cod de acces unic pentru ușă.


- i**
- Codul unic de acces intră în vigoare imediat după generare.
 - Odată activată, parolele de unică folosință pot fi generate chiar și atunci când încuietoarea este offline.

7. Blocare de siguranță pentru copii

- i** Este recomandabil să activați modul de blocare pentru siguranța copiilor atunci când aceștia sunt lăsați singuri acasă.

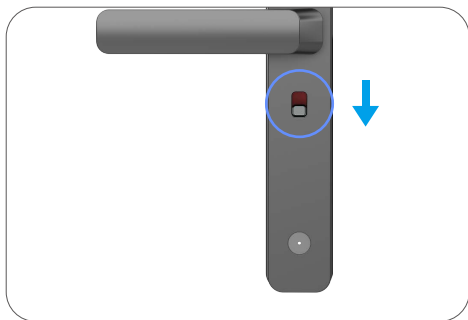

Modul de blocare pentru siguranța copiilor este activat

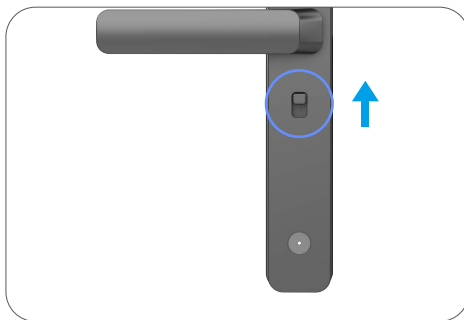


Modul de blocare pentru siguranța copiilor este dezactivat

- i** Când modul de blocare pentru siguranța copiilor este activat, ușa nu poate fi deblocată prin apăsarea mânerului din interior. Ușa poate fi deblocată doar prin verificări cu amprenta adăugată, codul de acces sau cardul exterior.

Funcționare și gestionare

1. Deblocare de urgență

Când bateria este descărcată, conectați interfața de alimentare de urgență a panoului frontal cu banca de alimentare pentru a încărca broasca prin cablul de alimentare de tip C și apoi deblocați ușa.

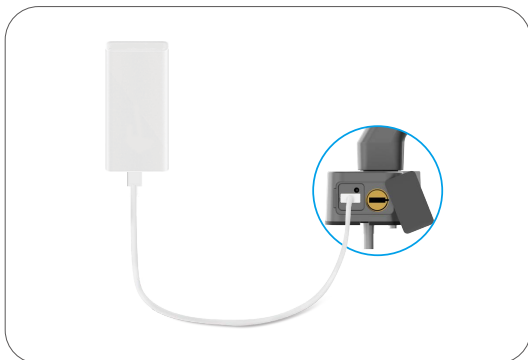

2. Alarmer

1. Alarmă antisabotaj

Odată demontat cu forță, lacătul va trimite alarma cu o durată de aproximativ un minut.

2. Alarmă blocată de sistem

Verificarea greșită cu amprenta, parola sau cardul de 5 ori la rând, va bloca sistemul pentru 3 minute. Puteți debloca în aplicația EZVIZ.

3. Avertizare baterie descărcată

Odată ce tensiunea bateriei este scăzută, mesajul vocal vă va reaminti să încărcați bateria.

3. Restabiliți la setările din fabrică

1. Îndepărtați capacul bateriei de pe panoul din spate și scoateți bateria.
2. Apăsăți butonul SET timp de 5 secunde, între timp puneți bateria înapoi în slotul pentru baterii.
3. Eliberați butonul SET și apăsați V pentru a confirma după solicitările vocale.

4. Mod de economisire a energiei electrice

Adăugați modul de economisire a energiei superioare, care îmbunătățește performanța bateriei și durează mai mult. Metodă de deschidere: Accesați opțiunea de gestionare a bateriei din pagina Setări.

5. Funcția de Dezactivare Temporară

1. Atingeți zona tastaturii pentru a trezi tastatura.
2. Apăsăți și țineți apăsat "0" până când tastatura clipește de două ori pentru a indica activarea funcției.




- Când funcția de dezactivare temporară a sunetului este activată, încuietoarea intră în modul silențios.
- Broasca va ieși automat din acest mod atunci când a fost deblocată prin verificare cu amprenta, codul de acces sau cardul adăugat din exterior.

Operațiuni în aplicația EZVIZ

i Interfața aplicației poate fi diferită din cauza actualizării versiunii, iar interfața aplicației pe care ați instalat-o pe telefon va prevala.

1. Pagina principală

Când lansați aplicația EZVIZ și atingeți broasca, gestionați broasca după cum este necesar în pagina de pornire.

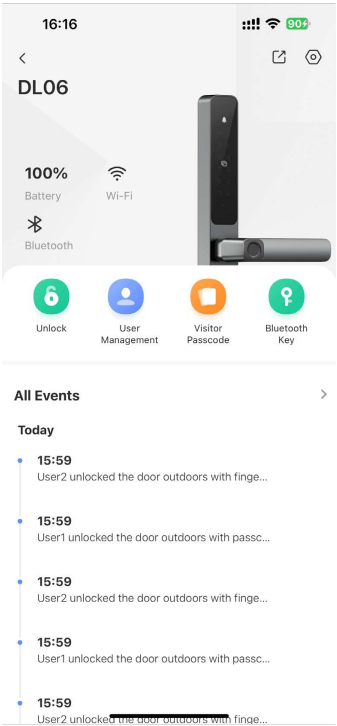

Parametru	Descriere
Baterie	Puteți vedea capacitatea rămasă a bateriei aici.
Wi-Fi	Aici puteți vedea puterea semnalului Wi-Fi al încuietorii.
Bluetooth	Aici puteți vedea starea conexiunii Bluetooth.
Deblocare	Atingeți pentru a debloca broasca.
Management utilizatori	Puteți atinge pentru a gestiona utilizatorii aici. i După adăugarea unui utilizator, puteți adăuga și metode de deblocare pentru acel utilizator, cum ar fi amprenta, codul digital, cardul de proximitate și codul de constrângere. Vă rugăm să rețineți că metoda de deblocare trebuie să fie operată pe încuietoare.
Cod de acces pentru vizitatori	Atingeți pentru a genera un cod de acces temporar pentru ca vizitatorii să deschidă ușa.
Tastă Bluetooth	Atingeți pentru a partaja cheia Bluetooth cu membrii familiei sau cu oaspeții.
Toate evenimentele	Verificați toate evenimentele suferite de broască.

2. Setări

Parametru	Descriere
Nume	Aici puteți vizualiza sau atinge pentru a personaliza numele dispozitivului dvs.
Setări deblocare	Puteți configura setările de deblocare pentru încuietoare aici.
Baterie	Verificați capacitatea bateriei încuietorii și atingeți pentru a activa modul Super Economisire de energie aici.
Notificare mesaj	Puteți gestiona mesajul dispozitivului și notificarea aplicației EZVIZ.
Setări audio	Puteți seta parametrii audio relevanți pentru dispozitivul dvs.
Gestionarea accesoriilor	• Senzor de ușă Bluetooth Odată conectat, puteți vizualiza starea ușii detectată de senzorul de ușă pe pagina principală a încuietorii. • Telecomandă Bluetooth Odată conectat, poți debloca ușa cu telecomanda.
Jurnal deschidere ușă	Aici puteți vedea jurnalele deschiderii ușilor.
Setări de confidențialitate	• Modul de confidențialitate: Când activați modul de confidențialitate, ușa poate fi deblocată numai cu amprenta digitală, codul de acces și cardul de proximitate al administratorului sau cu cheia mecanică. În același timp încuietoarea va dezactiva sunetul. • Blocare prin încercare și eroare: când este activată, sistemul va fi blocat timp de 3 minute și nu puteți utiliza cheia electronică pentru deblocare dacă erorile de deblocare ajung la 5 ori în 5 minute.
Setări de rețea	Puteți vedea starea conexiunii Wi-Fi și seta pentru a activa/dezactiva conexiunea Wi-Fi.  În cazul unei rețele instabile, se recomandă dezactivarea acestei funcții pentru a prelungi durata de viață a bateriei.
Informații dispozitiv	Aici puteți vedea informațiile despre dispozitiv.
Partajare dispozitiv	Puteți partaja dispozitivul cu membrii familiei sau cu oaspeții.
Ștergere dispozitiv	Atingeți pentru a șterge încuietoarea din contul dvs. EZVIZ.

Întreținere

1. Întreținere zilnică

- Nu așezați materiale corozive în apropierea încuietorii pentru a evita deteriorarea încuietorii și afectarea luciului acesteia.
- Dacă ușa se deformează, aceasta crește fricțiunea pe care șurubul lacătului combinat care intră în urechea zăvorului nu o poate extinde complet. În acest moment, este necesară ajustarea poziției urechii zăvorului.
- Încărcați bateria imediat după ce tensiunea bateriei scade pentru a asigura utilizarea normală a broaștei.
- Păstrați cheia mecanică în mod corespunzător.
- Cereți profesioniștilor să verifice dacă încuietoarea nu este flexibilă.
- Păstrați partea rotativă a încuietorii lubrificată, pentru a menține rotirea fără probleme și pentru a prelungi durata de viață a acesteia.
- Se recomandă verificarea lacătului o dată la șase luni sau un an. Verificați dacă șuruburile fixe sunt slăbite.
- Aplicați o cantitate mică de pulbere de grafit sau pulbere de creion în slotul cilindrului lacătului, pentru a vă asigura că cheia este introdusă și îndepărtată fără probleme în mod regulat (o dată la un an sau șase luni). Cu toate acestea, nu aplicați niciun gresant pentru a lubrifia în cazul lipirii de arcul de paie.
- Vă rugăm să rețineți că dezinfectantul poate cauza deteriorarea corpului lacătului.

2. ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Problemă	Cauză	Soluție
Ușa nu poate fi deschisă normal prin verificări cu amprentă, cod de acces sau card.	Problemă de instalare a încuietorii	Vă rugăm să solicitați profesioniștilor să verifice din nou instalarea.
	Autoritatea utilizatorului nu este în perioada de valabilitate	Vă rugăm să utilizați amprente, codurile de acces sau cardurile altor utilizatori sau să actualizați perioada de valabilitate a utilizatorului prin aplicația EZVIZ.
Ușa nu poate fi deschisă cu cheia mecanică.	Cheie mecanică nepotrivită.	Folosiți cheia mecanică corectă
	Cilindrul încuietorii este deteriorat	După deschiderea ușii, vă rugăm să apălați la profesioniști verificați și înlocuiți componentele deteriorate.
	Cheia mecanică nu poate fi introdusă complet	
Niciun răspuns de la cititorul de amprente.	Cititorul de amprente este deteriorat.	Vă rugăm să solicitați profesioniștilor să verifice din nou instalarea.
	Firmware-ul cititorului de amprente funcționează anormal.	1. Atingeți pentru a activa tastatura. 2. Apăsați și mențineți "↵" timp de 3 secunde pentru a restaura cititorul de amprente.
Broasca este întotdeauna deschisă.	Eroare de instalare	Vă rugăm să solicitați profesioniștilor să verifice din nou înlocuire
	Ambracamintea este deteriorată.	Vă rugăm să solicitați profesioniștilor să verifice din nou instalarea.
Nu puteți conecta Bluetooth-ul telefonului mobil.	Bluetooth-ul telefonului mobil este dezactivat	Vă rugăm să activați Bluetooth-ul telefonului mobil și să încercați din nou să vă conectați.
	Distanța dintre încuietoare și telefonul mobil este în afara razei Bluetooth (50m)	Vă rugăm să vă apropiați de lacătul ușii pentru a încerca din nou.
	Cod de asociere incorect	Vă rugăm să introduceți codul de asociere corect. A. În mod implicit, codul de asociere este 0 plus ultimele 5 cifre ale numărului de serie. B. În caz contrar, codul de asociere este personalizat. Dacă codul de asociere este uitat, ștergeți informațiile despre asociere (consultați "Eliminar informação de rede"). Codul de asociere va fi apoi restaurat la valoarea implicită și poate fi utilizat pentru conectare.
	Alte motive	a. Încercați din nou după repornirea telefonului mobil Bluetooth. b. Încercați din nou după ce ieșiți și reintroduceți aplicația EZVIZ. c. Ștergeți informațiile de asociere (consultați "Eliminar informação de rede"), și încercați din nou după ce ați uitat informațiile de asociere dintre telefonul dvs. și lacătul
Utilizatorii și amprente, codurile de acces, cardurile nu pot fi adăugate în aplicația EZVIZ.	Telefonul mobil nu este conectat la Bluetooth-ul încuietorii	Conectați lacătul Bluetooth în primul rând, apoi adăugați-le în gestionarea utilizatorilor din aplicația EZVIZ.
Dispozitivul este adesea offline.	Mediul de rețea este instabil	Vă rugăm să treceți la un semnal de rețea stabil

Problemă	Cauză	Soluție
Consum rapid de energie a bateriei.	Mediul de rețea este instabil	Vă rugăm să dezactivați comutatorul Wi-Fi din aplicația EZVIZ
		Vă rugăm să treceți la un semnal de rețea stabil

 Pentru informații suplimentare despre dispozitiv, vă rugăm să consultați www.ezviz.com/ro.