

© Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Toutes les informations (y compris, entre autres, les libellés, les images, les graphiques) appartiennent à Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (ci-après dénommée « EZVIZ »). Ce manuel de l'utilisateur (ci-après dénommé « le manuel ») ne peut pas être reproduit, modifié, traduit ou publié, en partie ou dans sa totalité, en aucune façon que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de EZVIZ. Sauf disposition contraire, EZVIZ ne donne aucune garantie ou ne fait aucune représentation, expresse ou implicite, concernant le manuel.

À propos de ce manuel

Ce manuel fournit des instructions d'utilisation et de gestion du produit. Les images, les tableaux, les figures et toutes les autres informations ci-après ne sont données qu'à titre de description et d'explication. Les informations contenues dans ce manuel sont modifiables sans préavis, en raison d'une mise à jour d'un micrologiciel ou pour d'autres raisons. Vous trouverez la dernière version de ce manuel sur le site Internet EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Révisions

Nouvelle publication – Janvier 2025

Reconnaissance des marques déposées

EZVIZ™, ™, et d'autres marques de commerce et logos d'EZVIZ appartiennent à EZVIZ dans divers pays. Toutes les autres marques et tous les logos mentionnés ci-après appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Mentions légales

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, LE PRODUIT DÉCRIT, AVEC SON MATÉRIEL, LOGICIEL ET MICROLOGICIEL, EST FOURNI « EN L'ÉTAT », AVEC CES FAIBLESSES ET ERREURS, ET EZVIZ N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, LES GARANTIES TACITES DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE ET DE NON-VIOLATION DES DROITS DE TIERS. EZVIZ, SES DIRECTEURS, OFFICIERS, EMPLOYÉS OU AGENTS NE POURRONT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, CONSÉCUTIF, ACCIDENTEL OU INDIRECT, Y COMPRIS LES DOMMAGES POUR PERTE DE BÉNÉFICES COMMERCIAUX, INTERRUPTION D'ACTIVITÉ, OU PERTE DE DONNÉES OU DE DOCUMENTATION, EN RELATION AVEC L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI EZVIZ A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI EN VIGUEUR, EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ TOTALE CUMULÉE D'EZVIZ NE DÉPASSERA LE PRIX D'ACHAT D'ORIGINE DU PRODUIT.

EZVIZ N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES CORPORELS OU MATÉRIELS RÉSULTANT D'UNE PANNE DE PRODUIT OU D'UN ARRÊT DE SERVICE CAUSÉ PAR : A) UNE INSTALLATION INCORRECTE OU UNE UTILISATION AUTRE QUE CELLE DEMANDÉE ; B) LA PROTECTION DES INTÉRÊTS NATIONAUX OU PUBLICS ; C) UN CAS DE FORCE MAJEURE ; D) VOUS-MÊME OU UN TIERS, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, L'UTILISATION DE PRODUITS, LOGICIELS, APPLICATIONS ET AUTRES DE TIERS.

EN CE QUI CONCERNE LE PRODUIT AVEC UN ACCÈS À INTERNET, L'UTILISATION DU PRODUIT EST TOTALEMENT À VOS PROPRES RISQUES. EZVIZ N'ASSUMERA AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR TOUT FONCTIONNEMENT ANORMAL, FUITES DE DONNÉES PRIVÉES OU AUTRES DOMMAGES RÉSULTANT DE CYBERATTAQUES, D'ATTAQUES DE PIRATES, DE VIRUS OU DE TOUT AUTRE RISQUE DE SÉCURITÉ LIÉ À INTERNET ; TOUTEFOIS, EZVIZ FOURNIRA UNE ASSISTANCE TECHNIQUE RAPIDE LE CAS ÉCHÉANT. LES LOIS SUR LA SÉCURITÉ ET LA PROTECTION DES DONNÉES VARIENT EN FONCTION DE VOTRE PAYS. VEUILLEZ APPLIQUER TOUTES LES LOIS DE VOTRE PAYS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT AFIN DE GARANTIR UN USAGE CONFORME AU REGARD DE LA LOI. EZVIZ NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE EN CAS D'UTILISATION DE CE PRODUIT À DES FINS ILLÉGALES. EN CAS DE CONFLIT ENTRE LES DISPOSITIONS PRÉCÉDENTES ET LES LOIS EN VIGUEUR, CES DERNIÈRES PRÉVALENT.

Table des matières

Précautions de sécurité importantes.....	1
Vue d'ensemble	2
1. Contenu de l'emballage	2
2. Notions de base	2
Configuration	3
1. Branchez votre appareil.....	3
2. Ajout de l'appareil à l'application EZVIZ	3
Visualisez votre appareil sur l'application EZVIZ	5
1. Page de l'appareil.....	5
2. Réglages des tarifs d'électricité	6
3. Économie d'énergie cumulative	8
4. Paramètres de l'appareil	8
Données techniques	9
EZVIZ connect	10
1. Utiliser Amazon Alexa.....	10
2. Utiliser Google Assistant	10
Connexion réseau en utilisant des applications tiers	11

Précautions de sécurité importantes

- Gardez l'appareil hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- N'utilisez pas cet appareil dans des environnements humides ou en extérieur. Ce produit est destiné à un usage en intérieur uniquement.
- Ne placez pas cet appareil à proximité d'appareils chauffants, tels que des fours à micro-ondes ou des radiateurs.
- Protégez l'appareil contre des températures extrêmes, la lumière directe du soleil, des secousses fortes, l'humidité élevée, l'humidité, des gaz inflammables, des vapeurs et des solvants.
- Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas votre appareil et demandez l'aide de professionnels agréés pour le dysfonctionnement de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil s'il ne fonctionne plus correctement ou s'il est visiblement endommagé.
- N'installez pas l'appareil pendant de longues périodes dans des conditions ambiantes mauvaises.
- N'insérez pas votre appareil dans un autre appareil.
- N'utilisez jamais de détergents agressifs tels que l'alcool à friction ou d'autres solutions chimiques car ceux-ci pourraient endommager le boîtier ou même nuire au fonctionnement de l'appareil.
- Ne les branchez pas en série.
- Ne branchez aucun dispositif complémentaire.
- Ne couvrez pas l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
- Pas de tension uniquement en débranché.

Vue d'ensemble

1. Contenu de l'emballage



Prise intelligente (x1)







Document d'informations réglementaires (x1)



Guide de démarrage rapide (x1)

i Si vous achetez le kit, l'emballage contient 4 fiches intelligentes.

2. Notions de base

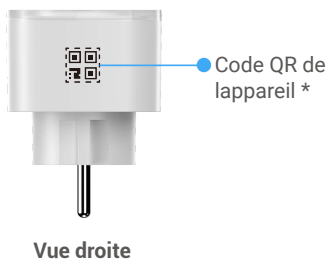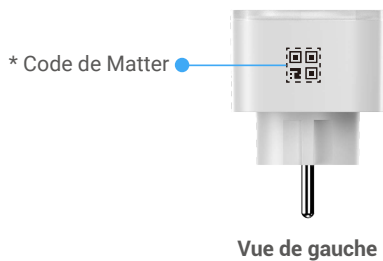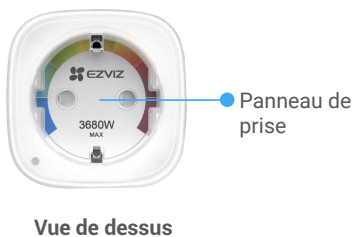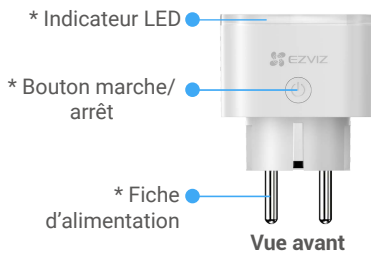

Nom		Description
Bouton marche/arrêt		• Permet de mettre la caméra sous tension ou hors tension. • Maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser l'appareil.
Indicateur LED		Bleu fixe : L'appareil est allumé.
		Désactivé: L'appareil est éteint ou l'appareil est allumé mais en mode Always Off ou Do Not Disturb (reportez-vous aux paramètres "Indicateur LED" paramètres).
		Clignotement rapide en bleu : l'appareil est prêt à exécuter la configuration Wi-Fi.
		Clignotement rapide en bleu pendant 10 secondes, puis éteint: L'appareil est surchargé.
		Bleu clignotant lentement: le réseau est déconnecté.
Fiche d'alimentation		Utilisé pour se connecter à l'alimentation électrique (250V AC).
Code de Matter		Scannez le code pour ajouter l'appareil à votre système Matter.
Code QR de l'appareil		Scannez le code pour ajouter l'appareil à votre compte EZVIZ.

Configuration

1. Branchez votre appareil

Branchez l'appareil dans une prise électrique. Lorsque l'indicateur LED devient bleu clignotant rapidement, cela indique que l'appareil est prêt pour la configuration Wi-Fi. Si l'indicateur lumineux ne clignote pas rapidement en bleu, appuyez pendant 5 secondes sur le bouton Marche/Arrêt pour réinitialiser l'appareil.



- Ne les branchez pas en série.
- Ne branchez aucun dispositif complémentaire.

2. Ajout de l'appareil à l'application EZVIZ

- L'appareil fonctionne avec des signaux Wi-Fi **2,4GHz**. Si vous disposez d'un routeur bandede doté de réseaux 2,4 GHz et 5 GHz distincts, assurez-vous que votre téléphone mobile et l'appareil sont connectés au réseau 2,4 GHz.
- Lors de la configuration Wi-Fi, gardez votre téléphone le plus près possible de l'appareil.
- Vous pouvez connecter l'appareil à un réseau en utilisant l'application EZVIZ ou une application tierce qui prend en charge Matter. Cependant, la fonction de statistiques de consommation d'électricité n'est disponible que dans l'application EZVIZ, nous vous recommandons donc d'utiliser l'application EZVIZ.

Étape 1: Installez l'application EZVIZ.


1. Connectez votre téléphone mobile à votre réseau Wi-Fi (recommandé).
2. Téléchargez et installez l'application EZVIZ en recherchant « EZVIZ » dans l'App Store ou dans Google Play™.
3. Lancez l'application et créez un compte utilisateur EZVIZ.



- ❗ Si vous possédez déjà l'application, vérifiez que vous utilisez la dernière version. Vérifiez les mises à jour et mettez à jour l'application si possible.

Étape 2: Ajoutez l'appareil à votre compte EZVIZ.

1. Connectez-vous à votre compte EZVIZ.
2. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton « + » situé dans le coin supérieur droit pour accéder à l'interface de numérisation du code QR.
3. Scannez le code QR figurant sur la couverture du guide de démarrage rapide ou le code QR de l'appareil situé sur le côté droit de la fiche intelligente.

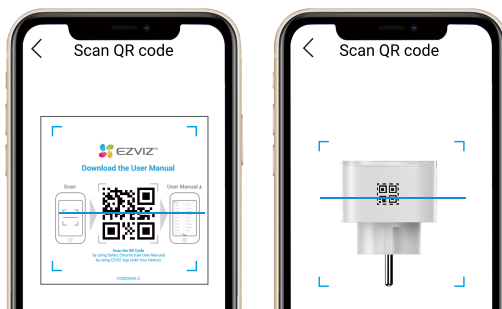

4. Suivez l'assistant de l'application EZVIZ pour terminer la configuration Wi-Fi et ajouter l'appareil à votre compte EZVIZ.

Lorsque le voyant lumineux clignote rapidement en bleu fixe ou s'éteint (en fonction de la mise sous tension ou non de l'appareil), cela indique que l'appareil a été connecté avec succès au réseau.

- ❗ Si la configuration du Wi-Fi a échoué ou si vous souhaitez changer de réseau Wi-Fi, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt de l'appareil et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur lumineux clignote rapidement en bleu, puis répétez les étapes ci-dessus.


Une fois la prise intelligente ajoutée dans l'application EZVIZ, vous pouvez l'ajouter dans votre application qui prend en charge Matter pour exécuter le contrôle vocal (reportez-vous à la section "[EZVIZ connect](#)").

Visualisez votre appareil sur l'application EZVIZ

❗ L'interface de l'application peut être différente en raison de la mise à jour de la version, et l'interface de l'application que vous avez installée sur votre téléphone prévaut.

1. Page de l'appareil

Lorsque vous lancez l'application EZVIZ, la page de l'appareil qui s'affiche est la suivante. Vous pouvez afficher l'alimentation actuelle, la consommation électrique du jour et les données de consommation électrique (par jour, mois ou année). Vous pouvez également définir la minuterie, ajouter des programmes ou afficher l'historique des opérations, le cas échéant.

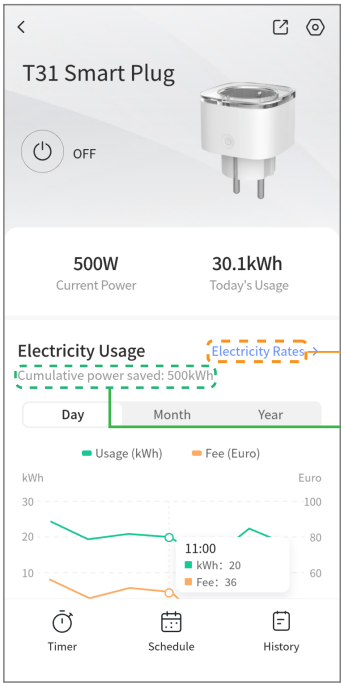


● Réglages des tarifs d'électricité

● Économie d'énergie cumulative

Icône	Description
	Partager. Pour partager votre appareil avec la personne de votre choix.
	Paramètres. Pour afficher ou modifier les paramètres de l'appareil.
	Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre l'appareil et exécuter la télécommande.
	Minuteur. Appuyez sur ce bouton pour définir un compte à rebours qui allumera ou éteindra l'appareil une fois le compte à rebours terminé.
	Programmation. Appuyez sur pour ajouter ou afficher des programmes.
	Historique. Appuyez sur ce bouton pour afficher l'historique des opérations de l'appareil.

2. Réglages des tarifs d'électricité

Dans la page de l'appareil, appuyez sur Tarifs d'électricité. Vous pouvez régler le mode de tarification de l'électricité, le prix et la devise en fonction de votre situation réelle.

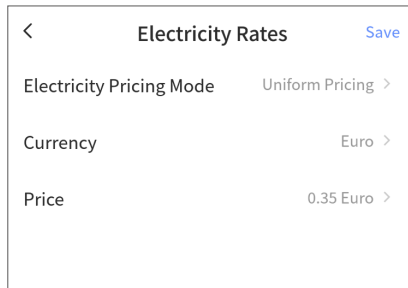

Electricity Rates		Save
Electricity Pricing Mode	Uniform Pricing	>
Currency	Euro	>
Price	0.35 Euro	>

Mode tarification de l'électricité

Deux modes de tarification de l'électricité sont pris en charge:

- Prix uniforme: Les frais sont calculés sur la base du même taux par unité d'alimentation, quel que soit le temps d'utilisation, l'emplacement ou la demande.
- Prix de la durée d'utilisation: Des frais sont facturés selon différents taux par unité d'alimentation, en fonction des heures de pointe et de basse tension.

Devise

Sélectionnez la devise applicable selon votre emplacement géographique.

Si vous sélectionnez Prix uniforme:

Définissez votre coût d'électricité uniforme.

Si vous sélectionnez Prix de la durée d'utilisation:

D'abord, appuyez sur Pricing saisonnier pour décider d'adopter le prix saisonnier.

Si vous sélectionnez Non-Seasonal:

1. Appuyez sur les sonneries Weekday et Weekend pour régler les heures de pause, de mi-pause et de pointe, respectivement les jours de la semaine et les week-ends.
2. Définissez les prix pour les différentes périodes de temps.

Electricity Rates

Save

Electricity Pricing Mode

Time-of-Use Pricing >

Currency

Euro >

Seasonal Pricing

Non-Seasonal >

Time-of-Use Pricing >

0

18

12

6

Weekday

0

18

12

6

Weekend

Off-Peak

0.15 Euro >

Mid-Peak

0.2 Euro >

Peak

0.3 Euro >

Si vous sélectionnez Summer and Winter ou Spring&Autumn, Summer, and Winter:

- Sélectionnez un onglet de saison.
- Appuyez sur les sonneries Weekday et Weekend pour régler les heures de pause, de mi-pause et de pointe, respectivement les jours de la semaine et les week-ends.
- Définissez les prix pour les différentes périodes de temps.

Electricity Rates

Save

ⓘ

Your electricity rates have been preliminarily matched. Please note that there may be differences from the actual rates provided by the utility company, and you may need to make manual adjustments.

×

Electricity Pricing Mode

Time-of-Use Pricing >

Currency

Euro >

Seasonal Pricing

Summer and Winter >

Summer

Winter

Start Date

April 1 >

End Date

October 31 >

Time-of-Use Pricing >

0

18

12

6

Weekday

0

18

12

6

Weekend

Off-Peak

0.15 Euro >

Mid-Peak

0.2 Euro >

Peak

0.3 Euro >

3. Économie dénergie cumulative

Les fonctions de l'appareil (par exemple, les horaires) vous aident à économiser de l'énergie ; la puissance cumulative économisée s'affiche sur la page de l'appareil. L'énergie cumulative économisée est calculée selon la formule suivante:

$$\text{Économie dénergie cumulée} = \text{consommation dénergie cumulée} / \text{temps d'utilisation cumulé} \times \text{temps d'arrêt programmé}$$

Remarques:

- Puissance cumulée consommée: la quantité totale d'énergie consommée par l'appareil.
- Durée d'utilisation cumulative: la durée totale pendant laquelle l'appareil est allumé.
- Durée d'arrêt programmée: la durée totale de temps pendant laquelle l'appareil est programmé pour être éteint.

4. Paramètres de l'appareil

Sur la page de l'appareil, appuyez sur  pour accéder à la page des paramètres, où vous pourrez définir les paramètres suivants de l'appareil.

Paramètre	Description
Nom	Consultez le nom de votre appareil ici ou appuyez pour le personnaliser.
Sécurité électrique	Vous pouvez activer les fonctions Protection contre les surcharges et Limitation maximale de l'alimentation ici pour garantir la sécurité électrique.
Mémoire de panne d'alimentation	Vous pouvez choisir de maintenir l'appareil en état de marche ou d'arrêt, ou de le restaurer à l'état précédant la coupure de courant après reconnexion.
Scènes intelligentes associées	Vous pouvez afficher les scènes intelligentes associées à votre prise intelligente ou ajouter de nouvelles scènes intelligentes.
Verrouillage par bouton	Vous pouvez activer le verrouillage par bouton de manière à ce que la prise intelligente ne soit pas allumée ou éteinte en appuyant une fois sur le bouton Marche/Arrêt.
Indicateur LED	Sélectionnez l'option Always On ou Always Off selon vos besoins. • Dans l'état "Toujours Actif", vous pouvez définir une période "Ne Pas Dé ranger", pendant laquelle l'indicateur LED de l'appareil sera éteint tant que l'appareil fonctionne correctement. • Dans l'état Always Off (Tout le temps éteint), le voyant lumineux de l'appareil est toujours éteint tant que l'appareil fonctionne correctement. • Dans l'état "Ne Pas Dé ranger" ou "Toujours Éteint", l'indicateur LED s'allumera toujours comme prévu lorsqu'une exception (comme une surcharge ou une déconnexion) se produit.
Paramètres de l'icône de la page d'accueil	Sélectionnez l'icône correcte en fonction de l'appareil que vous avez branché à cette fiche intelligente.
Système Matter	Affichez le code Matter de l'appareil et les systèmes Matter auxquels l'appareil a été ajouté.
Wi-Fi	Voir le réseau Wi-Fi auquel l'appareil est actuellement connecté.
Informations sur l'appareil	Vous pouvez consulter les informations sur l'appareil, y compris le guide de l'utilisateur.

Paramètre	Description
Partager l'appareil	Pour partager votre appareil avec la personne de votre choix.
Supprimer l'appareil	Appuyez sur ce bouton pour supprimer l'appareil de votre compte EZVIZ. i Après la suppression, toutes les informations concernant l'appareil et les scènes intelligentes impliquées par cet appareil seront effacées. Veuillez procéder avec prudence.

Données techniques

Élément	Description
Wi-Fi	2,4 GHz, 802.11 b/g/n
Charge maximale	16 A
Puissance maximale	3680 W
Source d'alimentation	250 V CA, 50/60 Hz
Température de fonctionnement	-5 à 35°C
Humidité de fonctionnement	0 à 80 %
Dimensions	56 × 56 × 78 mm (≈ 2,2 × 2,2 × 3,07 pouce)
Poids	89,5 g

1. Utiliser Amazon Alexa

Ces instructions vous permettront de contrôler vos appareils EZVIZ avec Amazon Alexa. Si vous rencontrez des difficultés au cours du processus, veuillez vous reporter à la section Résolution des problèmes.

Avant de commencer, assurez-vous que :

1. Les appareils EZVIZ sont connectés à l'application EZVIZ.
2. Vous disposez d'un appareil compatible avec Alexa (c'est-à-dire l'Echo Spot, l'Echo Show, le tout nouvel Echo Show, le Fire TV [toutes générations], le Fire TV Stick [deuxième génération uniquement] ou le téléviseur intelligent Fire TV Edition).
3. L'application Amazon Alexa est déjà installée sur votre appareil intelligent, et vous avez créé un compte.

Pour contrôler les appareils EZVIZ avec Amazon Alexa :

1. Ouvrez l'application Alexa et sélectionnez « Compétences et jeux » dans le menu.
2. Depuis l'écran « Compétences et jeux », cherchez « EZVIZ », et vous trouverez les compétences EZVIZ.
3. Sélectionnez la skill de votre appareil EZVIZ, puis appuyez sur ENABLE TO USE (ACTIVER POUR UTILISER).
4. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe EZVIZ, puis appuyez sur Connexion.
5. Appuyez sur le bouton Autoriser pour autoriser Alexa à accéder à votre compte EZVIZ, afin qu'Alexa puisse contrôler vos appareils EZVIZ.
6. Le message « EZVIZ a été associé avec succès » s'affichera ; appuyez ensuite sur DÉCOUVRIR LES APPAREILS pour permettre à Alexa de découvrir tous vos appareils EZVIZ.
7. Retournez au menu de l'application Alexa et sélectionnez « Appareils » ; dans le menu « Appareils », vous verrez tous vos dispositifs EZVIZ.

Commande vocale

Découvrez un nouvel appareil intelligent en utilisant le menu « Maison intelligente » de l'application Alexa ou la fonction de commande vocale d'Alexa.

Une fois l'appareil trouvé, vous pourrez le contrôler avec votre voix. Dites des commandes simples à Alexa.

-  Le nom de votre appareil, par exemple : allumer l'appareil xxxx peut être modifié dans l'application EZVIZ. Chaque fois que vous changez le nom de l'appareil, vous devrez le découvrir à nouveau pour mettre à jour le nom.

Résolution des problèmes

Que dois-je faire si Alexa ne trouve pas mon appareil ?

Vérifiez la présence de problèmes de connexion à Internet.

Essayez de redémarrer l'appareil intelligent et de redécouvrir l'appareil sur Alexa.

Pourquoi l'état de l'appareil affiche-t-il « Hors ligne » sur Alexa ?

Votre appareil a peut-être été déconnecté du réseau. Redémarrez l'appareil intelligent et redécouvrez l'appareil sur Alexa.

Vérifiez si votre routeur est connecté à l'Internet et réessayez.

-  Pour plus d'informations sur les pays où Amazon Alexa est disponible, consultez le site Web officiel d'Amazon Alexa.

2. Utiliser Google Assistant

Grâce à Google Assistant, vous pouvez activer votre appareil EZVIZ et le regarder en direct en utilisant les commandes vocales de Google Assistant.

Les applications et les appareils suivants sont nécessaires :

1. Une application EZVIZ fonctionnelle.
2. Un téléviseur avec un appareil Chromecast fonctionnel connecté à celui-ci.
3. L'application Google Assistant installée sur votre téléphone.

Pour commencer, effectuez les opérations suivantes :

1. Configurez l'appareil EZVIZ et assurez-vous qu'il fonctionne correctement dans l'application.
2. Téléchargez l'application Google Home depuis l'App Store ou Google Play™, puis connectez-vous à votre compte Google.
3. Depuis l'écran « My Home », appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur gauche, puis sélectionnez « Configurer un appareil » dans la liste du menu pour accéder à l'interface de configuration.
4. Appuyez sur « Fonctionne avec Google », puis recherchez « EZVIZ » ; vous trouverez les compétences EZVIZ.

5. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe EZVIZ, puis appuyez sur Connexion.
6. Appuyez sur le bouton Autoriser pour autoriser Google à accéder à votre compte EZVIZ, afin que Google puisse contrôler vos appareils EZVIZ.
7. Appuyez sur Revenir à l'application.
8. Suivez les étapes ci-dessus pour effectuer l'autorisation. Une fois la synchronisation terminée, le service EZVIZ sera répertorié sous votre liste de services. Pour voir la liste des appareils compatibles sur votre compte EZVIZ, appuyez sur l'icône du service EZVIZ.
9. Maintenant, essayez quelques commandes. Utilisez le nom de l'appareil que vous avez créé lors de la configuration du système.

Les utilisateurs peuvent gérer les appareils en tant qu'entité distincte ou en tant que groupe. L'ajout d'appareils à une pièce permet aux utilisateurs de contrôler un groupe d'appareils en même temps à l'aide d'une seule commande.

Consultez ce lien pour plus d'informations :

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Connexion réseau en utilisant des applications tiers

Vous pouvez utiliser une application tierce qui prend en charge la prise en charge de Matter pour scanner le code Matter sur la fiche intelligente et l'ajouter directement dans l'application, sans avoir à ajouter la fiche intelligente dans l'application EZVIZ au préalable.

- Pour plus de détails sur la manière d'ajouter l'appareil à votre application tierce, veuillez vous référer aux instructions de l'application.
- La fonction de statistiques d'utilisation de l'électricité de la prise intelligente nest disponible dans aucune application autre que EZVIZ.