

AUTORTIESĪBAS © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS.

Visa informācija, tostarp formulējumi, attēli, grafiki, ir Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (turpmāk saukts „EZVIZ”) īpašums. Šo lietotāja rokasgrāmatu (turpmāk saukta „Rokasgrāmata”) nedrīkst reproducēt, mainīt, tulkot vai izplatīt, daļēji vai pilnībā, nekādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas EZVIZ atļaujas. Ja vien nav noteikts citādi, EZVIZ nesniedz nekādas garantijas, galvojumus vai apliecinājumus, tiešus vai netiešus, attiecībā uz rokasgrāmatu.

Par šo rokasgrāmatu

Rokasgrāmatā ir iekļauti norādījumi par produkta lietošanu un pārvaldību. Attēli, diagrammas, bildes un visa cita informācija turpmāk ir paredzēta tikai aprakstam un skaidrojumam. Rokasgrāmatā ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma aparātprogrammatūras atjauninājumu vai citu iemeslu dēļ. Jaunāko versiju skatiet EZVIZ[™] tīmekļa vietnē (<http://www.ezviz.com>).

Pārskatīšanas ieraksts

Jaunā versija — 2025. gada janvāris

Rādījumu atzīšana

EZVIZ[™],  un citas EZVIZ preču zīmes un logotipi ir EZVIZ īpašums dažādās jurisdikcijās. Citas turpmāk minētās preču zīmes un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Juridiskā atruna

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, APRAKSTĪTAIS PRODUKTS AR TĀ APARATŪRU, PROGRAMMATŪRU UN APARĀTPROGRAMMATŪRU TIEK NODROŠINĀTS „TĀDS, KĀDS IR”, AR VISIEM TRŪKUMIEM UN KĻŪDĀM, UN EZVIZ NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, SKAIDRAS VAI NETIEŠAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR PĀRDOŠANU, APMIERINOŠU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN TREŠO PERSONU TIESĪBU NEIEVĒROŠANU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ EZVIZ, TĀS DIREKTORI, AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI AGENTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ, CITA STARPĀ, ZAUDĒJUMUS PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS PEĻNAS ZUDUMU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM VAI DATU VAI DOKUMENTĀCIJAS ZUDUMU SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANU, PAT JA EZVIZIR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJU.

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, EZVIZ KOPĒJĀ ATBILDĪBA PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEDRĪKST PĀRSNIEGT SĀKOTNĒJO PRODUKTA PIRKUMA CENU.

EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES PRODUKTA DARBĪBAS PĀRTRAUKUMA VAI PAKALPOJUMA PĀRTRAUKŠANAS REZULTĀTĀ, KO IZRAISĪJUŠI: A) NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI LIETOŠANA, KAS NAV SASKAŅĀ AR PIEPRASĪJUMU; B) VALSTS VAI SABIEDRĪBAS INTEREŠU AIZSARDZĪBA; C) NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI; D) JŪS PATS VAI TREŠĀ PERSONA, TOSTARP, BET NE TIKAI, IZMANTOJOT JEBKURAS TREŠĀS PERSONAS PRODUKTUS, PROGRAMMATŪRU, LIETOTNES UN CITUS.

ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTU AR PIEKĻUVI INTERNETAM, PRODUKTA LIETOŠANA IR PILNĪBĀ UZ JŪSU PAŠA RISKU. EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM, PRIVĀTUMA NOPLŪDI VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES KIBERUZBRUKUMA, HAKERU UZBRUKUMA, VĪRUSU PĀRBAUDES VAI CITU INTERNETA DROŠĪBAS RISKU REZULTĀTĀ; TOMĒR EZVIZ NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ SNIEGS SAVLAICĪGU TEHNISKO ATBALSTU. UZRAUDZĪBAS LIKUMI UN DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMI DAŽĀDĀS JURISDIKCIJĀS ATŠKIRAS. PIRMS ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANAS PĀRBAUDIET VISUS ATTIECĪGOS JŪSU JURISDIKCIJĀ SPĒKĀ ESOŠOS LIKUMUS, LAI PĀRLIECINĀTOS, KA TĀ LIETOŠANA ATBILST PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM. EZVIZ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU GADĪJUMĀ, JA ŠIS PRODUKTS TIEK IZMANTOTS NELIKUMĪGIEM MĒRĶIEM.

JA PASTĀV PRETRUNAS STARP IEPRIEKŠ MINĒTĀJIEM UN PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM, NŅĒMOTIES PAR TIESĪBU AKTIEM, NŅĒMOTIES PAR TIESĪBU AKTIEM.

Satura rādītājs

Svarīgas drošības piesardzības pasākumi.....	1
Pārskats	2
1. Iepakojuma saturs.....	2
2. Pamatinformācija	2
Iestatīšana	3
1. Ierīces pieslēgšana	3
2. Ierīces pievienošana EZVIZ lietotnei.....	3
Pārlūkojiet savu ierīci lietotnē EZVIZ.....	5
1. Ierīces lapa.....	5
2. Elektroenerģijas tarifu iestatījumi	6
3. Iedzīvotā akumulētā jauda.....	8
4. Ierīces iestatījumi.....	8
Tehniskie dati	9
EZVIZ savienošana	10
1. Amazon Alexa izmantošana.....	10
2. Google Assistant izmantošana	10
Tīkla savienojums, izmantojot trešo pušu lietotnes.....	11

Svarīgas drošības piesardzības pasākumi

- Turiet ierīci bērnu un mājdzīvnieku rīcībā.
- Nelietojiet šo ierīci mitrā vidē vai ārā. To lieto tikai telpās.
- Nevietojiet šo ierīci pie sildīšanas ierīcēm, piemēram, mikrovalovu krāsnīm vai radiatoriem.
- Aizsargājiet ierīci no ekstremālām temperatūrām, tiešā saules gaismas, spēcīgiem triecieniem, augsta mitruma, mitruma, uzliesmojošiem gāziem, tvaikiem un šķīdinātājiem.
- Neizmontējiet, nepārveidojiet vai nenovērtējiet ierīci un lūdziet palīdzību pilnvaroto speciālistiem ierīču darbības traucējumu gadījumā.
- Neizmantojiet ierīci, ja tā vairs nedarbojas pareizi vai ir redzami bojāta.
- Nepārglabājiet ierīci ilgstoši sliktos apkārtējo vidi apstākļos.
- Nepievietojiet ierīci citā ierīcē.
- Nekad nelietojiet agresīvus mazgāšanas līdzekļus, piemēram, masāžas alkoholu vai citus ķīmiskus šķīdumus, jo tie var bojāt korpusu vai pat traucēt ierīces darbību.
- Nevienojiet vienu pēc otras.
- Neapvienojiet nevienu plug-in ierīci.
- Nepārliciet ierīci, kad tā tiek lietota.
- Prāga nav tikai, kad ir novienota.

Pārskats

1. Iepakojuma saturs



Viedais spraudnis (x1)






Normatīvā informācija (x1)



Īsā lietošanas pamācība (x1)

i Ja iegādājāties komplektu, komplektācijā ir 4 viedais kontaktligzds.

2. Pamatinformācija

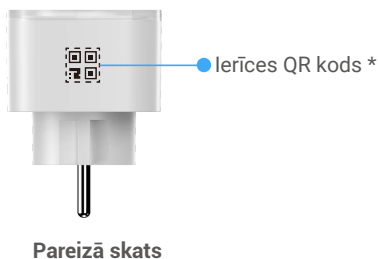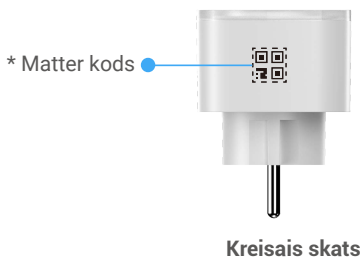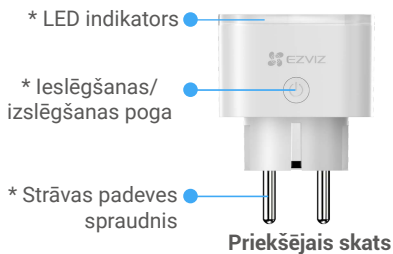

Nosaukums	Apraksts
Ieslēgšanas/izslēgšanas poga	- Nospiediet, lai pievienotu vai atvienotu barošanu. - Nospiediet un turiet nospiestu 5 sekundes, lai atiestatītu ierīci.
LED indikators	 Nepārtraukti deg zilā krāsā: ierīce ir ieslēgta.
	 Izsl: Ierīce ir izslēgta vai ierīce ir ieslēgta, bet režīmā "Vismēr izslēgta" vai "Neuztraucot" (skatīt iestatījumus " LED indikators ").
	 Ātri mirgo zils: ierīce ir gatava Wi-Fi konfigurēšanai.
	 Ātri mirgo zilā krāsā 10 sekundes un pēc tam izslēdzas: ierīce ir pārslodze.
	 Lēni mirgo zilā krāsā: tīkls ir atvienots.
Strāvas padeves spraudnis	Izmanto, lai pieslēgtos elektroapgādei (250V maiņstrāva).
Matter kods	Skenējiet kodu, lai pievienotu ierīci savai Matter sistēmai.
Ierīces QR kods	Noskenējiet kodu, lai pievienotu ierīci savam EZVIZ kontam.

Iestatīšana

1. Ierīces pieslēgšana

Pievienojiet ierīci strāvas kontaktligzdai. Kad LED indikators ātri mirgo zilā krāsā, tas norāda, ka ierīce ir gatava Wi-Fi konfigurācijai. Ja LED indikators ātri nemirgo zilā krāsā, 5 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai atiestatītu ierīci.



- 1. Nevienojiet vienu pēc otras.
- Neapvienojiet nevienu plug-in ierīci.

2. Ierīces pievienošana EZVIZ lietotnei

- 1. Ierīce darbojas ar **2,4 GHz** Wi-Fi signāliem. Ja jums ir divējāda joslas maršrutētājs ar atsevišķiem 2,4 GHz un 5 GHz tīkliem, pārliecinieties, ka jūsu mobilais tālrunis un ierīce ir savienota ar 2,4 GHz tīklu.
- Wi-Fi konfigurācijas laikā pēc iespējas novietojiet tālruni ierīces tuvumā.
- Jūs varat pievienot ierīci tīklam, izmantojot lietotni EZVIZ vai trešo pušu lietotni, kas atbalsta lietotni Matter. Tomēr elektroenerģijas lietošanas statistikas funkcija ir pieejama tikai EZVIZ lietotnē, tāpēc mēs ieteiktu lietot EZVIZ lietotni.

1. solis: EZVIZ lietotnes lejupielāde.

1. Pievienojiet savu viedtālruni Wi-Fi tīklam (ieteicams).
2. Lejupielādējiet un instalējiet lietotni EZVIZ, meklējot „EZVIZ” App Store vai Google Play™.
3. Atveriet lietotni un reģistrējiet EZVIZ lietotāja kontu.



i Ja lietotni jau izmantojat, pārliecinieties, vai tā ir atjaunināta. Pārbaudiet jauninājumus un atjauniniet lietotni, ja tas ir pieejams.

2. solis: Pievienojiet ierīci savam EZVIZ kontam.

1. Piesakieties savā EZVIZ kontā.
2. Lai dotos uz QR kodu skenēšanas saskarni, pieskarieties simbolam „+” sākuma ekrāna augšējā labajā stūrī.
3. Noskenējiet QR kodu uz Ātrai sākšanas rokasgrāmata vāka vai ierīces QR kodu viedais kontaktligzdas labajā pusē.



4. Izpildiet EZVIZ lietotnes vedņa norādījumus, lai pabeigtu Wi-Fi konfigurāciju un pievienotu ierīci savam EZVIZ kontam.

Kad LED indikators pāriet no ātrā mirgošā zilā uz cieta zilā vai izslēdzas (atkarībā no tā, vai ierīce ir ieslēgta vai izslēgta), tas norāda, ka ierīce ir veiksmīgi pievienota tīklam.

i Ja Wi-Fi konfigurācija neizdevās vai vēlaties mainīt Wi-Fi tīklu, nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz ierīces 5 sekundes, līdz LED indikators sāk strauji mirgot zilā krāsā, tad atkārtojiet iepriekš minētos soļus.


Pēc tam, kad esat pievienojis gudro spraudni EZVIZ lietotnei, varat to papildus pievienot savai lietotnei, kas atbalsta Matter, lai realizētu balss vadību (atsaucieties uz [“EZVIZ savienošana”](#)).

Pārļūkojiet savu ierīci lietotnē EZVIZ

1. Programmas saskarne var atšķirties versijas atjaunināšanas dēļ. Noteicošā ir tālrunī instalētās programmas saskarne.

1. Ierīces lapa

Atverot lietotni EZVIZ, tiek parādīta ierīces lapa, kā redzams tālāk.
Varat skatīt pašreizējo jaudu, pašreizējo elektroenerģijas patēriņu un elektroenerģijas patēriņa datus (pēc dienas, mēneša vai gada).
Pēc vajadzības varat arī iestatīt laikrādi, pievienot grafikus vai skatīt darbības vēsturi.

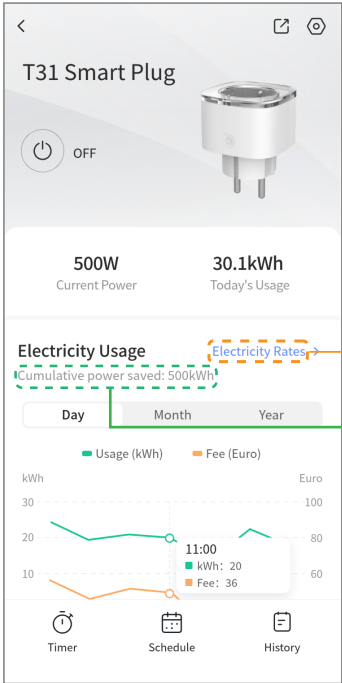

Elektroenerģijas
tarifu iestatījumi

Iedzīvotā
akumulētā jauda

Ikona	Apraksts
	Koplietot. Koplietojiet ierīci ar jebkuru vēlamu personu.
	Iestatījumi. Apskatiet vai mainiet ierīces iestatījumus.
	Pieskarieties, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci, lai īstenotu tāl vadības vadību.
	Taimeris. Pieskarieties, lai iestatītu atslēgu, lai ierīce tiktu ieslēgta vai izslēgta pēc atslēgas beigām.
	Grafiks. Pieskarieties, lai pievienotu vai skatītu grafikus.
	Vēsture. Pieskarieties, lai skatītu ierīces darbības vēsturi.

2. Elektroenerģijas tarifu iestatījumi

Ierīces lapā pieskarieties "Elektrības tarifiem". Jūs varat iestatīt elektroenerģijas cenu veidu, cenu un valūtu, balstoties uz savu faktisko situāciju.

<

Electricity Rates

Save

Electricity Pricing Mode

Uniform Pricing >

Currency

Euro >

Price

0.35 Euro >

Elektroenerģijas cenu noteikšanas režīms

Tiek atbalstīti divi elektroenerģijas cenu noteikšanas režīmi:

- Vienveidīga cena: Maksājumi tiek aprēķināti, pamatojoties uz vienu tarifu par jaudas vienību neatkarīgi no lietošanas laika, vietas vai pieprasījuma.
- Par lietošanas laiku aprēķināta cena: Maksājumi tiek aprēķināti, pamatojoties uz dažādiem tarifiem par jaudas vienību atkarībā no maksimuma/izņemot maksimuma stundām.

Valūta

Izvēlieties atbilstošo valūtu, pamatojoties uz jūsu atrašanās vietu.

Ja izvēlaties "Vienveidīga cena":

Iestatiet vienotu elektroenerģijas cenu.

Ja izvēlaties "Par lietošanas laiku aprēķināta cena":

Vispirms pieskarieties Sezonālā noteikšana, lai izvēlētos, vai izmantot sezonālo noteikšanu.

Ja izvēlaties "Nesezonāls":

1. Pieskarieties zvaniem "Tēves diena" un "Tēvzemi", lai iestatītu ārpuspiekmes, vidējipiekmes un piekmes stundas attiecīgi darbdienu un nedēļas nogalēs.
2. Iestatiet cenas dažādiem laika periodiem.

3. Iedzīvotā akumulētā jauda

Ierīces funkcijas (piemēram, grafiks) palīdz taupīt enerģiju, un uzkrātā enerģijas summa tiek parādīta ierīces lapā. Kopējā ietaupītā jauda ir, aprēķināta, pamatojoties uz šādu formulu:

$$\text{Kopējais ietaupītais strāvas daudzums} = \text{kopējais izmantotā strāvas daudzums} / \text{kopējais lietošanas laiks} \times \text{plānots izslēgšanas laiks}$$

Piezīmes:

- Kopējais izmantotā jauda: kopējais ierīces izmantotā jaudas daudzums.
- Kopējais lietošanas laiks: kopējais laiks, kad ierīce ir ieslēgta.
- Sagatavots izslēgšanas laiks: kopējais laiks, kad ierīce ir jāiespiež izslēgšanai.

4. Ierīces iestatījumi

Ierīces lapā pieskarieties , lai ienāktu iestatījumu lapā, kur varat iestatīt šādus ierīces parametrus. </435>

Parametrs	Apraksts
Nosaukums	Skatiet vai pieskarieties, lai šeit pielāgotu savas ierīces nosaukumu.
Elektriskās drošības	Šeit varat ieslēgt pārsildes aizsardzības un maksimālās jaudas ierobežošanas funkcijas, lai nodrošinātu elektroenerģijas drošību.
Strāvas padeves neizdevības atmiņa	Pēc atkārtota savienojuma varat izvēlēties, vai ierīci saglabāt ieslēgta vai izslēgta stāvoklī vai atjaunot to stāvoklī pirms strāvas padeves pārtraukšanas.
Saistītās Viedās Ainās	Jūs varat skatīt viedo skatienu, kas ir saistīts ar viedo kontaktligzdu, vai pievienot jaunas viedo skatienu.
Poga slēdzene	Varat ieslēgt pogu slēdzeni, lai viedais kontaktligzda netiktu ieslēgta vai izslēgta, vienu reizi nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
LED indikators	Pēc vajadzības varat izvēlēties Visod ieslēgts vai Visod izslēgts. • "Vienmēr ieslēgts" stāvoklī varat iestatīt "Netraucēt" laika periodu, kura laikā ierīces LED indikators būs izslēgts, ja ierīce strādā pareizi. • Ja ierīce ir stāvoklī "Vismēr izslēgta", tā LED indikators vienmēr būs izslēgts, kamēr ierīce darbojas pareizi.  Ja iestājas režīms "Nekrist" vai "Vismēr izslēgts", LED indikators joprojām ieslēgsies, kā paredzēts, kad iestājas izņēmums (piemēram, pārsildze vai atvienošana).
Sākotnes lapas ikonu iestatījumi	Izvēlieties pareizu ikonu, pamatojoties uz ierīci, ko pievienojat šai viedajai kontaktligzdai.
Matter sistēma	Skatīt ierīces Matter kodu un Matter sistēmas, kurām ierīce ir pievienota.
Wi-Fi	Skatīt Wi-Fi tīklu, ar kuru ierīce ir savienota.
Ierīces informācija	Šeit varat skatīt ierīces informāciju, kā arī lietotāja rokasgrāmatu.
Koplietot ierīci	Koplietojiet ierīci ar jebkuru vēlamu personu.

Parametrs	Apraksts
Lerīces dzēšana	Pieskarieties, lai dzēstu ierīci no EZVIZ konta.  Pēc dzēšanas, visa informācija par ierīci un ar šo ierīci saistītajām gudrajām ainām tiks izdzēsta. Lūdzu, rīkojieties piesardzīgi.

Tehniskie dati

Punkts	Apraksts
Wi-Fi	2,4GHz, 802.11 b/g/n
Maks. slodze	16 A
Maksimālā jauda	3680 W
Barošanas avots	250 V AC, 50/60 Hz
Darba temperatūra	-5 ~ 35°C
Darba vides mitruma līmenis	no 0 līdz 80 %
Izmērs	56 × 56 × 78 mm (≈ 2,2 × 2,2 × 3,07 collas)
Svars	89,5 g

1. Amazon Alexa izmantošana

Šie norādījumi ļaus jums kontrolēt EZVIZ ierīces ar Amazon Alexa. Ja procesa laikā rodas grūtības, skatiet sadaļu „Problēmu novēršana”.

Pirms sākat, pārliecinieties, ka:

1. EZVIZ ierīces ir savienotas ar EZVIZ lietotni.
2. Jums ir ierīce, kas atbalsta Alexa (t. i., Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (visas paaudzes), Fire TV stick (tikai otrās paaudzes) vai Fire TV Edition viedie televizori).
3. Jūsu viedierīcē jau ir instalēta lietotne Amazon Alexa un ir izveidots konts.

EZVIZ ierīču vadība ar Amazon Alexa:

1. Atveriet lietotni Alexa un izvēlnē izvēlieties „Prasmes un spēles”.
2. Ekrānā „Prasmes un spēles” meklējiet „EZVIZ”, un tur atradīsiet „EZVIZ” prasmes.
3. Izvēlieties EZVIZ ierīces prasmi, pēc tam pieskarieties „ATĻAUT IZMANTOT”.
4. Ievadiet savu EZVIZ lietotājvārdu un paroli un pieskarieties „Pierakstīties”.
5. Pieskarieties pogai Autorizēt, lai pilnvarotu Alexa piekļūt jūsu EZVIZ kontam, tādējādi ļaujot Alexa kontrolēt EZVIZ ierīces.
6. Jūs redzēsiet „EZVIZ ir veiksmīgi sasaistīts”, pēc tam pieskarieties ATKLĀT IERĪCES, lai Alexa varētu atklāt visas jūsu EZVIZ ierīces.
7. Atgriezieties Alexa lietotnes izvēlnē un izvēlieties „Ierīces”, kur redzēsiet visas EZVIZ ierīces.

Balss komanda

Atklājiet jaunu viedierīci, izmantojot Alexa lietotnes izvēlni „Smart Home” vai Alexa balss vadības funkciju.

Kad ierīce ir atrasta, varat to vadīt ar balsi. Uzdodiet Alexa vienkāršas komandas.

-  Piemērs ierīces nosaukumam: “turn on xxxx device”, var mainīt EZVIZ lietotnē. Katru reizi, kad maināt ierīces nosaukumu, jums būs jāatrod ierīce vēlreiz, lai atjauninātu nosaukumu.

Problēmu novēršana

Ko darīt, ja Alexa neizdodas atklāt manu ierīci?

Pārbaudiet, vai nav radušās interneta savienojuma problēmas.

Mēģiniet restartēt viedierīci un atkārtoti atklājiet ierīci Alexa.

Kāpēc Alexa ierīcē ir redzams ierīces statuss „Bezsaistē”?

Ierīce var būt atvienota no tīkla. Restartējiet viedierīci un atkārtoti atklājiet to Alexa.

Pārbaudiet, vai maršrutētājs ir savienots ar internetu, un mēģiniet vēlreiz.

-  Sīkāku informāciju par valstīm, kurās ir pieejama Amazon Alexa, skatiet Amazon Alexa oficiālajā vietnē.

2. Google Assistant izmantošana

Izmantojot Google Assistant, varat aktivizēt savu EZVIZ ierīci un skatīties tiešraidi, izmantojot Google Assistant balss komandas.

Nepieciešamas šādas ierīces un lietotnes:

1. Funkcionāla EZVIZ lietotne.
2. Televizors ar funkcionālu Chromecast, kas tam pieslēgts.
3. Google Assistant lietotne tālrunī.

Lai sāktu darbu, izpildiet tālāk norādītās darbības:

1. Iestatiet EZVIZ ierīci un pārliecinieties, ka tā pareizi darbojas lietotnē.
2. Lejupielādējiet Google Home lietotni no App Store vai Google Play™ un pierakstieties savā Google kontā.
3. Myhome ekrānā pieskarieties „+” augšējā kreisajā stūrī un izvēlnes sarakstā izvēlieties „Iestatīt ierīci”, lai pārietu uz iestatīšanas saskarni.
4. Pieskarieties „Darbojas ar Google” un meklējiet „EZVIZ”, kur atradīsiet „EZVIZ” prasmes.
5. Ievadiet savu EZVIZ lietotājvārdu un paroli un pieskarieties „Pierakstīties”.
6. Pieskarieties pogai „Autorizēt”, lai pilnvarotu Google piekļūt jūsu EZVIZ kontam, tādējādi ļaujot Google kontrolēt jūsu EZVIZ ierīces.

7. Pieskarieties „Atgriezties lietotnē”.

8. Lai pabeigtu autorizāciju, izpildiet iepriekš minētās darbības. Kad sinhronizācija ir pabeigta, EZVIZ pakalpojums tiks iekļauts pakalpojumu sarakstā. Lai skatītu saderīgo ierīču sarakstu savā EZVIZ kontā, pieskarieties EZVIZ pakalpojuma ikonai.

9. Tagad izmēģiniet dažas komandas. Izmantojiet ierīces nosaukumu, ko izveidojat, iestatot sistēmu.

Lietotāji var pārvaldīt ierīces kā vienu vienību vai vairākas kopā. Pievienojot ierīces telpā, lietotāji var vienlaikus vadīt vairākas ierīces, izmantojot vienu komandu.

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet saiti:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3Dandroid&hl=en>

Tīkla savienojums, izmantojot trešo pušu lietotnes

Jūs varat izmantot trešās puses lietotni, kas atbalsta Matter, lai skenētu Matter kodu uz gudrā spraudņa un tieši pievienotu to lietotnei, nevis vispirms pievienotu gudro spraudni EZVIZ lietotnei.

- Detalizētu informāciju par to, kā pievienot ierīci trešās puses lietotnei, skatiet lietotnes norādījumos.
- Slimās kontaktligzns elektroenerģijas lietošanas statistikas funkcija nav pieejama citās lietotnēs, izņemot EZVIZ.