

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Alle informatie, inclusief onder andere bewoordingen, afbeeldingen en grafieken, zijn eigendom van Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hierna "EZVIZ" genoemd). Deze gebruiksaanwijzing (hierna "de handleiding" te noemen) mag op geen enkele wijze, geheel of gedeeltelijk, worden vermenigvuldigd, gewijzigd, vertaald of verspreid, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EZVIZ. Tenzij anders bepaald, geeft EZVIZ geen enkele garanties, waarborgen of representaties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de handleiding.

Opis podręcznika

De handleiding bevat instructies voor het gebruik en beheer van het product. Afbeeldingen, grafieken, afbeeldingen en alle andere informatie hierna worden verstrekt voor beschrijving en uitleg. De informatie in de handleiding is onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving, als gevolg van firmware-updates of andere redenen. U vindt de nieuwste versie op de website van EZVIZ™ (<http://www.eviz.com>).

Herziening

Nieuwe uitgave – januari 2025

Znaki towarowe

EZVIZ™,  en andere handelsmerken en logo's van EZVIZ zijn eigendom van EZVIZ in de verschillende rechtsgebieden. Andere hierna genoemde handelsmerken en logo's zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Juridische disclaimer

HET BESCHREVEN PRODUCT, MET DE HARDWARE, SOFTWARE EN FIRMWARE, WORDT VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING VERSCHAFT "ZOALS HET IS", MET ALLE STORINGEN EN FOUTEN, EN EZVIZ GEEFT GEEN WAARBORGEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKINGEN, VOOR VERHANDELBAAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK DOOR EEN DERDE PARTIJ. EZVIZ, HAAR DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK NAAR U VOOR ENIGE SPECIALE, GEVOLG-, BIJKOMENDE OF INDIRECTE SCHADE, INCLUSIEF, ONDER ANDERE, SCHADE VOOR VERLIES VAN BEDRIJFSWINSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLIES VAN GEGEVENS OF DOCUMENTATIE IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, ZELFS ALS EZVIZ IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN EZVIZ DE OORSPRONKELIJKE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT OVERSCHRIJDEN.

EZVIZ ACCEPTEERT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN ALS GEVOLG VAN PRODUCTONDERBREKING OF SERVICEBEÏNDIGING VEROORZAAKT DOOR: A) ONJUISTE INSTALLATIE OF GEBRUIK ANDERS DAN AANBEVOLEN; B) DE BESCHERMING VAN NATIONALE OF OPENBARE BELANGEN; C) OVERMACHT; D) UZELF OF DERDEN, MET INBEGRIIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN, SOFTWARE, TOEPASSINGEN, ENZ. VAN DERDEN.

WAAR HET EEN PRODUCT MET INTERNETTOEGANG BETREFT, IS HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT VOLLEDIG VOOR UW EIGEN RISICO. EZVIZ NEEMT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ABNORMALE WERKING, HET UITLEKKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN CYBERAANVALLEN, HACKERAANVALLEN, VIRUSINSPECTIES OF ANDERE BEVEILIGINGSRISICO'S OP HET INTERNET; INDIEN NODIG VOORZIET EZVIZ ECHTER WEL IN TIJDIGE TECHNISCHE ONDERSTEUNING. WETGEVING BETREFFENDE TOEZICHT EN GEGEVENSBESCHERMING VERSCHILLEN PER RECHTSGEBIED. CONTROLEER ALLE RELEVANTE WETTEN IN UW JURISDICTIE VOORDAT U DIT PRODUCT GEBRUIKT OM TE VERZEKEREN DAT UW GEBRUIK VOLDOET AAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. EZVIZ NIET AANSPRAKELIJK IN HET GEVAL DAT DIT PRODUCT WORDT GEBRUIKT VOOR ILLEGALE DOELEINDEN.

IN GEVAL VAN CONFLICTEN TUSSEN HET BOVENSTAANDE EN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL DE LAATSTGENOEMDE PREVALEREN.

Inhoudsopgave

Belangrijke veiligheidsmaatregelen.....	1
Wprowadzenie.....	2
1. Inhoud van de verpakking.....	2
2. Basis.....	2
Instellen.....	3
1. Uw apparaat aansluiten.....	3
2. Voeg het apparaat toe aan de EZVIZ-app.....	3
Uw apparaat in de EZVIZ-app bekijken.....	5
1. Apparaatpagina.....	5
2. Instellingen elektriciteitsprijzen.....	6
3. Cumulatieve energiebesparing.....	8
4. Apparaatinstellingen.....	8
Technische gegevens.....	9
EZVIZ connect.....	10
1. Gebruik Amazon Alexa.....	10
2. Gebruik Google Assistant.....	10
Netwerkverbinding met behulp van apps van derden.....	11

Belangrijke veiligheidsmaatregelen

- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Gebruik dit apparaat niet in een vochtige omgeving of buitenshuis. Dit is alleen voor gebruik binnenshuis.
- Plaats dit apparaat niet in de buurt van verwarmingsapparaten, zoals magnetronovens of radiatoren.
- Bescherm het apparaat tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge luchtvochtigheid, vocht, brandbare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Demonteer, modificeer of repareer uw apparaat niet en vraag hulp aan geautoriseerde professionals voor storingen van het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet wanneer het niet meer goed werkt of zichtbaar beschadigd is.
- Sla het apparaat niet langer op in slechte omgevingsomstandigheden.
- Steek uw apparaat niet in een ander apparaat.
- Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen zoals rubbingsalcohol of andere chemische oplossingen, omdat deze de behuizing kunnen beschadigen of zelfs de werking van het apparaat kunnen beschadigen.
- Verbind niet na elkaar.
- Sluit geen plug-inapparaten aan.
- Bedek het apparaat niet tijdens gebruik.
- Er is alleen geen spanning als de stekker is losgekoppeld.

1. Inhoud van de verpakking



Smart-stekker (x1)







Wettelijke informatie (x1)



Snelstartgids (x1)

 Als u de set koopt, dan zijn er 4 slimme stekker in de verpakking.

2. Basis

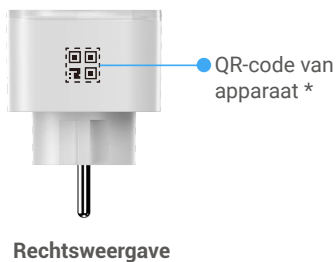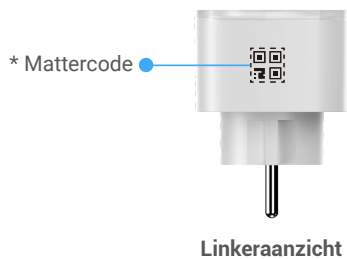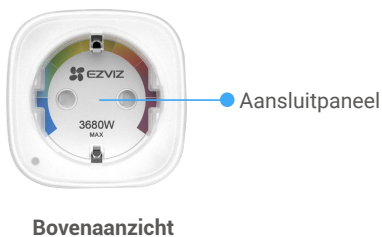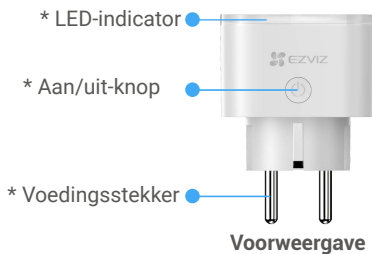

Naam		Beschrijvingen
Aan/uit-knop		• Druk hierop om de voeding te verbinden of te onderbreken. • Houd 5 seconden ingedrukt om het apparaat te resetten.
LED-indicator		Continu blauw: Het apparaat is ingeschakeld.
		Uit: Het apparaat is uitgeschakeld of het apparaat is ingeschakeld maar in de modi "Always Off" of "Do Not Disturb" (raadpleeg "LED-indicator" instellingen).
		Knippert snel blauw: Het apparaat is gereed voor wifi-configuratie.
		Knippert 10 seconden snel blauw en gaat dan uit: Het apparaat is overbelast.
		Langzaam knipperend blauw: De verbinding van het netwerk is verbroken.
Voedingsstekker		Wordt gebruikt voor aansluiting op de voeding (250V AC).
Mattercode		Scan de code om het apparaat toe te voegen aan uw Matter-systeem.
QR-code van apparaat		Scan de code om het apparaat toe te voegen aan uw EZVIZ-account.

Instellen

1. Uw apparaat aansluiten

Sluit het apparaat aan op een stopcontact. Wanneer de led-indicator snel blauw knippert, geeft dit aan dat het apparaat gereed is voor wifi-configuratie. Als de led-indicator niet snel blauw knippert, houdt u de aan-/uitschakeltoets 5 seconden ingedrukt om het apparaat opnieuw in te stellen.




- Verbind niet na elkaar.
- Sluit geen plug-inapparaten aan.

2. Voeg het apparaat toe aan de EZVIZ-app

- Het apparaat werkt met **2,4GHz** wifi-signalen. Als u een dual-band router hebt met afzonderlijke 2,4 GHz en 5 GHz netwerken, zorg er dan voor dat uw mobiele telefoon en het apparaat zijn aangesloten op de 2,4 GHz-router.
- Houd uw telefoon tijdens de wifi-configuratie zo dicht mogelijk bij het apparaat.
- U kunt het apparaat verbinden met een netwerk met behulp van de EZVIZ-app of een app van derden die Matter ondersteunt. De functie elektriciteitsgebruikstatistieken is echter alleen beschikbaar in de EZVIZ-app, dus we raden u aan de EZVIZ-app te gebruiken.

Stap 1: Download de EZVIZ-app.

1. Verbind uw mobiele telefoon met wifi (aanbevolen).
2. Download en installeer de EZVIZ-app door te zoeken naar "EZVIZ" in de App Store of Google Play™.
3. Start de app en maak een EZVIZ-gebruikersaccount aan.

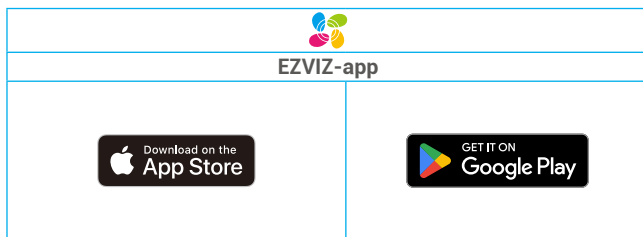

- i** Als u de app al eens hebt gebruikt, zorg er dan voor dat het de nieuwste versie is. Controleer op updates en werk de app bij als deze beschikbaar is.

Stap 2: Voeg het apparaat toe aan uw EZVIZ-account.

1. Log in op uw EZVIZ-account.
2. Tik in het hoofdscherm op "+" in de rechterbovenhoek om de QR-code te openen.
3. Scan de QR-code op de omslag van de snelstartgids of de QR-code van het apparaat aan de rechterkant van de slimme stekker.



4. Volg de wizard van de EZVIZ-app om de wifi-configuratie te voltooien en het apparaat toe te voegen aan uw EZVIZ-account.

Wanneer de led-indicator van snel knipperend blauw naar constant blauw of uit gaat (afhankelijk van of het apparaat is ingeschakeld of uitgeschakeld), geeft dit aan dat het apparaat met succes op het netwerk is aangesloten.

- i** Als de wifi-configuratie is mislukt of u wilt het wifi-netwerk wijzigen, houdt u de aan-/uitschakelknop op het apparaat 5 seconden ingedrukt totdat de led-indicator snel blauw knippert. Herhaal dan de bovenstaande stappen.


Nadat u de slimme stekker hebt toegevoegd aan de EZVIZ-app, kunt u deze verder toevoegen aan uw app die materie ondersteunt om spraakbediening te realiseren (raadpleeg "[EZVIZ connect](#)").

Uw apparaat in de EZVIZ-app bekijken

De app-interface kan verschillen als gevolg van een versie-update. Degene die u op uw telefoon heeft geïnstalleerd, prevaleert.

1. Apparaatpagina


Wanneer u de EZVIZ-app start, wordt de apparaatpagina weergegeven zoals hieronder getoond. U kunt het huidige vermogen, het elektriciteitsverbruik van vandaag en de gegevens over het elektriciteitsverbruik bekijken (per dag, maand of jaar). U kunt ook de timer instellen, schema's toevoegen of de bedrijfshistorie bekijken indien nodig.

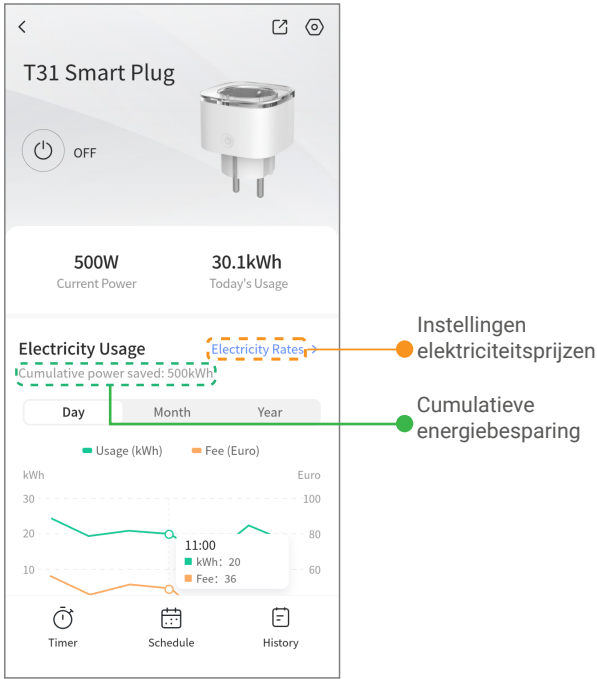

Pictogram	Beschrijvingen
	Deel. Deel uw apparaat met wie u maar wilt.
	Instellingen. Bekijk of wijzig de apparaatinstellingen.
	Tik om het apparaat in of uit te schakelen om de afstandsbediening uit te voeren.
	Timer. Tik op om een aftellen in te stellen zodat het apparaat wordt ingeschakeld of uitgeschakeld nadat het aftellen is afgelopen.
	Schema. Tik om schema's toe te voegen of te bekijken.
	Geschiedenis. Tik op om de bedrijfshistorie van het apparaat te bekijken.

2. Instellingen elektriciteitsprijzen

Tik op de apparaatpagina op "Elektrische tarieven". U kunt de elektriciteitsprijzenmodus, prijs en valuta instellen op basis van uw feitelijke situatie.

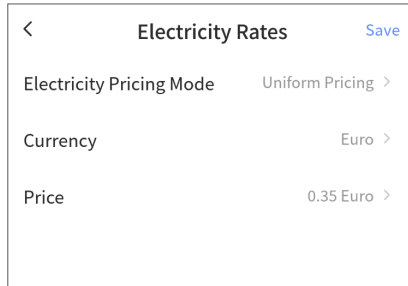

Electricity Rates		Save
Electricity Pricing Mode	Uniform Pricing	>
Currency	Euro	>
Price	0.35 Euro	>

Electriciteitsprijsmodus

Er worden twee elektriciteitsprijzenmodussen ondersteund:

- Uniforme prijsstelling: Er worden kosten in rekening gebracht op basis van hetzelfde tarief per eenheid vermogen, ongeacht de gebruikstijd, locatie of vraag.
- Prijzen voor gebruikstijd: Er worden kosten in rekening gebracht op basis van verschillende tarieven per eenheid vermogen, afhankelijk van de piek-/uit-piektonden.

Valuta

Selecteer een toepasselijke valuta op basis van uw locatie.

Als u "Uniforme prijsstelling" selecteert:

Stel uw uniforme elektriciteitsprijs in.

Als u "Prijzen voor gebruikstijd" selecteert:

Tik eerst op "Seasonal Pricing" om seizoensgebonden prijzen te selecteren.

Als u "Non-Seasonal" selecteert:

1. Tik op de "Weekday" en "Weekend" ringen om de off-peak, mid-peak en piekuren op respectievelijk weekdays en weekends in te stellen.
2. Stel de prijzen in voor de verschillende tijdsperiodes.

3. Cumulatieve energiebesparing

De functies van het apparaat (zoals schema's) helpen u energie te besparen en de cumulatieve bespaarde energie wordt weergegeven op de apparaatpagina. Het cumulatieve vermogen is berekend op basis van de volgende formule:

$$\text{Cumulatieve energiebesparing} = \frac{\text{Cumulatieve verbruikte energie}}{\text{Cumulatieve gebruikstijd} \times \text{geplande uitgangstijd}}$$

Opmerkingen:

- Cumulative Power Used: de totale hoeveelheid verbruikte stroom met het apparaat.
- Cumulatieve gebruikstijd: de totale tijd dat het apparaat is ingeschakeld.
- Scheduled Off Time: de totale tijd dat het apparaat gepland is om uit te schakelen.

4. Apparaatinstellingen

Tik op de apparaatpagina op  om de instellingenpagina te openen, waar u de volgende parameters van het apparaat kunt instellen.

Parameter	Beschrijvingen
Naam	Bekijk of tik om de naam van uw apparaat hier aan te passen.
Elektrische veiligheid	Hier kunt u de functies Overladingsbeveiliging en Maximale vermogensafgrens inschakelen om elektrische veiligheid te garanderen.
Geheugen bij stroomstoring	U kunt selecteren of u het apparaat in de aan- of uit-stand wilt houden of het na het opnieuw verbinden wilt herstellen naar de staat vóór het stroomonderbreken.
Gekoppelde slimme scènes	U kunt de slimme scènes bekijken die zijn gekoppeld aan uw slimme stekker of nieuwe slimme scènes toevoegen.
Knopvergrendeling	U kunt de knop Lock inschakelen zodat de slimme stekker niet in- of uit wordt geschakeld door eenmaal op de aan-/uitknop te drukken.
LED-indicator	U kunt naar wens "Always On" of "Always Off" selecteren. • In de status "Always On" kunt u een tijdsperiode "Do Not Disturb" instellen, gedurende welke de led-indicator van het apparaat uit blijft zolang het apparaat correct werkt. • In de stand "Always Off" is de led-indicator van het apparaat altijd uit zolang het apparaat correct werkt.  In de stand "Do Not Disturb" of "Always Off" zal de led-indicator nog steeds branden zoals verwacht wanneer er zich een uitzondering voordoet (zoals overbelasting of verbreking van verbinding).
Pictograminstellingen voor de startpagina	Selecteer het juiste pictogram op basis van het apparaat dat u op deze slimme stekker hebt aangesloten.
Matter systeem	Bekijk de Mattercode van het apparaat en de Mattersystemen waaraan het apparaat is toegevoegd.
WiFi	Bekijk het wifi-netwerk waarmee het apparaat momenteel is verbonden.
Apparaatinformatie	Hier kunt u de apparaatinformatie zien, inclusief de gebruikershandleiding.
Apparaat delen	Deel uw apparaat met wie u maar wilt.

Parameter	Beschrijvingen
Apparaat verwijderen	Tik om het apparaat uit uw EZVIZ-account te verwijderen. i Na het verwijderen wordt alle informatie over het apparaat en de slimme scènes die met dit apparaat zijn verbonden gewist. Wees voorzichtig.

Technische gegevens

Item	Beschrijvingen
WiFi	2,4GHz, 802.11 b/g/n
Max. belasting	16A
Maximaal vermogen	3680 W
Stroomvoorziening	250 V AC, 50/60 Hz
Bedrijfstemperatuur	-5 tot 35°C
Bedrijfsvochtigheid	0 tot 80%
Formaat	56 × 56 × 78 mm (≈ 2,2 × 2,2 × 3,07 inch)
Gewicht	89,5 g

1. Gebruik Amazon Alexa

Met deze instructies leert u uw EZVIZ-apparaten bedienen met Amazon Alexa. Raadpleeg Probleemoplossing als u tijdens het proces problemen ondervindt.

Zorg voordat u start dat:

1. EZVIZ-apparaten zijn verbonden met de EZVIZ-app.
2. U een Alexa-apparaat hebt (bijv. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (alle generaties), Fire TV-stick (alleen tweede generatie) of Fire TV Edition smart tv's).
3. De Amazon Alexa-app is al op uw smartapparaat geïnstalleerd en u hebt een account aangemaakt.

Doe het volgende om EZVIZ-apparaten te bedienen met Amazon Alexa:

1. Open de Alexa-app en selecteer "Vaardigheden en spelletjes" in het menu.
2. Zoek op het scherm van Vaardigheden en spelletjes naar "EZVIZ" om vaardigheden voor "EZVIZ" te vinden.
3. Selecteer de vaardigheid van uw EZVIZ-apparaat en tik op ENABLE TO USE (INSCHAKELEN VOOR GEBRUIK).
4. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord voor EZVIZ in en tik op Inloggen.
5. Tik op de Autoriseren-knop om Alexa te autoriseren voor toegang tot uw EZVIZ-account, zodat Alexa uw EZVIZ-apparaten kan bedienen.
6. Wanneer u "EZVIZ is met succes gekoppeld" ziet staan, tikt u op APPARATEN ONTDEKKEN om Alexa al uw EZVIZ-apparaten te laten ontdekken.
7. Ga terug naar het menu van de Alexa-app en selecteer "Apparaten". Hier zullen al uw EZVIZ-apparaten te zien zijn.

Spraakfunctie

Ontdek een nieuw smartapparaat via het menu "Slimme woning" in de Alexa-app of Alexa-spraakbedieningsfunctie. Zodra het apparaat is gevonden, kunt u het met uw stem bedienen. Geef Alexa eenvoudige opdrachten.

-  Uw apparaatnaam bijvoorbeeld: "schakel het xxxx-apparaat in" kan in de EZVIZ-app worden gewijzigd. Elke keer dat u de naam van het apparaat wijzigt, dient u het apparaat opnieuw op te zoeken om de naam bij te werken.

Probleemoplossing

Wat moet ik doen als Alexa mijn apparaat niet kan vinden?

Controleer of er problemen zijn met de internetverbinding.

Start het smartapparaat opnieuw op en ontdek het apparaat opnieuw op Alexa.

Waarom is de status van het apparaat "Offline" op Alexa?

De verbinding van uw apparaat met het netwerk, is mogelijk verbroken. Start het smartapparaat opnieuw op en ontdek opnieuw op Alexa.

Controleer of uw router is verbonden met internet en probeer het opnieuw.

-  Raadpleeg de officiële website van Amazon Alexa voor details over de landen waar Amazon Alexa beschikbaar is.

2. Gebruik Google Assistant

Met de Google Assistant kunt u uw EZVIZ-apparaat activeren en live kijken met behulp van de Google Assistant-spraakfunctie.

U hebt de volgende apparaten en apps nodig:

1. Een werkende EZVIZ-app.
2. Een tv waarop een werkende Chromecast is aangesloten.
3. De Google Assistant-app op uw telefoon.

Volg de onderstaande stappen om aan de slag te gaan:

1. Installeer het EZVIZ-apparaat en zorg dat het correct werkt in de app.
2. Download de Google Home-app uit de App Store of Google Play™ en log in op uw Google-account.
3. Tik in het startscherm op "+" in de linkerbovenhoek en selecteer "Apparaat instellen" in de menulijst om naar de instellingeninterface te gaan.
4. Tik op "Werkt met Google" en zoek naar "EZVIZ" om vaardigheden voor "EZVIZ" te vinden.
5. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord voor EZVIZ in en tik op Inloggen.
6. Tik op de toets Toestemming geven om Google toegang te verlenen tot uw EZVIZ-account, zodat Google uw EZVIZ-apparaten

kan bedienen.

7. Tik op Terugkeren naar app.
8. Volg de bovenstaande stappen om de autorisatie te voltooien. Wanneer de synchronisatie is voltooid, wordt de EZVIZ-service vermeld onder uw lijst met services. Tik op het pictogram van de EZVIZ-service om een lijst met compatibele apparaten onder uw EZVIZ-account te zien.
9. Probeer eens wat opdrachten. Gebruik de naam van het apparaat dat u hebt aangemaakt toen u het systeem installeerde.

Gebruikers kunnen apparaten beheren als een enkele entiteit of in een groep. Door apparaten aan een ruimte toe te voegen kunnen gebruikers een groep apparaten tegelijkertijd bedienen met één enkele opdracht.

Lees meer informatie via de onderstaande link:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Netwerkverbinding met behulp van apps van derden

U kunt een externe app gebruiken die Matter ondersteunt om de Matter-code op de slimme stekker te scannen om deze direct toe te voegen aan de app, zonder eerst de slimme stekker toe te voegen aan de EZVIZ-app.

- Voor meer informatie over hoe u het apparaat aan uw app van derden kunt toevoegen, raadpleegt u de instructies van de app.
- De functie elektriciteitsgebruikstatistieken van de slimme stekker is niet beschikbaar in andere apps dan EZVIZ.