



Kasutusjuhend



Kliigutage linkile <https://www.ezviz.com/page/tp9-pro-choose-language> või skannige QR-koodi, et vaadata juhendvideod.

Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõtte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Selle käsiraamatu kohta

Juhend sisaldab juhiseid toote kasutamiseks ja haldamiseks. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteteatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida EZVIZ™ võrgulehelt (<http://www.ezviz.com>).

Redaktsiooni kirje

Uus väljalase – jaanuar 2025

Kaubamärgi tunnustamine

EZVIZ™,  ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastutusest loobumine

KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARKVARA JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI VIGADE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SEALHULGAS ILMA PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAV KVALITEET, SOBIVUS KONKREETSEKS OTSTARBEKS JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSI MITTERIKKUMINE. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.

EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VÕTA MITTE MINGIT VASTUTUST EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKKE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAEGSET TEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

Olulised ohutusjuhised	1
Ülevaade	2
1. Pakendi sisu.....	2
2. Toote tutvustus	3
3. Põhisisu	3
Teave nimekaardi kohta.....	5
Ülesseadmine.....	5
1. Hankige rakendus EZVIZ.....	5
2. Juhised juhtmete kasutamiseks	5
3. Paigaldamine	8
4. Lisage oma video uksetelefon EZVIZ-i rakendusse	15
Seadista avamismeetodid.....	16
Mitu avamismeetodit.....	18
Seadme vaatamine rakenduses EZVIZ.....	21
1. Otsevaade	21
2. Sätted	22
EZVIZ connect	24
1. Amazon Alexa kasutamine.....	24
2. Google Assistanti kasutamine	25
Ohutusabinõud.....	26
Videotoodete kasutamise algatused	27

Olulised ohutusjuhised



Tähtis!

1. Enne toote paigaldamist või kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi.
2. Kui paigaldate selle toote kolmandate isikute jaoks, jätke kasutusjuhend või selle koopia lõppkasutajale.


Ohutusmeetmed:

1. Selle süsteemi täielikuks ohutuks kasutamiseks on oluline, et paigaldajad, kasutajad ja tehnikud järgiksid kõiki selles juhendis kirjeldatud ohutusprotseduure.
2. Vajaduse korral antakse osadele spetsiaalsed hoiatused ja hoiatussümbolid.
3. Toode peab olema seadistatud vastavalt selles riigis kehtivatele standarditele, kuhu see paigaldatakse.

1. Pakendi sisu



Monitor (1 tk)
8-tolline puuteekraan

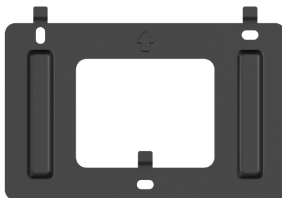

Monitori seinakinnitus (1 tk)




Transformaator (1 tk)



Intercomi paneel (uksekl)
ilmastikukindla kilbiga (1tk)



Sisetelefoni paneeli puurimisšabloon (1 tk)

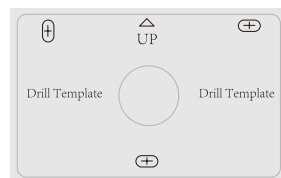

Monitori puurimisšabloon (1 tk)




Slottiga kruvikeeraja (1 tk)



Heks-kruvikeeraja (1 tk)




Toiteploki klemmikkaabel (1 tk)



Juhtmed ja juhtmeühendused
(2 tk)



Märgis (5 tk)



Nimekaart (2 tk)



Kruvikomplekt (2 tk)



Regulatiivteave (3 tk)



Lühijuhend (1 tk)

 Seadme välimus oleneb teie ostetud seadmest.


2. Toote tutvustus

See video-ukseklall koosneb siseruumide vastamisseadme, millel on puuteekraan, ja välistingimustes paiknevast paneelist koos interfooniga, mis võimaldab teil näha ja suhelda külastajaga, kes on vajutanud interfooni paneeli nuppu. Selle paigaldamine on lihtne, kuna kõigi funktsioonide jaoks on vaja kaheksat juhet: uksekell, videovoog, intercom ja avamiskontrollid (lukuplaat ja väravaavaja).

Et saada oma videouksetelefonist maksimumi, palun lugege hoolikalt läbi see kasutusjuhend.


3. Põhisisu

Monitor

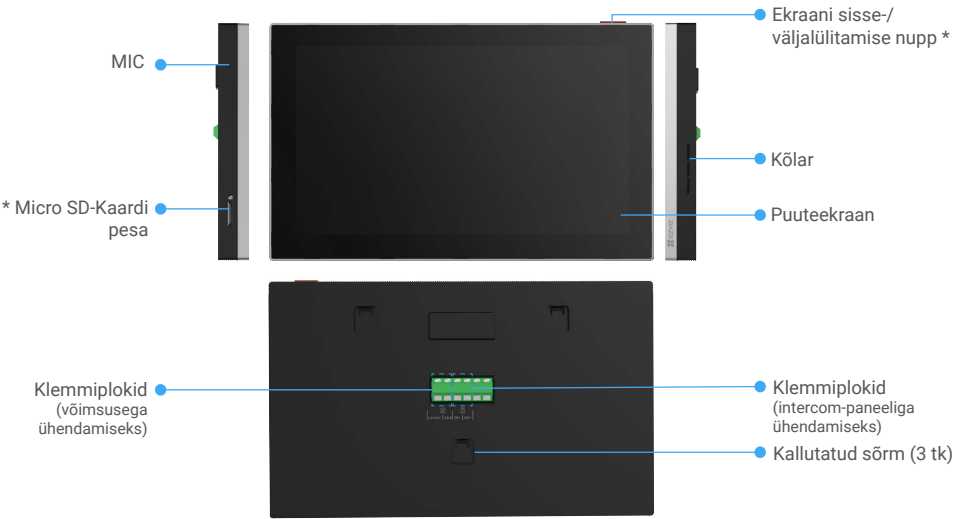

Nimi	Kirjeldus
Ekraani sisse-/väljalülitamise nupp	• Vajutage monitori sisse/välja lülitamiseks. • Monitori taaskäivitamiseks hoidke 8 sekundit all.
Micro SD-kaardi pesa	Sisestage sellesse pesa MicroSD-kaart (müüakse eraldi). Enne kaardi kasutamist EZVIZ-i rakenduses tuleb kaart vormindada. Soovitav ühilduvus: Klass 10, maksimaalne ruumi 512 GB.

Intercomi paneel (uksekell) ilma ilmastikukindla kilbita

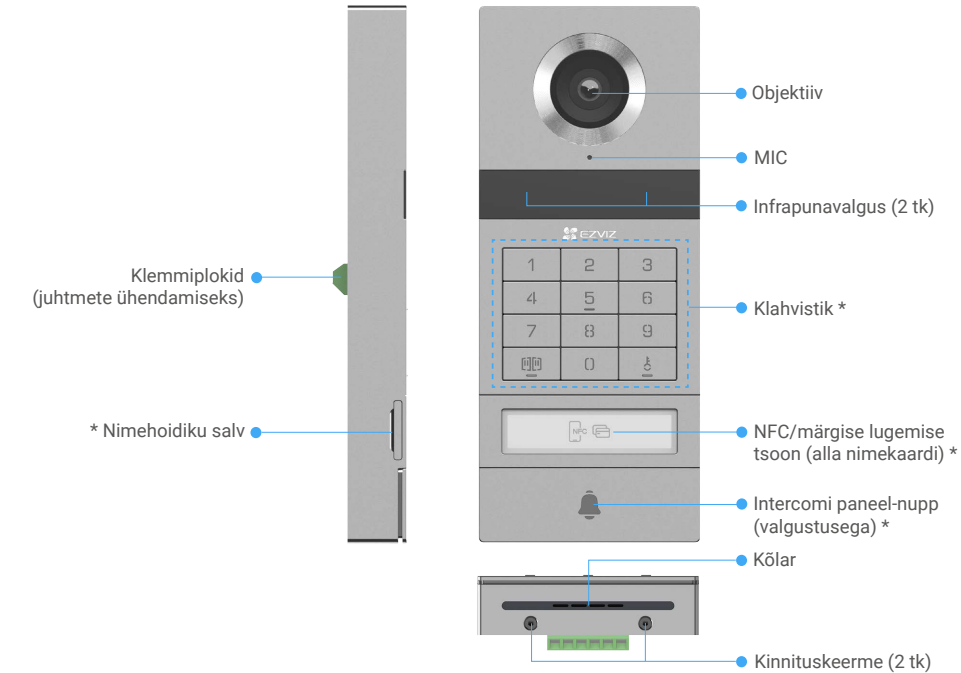

Nimi	Kirjeldus
Nimehoidiku salv	Nimekaardi muutmiseks nimekanduri pessa tõmmake pessa sisetelefoni paneeli vasakult küljest.
NFC/märgise lugemise tsoon	Avamiseks või värava avamiseks vajuta märgi alla või aseta telefoni NFC-lugemisosa selle tsooni lähedale.
Intercomi paneel-nupp (valgustusega)	Kui keegi vajutab sisetelefoni paneeli nuppu, lülitub valgustus sisse, sisemine monitor heliseb ja video kuvatakse.

Klahvistiku kirjeldus

Ikoon	Kirjeldus
0 ~ 9	Numbriklahv.
	Vajutage pääsukoodi (mida saate EZVIZ-i rakenduses määrata) ja seejärel seda klahvi, et avada selle video uksetelefoniga ühendatud lüüs.
	Vajutage pääsukoodi (mida saate EZVIZ-i rakenduses määrata) ja seejärel seda klahvi, et avada selle videokõrvaplaadiga ühendatud elektriline löögplaat või luku.

Teave nimekaardi kohta

- Pakendis olevale sisetelefoni paneelile on kleebitud nimikaart ja saate sellele otse nime kirjutada.
- Pakendis on 2 täiendavat nimekaarti, hoidke need edasiseks kasutamiseks alles.
- Nimekaardi saab ära tõmmata ja selle asemele uue kleepida.
- Kui te ei soovi nimesilti kleepida, võite nime otse nimehoidja alusele ka markeriga kirjutada.
- Nimehalduri laek võib valgustada, mida saab hallata rakenduse EZVIZ kaudu.
- Enne sisetelefoni paneeli paigaldamist ilmastikukindlale kilbile soovitame nimehoidiku välja tõmmata ja sellele nime kirjutada.


Ülesseadmine

Järgige süsteemi häälestamise juhiseid.

1. Hankige rakendus EZVIZ ja logige sisse oma EZVIZ-i rakenduse kontoga.
2. Ühendage süsteem juhtmetega.
3. Paigaldage sisetelefoni paneel ja monitor.
4. Lisage kaamera oma EZVIZ-i kontole.

1. Hankige rakendus EZVIZ

1. Ühendage oma mobiiltelefon Wi-Fi-võrguga (soovitatav).
2. Otsige App Store'ist või Google Play™-poest „EZVIZ“ ning laadige alla ja installige rakendus EZVIZ.
3. Käivitage rakendus ja registreerige EZVIZ-i kasutajakonto.

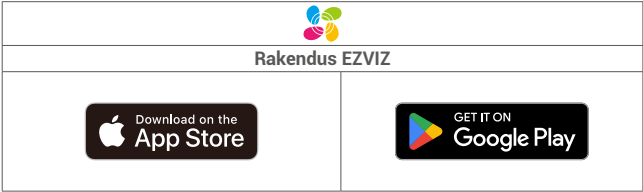

i Kui olete rakendust juba kasutanud, veenduge, et teil oleks selle uusim versioon. Värskenduse saadaval oleku kontrollimiseks minge rakendustepoodi ja otsige „EZVIZ“.

2. Juhised juhtmete kasutamiseks

häirete ja rikete ohu vältimiseks ärge viige videoga uksetelefoni juhtmeid läbi sama ümbrise, kus on elektrijuhtmed.

2.1 Videoukse Elektriskeem

! Hoiatus: Ärge lisage mingil juhul ristlõike suurendamiseks juhtmeid.

Jooksu Spetsifikatsioonid			
	Ø 2 × 0,75 mm²	Ø 2 × 1,5 mm²	Keerdpaarjuhe
	0–50 m	0–100 m	kuni 120 m
	1–10 m	1–10 m	1–10 m

Ühendage juhtmed korrektselt vastavalt ülaltoodud juhtmestiku spetsifikatsioonidele.


• 1. meetod Ühendage videouksetelefon trafoga (pakendis).

1. Ühendage sisetelefoni paneel monitoriga:

- Kasutage **punane** juht, et ühendada sisetelefoni paneelil olev **DB+** juhtmega monitori juhtmega **DB+**.
- Kasutage **musta** juhtmeid et ühendada sisetelefoni paneelil olev **DB-** juhtmega monitori **DB-** juhtmega.

2. Ühendage monitor trafo kaudu toiteallikaga.

- Kasutage monitori **+24 V alalisvoolu** klemmi ühendamiseks trafo **+V** klemmiga **punane** juhtme.
- Kasutage **musta** juhtme monitori **GND** klemmiga ühendamiseks trafo **-V** klemmiga.

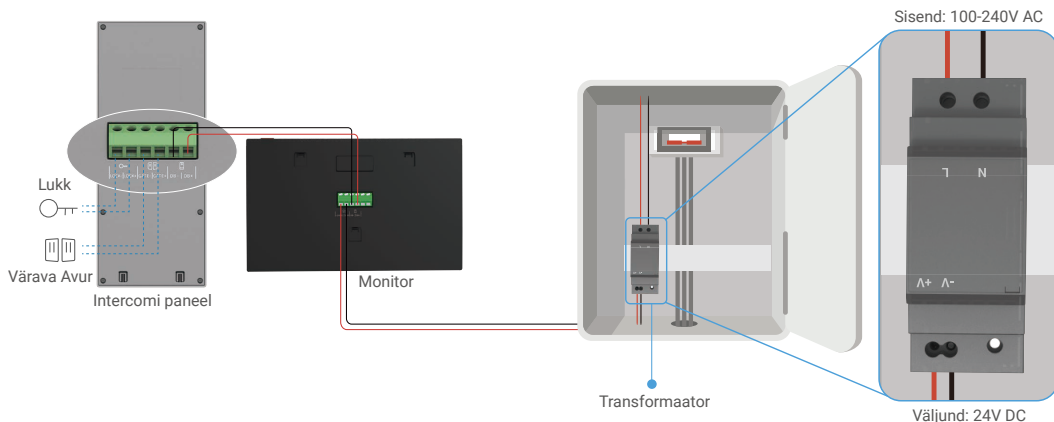

• 2. meetod Ühendage videouksetelefon seinal oleva reserveeritud +24V DC toiteallikaga.


Kui teil on seinas reserveeritud +24V DC toiteallika auk, saate monitori paigaldada augu kohale ja ühendada monitori selle toiteallikaga, nii et seinale ei jää nähtavaid juhtmeid.

1. Ühendage sisetelefoni paneel monitoriga:

- Kasutage **punane** juht, et ühendada sisetelefoni paneelil olev **DB+** juhtmega monitori juhtmega **DB+**.
- Kasutage **musta** juhtmeid, et ühendada sisetelefoni paneelil olev **DB-** juhtmega monitori **DB-** juhtmega.

2. Ühendage monitor 24 V alalisvoolu toiteallikaga.

- Kasutage **punast** kaablit, et ühendada monitori **+24V alalisvoolu** klemm seinast tuleva **+24V alalisvoolu** juhtmega.
- Kasutage **musta** juhtmeid et ühendada monitori **GND** klemmik teie seinast **maapealne** juhtmega.

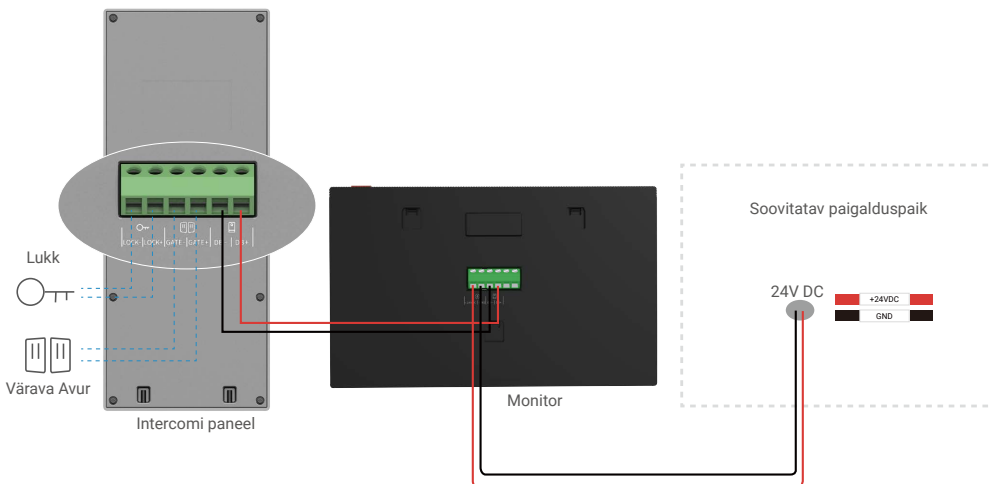

• 3. meetod Ühendage videouksetelefon kasutades toiteadapterit (ei ole kaasas).


Videouksofoni saab ka seinäülekandmisega ühendada 24 V DC toiteadapteri kaudu (pakendis ei ole).

1. Ühendage sisetelefoni paneel monitoriga:

- Kasutage **punane** juht, et ühendada sisetelefoni paneelil olev **DB+** juhtmega monitori juhtmega **DB+**.
- Kasutage **musta** juhtmeid et ühendada sisetelefoni paneelil olev **DB-** juhtmega monitori **DB-** juhtmega.

2. Kasutage toiteadapterit (ei ole kaasas), et ühendada monitor seinakontaktiga.

- Ühendage toiteploki pistikjuhe **punane** juhe monitori **+24 V alalisvoolu** lüüsile.
- Ühendage toiteploki pistikjuhtme **must** juhtmega monitori klemmiga **GND**.
- Ühendage pistikupesa toiteadapteriga ja ühendage toiteadapter seinakontakti.

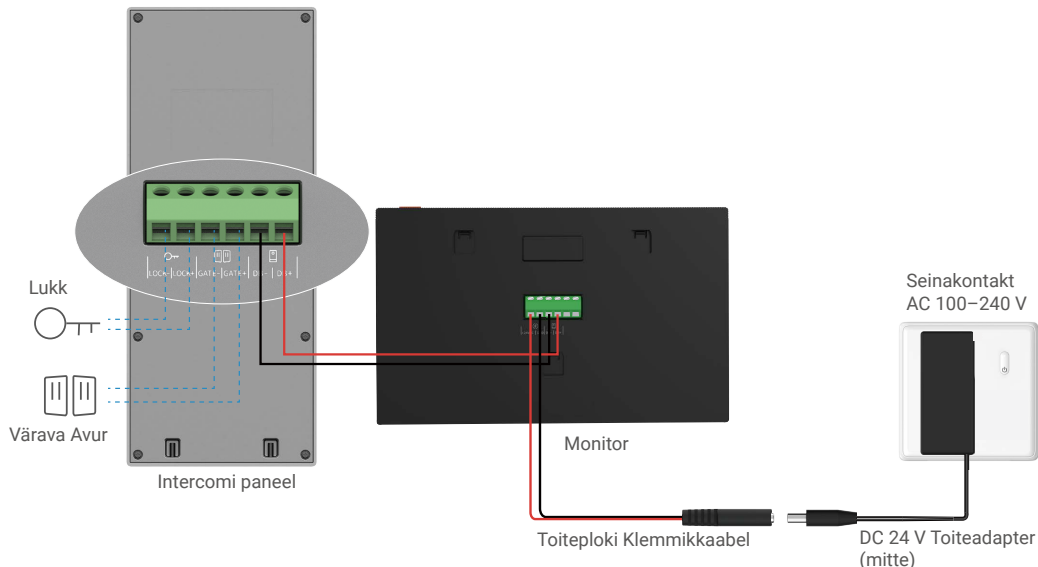

⚠ Tähtis: Kui teie kodus olevaid juhtmeid ei saa korralikult seadme (monitor ja sisetelefoni paneel) tagaküljel olevate klemmiplokkidega ühendada, näiteks:

K: Kuidas seda teha, kui teie juhtmetel on liiga suur kaabli läbimõõt ja see on BvR-kaabel ning seda ei saa keevitada?

V: Soovitame teil proovida ühte järgmistest lahendustest vastavalt vajadusele.

• 1. võimalus: Kaabli paksuse reguleerimiseks kasutage traadieemaldit.

Enne	Tegutse	Pärast
		 Ühendage juhtmeots klemmiplokkiga

• 2. võimalus: Ühendage juhtmed klemmiplokkidega, kasutades pakendis olevaid juhtmeid ja juhtmeühendusi.

Enne	Tegutse	Pärast
		 Ühendage juhtmeots klemmiplokkiga

2.2 Elektrilise lukuplaadi või lukuga ühendamine


Ühendage elektrilise löögiplaadi või luku juhtmed otse sisetelefoni paneeli tagaküljel olevate LOCK+ ja LOCK- klemmidega.

- Pange tähele, et see funktsioon toimib ainult siis, kui ekraanil kuvatakse väline videoülekanne.
- Juhtide ühendamisel veenduge, et eristate positiivseid ja negatiivseid juhtmeid.

Tähtis: Tagamaks, et elektrilist lukuplaati või lukku saab avada videoga uksetelefoniga, peab olema täidetud kaks järgmist tingimust.

- Teie tellitud elektrilisel lukuplaadil või lukul peab olema mehaaniline mälu.
- Elektrilise lukuplaadi või luku toiteallikas ei tohi ületada järgmist: 12 V / 1,1 A.

Kui elektrilise lukuplaadi või luku toide ületab 12 V / 1,1 A, toimige järgmiselt.

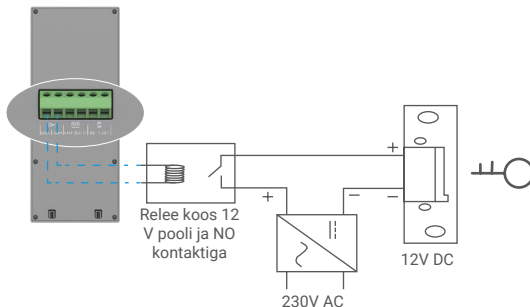

2.3 Lüüsi avuri ühendus

Ühendage värava avuri juhtmed otse sisetelefoni paneeli tagaküljel olevate GATE+ ja GATE- klemmidega. Sisetelefoni paneel pakub kuiva kontaktiühendust, ilma elektrivooluta, et ühendada see automaatse värava nupuga.

- Pange tähele, et see funktsioon toimib ainult siis, kui ekraanil kuvatakse väline videoülekanne.
- Juhtide ühendamisel veenduge, et eristate positiivseid ja negatiivseid juhtmeid.

Tähtis: Värava juhtimine. Katkestusvõimsus: 12 V / 2 A.

3. Paigaldamine


Nõuanded ja olulised juhised:

- Kui testid videokufoni enne selle paigaldamist, siis veenduge, et te seda ei testi sisetelefoni paneeli ja monitoriga samas ruumis, et vältida videokufoni karva häält.
- Ärge jätke sisetelefoni paneeli objektiivi otsese päikesevalguse või peegelduspinna poole.
- **Nõuanne. Soovitame kasutada kaitsekatt, et kaitsta juhtmeid katkemise ja halva ilmastiku eest.**
- EZVIZ-i mudeli puhul soovitame monitori Wi-Fi-funktsioonist maksimumi võtmiseks kontrollida, kas teie Wi-Fi-võrk on plaanitud paigalduskohas juurdepääsetav.

3.1 Paigaldage interkomipaneel

i Soovitav on, et viite juhtmed läbi ümbrise, et kaitsta neid löökide ja ilmastiku eest.


- 1** Eemaldage sisetelefonipaneeli allosas olevad kinnituskruvid ja kallutage sisetelefonipaneeli ettepoole, et eraldada see ilmastikukindlast varjest.

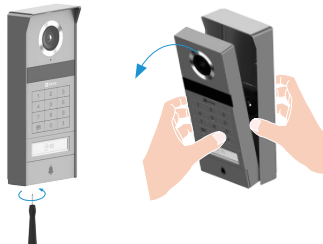


- 2** Tõmmake nimehoidja sahtel välja, kirjutage nimi nimekaardile ja seejärel pange hoidja sahtel tagasi.




- 3** Sisemistelevoni paneeli objektiiv peab olema umbes 1,6 m kõrgusel maapinnast.

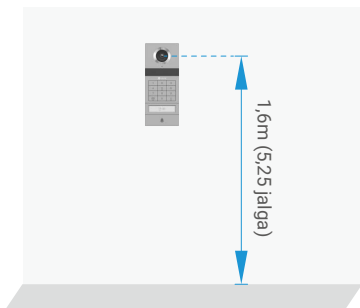

- 4** Asetage puurimisšabloon, juhtige juhtmed läbi puurimisšablooni ja ilmastikukindla kaitse aukud ning kasutage ankreid ja kruvidega ilmastikukindla kaitse seinale kinnitamiseks.

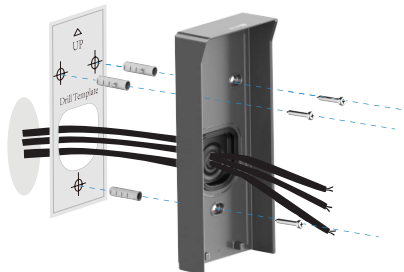


- 5** Ühendage juhtmed sisetelevoni paneeli klemmikplokkidega vastavalt juhtmete paigaldamise juhistele. (Kasutage kaasasolevaid kruvikeerajaid).

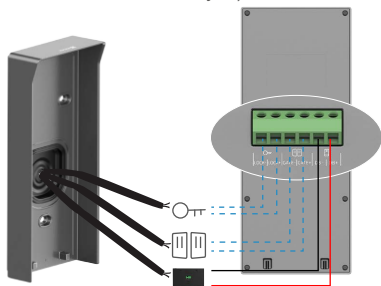

- 6** Asetage sisetelevoni paneel ilmastikukindlasse kilpi.



- 7** Kinnituskruvide paigaldamiseks kasutage kruvikeerajat (sisaldab komplekti).

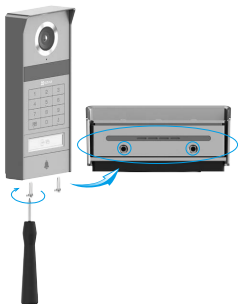

Tähtis: parema pildikvaliteedi tagamiseks eemaldage enne sisetelefoni paneeli kaitsekile.



3.2 Micro SD-kaardi paigaldamine (valikuline)

1. Sisestage Micro SD-kaart (müüakse eraldi) kaardipesa, nagu on näidatud alloleval joonisel.




- i** Pärast micro SD-kaardi paigaldamist peaksite kaardi enne selle kasutamist lähtestama rakenduses EZVIZ.
2. SD-kaardi oleku kontrollimiseks puudutage EZVIZ-i rakenduses seadme sätete liideses valikut Kirjete loend.
3. Kui mälu ruumi olekuna kuvatakse Lähtestamata, koputage seda lähtestamiseks.
- i** Seejärel muutub olekuks Tavaline ja seejärel saab videoid salvestada.

3.3 Monitori paigaldamine ja toiteallikas

• 1. meetod Kasutage monitori toitega ühendamiseks trafo (komplektis).




Hoiatus: Kuna te töötate kõrgepinge elektriga, lülitage kõigepealt kaitsekarbis või tarbijalülitis olev pealüliti välja.

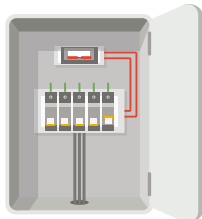


Trafo ühendamine

1. Ühendage juhtmed trafoga, nagu allpool näidatud, kuid ärge vahetage põhi- ega kõrvaljuhte.
2. Sisestage juhtmeotsad igasse klemmklemmile ja pingutage iga ühendust kruvikeerajaga.
3. Veenduge, et iga juhe on kindlalt kinni kinnitatud, et ühendus oleks kindel.

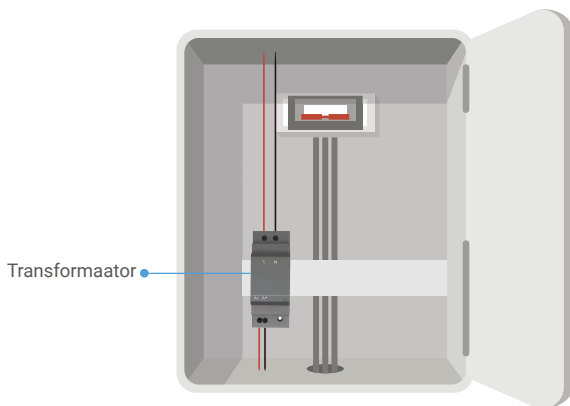


Monitori paigaldamine


- 1 Paigutage monitori puurimismall nii, et monitor oleks maapinnast umbes 1,6 m kõrgusel.

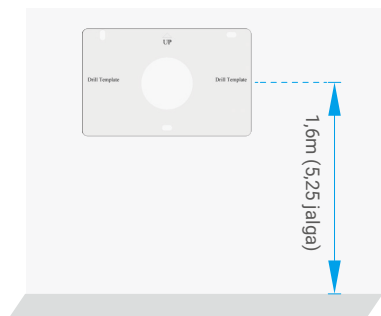


- 2 Ühendage reserveeritud toitelüliti trafo L-lüliti ja reserveeritud maastikulaad trafo N-lüliti. Ühendage punane juhtme ja must juhtme (sealhulgas pakendis) vastavalt trafo teisel otsal olevate lüüsiühendustega +V ja -V.

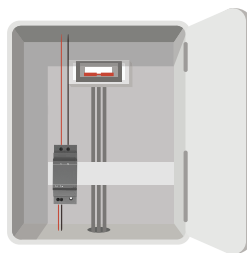


- 3 Juhendage juhtmed intercom-paneelist ja muundurist läbi puurimismalli ja seina kinnituse aukude, seejärel kasutage ankruid ja kruvisid (PA4x25), et kinnitada seinakinnitus seinale.

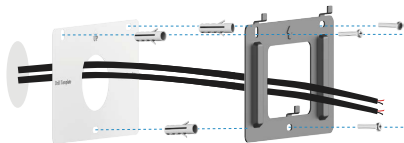

- 4 Ühendage trafo punane juhtme +24 V alalisvoolu klemmiga ja trafo must juhtme monitori GND klemmiga.

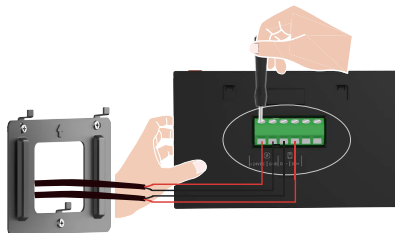


- 5 Asetage monitor seinakinnitusele.

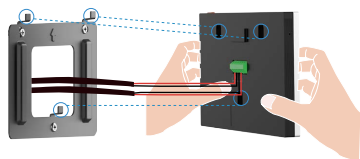


- 6 Lülitage kaitsserežiimi või tarvikuuse põhivõrgu lüliti sisse.

- i Kui video uksetelefon on toiteallikaga ühendatud, lülitub monitor automaatselt sisse.

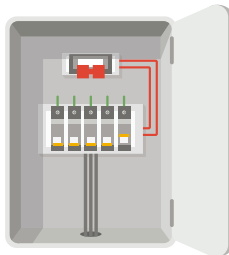

⚠ Tähtis: Parema pildikvaliteedi saavutamiseks eemaldage kutsepaneelilt kaitsekile.

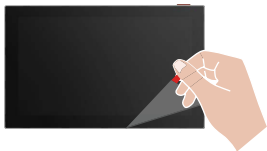


• 2. meetod Ühendage monitor seinale kinnitatud reserveeritud +24 V alalisvoolu toiteallikaga.




Hoiatus: Kuna te töötate kõrgepinge elektriga, lülitage kõigepealt kaitsekarbis või tarbijalülitis olev pealüliti välja.


Hoiatus: Toiteadapter peab andma alalisvoolu ja selle pinge ei tohi ületada 24 V, vastasel juhul võib see seadet tõsiselt kahjustada.

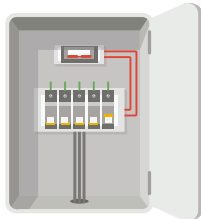


- 1 Paigutage monitori puurimismall nii, et monitor oleks maapinnast umbes 1,6 m kõrgusel.

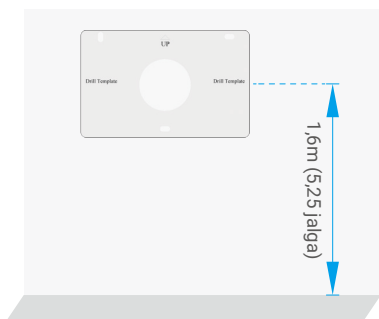


- 2 Juhtige juhtmed seest läbi puurimisšablooni ja seinakinnituse aukude, seejärel kinnitage seinakinnitus ankrute ja kruvidega (PA4x25) seinale.

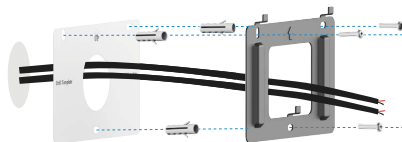

- 3 Ühendage punane (+24V DC) juhe seinast monitori +24V DC terminaliga, must (maandus) juhe seinast monitori GND terminaliga.

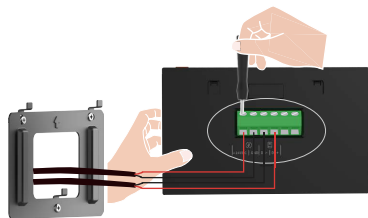


- 4 Asetage monitor seinakinnitusele.

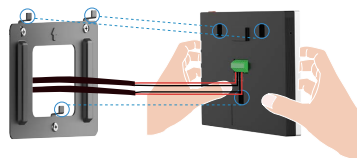


- 5** Lülitage kaitserežiimi või tarvikuuse põhivõrgu lüliti sisse.

i Kui video uksetelefon on toiteallikaga ühendatud, lülitub monitor automaatselt sisse.

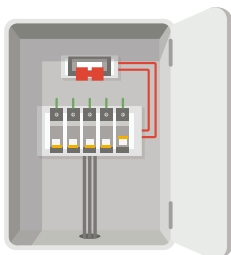


⚠ Tähtis: Parema pildikvaliteedi saavutamiseks eemaldage kutsepaneelilt kaitsekile.

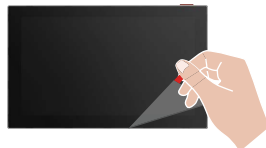


• **3. meetod Monitori ühendamiseks kasutage toiteadapterit (ei ole kaasas).**

⚠ Hoiatus: Ühendage toiteadapter seinakontakti alles siis, kui kõik teised juhtmed on õigesti ühendatud.


- 1** Paigutage monitori puurimismall nii, et monitor oleks maapinnast umbes 1,6 m kõrgusel.

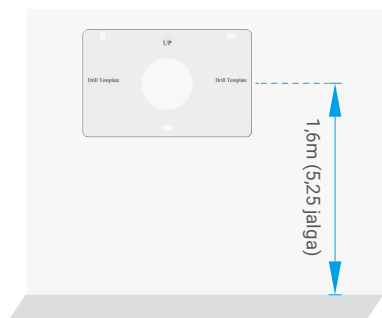


- 2** Juhtige juhtmed seest läbi puurimisšabloonis ja seinakinnituse aukude, seejärel kinnitage seinakinnitus ankrite ja kruvidega (PA4x25) seinale.

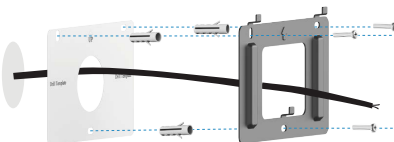

- 3** Ühendage pistiku ühenduskaabli punane juhtme monitori +24 V alalisvoolu klemmiga, must juhtme kruvikeerajaga GND klemmiga (kaasa arvatud), pistiku ühendus toiteadapteriga.

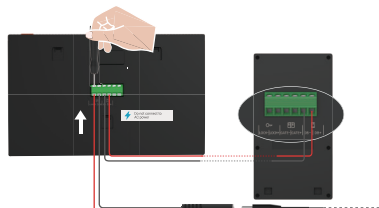

- 4** Asetage monitor seinakinnitusele.

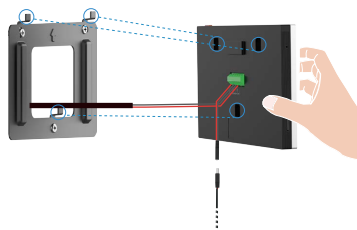

5 Ühendage toiteadapter seinakontaktiga.

- Toiteväljund paigaldatakse toiteadapteri lähedale ja see peab olema hõlpsasti ligipääsetav.
- Kui video uksetelefon on toiteallikaga ühendatud, lülitub monitor automaatselt sisse.



Tähtis: Parema pildikvaliteedi saavutamiseks eemaldage kutsepaneeli kaitsekile.




4. Lisage oma video uksetelefon EZVIZ-i rakendusse

1. Vajutage ekraani sisse-/väljalülitamise nuppu, et monitor sisse lülitada.

i Kui monitor on esmakordselt toiteallikaga ühendatud, lülitub see automaatselt sisse.



2. Järgige ekraaniviisardit, et ühendada monitor Wi-Fi-ga (soovitatav).
3. Logige oma nutitelefonis sisse oma EZVIZ kontole, koputage avalehe paremas ülanurgas "+" minemaks Skaneeri QR-koodi lehele.
4. Skannige monitori ekraanil olevat QR-koodi.

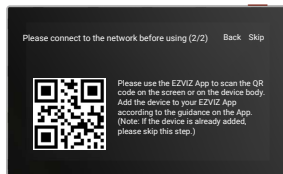

5. Järgige EZVIZ-i rakenduse viisardit, et lisada monitor EZVIZ-i rakendusse.

- i** Kui teil ei õnnestunud monitori Wi-Fi-ga ühendada või jätate selle sammu monitoril vahele (samm 1/2), saate Wi-Fi konfigureerimise lõpetamiseks kasutada rakendust EZVIZ.
 - 1) Ühendage nutitelefoni Wi-Fi-ga (soovitatav).
 - 2) Logige sisse EZVIZ-i rakendusse ja skannige monitoril olev QR-kood.
 - 3) Järgige EZVIZ-i rakenduse viisardit, et lõpetada Wi-Fi konfigureerimine, ja lisage videoga uksetelefon EZVIZ-i rakendusse.

Seadista avamismeetodid

1. RFID-märgi konfigureerimine

RFID-märgise lisamine

Pärast video-uksetelefoni esmakordset sisselülitamist on hädavajalik seadistada märgid EZVIZ rakenduses:

1. Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.
2. Minge sisetelefoni paneeli seadistuste lehele ja valige valikut Lõhesta sätted -> Kaardihaldus -> Lisake kaardid.
3. Määrake kaardi nimi ja kehtivusaeg.
4. Asetage RFID-märgis märgi lugemisalale. Kui sisetelefoni paneeli nupp vilgub 3 korda, on märgis edukalt lisatud.
5. Valige "Vilgub 3 korda" ja koputage "Järgmine", et kaardi konfiguratsioon lõpetada.

 Kui kuvatakse tõrkeühendus, mis tuleb meelde, et märke ei saa lisada, minge lõpule Lõksukohendid -> NFC-põhine avamine, et kontrollida, kas ainult NFC režiim on lubatud. Märku lisamiseks lülitage ainult NFC režiim välja.

RFID-märgise kustutamine

1. Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.
2. Minge intercom paneeli seadete lehele ja valige "Lukustuse seaded" -> "Kaardi haldamine".
3. Puudutage, et valida kaart, mille soovite kustutada, ja puudutage kaardi kustutamiseks nuppu Kustuta > OK.

2. Seadista parool

Sisestage pääsukood

1. Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.
2. Minge sisetelefoni paneeli seadistuste lehele ja valige valikut Lõksuasetused -> Lõppekoodi haldamine.
3. Puudutage nuppu Lisa pääsukood ja määrake pääsukoodi nimi ja kehtivusaeg.
4. Sisestage parool ja vajutage „Järgmine“, et parooli seadistus lõpule viia.

Pääsukoodi kustutamine

1. Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.
2. Minge sisetelefoni paneeli seadistuste lehele ja valige valikut Lõksuasetused -> Lõppekoodi haldamine.
3. Puudutage, et valida kustutada soovitud pääsukood, ja puudutage pääsukoodi kustutamiseks valikut Kustutada -> OK.

3. QR-koodi konfigureerimine

QR-koodi lisamine

1. Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.
2. Minge sisetelefoni paneeli seadistuste lehele ja valige valikut Lõhesta sätted -> QR-koodi haldamine.
3. Koputage "Lisa QR-kood" ja määrake parooli nimi, kehtivusaeg ning värava avamise ja lukustuse seade.
4. Oodake QR-koodi genereerimist ja puudutage Võietud, et lõpetada QR-koodi konfigureerimine. Koodi jagamiseks külalisega saate puudutada ka nuppu Share (jagamine).

QR-koodi kustutamine

1. Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.
2. Minge sisetelefoni paneeli seadistuste lehele ja valige valikut Lõhesta sätted -> QR-koodi haldamine.
3. Puudutage, et valida kustutada soovitud QR-kood, ja puudutage Kustutada -> OK, et kustutada QR-kood.

4. NFC konfigureerimine

 NFC-funktsiooni kasutamiseks veenduge, et teie telefon toetab NFC-d.

Aktiveerige NFC

1. Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.
2. Minge sisetelefoni paneeli seadistuste lehele ja valige valikut Lõhesta sätted -> NFC-põhine avamine.
3. Lülitage NFC-funktsiooni aktiveerimiseks sisse lüüti NFC-põhine avamine.
4. Puudutage Lüüsi avamise ja avamise sätted ja valige, kas kasutada NFC-d ainult avamiseks, ainult lüüsi avamiseks või mõlemaks.
5. Puudutage NFC-sätted ja valige vastavalt vajadusele režiim ainult NFC või ühilduv režiim.

-  • NFC ainult režiimis saate oma telefoni NFC lugemisosa otse NFC/märgi lugemistsooni lähedale asetada, et uks avada või väravat avada.
- NFC-režiimis ei saa märke lisada.
- Ühilduvas režiimis saate NFC/märgi lugemisasal otse märki libistada. NFC-funktsiooni kasutamiseks vajutage esmalt klahvistikul nuppu "1", seejärel asetage aja piirangu jooksul telefoni NFC-lugemise osa NFC/märguse lugemise tsooni lähedale.

NFC-võrgustiku väljalülitamine

1. Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.
2. Minge sisetelefoni paneeli sätete lehele ja valige valikut Lõhesta sätted -> NFC-põhine avamine.
3. Lülitage NFC-põhine avamise lüüti välja.

Mitu avamiseetodit


1. Monitori avamine

- 1. Avage monitori peamenüü.
- 2. Koputage  või , et avada elektriline lõõgiketas/lukk või värav.

2. Avamine rakenduses EZVIZ

- 1. Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.
- 2. Mine sisetelefoni paneeli seadistuste lehele.
- 3. Puudutage allpool olevast lukustamisikoonist () või avakappi ikoonist () nuppu elektrilise lõõgiplaadi/lukuse või värava avamiseks.

3. RFID-märgisega avamine

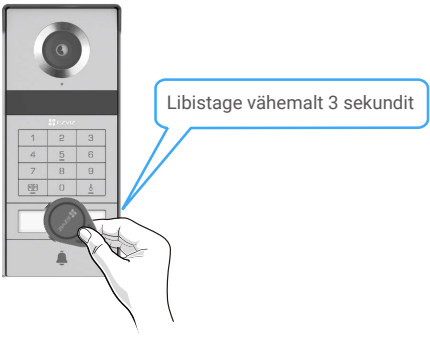Elektrilise lõõgiplaadi/luku avamine	Ava värav
Viige RFID-lugemispiirkonnas kiiresti oma märgi. Üks lühike piiks kinnitab edukat toimingut.	Hoidke märki vähemalt 3 sekundit RFID-lugemistsoonis. Üks lühike piiks kinnitab edukat toimingut.
	

 Veenduge, et RFID-märgise liigutamine oleks võimalikult lähedal märgi lugemispiirkonnale.

4. NFC-ga avamine

- Ainult videouksefoni omanik või kasutaja, kellele videouksefoni on jagatud, saab kasutada NFC-põhist avamiskomplekti.
- NFC lugemiskoht sõltub mobiiltelefoni mudelist, asudes tavaliselt tagakülje ülemises või keskmises osas. Kiiremaks ja stabiilsemaks tuvastamiseks palun kinnitage oma telefoni NFC lugemiskoha asukoht ja joondage see täpselt fonoluku paneeli NFC/märgi lugemispiirkonnaga.
- Kiiremaks avamisreaktsiooniks soovitame hoida EZVIZ-i rakendust taustal töötamas, kui kasutate NFC-d avamiseks.

1. Avage oma telefon.

2. Täitke NFC-süsteemi lugemine, nagu allpool näidatud.

- Kui olete valinud NFC ainult režiimi "[NFC konfigureerimine](#)" jaotises, asetage oma telefoni NFC lugemisosa otse intercom paneeli NFC/märgi lugemisalale.
- Kui olete valitud "[NFC konfigureerimine](#)" jaotisessobiva režiimi, vajutage klahvistikul "1" ja seejärel asetage oma telefoni NFC-lugemisosa piirangu jooksul sisetelefoni paneeli NFC/märgete lugemise tsooni lähedale.

Avamine ainult NFC režiimis	Ühilduvus režiimis avamine
	 • Pärast nuppu "1" vajutamist lüüsigi NFC-süsteemile määratud aja jooksul; vastasel juhul lülitub sisetelefoni paneel tagasi märgi lugemise režiimi.

3. Kui teie telefon kasutab Androidi, jätke see samm vahele. Kui teie telefonil töötab iOS, kuvatakse teie telefoni ekraanil viip. Puudutage EZVIZ-i rakenduse avamiseks sõnumit.
4. Lukk avatakse, värav avatakse või mõlemad (vastavalt sellest, kuidas olete seadistanud Uks avamise ja avamise sätteid jaotises "[NFC konfigureerimine](#)").

5. Avamine pääsukoodiga

1. Vajutage pääsukoodi ja seejärel  või  klahvistikul.

2. Sisemisaatja paneel kinnitab pääsukoodi ja avas ukse või elektrilise löögiplaadi.

- See toode toetab peibutuskoode funktsiooni, mis on turvalisuse funktsioon, mis võimaldab sisestada juhuslikke numbreid enne või pärast tegelikku pääsukoodi (näiteks sisestage 555123456999, kui tüüpiline pääsukood on 123456).
- Kui vajutate salasõna valesi, vajutage salasõna sisestamise programmi lõpetamiseks nuppu  või  ja seejärel vajutage uuesti nuppu.
- Kui vajutate salasõna 10 korda järjest valesi, lukustub konto. Avage lukk monitorilt või rakendusest EZVIZ.

6. QR-koodiga avamine

1. Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.

2. Minge sisetelefoni paneeli seadistuste lehele ja valige valikut Lõhesta sätteid -> QR-koodi haldamine.

3. Vali kehtiva QR-koodi ja joondage QR-kood välise seadme objektiiviga, säilitades umbes 10 cm kauguse.



4. Oodake mõne sekundi, kuni vastav ukse avamine ja avamine on lõpule viidud.


- Kui kasutate avamiseks QR-koodi, hoidke telefoni ekraan võimalikult vertikaalsel kohal ja suurendage ekraani heledust.
- Oodake korra ja ärge liigutage QR-koodi liiga kiiresti eemale.

Seadme vaatamine rakenduses EZVIZ

i Rakenduse liides võib versiooniuuenduse tõttu erineda ja ülimuslik on teie telefoni paigaldatud rakenduse liides.

1. Otsevaade

Kui käivitate EZVIZ-i rakenduse, kuvatakse seadme leht, mis on allpool näidatud. Saate vaadata ja kuulata otseülekannet, teha hetktõmmiseid või salvestisi ning valida vastavalt vajadusele video eraldusvõimet.

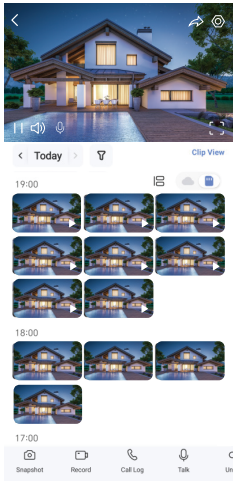

i Muude ikoonide kuvamiseks viibake üle ekraani vasakule ja paremale.

Ikoon	Kirjeldus
	Jagamine. Seadme jagamine.
	Sätted. Seadme sätete kuvamine või muutmine.
	Täisekraanvaade. Puudutage, et vaadata täisekraankuva.
	Hetktõmmis. Hetktõmmise tegemine.
	Salvestamine. Salvestamise käitsi käivitamine/peatamine.
	Kõnelogi. Vaadake kõnelogisid.
	Kõne. Puudutage ikooni ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et kaamera ees olevate inimestega rääkida või neid kuulda.
	Avamine. Puudutage, et avada elektriline lukuplaat või lukk.
	Avage värv. Puudutage, et avada värv.
	Eraldusvõime. Valige vajalik videotootuse.
	Lähedalasuv seade. Puudutage, et kontrollida läheduses olevaid saadaolevaid seadmeid.
	Pilt-pildis režiim. Vaadake videot, mis kuvatakse muude rakenduste peal, mida hetkel kasutate.
	Nõuanne. Puudutage, et näha seadme kohta rohkem teavet.
	Korrigeerige. Korrigeerige kõigi ülaltoodud funktsioonide järjestust.

2. Sätted

2.1. Sisetelefoni paneel (uksekl)

Intercomi paneeli seadete lehel saate konfigureerida järgmised seaded.

Parameeter	Kirjeldus
Nimi	Seadme nime kohandamiseks vaadake või puudutage siin.
Sätete lukust avamine	Siin saate hallata oma seadme kaarti, pääsukoodi, QR-koodi ja NFC-sätteid.
Tark tuvastus	Te saate valida AI algoritme oma seadme jaoks.
Sõnumid	Võimaldab hallata seadme sõnumeid ja EZVIZ-i rakenduse teavitusi.
Helisätted	Siin saate seadme jaoks määrata sobivad heli parameetrid.
Kujutisesätted	Siin saate seadme jaoks määrata sobivad kujutise parameetrid.
Valgusesätted	Saate seadme jaoks määrata asjakohased valguse parameetrid.
Privaatsuseseaded	Siin saate kohandada privaatsusala.
Seadme teave	Siin näete teavet seadme kohta.
Seadme jagamine	Võimaldab seadet teiste pereliikmete või külalistega jagada.
EZVIZ Cloud	Võimaldab tellida ja hallata pilve salvestusruumi.  See funktsioon on saadaval ainult teatud riikides. Enne ostmist kontrollige, kas teie riigis on seda saadaval.
Seadme taaskäivitamine	Puudutage seadme taaskäivitamiseks.

2.2. Monitor

Monitori seadistuste lehel saate konfigureerida järgmisi seadistusi.

Parameeter	Kirjeldus
Nimi	Seadme nime kohandamiseks vaadake või puudutage siin.
Sõnumid	Siin saate ühenduseta oleku teatise sisse ja välja lülitada.
Helisätted	Võimaldab seadistada monitoril helinumi sisse/välja ja valida uksekella helinumi.
Monitor Sätted	Siin saate määrata ekraani heleduse ja ekraani automaatse lukustamise aja.
Kirjete loend	Saate näha seadme mälukaardi salvestusolekut.
Privaatsuseseaded	Saate oma videod krüptida krüptimise parooliga.
Võrgusätted	Näidetakse Wi-Fi-võrk, millega seade on ühendatud.  Kui soovite muuta oma seadme Wi-Fi-ühendust, minge ekraanile ja valige Sätted > Võrk ja kellaag > Praegune Wi-Fi ning puudutage, et valida Wi-Fi, millega soovite ühenduse luua.
Seadme teave	Siin näete teavet seadme kohta.

Parameeter	Kirjeldus
Rohkem	Võimaldab määrata päästikukorralduse ja lubada kliendi ühilduvuse režiimi.
Seadme taaskäivitamine	Puudutage seadme taaskäivitamiseks.
Seadme kustutamine	Puudutage, et seade EZVIZ-i rakendusest kustutada.

1. Amazon Alexa kasutamine

Neid juhiseid järgides saate EZVIZ-i seadmeid jhutada Amazon Alexa kaudu. Kui selle käigus esineb raskusi, vaadake jaotist Tõrkeotsing.

Enne alustamist kontrollige järgmist.

1. EZVIZ-i seadmed on ühendatud EZVIZ-i rakendusega.
2. EZVIZ-i rakenduses lülitage välja säte „Video krüptimine“ ja seadme sätete lehel lülitage sisse „Heli“.
3. Kasutate Alexa toega seade (nt Echo Spot, Echo-Show, uusim Echo-Show, Fire TV (kõik põlvkonnad), Fire TV (ainult teine põlvkond) või nutiteler Fire TV Editioni).
4. Amazon Alexa rakendus on nutiseadmesse juba installitud ja olete loonud konto.

EZVIZ-i seadmete juhtimiseks Amazon Alexa tehke järgmist.

1. Avage Alexa rakendus ja valige menüüst „Oskused ja mängud“.
2. Kuval „Oskused ja mängud“ otsige kirjet „EZVIZ“, et leida EZVIZ-i oskused.
3. Valige oma EZVIZ-i seadme oskus ja puudutage valikut „LUBA KASUTAMINE“.
4. Sisestage oma EZVIZ-i kasutajanimi ja parool ning puudutage „Logi sisse“.
5. Puudutage nuppu „Volita“, et lubada Alexa juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Alexa saaks teie EZVIZ-i seadmeid juhtida.
6. Kui kuvatakse tekst „EZVIZ-i sidumine õnnestus“, puudutage valikut „AVASTA SEADMED“, et lubada Alexal avastada kõik teie EZVIZ-i seadmed.
7. Minge tagasi Alexa rakenduse menüüsse ja valige „Seadmed“ ning seadmete all näete kõiki oma EZVIZ-i seadmeid.

Häälkäsklused

Avastage uus nutiseade Alexa rakenduse menüüs „Nutikodu“ või Alexa hääljuhtimise funktsiooni kaudu. Kui seade on leitud, saate seda häälega juhtida. Õelge Alexa lihtsaid käske.

Vastake EZVIZ-i sisetelefoni paneelile Alexa

Pärast EZVIZ-i sisetelefoni paneeli ühendamist Alexa-toega seadmega saate oma küllastajatega Echo või Fire TV seadme kaudu rääkida.

Küllastajaga rääkimiseks võite öelda järgmist,

- [Alexa, vasta seadmele \[EZVIZ-i sisetelefoni paneeli nimi\]](#).
- [Alexa, räägi seadmega \[EZVIZ-i sisetelefoni paneeli nimi\]](#).



Teie seadme nime näiteks: „näita kaamera xxxx“, saab muuta rakenduses EZVIZ. Iga kord seadme nime muutes peate nime värskendamiseks seadme uuesti avastama.

Tõrkeotsing

Mida peaksin tegema, kui Alexa ei leia minu seadet?

Kontrollige, kas internetiühendus on korras.

Proovige nutiseade taaskäivitada ja seade Alexas uuesti avastada.

Miks kuvatakse Alexas seadme olekuks „Võrguühenduseta“?

Teie seadme võrguühendus võib olla katkenud. Taaskäivitage nutiseade ja avastage see Alexas uuesti.

Kontrollige, kas teie ruuter on internetiga ühendatud, ja proovige uuesti.



Lisateavet riikide kohta, kus Amazon Alexa on saadaval, leiate Amazon Alexa ametlikult veebisaidilt.

2. Google Assistanti kasutamine

Google Assistant kaudu saate aktiveerida oma EZVIZ-i seadme ja vaadata otseülekannet, andes Google Assistant häälkäsklusi.

Vajalikud on järgmised seadmed ja rakendused.

1. Toimiv EZVIZ-i rakendus.
2. EZVIZ-i rakenduses lülitage välja säte „Video krüptimine“ ja seadme sätete lehel lülitage sisse „Heli“.
3. Teler, millega on ühendatud toimiv Chromecast.
4. Google Assistant rakendus teie telefonis.

Alustamiseks järgige alltoodud samme.

1. Häälestage EZVIZ-i seade ja veenduge, et see töötaks rakenduses korralikult.
2. Laadige App Store'ist või Google Play™ poest alla rakendus Google Home ja logige sisse oma Google'i kontole.
3. Puudutage Myhome'i kuva vasakus ülanurgas nuppu „+“ ja valige menüüst „Seadme häälestus“, et avada häälestamise kasutajaliides.
4. Puudutage valikut Töötab Google'iga ja otsige „EZVIZ“, mille kaudu leiata EZVIZ-i oskused.
5. Sisestage oma EZVIZ-i kasutajanimi ja parool ning puudutage „Logi sisse“.
6. Puudutage valikut Volita, et anda Google'ile juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Google saaks teie EZVIZ-i seadmeid juhtida.
7. Puudutage valikut Tagasi rakendusse.
8. Volitamise lõpuleviimiseks järgige ülaltoodud samme. Kui sünkroonimine on lõppenud, kuvatakse EZVIZ-i teenus teie teenuste loendis. Oma EZVIZ-i kontrol olevate ühilduvate seadmete loendi vaatamiseks puudutage EZVIZ-i teenuse ikooni.
9. Nüüd proovige mõnda käsku kasutada. Kasutage süsteemi häälestamisel loodud kaamera nime.

Kasutajad saavad seadmeid hallata ühe üksusena või seadmete rühmana. Seadmete ruumi lisamine võimaldab ühe käsuga juhtida korraga seadmete rühma.

Lisateabe saamiseks vaadake linki:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Lisateavet seadme kohta vt veebisaidilt www.ezviz.com/eu.

Ohutusabinõud

Juhendi eiramisest põhjustatud kahjustused tühistavad garantii. Me ei vastuta sellest tulenevate kahjude eest!

Me ei vastuta mis tahes varale või isikutele tekitatud kahjude eest, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest või ohutusjuhiste eiramisest.

See toode on valmistatud täielikus vastavuses ohutusjuhistega. Selle oleku säilitamiseks ja tootest maksimumi võtmiseks peavad kasutajad järgima selles juhendis sisalduvaid ohutusjuhiseid ja hoiatusi.



: See sümbol näitab elektrilöögi või lühise ohtu.

- Seda toodet tohib kasutada ainult pingega, mis on järgmises vahemikus: 100–240 volti ja 50–60 hertsi.
- Ärge kunagi kasutage seda seadet muu pingega.
- Veenduge, et kõik süsteemi elektriühendused vastaksid kasutusjuhendile.
- Äriettevõtetes veenduge, et järgite elektripaigaldiste õnnetuste vältimise eeskirju.
- Koolides, koolitusasutustes, töökodades jne peavad elektroonikaseadmete tööd jälgima kvalifitseeritud töötajad.
- Peate järgima kõigi teiste süsteemiga ühendatud seadmete kasutusjuhendeid.
- Kui teil on seadme töö või ohutuse osas kahtlusi, võtke ühendust kogenud isikuga.
- Ärge kunagi ühendage ega eemaldage elektriseadmeid märgade kätega.
- Toote paigaldamisel kontrollige, et toitekaablid ei oleks kahjustatud.
- Ärge kunagi asendage kahjustatud elektrikaableid ise! Sellisel juhul eemaldage need ja helistage eksperdile.
- Toiteallikas peab asuma seadme lähedal ja olema kergesti ligipääsetav.
- Pidevalt võrku ühendatud seadmete jaoks peab lülitusseade (lahklüliti, kaitselüliti või samaväärne seade) olema kergesti ligipääsetav ja integreeritud hoone juhtmestiku paigaldusse.
- Seadme piisava ventilatsiooni tagamiseks hoidke seadme ümbrus takistusteta.
- Ventilatsiooni ei tohi blokeerida ventilatsiooniava katmisega esemega, nagu ajaleht, laudlina või kardin jne).
- Seadmele ei tohi asetada lahtisi leegiallikaid, näiteks süüdatud küünlaid.
- Järgige toote töötemperatuuri.
- Seade ei tohi kokku puutuda voolava ega pritsiva vedelikuga ning seadmele ei tohi asetada vedelikuga täidetud esemeid.

Videotoodete kasutamise algatused

Täname, et valisite EZVIZ-i tooted.

Kaasaegne tehnika mõjutab meie elu kõiki aspekte. Kõrgtehnoloogiaettevõttena oleme teadlikud tehnika rollist ettevõtte tõhususe ja elukvaliteedi parandamisel, kuid samal ajal ka võimalikust kahjust, mida selle ebaõige kasutamise võib kaasa tuua. Võtame näiteks videotooted, mis võimaldavad salvestada tõelisi, terviklikke ja selgeid pilte. Tänu sellele saame väärtuslikke reaaliajafakte tagantjärele vaadata ja säilitada. Samas võib videoandmete ebaõige levitamise, kasutamise ja/või töötlemisega kaasneda kolmandate isikute seaduslike õiguste ja huvide rikkumine. EZVIZ lähtub põhimõttest „Tehnoloogia on hea“ ja nõuab, et kõik videotehnoloogia ja -toodete lõppkasutajad järgiksid alati kehtivaid seadusi, määrusi ning eetilisi tavasid, et ühiselt luua paremat kogukonda.

Lugege hoolikalt järgmisi algatusi:

1. Iga inimene vajab mõistlikul tasemel privaatsust ja videotoodete paigaldamine ei tohi selle mõistliku vajadusega vastuolus olla. Seetõttu peab avalikesse kohtadesse paigaldatud videotoodetega kaasnema mõistlik ja tõhus hoiatus ning uksekella helistamise ulatuse kirjeldus. Mitteamalike alade puhul hinnatakse videotoodete paigaldamisel kolmanda isikute õigusi ja huve, sh videotoodete paigaldamine ainult pärast nõusoleku saamist sidusrühmadelt ning liialt nähtamatute videotoodete paigaldamise vältimine.
2. Videotoodete eesmärk on salvestada reaalseid tegevusi kindlas ajas ja ruumis ning kindlatel tingimustel. Seetõttu peab iga kasutaja esmalt mõistlikult määratlema oma õigused sellises konkreetses ulatuses, et vältida kolmandate isikute kuvandi, privaatsuse või muude seaduslike õiguste rikkumist.
3. Videotoodete kasutamise ajal genereeritakse jätkuvalt reaalistest stseenidest tuletatud videoandmeid, sh suurel hulgal bioloogilisi andmeid (nt näokujutisi) ning neid andmeid saab edaspidi rakendada või ümber töödelda. Videotooted ei suuda andmete kasutamisel ise head halvast eristada, vaid salvestavad ainult videotoodetega jäädvustatud pilte. Andmete kasutamise tulemus sõltub vastutavate töötajate toimimisest ja eesmärgist. Seetõttu peavad vastutavad andmetöötlejad lisaks kõigi kohaldatavate seaduste ja määruste ning muude nõuete järgimisele austama ka rahvusvahelisi norme, sotsiaalset moraali, häid kombeid, levinud tavasid ja muid mittekohustuslikke nõudeid, austama üksikisiku privaatsust, kuvandit ning muid õigusi ja huve.
4. Videotoodete pidevalt genereeritud videoandmete töötlemisel tuleb alati arvestada erinevate sidusrühmade õigusi, väärtusi ja nõudmisi. Seoses sellega on toote- ja andmeturvet äärmiselt olulised. Iga lõppkasutaja ja vastutav andmetöötleja peab rakendama kõiki mõistlikke ja vajalikke meetmeid, et tagada andmete turvalisus ning vältida nende lekkimist, ebaõiget avaldamist ja ebaõiget kasutamist (sh rakendama juurdepääsukontrolli, valida sobiva võrgukeskkonna (Internet või Intranet), millega videotooted on ühendatud ning rakendama ja pidevalt optimeerima võrguturvet).
5. Videotooted on andnud suure panuse sotsiaalse turvalisuse parandamisse kogu maailmas ja usume, et need tooted mängivad aktiivset rolli üha rohkemates sotsiaalelu aspektides. Videotoodete mis tahes kuritarvitamine viisil, mis rikub inimõigusi või toob kaasa kuritegeliku tegevuse, on vastuolus tehnoloogia uuendamise ja tootearenduse algse eesmärgiga. Seetõttu peab iga kasutaja looma oma rakenduse hindamis- ja jälgimismehhanismi, et tagada iga toote õige ja mõistlik ning heauskne kasutamine.