



Felhasználói kézikönyv



Kattintson a <https://www.ezviz.com/page/tp9-pro-choose-language> linkre vagy olvassa be a QR-kódot a tanfolyam videóinak megtekintéséhez.

Minden információ (beleértve többek közt a szövegeket, a képeket és a grafikonokat) a Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (a továbbiakban „EZVIZ”) tulajdonát képezik. Ez a felhasználói kézikönyv (a továbbiakban „a kézikönyv”) semmilyen módon nem sokszorosítható, nem módosítható, nem fordítható le és nem terjeszthető az EZVIZ előzetes írásos engedélye nélkül, sem részben sem egészben. Eltérő rendelkezés hiányában az EZVIZ nem vállal sem kifejezett, sem vélelmezett garanciát és jótállást a kézikönyvre vonatkozóan.

Jelen útmutatóval kapcsolatban

A Kézikönyv a termék használatával és kezelésével kapcsolatos utasításokat tartalmaz. Az itt szereplő képek, diagramok, ábrák és minden további információ csupán leírásként és magyarázatként szolgál. A kézikönyvben szereplő információk a firmware-frissítések és egyéb okok miatt előzetes értesítés nélkül változhatnak. A legújabb verzió a EZVIZ™ webhelyén (<http://www.ezviz.com>) található.

Felülvizsgálati feljegyzés

Új kiadás – 2025. január

Kereskedelmi védjegy elismerése

EZVIZ™, ™, valamint a EZVIZ egyéb védjegyei és logói a EZVIZ tulajdonát képezik különböző joghatóságok területén. Az alább említett egyéb védjegyek és logók a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Jogi nyilatkozat

AZ ITT ISMERTETETT TERMÉK, VALAMINT ANNAK HARDVERE, SZOFTVERE ÉS FIRMWARE-E A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG „AZ ADOTT ÁLLAPOTBAN”, MINDEN ESETLEGES HIBÁJÁVAL EGYÜTT ÁLL RENDELKEZÉSRE, ÉS A EZVIZ EZEKRE SEM KIFEJEZETT, SEM A TÖRVÉNY ÁLTAL VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST NEM VÁLLAL, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, TOVÁBBÁ A HARMADIK FELEK JOGAINAK MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST. A EZVIZ, ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY ÜGYNÖKEI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK ÖN FELÉ SEMMILYEN KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES, JÁRULÉKOS VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A TERMÉK HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ ÜZLETI HASZNON ELVESZTÉSÉBŐL, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁBÓL, ILLETVE AZ ADATOK VAGY DOKUMENTUMOK ELVESZTÉSÉBŐL EREDŐ KÁROKAT, MÉG AKKOR SEM, HA A EZVIZ VÁLLALATOT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

AZ EZVIZ TELJES KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSÉGE – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN – SEMMILYEN ESETBEN NEM HALADHATJA MEG A TERMÉK EREDETI VÉTELÁRÁT. AZ EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A TERMÉK MŰKÖDÉSÉNEK MEGSZAKADÁSA VAGY SZOLGÁLTATÁSKIMARADÁS KÖVETKEZTÉBEN AZ ALÁBBI OKOKBÓL FELMERÜLT SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT VAGY ANYAGI KÁRÉRT: A) AZ UTASÍTÁSOKTÓL ELTÉRŐ, NEM MEGFELELŐ TELEPÍTÉS VAGY HASZNÁLAT; B) A NEMZETBIZTONSÁG VAGY A KÖZREND VÉDELME; C) VIS MAIOR; D) ÖN VAGY A KÜLSŐ FÉL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, BÁRMELY KÜLSŐ FÉL ÁLTAL FORGALMAZOTT TERMÉK, SZOFTVER, ALKALMAZÁS STB. HASZNÁLATA.

AZ INTERNETELÉRÉSSEL RENDELKEZŐ TERMÉKEK ESETÉN A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK KOCKÁZATAIT KIZÁRÓLAG ÖN VISELI. A EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A RENDELLENES MŰKÖDÉSÉRT, A SZEMÉLYES ADATOK KISZIVÁRGÁSÁÉRT VAGY MÁS OLYAN KÁROKÉRT, AMELYEKET KIBERTÁMADÁSOK, HACKERTÁMADÁSOK, VÍRUSFERTŐZÉSEK VAGY MÁS INTERNETES BIZTONSÁGI VESZÉLYEK OKOZTAK; A EZVIZ AZONBAN KÉRÉSRE IDŐBEN MŰSZAKI TÁMOGATÁST NYÚJT. A TÉRFIGYELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ADATVÉDELMI TÖRVÉNYEK JOGHATÓSÁGONKÉNT ELTÉRŐEK. MIELŐTT A TERMÉKET HASZNÁLTBA VENNÉ, TANULMÁNYOZZON ÁT A JOGHATÓSÁGÁBAN HATÁLYOS MINDEN VONATKOZÓ TÖRVÉNYT ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A TERMÉK HASZNÁLATA MEGFELELJEN EZEKNEK A TÖRVÉNYNEK. AZ EZVIZ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ABBAN AZ ESETBEN, HA EZT A TERMÉKET JOGELLENES CÉLOKRA HASZNÁLJÁK.

HA A FENTIEK ÉS AZ ALKALMAZANDÓ JOG KÖZÖTT ELLENTMONDÁS TAPASZTALHATÓ, AKKOR AZ UTÓBBI AZ IRÁNYADÓ.

Tartalomjegyzék

Fontos biztonsági utasítások	1
Áttekintés	2
1. A csomag tartalma	2
2. A termék bemutatása	3
3. Alap	3
Tudnivalók a névkártyáról	5
Beállítás	5
1. Szerezze be az EZVIZ alkalmazást	5
2. Bekötési útmutató	5
3. Telepítés	8
4. Adja hozzá videó kaputelefont az EZVIZ alkalmazáshoz	15
Nyitási módszerek konfigurálása	16
Több nyitási módszer	18
Nézz meg eszközt az EZVIZ alkalmazásban	21
1. Az élő képen	21
2. Beállítások	22
EZVIZ connect	24
1. Amazon Alexa használata	24
2. A Google Assistant használata	25
Biztonsági intézkedések	26
Szemponatok a videókamerák használatához	27

Fontos biztonsági utasítások



Fontos!

1. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót a termék telepítése vagy használata előtt.
2. Ha a terméket harmadik fél számára telepíti, ne felejtse el otthagyni a kézikönyvet vagy annak másolatát a végfelhasználónál.

Biztonsági intézkedések:


1. A rendszer teljesen biztonságos működtetéséhez elengedhetetlen, hogy a telepítők, a felhasználók és a technikusok betartsák az ebben a kézikönyvben leírt biztonsági eljárásokat.
2. Szükség esetén speciális figyelmeztetések és figyelmeztető szimbólumok találhatók a tételekhez.
3. A terméket a telepítés helye szerinti országban érvényes szabványoknak megfelelően kell üzembe helyezni.

Áttekintés

1. A csomag tartalma



Monitor (1 db)
8 hüvelykes érintőképernyő

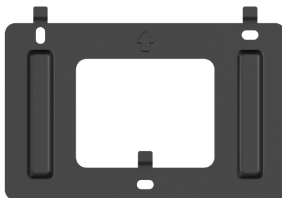

Fali tartó a monitorhoz (1 db)




Transzformátor (1 db)



Kaputelefon panel
(ajtócsengő) Védzőálló
védőtok (1 db)



Furatsablon a kaputelefon panelhez (1 db)

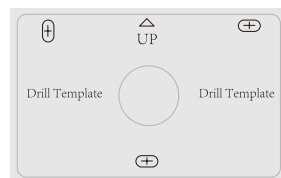

Furatsablon a monitorhoz (1 db)




Zárós csavarhúzó (1 db)



Hex csavarhúzó (1 db)




Áramforrás csatlakozókábele
(1 db)



Huzalok és huzalcsatlakozók
(2 db)



Bej (5 db)



Névjegykártya (2 db)



Csavarkészlet (2 db)



Szabályozási információk
(3 db)



Gyors üzembe helyezési
útmutató (1 db)


 A készülék kinézete a ténylegesen megvásárolt modellel függ.

2. A termék bemutatása

Ez a videó kaputelefon egy érintőképernyős beltéri üzenetrögzítő egységből és egy kaputelefonnal ellátott kültéri panelből áll, amely lehetővé teszi, hogy lássa és kommunikáljon a kaputelefon panel gombját megnyomó látogatóval. Könnyen szerelhető, mivel nyolc vezetékre van szükség az összes funkcióhoz: a csengőhöz, a videóhoz, a kaputelefonhoz és a nyitásvezérlőkhöz (ütközőlemez és kapunyitó).
Ha maximális hasznot szeretne húzni a videó kaputelefonból, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót.


3. Alap

Monitor

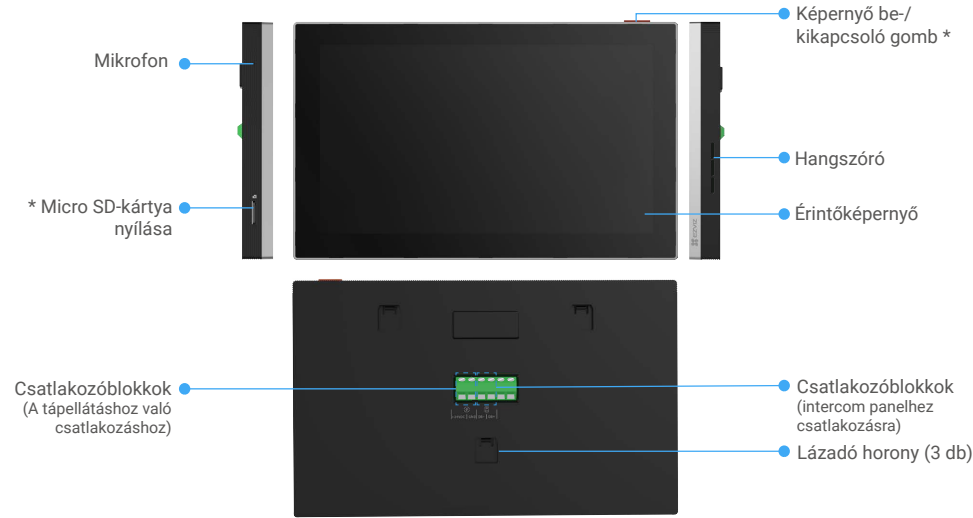

Név	Leírások
Képernyő be-/kikapcsoló gomb	• Nyomja meg a gombot a monitor be-/kikapcsolásához. • Nyomja meg és tartsa lenyomva 8 másodpercig a monitor újraindításához.
Micro SD-kártya nyílása	Helyezze a Micro SD-kártyát (külön megvásárolható) a kártyanyílásba. Használat előtt az EZVIZ alkalmazásban inicializálja a kártyát. Ajánlott jellemzők: 10-es osztály, maximális tárhely: 512 GB.

Kaputelefon Panel (Csengő) Időjárásálló Pajzs Nélkül

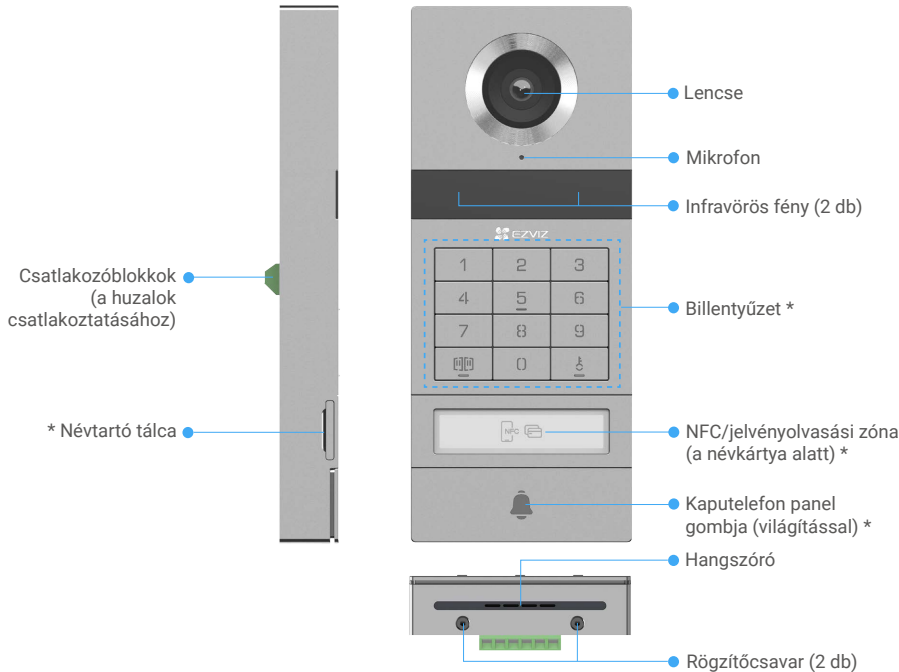

Név	Leírások
Névtartó tálca	A névkártya névtartó tálcában lévő elemet a kaputelefon panel bal oldalán lévő tálcával cserélheti ki.
NFC/jelvényolvasási zóna	Húzza a jelvényt a telefonjának NFC-olvasó részéhez a feloldáshoz vagy a kapu kinyitásához.
Kaputelefon panel gombja (világítással)	Amikor valaki megnyomja a kaputelefon panel gombját, a világítás bekapcsol, a belső monitor cseng és a videó megjelenik.

A billentyűzet leírása

1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	

Ikron	Leírások
0 ~ 9	Számbillentyű.
	Nyomja meg a jelszót (amelyet beállíthat az EZVIZ alkalmazásban), majd ezt a gombot a kapu kinyitásához, amely ehhez a videó kaputelefonhoz van csatlakoztatva.
	Nyomja meg a jelszót (amelyet az EZVIZ alkalmazásban beállíthat), majd ezt a kulcsot a videó kaputelefont érintő elektromos ütközőlemez vagy zár feloldásához.

Tudnivalók a névkártyáról

- A csomagban található kaputelefon panelben egy névkártya található, amelyre közvetlenül felírhatja a nevet.
- A csomagban 2 további névkártya található, kérjük, tartsa meg őket további használatra.
- A névkártya letéphető, és új névkártya helyezhető fölé.
- Ha nem szeretne névkártyát ráragasztani, akkor jelölővel is felírhatja a nevet közvetlenül a névtartó tálcára.
- A névtartó tálcának területe megvilágítható, ami az EZVIZ alkalmazáson keresztül kezelhető.
- Javasoljuk, hogy húzza ki a névtartót és írja be a nevet, mielőtt a kaputelefon panelt az időjárásálló védőtokba szerelné.

Beállítás

Kövesse ezeket a lépéseket a rendszer beállításához:

1. Szerezze be az EZVIZ alkalmazást, és jelentkezzen be EZVIZ-fiókjába.
2. A rendszer huzalozása.
3. Szerelje fel a kaputelefon panelt és a monitort.
4. Adja hozzá a monitort EZVIZ-fiókjához.

1. Szerezze be az EZVIZ alkalmazást

1. Csatlakoztassa mobiltelefonját a Wi-Fi hálózatra (javasolt).
2. Keresse meg az EZVIZ alkalmazást az App Store-ban vagy a Google Play™, töltsse le, majd telepítse.
3. Indítsa el az alkalmazást, majd regisztráljon egy EZVIZ felhasználói fiókot.



i Ha már használja az alkalmazást, kérjük, győződjön meg arról, hogy telepítve van a legújabb verzió. Elérhető frissítések kereséséhez látogasson el az App Store-ba, és keressen rá az EZVIZ kifejezésre.

2. Bekötési útmutató

Az interferencia és a meghibásodás kockázatának elkerülése érdekében ne vezesse át a videó kaputelefon vezetékeit ugyanazon a hüvelyen, mint az elektromos vezetékeket.

2.1 A videó kaputelefon csatlakozódiagramja

! Figyelmeztetés: Semmi esetre se duplázza meg a vezetékeket a keresztmetszet növelése érdekében.

Huzalozási specifikációk			
	Ø 2 x 0,75 mm ²	Ø 2 x 1,5 mm ²	Sodort pár
	0-50 m	0-100 m	legfeljebb 120 m
	1-10 m	1-10 m	1-10 m

Csatlakoztassa megfelelően a vezetékeket a fenti huzalozási előírásoknak megfelelően.


• **1. módszer: Csatlakoztassa a videó kaputelefont a transzformátorhoz (a csomag része).**

1. Csatlakoztassa a kaputelefon panelt a monitorhoz:

- Egy **piros** vezetékkel csatlakoztassa a kaputelefon panelén található **DB+** csatlakozót a monitoron található **DB+** csatlakozóhoz.
- Használjon egy **fekete** drótot a kaputelefon panel **DB-** csatlakozójának összekötéséhez a monitor **DB-** csatlakozójával.

2. Csatlakoztassa a monitort a tápegységhez a transzformátoron keresztül.

- Egy **piros** vezetékkel csatlakoztassa a monitor **+24 V DC** csatlakozóját a transzformátor **+V** csatlakozójához.
- Egy **fekete** vezetékkel csatlakoztassa a monitor **GND** csatlakozóját a transzformátor **-V** csatlakozójához.

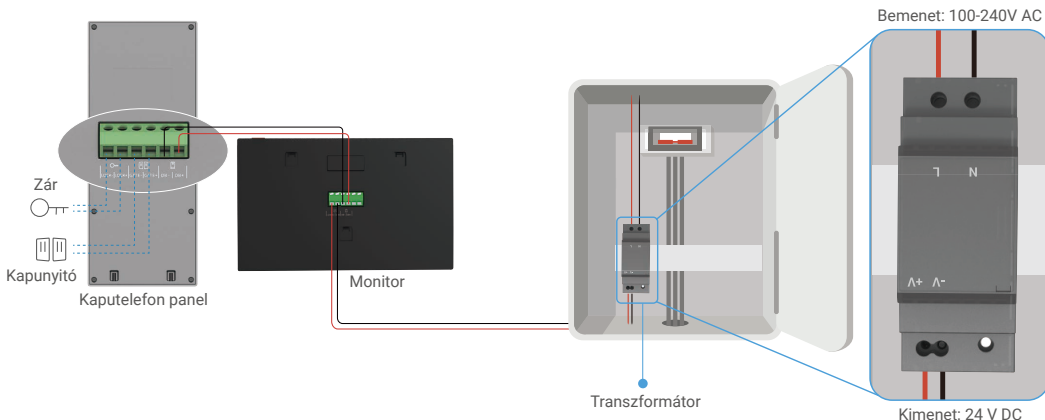

• **2. módszer: Csatlakoztassa a videó kaputelefont a falon lévő, fenntartott +24 V egyenáramú tápellátáshoz.**


Ha van egy fenntartott +24V DC tápegység lyuk a falon, akkor a monitort a lyuk felett telepítheti, és csatlakoztathatja a monitort ehhez a tápegységhez, így nem maradnak látható drótok a falon.

1. Csatlakoztassa a kaputelefon panelt a monitorhoz:

- Egy **piros** vezetékkel csatlakoztassa a kaputelefon panelén található **DB+** csatlakozót a monitoron található **DB+** csatlakozóhoz.
- Használjon egy **fekete** drótot a kaputelefon panel **DB-** csatlakozójának összekötéséhez a monitor **DB-** csatlakozójával.

2. Csatlakoztassa a monitort a 24 V egyenáramú tápellátáshoz.

- Használjon egy **piros** drótot a monitor **+24V DC** termináljának összekötéséhez a falból kiinduló **+24V DC** dróttal.
- Egy **fekete** vezetékkel csatlakoztassa a **GND** csatlakozóját a **föld** vezetékhez a falból.

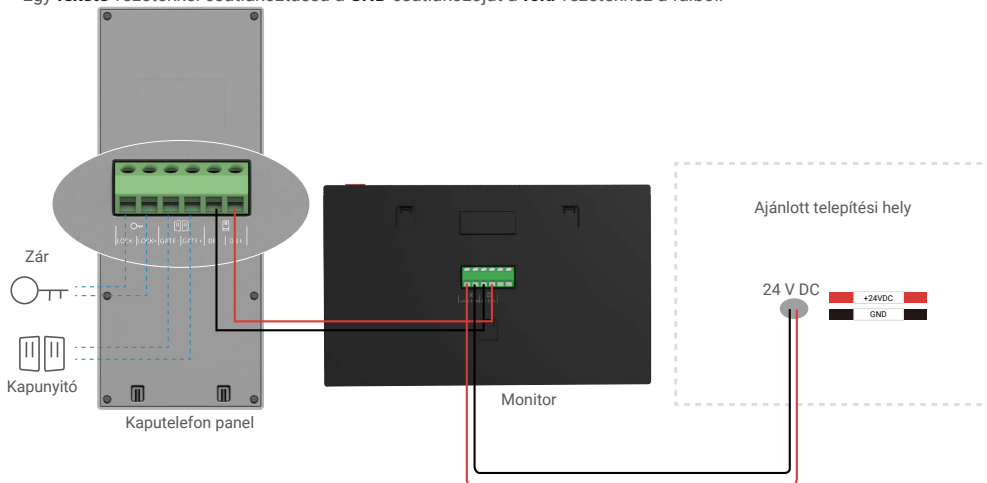

• **3. módszer: Csatlakoztassa a videó kaputelefont egy hálózati adapterrel (nem tartozik a csomagba).**


A videó kaputelefont egy DC 24V hálózati adapter segítségével is csatlakoztathatja a fali konnektorhoz (a csomag nem tartalmazza).

1. Csatlakoztassa a kaputelefon panelt a monitorhoz:

- Egy **piros** vezetékkel csatlakoztassa a kaputelefon panelén található **DB+** csatlakozót a monitoron található **DB+** csatlakozóhoz.
- Használjon egy **fekete** drótot a kaputelefon panel **DB-** csatlakozójának összekötéséhez a monitor **DB-** csatlakozójával.

2. Használjon egy tápegységet (nem biztosított), hogy csatlakoztassa a monitort a falikonzolhoz.

- Csatlakoztassa a tápforrás csatlakozójának **piros** vezetékét a monitor **+24 V DC** csatlakozójához.
- Csatlakoztassa a tápcsatlakozó **fekete** vezetékét a monitor **GND** csatlakozójához.
- Csatlakoztassa a Jack-csatlakozót a tápadapterhez, és csatlakoztassa a tápadaptert a fali aljzatba.

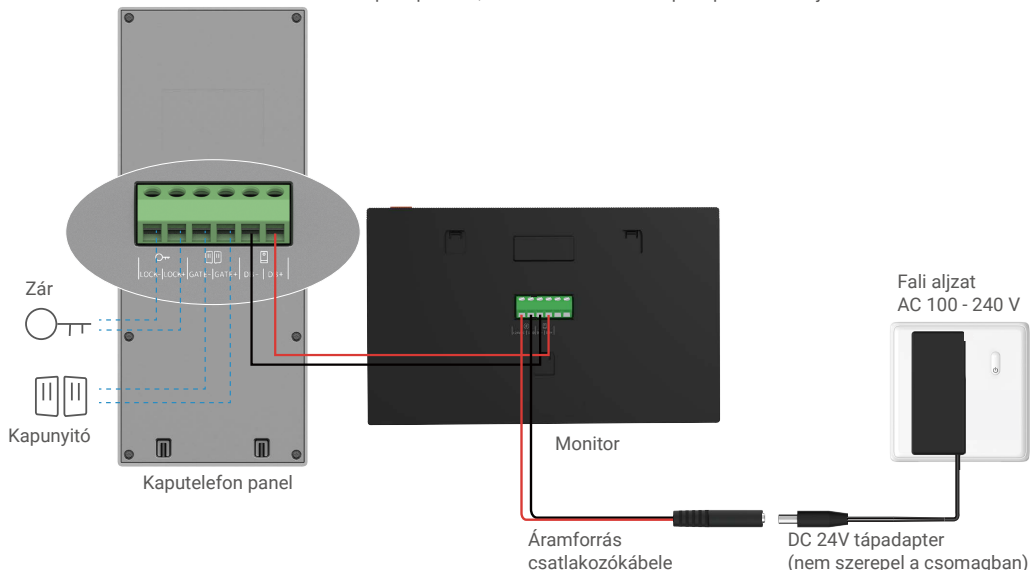

Fontos: Ha az otthonában lévő vezetékeket nem lehet jól csatlakoztatni a készülék hátoldalán lévő csatlakozóblokkokhoz (monitor és kaputelefon panel), például:

K: Mi a megoldás, ha a vezetékek túl vastagok, és egy BVR-kábelhez kell csatlakoztatni, amely nem hegeszthető?

V: A következő megoldásokat javasoljuk, a helyzettől függően.

• **1. opció: Kábelcsupaszítóval próbálja meg levékonyítani a kábelt.**

Előtte	Művelet	Utána
		 Csatlakoztassa a vezeték végét a csatlakozóblokkhoz

• **2. opció: Csatlakoztassa a vezetékeket a csatlakozóblokkokhoz a csomagban található vezetékcsatlakozókkal.**

Előtte	Művelet	Utána
		 Csatlakoztassa a vezeték végét a csatlakozóblokkhoz

2.2 Elektromos ütőlapra vagy zárra történő csatlakozás


Csatlakoztassa az elektromos ütközőlemez vagy a zár vezetékeit közvetlenül a kaputelefon panel hátulján található LOCK+ és LOCK- csatlakozókhoz.

- Ne feledje, hogy ez a funkció csak akkor érvényes, ha a képernyőn a külső videó látható.
- A vezetékek csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy különbséget tegyen a pozitív és negatív csatlakozók között.

Fontos: Annak biztosítása érdekében, hogy az elektromos ütközőlemezt vagy zárat ki tudja nyitni a videó kaputelefonnal, teljesítenie kell a következő két feltételt:

- A megrendelt elektromos ütőlemeznek vagy zárnak mechanikus memóriával kell rendelkeznie.
- Az elektromos ütközőlemez vagy zár tápfeszültsége nem haladhatja meg a 12V/1,1A-t.

Ha az elektromos ütközőlemez vagy zár áramellátása meghaladja a 12V/1,1A-t, tegye a következőket.

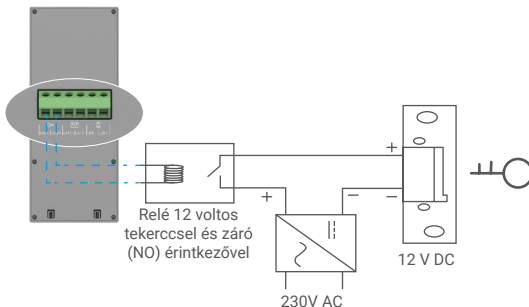

2.3 Csatlakozás a kapunyitóhoz

Csatlakoztassa kapunyitó vezetékeit közvetlenül a kaputelefon panel hátulján található GATE+ és GATE- csatlakozókhoz. A kaputelefon panel „száraz” érintkezős csatlakozást biztosít elektromos áram nélkül, hogy csatlakozzon az automata kapu gombjához.

- Ne feledje, hogy ez a funkció csak akkor érvényes, ha a képernyőn a külső videó látható.
- A vezetékek csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy különbséget tegyen a pozitív és negatív csatlakozók között.

Fontos: A kapuvezérlés: Megszakító kapacitása: 12V/2A.

3. Telepítés

Tanácsok és fontos útmutatások:

- Ha tesztelje a videó kaputelefont a telepítés előtt, ügyeljen arra, hogy ne tesztelje a kaputelefon panellel és a monitorral ugyanabban a helyiségben, hogy elkerülje a videó kaputelefontól származó csendes zajt.
- Ne tegye ki a kaputelefon panel objektívját közvetlen napfénynek vagy fényvisszaverő felületnek.


Tipp: Ajánljuk, hogy a vezetékelési folyamat során használjon védőhüvelyt a drótok törés elleni védelme és a rossz időjárás ellen.

- Az EZVIZ modell esetében a monitor Wi-Fi funkciójának maximális kihasználása érdekében javasoljuk, hogy ellenőrizze, hogy a Wi-Fi hálózat elérhető-e a tervezett telepítési helyen.


3.1 A kaputelefon panel felszerelése

- Javasoljuk, hogy a vezetékeket hüvelyen keresztül vezesse át, hogy megvédje azokat a külső hatásoktól és az időjárástól.


- 1 Távolítsa el a kaputelefon panel alján található rögzítőcsavarokat, és állítsa előre a kaputelefon panelt, hogy megkülönböztesse az időjárásálló védőtoktól.

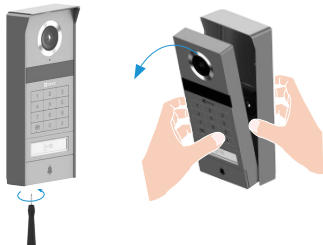


- 2 Húzza ki a névtartó tálcát, írja a nevet a névkártyára, majd helyezze vissza a névtartó tálcát.

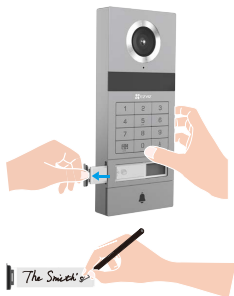


- 3 Az interkom panel lenszét a talajtól körülbelül 1,6m magasságban kell elhelyezni.

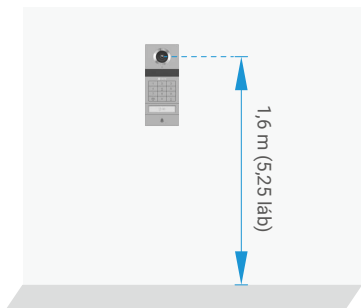

- 4 Helyezze el a fúrósablont, vezesse át a vezetékeket a fúrósablont és az időjárásálló védőtok nyílásain, majd rögzítse a vízálló védőtokot a falhoz tiplikkel és csavarokkal.

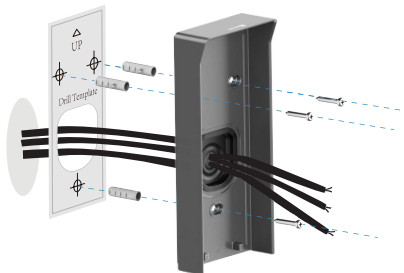


- 5 Csatlakoztassa a vezetékeket a kaputelefon panel csatlakozóblokkjaira a bekötési utasításoknak megfelelően. (Használja a mellékelt csavarhúzókat).

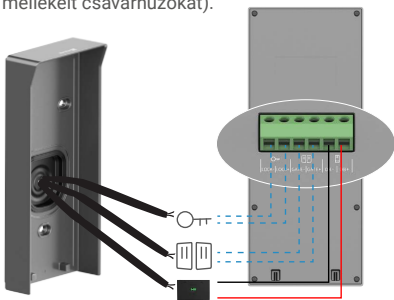

- 6 Illessze a kaputelefon panelt az időjárásálló védőtokba.



- 7 A csavarhúzóval (mellékelve) szerelje vissza a rögzítőcsavarokat.

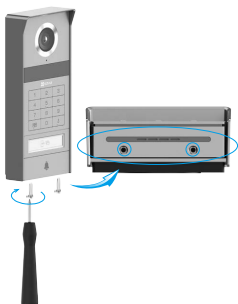

Fontos: A jobb képmínőség érdekében a használat előtt távolítsa el a védőfóliát a kaputelefon paneljéről.



3.2 Micro SD-kártya behelyezése (opcionális)

1. Helyezze a Micro SD-kártyát (külön megvásárolható) a kártyanyílásba az alábbi ábra szerint.




- i** A Micro SD-kártya behelyezése után használat előtt inicializálja a kártyát az EZVIZ alkalmazásban.
2. Az EZVIZ alkalmazásban koppintson a Készülékbeállítások felület Felvételek listája elemére, és ellenőrizze az SD-kártya állapotát.
3. Ha a memóriakártya állapota Inicializálatlan, koppintson ide az inicializálásához.
- i** Ezáltal a kártya Normál állapotra vált, így képes lesz videók tárolására.

3.3 A monitor telepítése és bekapcsolása

- **1. módszer: A monitor tápellátásához használja a csomagban található transzformátort.**




Figyelmeztetés: Mivel nagyfeszültségű árammal fog dolgozni, először kapcsolja ki a biztosítékszekrényben vagy a fogyasztói egységben lévő főkapcsolót.

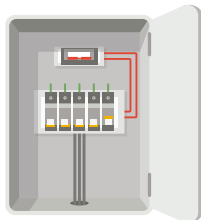


A transzformátor bekötése

1. Csatlakoztassa a vezetékeket a transzformátorhoz az alábbiak szerint, ügyelve arra, hogy ne cserélje fel a fő és a másodlagos vezetékeket.
2. Helyezze a vezetékvégeket minden egyes szorítós csatlakozóba, és csavarhúzóval húzza meg az egyes csatlakozásokat.
3. Győződjön meg róla, hogy minden egyes vezeték biztonságosan össze van szorítva a szilárd csatlakozás érdekében.

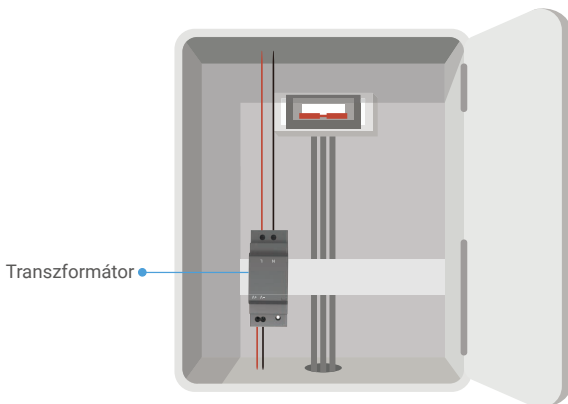


Szerelje fel a monitort


- 1 Helyezze el a fűrészlapon a monitorhoz úgy, hogy a monitor körülbelül 1,6 méter magasságban legyen a talaj felett.

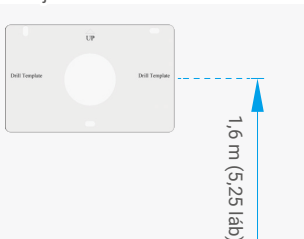


- 2 Csatlakoztassa a fenntartott feszültségű vezetéket az L csatlakozóhoz, a fenntartott föld vezetéket pedig az átalakító N csatlakozójához. Csatlakoztassa egy piros vezetéket és egy fekete vezetéket (a csomag része) a transzformátor másik végén lévő +V és -V csatlakozókra.

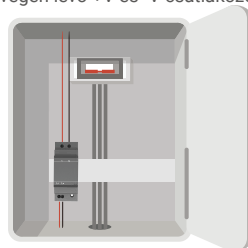


- 3 Vezesse át a kaputelefon panel és a transzformátor vezetékeit a fúrósablon és a fali tartó furatain, majd használjon tipliket és csavarokat (PA4x25) a fali tartó falhoz rögzítéséhez.

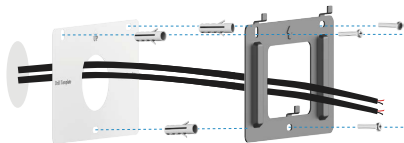

- 4 Csatlakoztassa a transzformátor piros vezetékét a +24V DC terminálhoz, és a transzformátor fekete vezetékét a monitor GND termináljához.

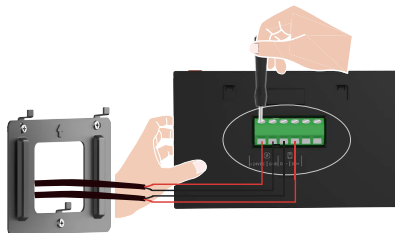


- 5 Helyezze a monitort a fali konzolra.

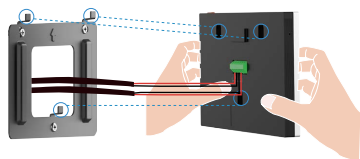


- 6 Kapcsolja be a biztosítódoboz vagy a fogyasztói egység fő tápkapcsolóját.

- i Ha a videó kaputelefon áramhoz van csatlakoztatva, a monitor automatikusan bekapcsol.

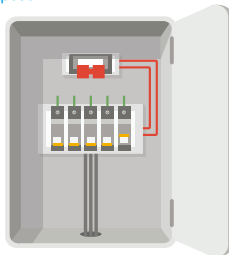

⚠ Fontos: A jobb képminőség érdekében használat előtt távolítsa el a védőfóliát a monitorról.

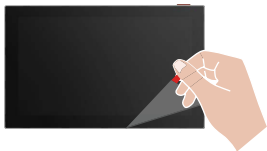


• 2. módszer: Csatlakoztassa a monitort egy rezervált +24 V egyenáramú tápforráshoz a falon.




Figyelmeztetés: Mivel nagyfeszültségű árammal fog dolgozni, először kapcsolja ki a biztosítékszekrényben vagy a fogyasztói egységben lévő főkapcsolót.


Figyelmeztetés: Az áramellátásnak DC-nek kell lennie, és a feszültség nem haladhatja meg a 24V-ot, különben komoly károkat okozhat az eszközben.

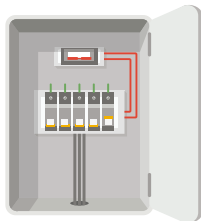


- 1 Helyezze el a fúrósablont a monitorhoz úgy, hogy a monitor körülbelül 1,6 méter magasságban legyen a talaj felett.

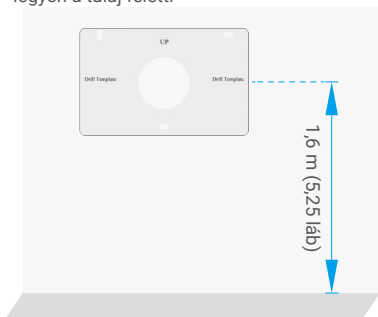


- 2 Vezesse át a falból származó vezetékeket a fúrósablont és a fali tartó nyílásain, majd rögzítse a fali tartót a falhoz a tipliket és csavarokat (PA4x25).

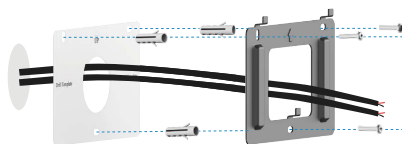

- 3 Csatlakoztassa a falról érkező piros (+24 V DC) vezetéket a monitor +24 V DC csatlakozójához, a falról érkező fekete vezetéket a monitor GND csatlakozójához.

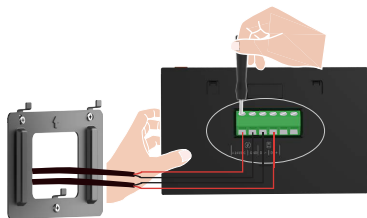


- 4 Helyezze a monitort a fali konzolon.

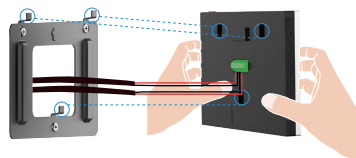

- 5 Kapcsolja be a biztosítódoboz vagy a fogyasztói egység fő tápkapcsolóját.

i Ha a videó kaputelefon áramhoz van csatlakoztatva, a monitor automatikusan bekapcsol.

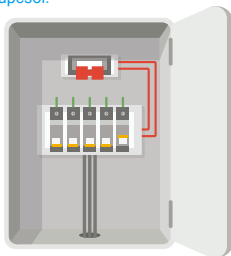


! Fontos: A jobb képminőség érdekében használat előtt távolítsa el a védőfóliát a monitorról.




• 3. módszer: A monitor csatlakoztatásához használjon hálózati adaptert (nem része a csomagnak).

! Figyelmeztetés: Csak azután dugja be a hálózati adaptert a fali aljzatba, ha az összes vezeték megfelelően csatlakozik.


- 1 Helyezze el a fúróablont a monitorhoz úgy, hogy a monitor körülbelül 1,6 méter magasságban legyen a talaj felett.

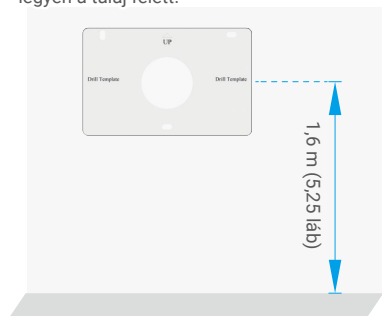


- 2 Vezesse át a falból származó vezetékeket a fúróablont és a fali tartó nyílásain, majd rögzítse a fali tartót a falhoz a tipliket és csavarokat (PA4x25).

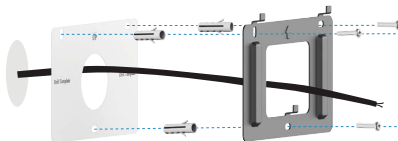

- 3 Csatlakoztassa a jackcsatlakozó piros vezetékét a monitor +24 V DC csatlakozójához, a fekete vezetékét a GND csatlakozójához egy csavarhúzóval (a csomag része), a jackcsatlakozót pedig a tápadapterhez.

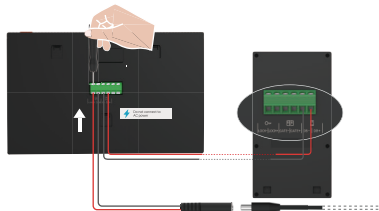

- 4 Helyezze a monitort a fali konzolon.

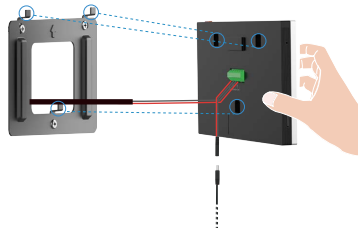


- 5 Dugja be a hálózati adaptert a fali aljzatba.

- A konnektort a hálózati adapter közelében kell felszerelni, és az könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- Ha a videó kaputelefon áramhoz van csatlakoztatva, a monitor automatikusan bekapcsol.



⚠ Fontos: A jobb képminőség érdekében használat előtt távolítsa el a védőfóliát a monitorról.

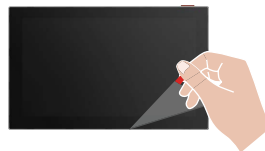

4. Adja hozzá videó kaputelefont az EZVIZ alkalmazáshoz

1. Nyomja meg a Képernyő Be/Ki gombot a monitor bekapcsolásához.



- Amikor először csatlakozik az áramhoz, a monitor automatikusan bekapcsol.



2. Kövesse a képernyő varázslóját a monitor Wi-Fi-hez való csatlakoztatásához (ajánlott).

3. A okostelefonján jelentkezzen be az EZVIZ fiókjába, érintse meg a "+" jelzést a kezdőlap jobb felső sarkában, hogy eljusson a QR-kód beolvasása oldalra.

4. Szkenelje be a monitor képernyőjén látható QR-kódot.

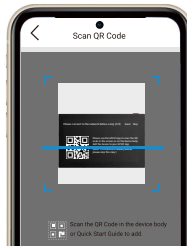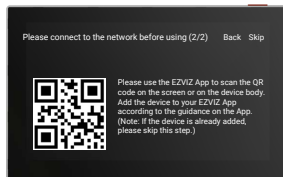

5. Az EZVIZ alkalmazásvarázsló utasításait követve adja hozzá a monitort az EZVIZ alkalmazáshoz.

- i** Ha nem sikerült csatlakoztatnia a monitort a Wi-Fi hálózathoz, vagy kihagyja ezt a lépést (1/2 lépés a monitoron), választhatja az EZVIZ alkalmazás használatát a Wi-Fi konfiguráció befejezéséhez:
- 1) Csatlakoztassa okostelefonját Wi-Fi-hez (javasolt).
 - 2) Jelentkezzen be az EZVIZ alkalmazásba, és szkennelje be a monitoron lévő QR-kódot.
 - 3) Kövesse az EZVIZ alkalmazás varázslóját a Wi-Fi konfiguráció befejezéséhez és a videó kaputelefon hozzáadásához az EZVIZ alkalmazáshoz.

Nyitási módszerek konfigurálása

1. Konfigurálja az RFID jelvényt

Adjon hozzá egy RFID jelvényt

Miután először bekapcsolta a videó kaputelefont, elengedhetetlen a jelvények konfigurálása az EZVIZ alkalmazásban:

1. Jelentkezzen be EZVIZ-fiókjába.
2. Nyissa meg a kaputelefon panel beállításait, és válassza a Unlock Settings (Megnyitás beállításai) -> Card Management (Kártyakezelés) -> Add cards (Kártyák hozzáadása) opciót.
3. Állítsa be a kártya nevét és az érvényességi időt.
4. Helyezze az RFID jelvényt a jelvény olvasási zónára. Amikor a kaputelefon panel gombján világít a kaputelefon panel 3-szor felvillan, azt jelzi, hogy a jelvény sikeresen hozzá lett adva.
5. Válassza a Flashing 3 times (Szög 3 alkalommal) lehetőséget, majd koppintson a Next (Következő) gombra a kártya konfigurálásának befejezéséhez.

- i** Ha hibaüzenet jelenik meg, amely emlékezteti arra, hogy jelvények nem adhatók hozzá, lépjen a Unlock Settings -> NFC-based Opening menübe, és ellenőrizze, hogy az NFC Only mód engedélyezve van-e. Jelvény hozzáadásához kapcsolja ki az NFC Only módot.

Töröljön egy RFID jelvényt

1. Jelentkezzen be EZVIZ-fiókjába.
2. Menjen az interkom panel beállításai oldalra és válassza a "Beállítások feloldása" -> "Kártyakezelés" opciót.
3. Koppintson a gombra a törölni kívánt kártya kiválasztásához, majd a kártya törléséhez koppintson a „Törlés” -> „OK” gombra.

2. Jelszó beállítása

Jelszó hozzáadása

1. Jelentkezzen be EZVIZ-fiókjába.
2. Nyissa meg a kaputelefon panel beállításait, és válassza a Unlock Settings -> Passcode Management opciót.
3. Koppintson a Hozzáadása a jelszóhoz elemre, és állítsa be a jelszó nevét és az érvényességi időt.
4. Adja meg a jelszót, majd koppintson a "Tovább" gombra a jelszó beállításának befejezéséhez.

Töröljön egy jelszót

1. Jelentkezzen be EZVIZ-fiókjába.
2. Nyissa meg a kaputelefon panel beállításait, és válassza a Unlock Settings -> Passcode Management opciót.
3. Koppintson a gombra a törölni kívánt jelszó kiválasztásához, majd a Törlés -> OK gombra koppintva törölheti a jelszót.

3. Konfigurálja a QR-kódot

QR-kód hozzáadása

1. Jelentkezzen be EZVIZ-fiókjába.
2. Menjen az interkom panel beállításai oldalára és válassza az "Unlock Settings" -> "QR kód kezelése" opciót.
3. Koppintson az "QR-kód hozzáadása" lehetőségre, és állítsa be a jelszó nevét, az érvényességi időt, valamint a kapunyitási és zárolási beállítást.
4. Várja meg, amíg egy QR-kód létrejön, és érintse meg a "Kész" opciót a QR-kód konfiguráció befejezéséhez. A Share (Megosztás) lehetőségre is koppintva megoszthatja a kódot vendégeivel.

QR-kód törlése

1. Jelentkezzen be EZVIZ-fiókjába.
2. Menjen az interkom panel beállításai oldalára és válassza az "Unlock Settings" -> "QR kód kezelése" opciót.
3. Érintse meg a törölni kívánt QR-kódot, majd az Törlés -> OK elemre koppintva törölheti a QR-kódot.

4. NFC konfigurálása

-  Az NFC funkció használatához ellenőrizze, hogy a telefonja támogatja-e az NFC funkciót.

Kapcsolja be az NFC-t

1. Jelentkezzen be EZVIZ-fiókjába.
2. Nyissa meg a kaputelefon panel beállításait, és válassza a Unlock Settings -> NFC-based Opening opciót.
3. Az NFC funkció bekapcsolásához kapcsolja be az NFC-alapú nyitás kapcsolót.
4. Koppintson a Gate-opening & Unlocking Setting (A kapunyitás és nyitás beállítása) lehetőségre, és válassza ki, hogy az NFC-t csak a zárnyitásra, az ajtónyitásra vagy mindkettőre használja-e.
5. Koppintson az NFC Settings (NFC-beállítások) elemre, és szükség szerint válassza az NFC Only (Csak) vagy a Compatible (Kompatibilis) módot.

- 
 - Az NFC Only módban közvetlenül a telefonod NFC olvasó részét helyezheted közel az NFC/badge olvasó zónához a zár kinyitásához vagy a kapu megnyitásához.
 - A jelvények nem adhatók hozzá csak NFC módban.
 - Kompatibilis módban közvetlenül lenyomhat egy jelvényt az NFC-ben/a jelvényolvasási zónában. Az NFC funkció használatához először nyomja meg az 1 gombot a billentyűzeten, majd a határidő betartása után helyezze a telefon NFC olvasó részét az NFC/jelölés olvasási zónája közelébe.

NFC letiltása

1. Jelentkezzen be EZVIZ-fiókjába.
2. Menjen az interkom panel beállításai oldalra, válassza az "Unlock Settings" -> "NFC-alapú Nyitás" opciót.
3. Kapcsolja ki az NFC-alapú nyitás kapcsolót.

1. Nyitás a monitoron

- 1. Menjen a főmenübe a monitoron.
- 2. Koppintson a vagy elemekre az elektromos ütközőlemez/zár, illetve az ajtó feloldásához.

2. Nyitás az EZVIZ alkalmazásban

- 1. Jelentkezzen be EZVIZ-fiókjába.
- 2. Lépjen a kaputelefon panel beállításai oldalára.
- 3. Koppintson az ikonra a zárfeloldáshoz () vagy a kapunyitó ikonra () az alsó sávban, hogy feloldja az elektromos zárszerkezetet/zárat vagy a kaput.

3. Nyitás RFID jelvénygel

Nyissa ki az elektromos ütközőlemezt/zárat	A kapu nyitása
Gyorsan csúsztassa a jelvényt az RFID olvasási zónán. Egy rövid sípolás a sikeres működés megerősítésére.	Tartsa a jelvényt legalább 3 másodpercig az RFID olvasási zónán. Egy rövid sípolás a sikeres működés megerősítésére.

Az RFID jelvényt a lehető legközelebb kell húznia a jelvényolvasási zónához.

4. Nyitás NFC-vel

- i** • Az NFC alapú feloldási funkciót csak a videó kaputelefon tulajdonosának vagy annak a felhasználónak használhatja, akinek a videó kaputelefon megosztva van.
- Az NFC olvasási helye mobiltelefon-modelltől függően változik, általában a hátlap felső vagy középső részén található. A gyorsabb és stabilabb felismerés érdekében kérjük, erősítse meg telefonja NFC olvasási részének helyét, és igazítsa pontosan az interkom panel NFC/jelvény olvasási zónájához.
- A gyorsabb feloldási válasz érdekében javasoljuk, hogy az EZVIZ alkalmazás fusson a háttérben, amikor NFC-t használ a feloldáshoz.

1. Nyissa ki a telefonját.

2. Töltse ki az alábbi ábra szerint az NFC-olvasást.

- Ha az **"NFC konfigurálása"** szakasz részében az NFC Only módot választotta, akkor helyezze az NFC olvasó részét közvetlenül a telefonra a kaputelefon panel NFC/jelvény olvasási zónája közelében.
- Ha a **"NFC konfigurálása"** részben a Kompatibilis módot választotta, először nyomja meg a **"1"** gombot a billentyűzeten, majd az időkorlátlan belül helyezze a telefon NFC-olvasó részét a kaputelefon NFC-olvasóterületének közelébe.

Nyitás csak NFC módban



Nyitás kompatibilis módban



- i** • Miután megnyomta az 1 gombot, végezze el az NFC-olvasást a határidőn belül; ellenkező esetben a kaputelefon panel visszaáll jelvényolvasási módra.

3. Ha a telefonján Android működik, hagyja ki ezt a lépést. Ha a telefonján iOS rendszer működik, egy értesítő üzenet jelenik meg a telefonképernyőn. Érintse meg az üzenetet az EZVIZ alkalmazás megnyitásához.
4. A zár feloldódik, az ajtó kinyílik vagy mindkettő (attól függően, hogy hogyan konfigurálta a Ajtónyitás és -nyitás beállításait a **"NFC konfigurálása"** részben).

5. Nyitás jelszóval

1. Nyomja meg a jelszót majd a billentyűzeten nyomja meg a  vagy  gombokat.
2. Az interkom panel ellenőrzi a belépőkódot, és kinyitja a kaput vagy az elektromos zárszerkezetet.

- i** • Ez a termék támogatja a csalódási jelszó funkciót, amely egy biztonsági funkció, amely lehetővé teszi, hogy véletlenszerű számjegyeket írjon be a tényleges jelszó előtt vagy után (például írja be a 55512345699-et, ha az igazi jelszó a 123456-os).
- Ha helytelenül nyomja meg a jelszót, megnyomhatja a  vagy  gombot a jelszóbeviteli program befejezéséhez, majd újra megnyomhatja.
- Ha egymás után 10-szer hibásan adja meg a jelszót, a fiók zárolódik. Feloldásra van szükség a monitoron vagy az EZVIZ alkalmazásban.

6. Nyitás QR-kód segítségével

1. Jelentkezzen be EZVIZ-fiókjába.
2. Menjen az interkom panel beállításai oldalára és válassza az "Unlock Settings" -> "QR kód kezelése" opciót.

3. Válassza ki egy érvényes QR-kódot, és igazítsa a QR-kódot a kültéri egység objektívjéhez, úgy, hogy a távolság 10 cm-re csökkenjen.



4. Várjon néhány másodpercet a megfelelő ajtónyitás és -nyitás műveletének befejezéséhez.


- A QR-kód feloldásához tartsa a képernyőt a lehető legballaposabban, és növeli a képernyő fényerejét.
- Várjon egy pillanatot, és ne mozgassa el túl gyorsan a QR-kódot.

Nézze meg eszközét az EZVIZ alkalmazásban

i Az alkalmazás felülete a verziófrissítés miatt eltérhet, a telefonjára telepített alkalmazás felülete a mérvadó.

1. Az élő képen

Amikor elindítja az EZVIZ alkalmazást, megjelenik az alábbi eszközoldal. Rákapcsolódhat az élő képre vagy hangra, pillanatfelvételeket vagy videófelvételeket készíthet, és kiválaszthatja a kívánt videófelbontást.

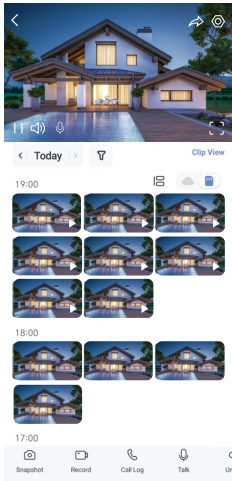

i További ikonok megjelenítéséhez csúsztassa jobbra és balra a képernyőt.

Ikon	Leírások
	Megosztás. A készülék megosztása.
	Beállítások. Az eszköz beállításainak megtekintése vagy módosítása.
	Teljes képernyős nézet. Koppintson ide a látótér teljes képernyős megjelenítéséhez.
	Pillanatkép. Pillanatkép készítése.
	Videófelvétel. A felvétel kézi indítása/leállítása.
	Hívásnapló. Hívásnaplók megtekintése.
	Beszélgetés. Koppintson az ikonra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, ha hallani kívánja a kamera előtt álló személyeket, vagy beszélni akar velük.
	Nyitás. Érintse meg az elektromos ütközőlemez vagy zár feloldásához.
	Ajtó nyitása. Koppintson rá a kapunyitáshoz.
	Felbontás. Válassza ki a szükséges videófelbontást.
	Közeleli eszköz. Koppintson, hogy ellenőrizze a közelben elérhető eszközöket.
	PiP. A videó megjelenítése egy másik használt alkalmazás tetején.
	Tipp. Koppintson a ikonra az eszközzel kapcsolatos további információk megtekintéséhez.
	Átrendezni. Állítsa újra sorrendben a fenti funkciókat.

2. Beállítások

2.1 Kaputelefon panel (ajtócsengő)

A kaputelefon panel beállításainak oldalán a következő beállítások állíthatók be.

Paraméter	Leírások
Név	Itt megtekintheti, illetve megérintéssel egyedi nevet adhat a készüléknek.
Nyitás beállítások	Itt kezelheti az eszköz kártyája, jelszava, QR-kódja és NFC-beállításait.
Intelligens észlelés	AI algoritmusokat választhat az eszközhöz.
Üzenetértésítés	Kezelheti az eszköz üzenetét és az EZVIZ alkalmazás értesítését.
Hangbeállítások	Itt állíthatja be a készülék különböző hangparamétereit.
Képbeállítások	Itt állíthatja be a készülék különböző képalkotási paramétereit.
Világítási beállítások	Itt állíthatja be az eszköz különböző fényparamétereit.
Adatvédelmi beállítások	Itt testre szabhatja az adatvédelmi területet.
Készülékadatok	Itt tekintheti meg a készülék adatait.
A készülék megosztása	Megoszthatja az eszközt családtagjával vagy vendégével.
EZVIZ Cloud	Előfizethet és kezelheti a felhőtárhelyet.  A funkció csak bizonyos országokban áll rendelkezésre. A vásárlás előtt ellenőrizze az országában a rendelkezésre állást.
Eszköz újraindítása	Koppintson ide az eszköz újraindításához.

2.2 Monitor

A monitor beállításai oldalon a következő beállítások állíthatók be.

Paraméter	Leírások
Név	Itt megtekintheti, illetve megérintéssel egyedi nevet adhat a készüléknek.
Üzenetértésítés	Beállíthatja az offline értesítéseket on/off.
Hangbeállítások	Be-/kikapcsolhatja a monitor csengőhangját, és kiválaszthatja a csengőhangokat.
Monitor Beállítások	A monitor képernyő fényereje és automatikus zárolásának idejét itt állíthatja be.
Felvétel lista	Itt látható az memóriakártya tárhelyének állapota.
Adatvédelmi beállítások	A videókat titkosítási jelszóval titkosíthatja.
Hálózati beállítások	Láthatja a Wi-Fi-t, amelyhez a készülék csatlakozik.  Ha meg szeretné változtatni a készülék Wi-Fi-jét, lépjen a képernyőre, és válassza a Beállítások-> Hálózat és idő-> Jelenlegi Wi-Fi menüpontot, majd koppintson rá, hogy kiválassza a Wi-Fi-t, amelyhez csatlakozni szeretne.

Paraméter	Leírások
Készülékadatok	Itt tekintheti meg a készülék adatait.
Több	Itt állíthatja be a terminál jogosultságát, és engedélyezheti a kliens kompatibilitási módot.
Eszköz újraindítása	Koppintson ide az eszköz újraindításához.
Eszköz törlése	Itt megérintve törölheti a készüléket az EZVIZ alkalmazásból.

1. Amazon Alexa használata

Ezek az utasítások lehetővé teszik az EZVIZ-eszközök vezérlését Amazon Alexa. Ha bármilyen nehézségbe ütközik a művelet során, lapozzon a Hibaelhárítás részhez.

Kezdés előtt ellenőrizze a következőket:

1. Az EZVIZ-eszközök csatlakoztatva vannak-e az EZVIZ alkalmazáshoz.
2. Az EZVIZ alkalmazásban az Eszközbeállítások oldalon kapcsolja ki a „Videótitkosítás”, és kapcsolja be az „Audiót”.
3. Van egy Alexa-kompatibilis eszköze (pl. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV [minden generáció], Fire TV-stick [csak második generáció] vagy Fire TV Edition okos tévék).
4. Az Amazon Alexa alkalmazás már telepítve van okoseszközüre, és létrehozott egy fiókot.

Az EZVIZ-eszközök vezérlése az Amazon Alexa:

1. Nyissa meg az Alexa alkalmazást, és válassza ki a „Funkciók és játékok” lehetőséget a menüből.
2. A Funkciók és játékok képernyőn keressen rá az „EZVIZ” kifejezésre, és megtalálja az „EZVIZ”-funkciókat.
3. Válassza ki a kívánt EZVIZ-eszközfunkciót, majd koppintson az ENABLE TO USE (HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSE) lehetőségre.
4. Írja be EZVIZ-felhasználónevét és -jelszavát, majd koppintson a Bejelentkezés lehetőségre.
5. Koppintson az Engedélyezés gombra, hogy a Alexa hozzáférhessen az EZVIZ-fiókjához, és vezérelhesse az EZVIZ-eszközeit.
6. Ekkor az „EZVIZ sikeresen összekapcsolva” üzenet jelenik meg, most koppintson az ESZKÖZÖK FELFEDEZÉSE lehetőségre, hogy az Alexa felismerhesse az összes EZVIZ-eszközt.
7. Menjen vissza az Alexa alkalmazás menüjébe, és válassza a „Eszközök” lehetőséget. Ekkor az eszközök alatt megtalálja az összes EZVIZ-eszközt.

Hangutasítás

Új okoseszköz felfedezéséhez használja az Alexa alkalmazás „Okosotthon” menüjét, vagy az Alexa hangvezérlő funkciót. A megtalált eszköz készen áll a hangvezérlésre. Adjon egyszerű parancsokat az Alexa.

Válaszoljon az EZVIZ kaputelefon panelnek Alexa

Miután csatlakoztatta az EZVIZ kaputelefon panelt az Alexa-kompatibilis eszközhöz, Echo vagy Fire TV eszközén keresztül beszélhet látogatóihoz.

Ha beszélni kíván a látogatóhoz mondhatja azt, hogy:

- **Alexa, válaszolj [EZVIZ kaputelefon panel neve]-nek.**
- **Alexa, beszélj [EZVIZ kaputelefon panel neve]-hez.**

 Az eszköz neve például: „xxxx kamera megjelenítése” módosítható az EZVIZ alkalmazásban. Minden alkalommal, amikor megváltoztatja egy eszköz nevét, a név frissítéséhez újra fel kell fedeznie az eszközt.

Hibaelhárítás

Mit tegyek, ha Alexa nem találja meg a készülékemet?

Ellenőrizze az internetkapcsolatot.

Próbálja újraindítani az okoseszközt, és fedezze fel újra az eszközt Alexával.

Miért "Offline" az eszköz állapota az Alexa alkalmazásban?

Előfordulhat, hogy a készülék lekapcsolódott a hálózatról. Indítsa újra az okoseszközt, és kösse össze újra Alexával.

Ellenőrizze, hogy a router csatlakozik-e az internethez, és próbálja újra.

 Azon országokat részletes listáját, ahol az Amazon Alexa elérhető, az Amazon Alexa hivatalos honlapján találja.

2. A Google Assistant használata

A Google Assistant aktiválhatja EZVIZ-eszközét, és bekapcsolhatja az élő nézetet a Google Assistant hangparancsainak használatával.

A következő eszközökre és alkalmazásokra van szükség:

1. Egy működő EZVIZ alkalmazás.
2. Az EZVIZ alkalmazásban az Eszközbeállítások oldalon kapcsolja ki a „Videótitkosítás”, és kapcsolja be az „Audiót”.
3. Egy tévé, működő Chromecast kapcsolattal.
4. A Google Assistant alkalmazás telepítve a telefonján.

A kezdéshez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Állítsa be az EZVIZ-eszközt, és ellenőrizze az alkalmazáson, hogy megfelelően működik-e.
2. Töltse le a Google Home alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play™-ből, és jelentkezzen be Google-fiókjába.
3. A Myhome képernyőn kattintson a „+” elemre a bal felső sarokban, és válassza a menüből a „Eszköz beállítása” lehetőséget, hogy a beállítási felületre lépjen.
4. Koppintson a Kompatibilis a Google-lal elemre, és keressen rá az „EZVIZ” kifejezésre, hogy megtalálja az „EZVIZ” funkciókat.
5. Írja be EZVIZ-felhasználónevét és -jelszavát, majd kattintson a Bejelentkezés lehetőségre.
6. Koppintson az Engedélyezés gombra, hogy a Google hozzáférhessen az EZVIZ-fiókjához, és vezérelhesse az EZVIZ-eszközeit.
7. Koppintson a Vissza az alkalmazáshoz elemre.
8. Kövesse a fenti lépéseket az engedélyezés végrehajtásához. A szinkronizálás befejeztével az EZVIZ-szolgáltatás megtalálható lesz a szolgáltatások listájában. Az EZVIZ-fiók alatt található kompatibilis eszközök listájának megtekintéséhez kattintson az EZVIZ-szolgáltatás ikonra.
9. Most próbáljon ki néhány parancsot. Használja a rendszer beállításakor létrehozott kameranevet.

A felhasználók külön-külön vagy csoportosan is kezelhetik az eszközöket. Az eszközök hozzáadása egy szobához lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyszerre vezéreljenek egy egész eszközcsoportot egyetlen paranccsal.

További információkért tanulmányozza a hivatkozást:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>



A készülékre vonatkozóan további információkat a www.ezviz.com/eu weboldalon talál.

Biztonsági intézkedések

A kézikönyv be nem tartása által okozott károk esetén a garancia érvényét veszti. Az ebből eredő károkért nem vállalunk felelősséget!

Nem vállalunk felelősséget a helytelen használatból vagy a biztonsági utasítások be nem tartásából eredő vagyoni vagy személyi károkért.

Ez a termék a biztonsági előírások teljes betartásával készült. Ahhoz, hogy ezt az állapotot megőrizték, és a lehető legtöbb hozzák ki a termékből, a felhasználóknak be kell tartaniuk a jelen kézikönyvben található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.



: Ez a szimbólum azt jelzi, hogy áramütés vagy rövidzárlat veszélye áll fenn.

- Ezt a terméket csak a következő feszültségtartományban szabad használni: 100-240 volt és 50-60 hertz.
- Soha ne próbálja meg ezt a készüléket más feszültséggel használni.
- Győződjön meg arról, hogy a rendszer összes elektromos csatlakozása megfelel a használati utasításnak.
- Kereskedelmi létesítményekben ügyeljen arra, hogy betartsa az elektromos berendezések balesetvédelmi előírásait.
- Az iskolákban, oktatási intézményekben, műhelyekben stb. képzett személyzetnek kell felügyelnie az elektronikus berendezések működését.
- A rendszerhez csatlakoztatott egyéb eszközök használatára vonatkozó utasításokat be kell tartani.
- Kérjük, forduljon gyakorlattal rendelkező személyhez, ha kétségei vannak a berendezés működésével vagy biztonságával kapcsolatban.
- Soha ne dugja be vagy húzza ki az elektromos berendezéseket nedves kézzel.
- A termék telepítésekor ellenőrizze, hogy a tápkábeleket nem fenyegeti-e sérülés veszélye.
- Soha ne cserélje ki saját maga a sérült elektromos kábeleket! Ebben az esetben távolítsa el őket, és hívjon szakértőt.
- A hálózati tápellátásnak a készülék közelében kell lennie, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- A kapcsolóberendezésnek (szakaszolónak, megszakítóknak vagy azzal egyenértékű eszköznek) könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, és a hálózatra tartó csatlakoztatott berendezések épületvezetékeibe kell beépíteni azokat.
- A készülék megfelelő szellőzésének biztosítása érdekében tartsa szabadon a készülék körüli területet.
- A szellőzést nem szabad elzárni a szellőzőnyílás letakarásával, például újsággal, terítővel vagy függönnyel stb.).
- Tilos a készüléken nyílt lángforrást, pl. égó gyertyát elhelyezni.
- Tartsa be a termék üzemi hőmérsékletére vonatkozó előírást.
- A készüléket nem szabad folyó vagy fröccsenő folyadéknak kitenni, és a készülékre nem szabad folyadékkal töltött tárgyat helyezni.

Szemponatok a videókamerák használatához

Köszönjük, hogy az EZVIZ termékeit választotta.

A technológia érinti életünk minden területét. Csúcstechnológiát gyártó vállalatként egyre inkább tudatában vagyunk annak, hogy milyen szerepe van a technológiának az üzleti folyamatok és az életminőség javításában, ugyanakkor tisztában vagyunk a nem megfelelő használatának lehetséges ártalmaival is. A videókamerák például valós, teljes és tiszta képek rögzítésére képesek. Ez a múlt vonatkozásában és a valós tények megőrzésében nagy értéket képvisel. A videóadatok nem megfelelő terjesztése, felhasználása és/vagy feldolgozása azonban harmadik felek törvényes jogainak és érdekeinek megsértését is eredményezheti. A „Technológia a jóért” filozófiájával az EZVIZ azt kéri, hogy a jobb közösség közös megteremtése érdekében a videótechnológia és a videókamerák végfelhasználói tartsák be az összes vonatkozó törvényt és rendeletet, valamint az etikai normákat is.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi szempontokat:

1. Mindenkinek vannak észszerű elvárásai az adatvédelemmel kapcsolatban, és a videókamerák telepítése nem kerülhet ellentétbe ezekkel. Ezért a videó kaputelefon közterületen történő telepítésekor észszerű és látható módon kell kihelyezni a figyelmeztetéseket, valamint jelezni kell a területet, amelyre kiterjed az ajtócsengő figyelési területe. A videókamerák nem nyilvános területeken történő telepítésekor fel kell mérni a harmadik felek jogait és érdekeit, ideértve többek között azt, hogy a videókamerák csak az érdekelt felek beleegyezését követően telepíthetők, és nehezen látható videókamerák nem felszerelhetők.

2. A videókamerák célja, hogy meghatározott időben és térben, meghatározott körülmények között rögzítsenek valós tevékenységeket. Ezért először minden felhasználónak észszerűen meg kell határoznia a saját jogait adott helyzetben, biztosítandó, hogy harmadik felek képmásaihoz fűződő, magánélethez kapcsolódó vagy egyéb törvényes jogai ne sérüljenek.

3. A videókamerák használata során valós jelenetekből származó videóképadatok keletkeznek, beleértve nagy mennyiségű biológiai adatot (például arcképek) is, és ezek az adatok tovább használhatók vagy újrafeldolgozhatók. A videókamerák önmagukban nem tudják megkülönböztetni a jót a rossztól olyan szempontból, hogy az adatok kizárólag a videókamerák által rögzített képek alapján hogyan használhatók fel. Az adatfelhasználás eredménye az adatkezelők általi felhasználás módjától és céljától függ. Ezért az adatkezelőknek nem csupán az összes alkalmazandó törvényt és rendeletet, illetve egyéb normatív követelményt kell betartaniuk, hanem tiszteletben kell tartaniuk a nemzetközi normákat, a közérkölcset, a helyes morált, a bevett gyakorlatot és egyéb nem kötelező előírásokat is, valamint tekintettel kell lenniük az érintettek adatainak védelmére, a képmásokra vonatkozó jogokra, valamint az egyéb jogokra és érdekekre is.

4. A videókamerák által folyamatosan generált videóadatok feldolgozása során minden esetben figyelembe kell venni a különböző érdekelt felek jogait, értékeit és egyéb igényeit. Ebből a szempontból rendkívül fontos a termékbiztonság és az adatbiztonság. Ezért minden végfelhasználónak és adatkezelőnek meg kell tennie minden észszerű és szükséges intézkedést az adatbiztonság érdekében, valamint az adatok kiszivárgásának, nem megfelelő nyilvánosságra hozatalának és nem megfelelő felhasználásának elkerülésére, ideértve többek között a hozzáférés-ellenőrzés beállítását, a videókamerák csatlakozásához a megfelelő hálózati környezet (internet vagy intranet) kiválasztását, a hálózati biztonság kialakítását és folyamatos optimalizálását.

5. A videókamerák világszerte nagymértékben hozzájárultak a társadalmi biztonság javításához, és úgy gondoljuk, hogy ezek a termékek a társadalmi élet több területén is aktív szerepet játszanak majd. A videókamerákkal történő bármilyen, az emberi jogokat sértő vagy bűncselekményt eredményező visszaélés a technológiai innováció és a termékfel fejlesztés eredeti szándékával ellentétben áll. Ezért minden felhasználónak ki kell alakítania a termék használatához kapcsolódó értékelési és nyomon követési eljárást, biztosítandó az egyes termékek észszerű és jóhiszemű használatát.