

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.
Alle Informationen, einschließlich Wortlaute, Bilder und Grafiken, jedoch nicht darauf beschränkt, sind das Eigentum von Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (nachstehend als „EZVIZ“ bezeichnet). Dieses Benutzerhandbuch (nachstehend als „das Handbuch“ bezeichnet) darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von EZVIZ weder ganz noch teilweise reproduziert, geändert, übersetzt oder verbreitet werden. Sofern nicht anderweitig vereinbart, bietet EZVIZ keine ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung oder Garantie bezüglich der Bedienungsanleitung.

Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung beinhaltet Anleitungen zur Verwendung und Verwaltung des Produkts. Bilder, Diagramme, Abbildungen und alle sonstigen Informationen dienen nur der Beschreibung und Erklärung. Die Änderung der in der Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen ist aufgrund von Firmware-Aktualisierungen oder aus anderen Gründen vorbehalten. Die aktuelle Version finden Sie auf der ezviz™ Website (<http://www.ezviz.com>).

Überarbeitungsdatensatz

Neuerscheinung – Januar, 2025

Markenerkennung

 und andere Marken und Logos von EZVIZ sind das Eigentum von EZVIZ in verschiedenen Ländern. Andere nachstehend erwähnte Marken und Logos stehen im Besitz der entsprechenden Eigentümer.

Haftungsausschluss

SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG WIRD DAS BESCHRIEBENE PRODUKT MIT SEINER HARDWARE, SOFTWARE UND FIRMWARE OHNE MÄNGELGEWÄHR, MIT ALLEN FEHLERN UND FEHLFUNKTIONEN GELIEFERT, UND EZVIZ GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZIERTEN GARANTIEN, EINSCHLIEßLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNG, DER MARKTFÄHIGKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER. AUF KEINEN FALL HAFTEN EZVIZ, SEINE GESCHÄFTSFÜHRER, ANGESTELLTEN, MITARBEITER ODER PARTNER FÜR BESONDRE, ZUFÄLLIGE, DIREKTE ODER INDIREKTE SCHÄDEN, EINSCHLIEßLICH, JEDOCH NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, VERLUST VON GESCHÄFTSGEWINNEN, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG ODER VERLUST VON DATEN ODER DOKUMENTATIONEN IN VERBINDUNG MIT DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS, SELBST WENN EZVIZ ÜBER DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN INFORMIERT WAR.

IN DEM NACH GELTENDEM RECHT MAXIMAL ZULÄSSIGEN UMFANG IST DIE GESAMTHAFTUNG VON EZVIZ FÜR ALLE SCHÄDEN IN KEINEM FALL HÖHER ALS DER URSPRÜNGLICHE KAUFPREIS DES PRODUKTS.

EZVIZ ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN INFOLGE VON PRODUKTAUSFALL ODER SERVICEEINSTELLUNG, DIE DURCH: A) UNSACHGEMÄÙE INSTALLATION ODER NUTZUNG, DIE NICHT DEN ANFORDERUNGEN ENTSPRICHT, B) SCHUTZ NATIONALER ODER ÖFFENTLICHER INTERESSEN, C) HÖHERE GEWALT, D) SIE SELBST ODER Dritte, EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT DARAUF BESCHRÄNKt, DIE VERWENDUNG VON PRODUKTEN, SOFTWARE, ANWENDUNGEN UND ANDEREN PRODUKTEN DRITTER VERURSACHT WERDEN.

BEZÜGLICH PRODUKTEN MIT INTERNETZUGANG ERFOLGT DIE VERWENDUNG DER PRODUKTE AUSSCHLIEßLICH AUF EIGENES RISIKO. EZVIZ IST NICHT FÜR ANORMALEN BETRIEB, DATENSCHUTZVERSTÖÙE ODER ANDERE SCHÄDEN AUFGRUND VON CYBERATTACKEN, HACKERANGRIFFEN, VIREN ODER ANDEREN INTERNET-SICHERHEITSRISIKEN VERANTWORTLICH; EZVIZ BIETET JEDOCH AUF ANFRAGE ZEITGERECHTE TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG. ÜBERWACHUNGS- UND DATENSCHUTZGESETZE VARIIEREN JE NACH GERICHTSBARKEIT. ÜBERPRÜFEN SIE VOR DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS ALLE RELEVANTEN GESETZE IN IHRER GERICHTSBARKEIT, UM SICHERZUSTELLEN, DASS IHRE VERWENDUNG GEGEN KEINE GELTENDEN GESETZE VERSTÖÙT. EZVIZ HAFTET NICHT, FALLS DIESES PRODUKT FÜR UNGESETZLICHE ZWECKE VERWENDET WIRD.

FÜR DEN FALL VON WIDERSPRÜCHEN ZWISCHEN DEM VORSTEHENDEN UND DEM GELTENDEN RECHT GILT DAS LETZTERE.

Inhalt

ÜBERSICHT	1
1. Lieferumfang.....	1
2. Grundlegendes.....	1
Einrichtung.....	2
1. Herunterladen der EZVIZ-App.....	2
2. Wählen Sie einen Installationsort	3
3. Schalten Sie das Gerät ein.....	3
4. Verbinden Sie das Gerät mit dem drahtlosen Netzwerk.....	4
5. Gerät zu EZVIZ hinzufügen	4
Ein-Tipp-Kopplung	5
Bedienung der EZVIZ-App	6
1. Startseite	6
2. Einstellungen	7
Informationen Für Private Haushalten	7

ÜBERSICHT

1. Lieferumfang



Gerät×1



Rechtliche Informationen×1



Kurzanleitung×1

2. Grundlegendes



Name	Beschreibung
LED-Betriebsanzeige	— Leuchtet rot: Das Gerät startet./Das Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
	●●● Blinkt langsam rot: Netzwerkfehler.
	— Durchgehend blau: Das Gerät funktioniert einwandfrei.
	●●●● Uplink-Netzwerk: Das drahtlose Netzwerk, mit dem das Gerät verbunden wird.
	●●● Wechselt abwechselnd zwischen Rot und Blau: WPS (Wi-Fi Protected Setup) Kopplung / Verbindung der EZVIZ-Kamera mit dem drahtlosen Netzwerk.
	— Aus: Das Gerät ist nicht eingeschaltet.

Name	Beschreibung
WPS/SYNC-Taste/ ZURÜCKSETZEN-Taste	<ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie einmal, um gleichzeitig die WPS-Kopplung und die Ein-Tasten-Kopplung zu aktivieren. Halten Sie die Taste 7 Sekunden lang gedrückt, um neu zu starten und alle Parameter auf die Standardwerte zurückzusetzen. <ul style="list-style-type: none"> Das One-Tap-Pairing ist ausgesetzt, bis das Gerät mit dem Uplink-Netzwerk verbunden ist. Die WPS-Kopplung und die One-Tapp-Kopplung bleiben 120 Sekunden lang aktiv.


Einrichtung

Führen Sie folgende Schritte aus, um Ihr Gerät zu konfigurieren:

1. Holen Sie sich die EZVIZ-App und melden Sie sich bei Ihrem EZVIZ-App-Konto an.
2. Wählen Sie einen Installationsort.
3. Schalten Sie das Gerät ein.
4. Fügen Sie das Gerät zu Ihrem EZVIZ-Benutzerkonto hinzu.

1. Herunterladen der EZVIZ-App

1. Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem WLAN (empfohlen).
2. Laden Sie die EZVIZ-App herunter, indem Sie im App Store oder in Google Play™ nach „EZVIZ“ suchen, und installieren Sie diese.
3. Starten Sie die App und registrieren Sie ein EZVIZ-Benutzerkonto.

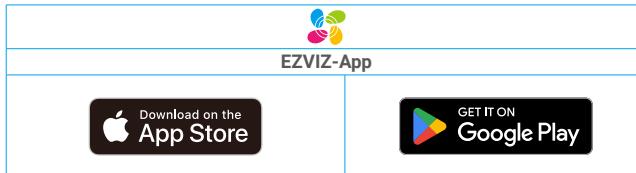

- i** Wenn Sie die App bereits verwendet haben, achten Sie darauf, dass es sich um die neueste Version handelt. Um herauszufinden, ob ein Update verfügbar ist, gehen Sie zum App Store und suchen Sie nach EZVIZ.

2. Wählen Sie einen Installationsort

- Platzieren Sie das Gerät in der Mitte zwischen Router und drahtloser Abdeckungstotzone. Der von Ihnen gewählte Standort muss innerhalb der Reichweite Ihres Routers liegen. Es wird empfohlen, das Gerät und andere Geräte durch nicht mehr als eine Wand zu trennen, um eine niedrige Signalstärke zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass der Installationsort weit entfernt von starken Quellen elektromagnetischer Störungen ist, wie beispielsweise Hochspannungsstromausrüstung und RF-Geräten.
- Die Steckdose, die dieses Gerät versorgt, sollte so weit wie möglich vom Boden entfernt sein und stellen Sie sicher, dass die Steckdose nicht abgedeckt ist.
- Wenn das Netzwerk langsam oder instabil ist, versuchen Sie, das Gerät an einem anderen Standort zu installieren oder die Antenne in einen anderen Winkel zu verstellen, und überwachen Sie anschließend die Netzwerkleistung.



3. Schalten Sie das Gerät ein

1. Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an. Wenn die LED-Anzeige schnell blau blinkt, ist das Gerät bereit für die drahtlose Netzwerkverbindung.
2. Klappen Sie die Antennen aus und halten Sie sie senkrecht zum Boden.



4. Verbinden Sie das Gerät mit dem drahtlosen Netzwerk

Sie können das Gerät über die folgenden drei Methoden mit dem drahtlosen Netzwerk Ihres Routers verbinden:

Verbinden Sie sich über WPS-Pairing

- Diese Methode funktioniert nur, wenn Ihr Router die WPS-Funktion unterstützt.
- Nach Abschluss der WPS-Kopplung hat das Gerät den gleichen WLAN-Namen, das gleiche Passwort und den gleichen Verschlüsselungstyp wie der Router. Sie können diese Parameter in der EZVIZ App ändern. Für Details, bitte siehe „[Startseite](#)“.

Drücken Sie die WPS-Taste auf Ihrem Router und dann die WPS/SYNC-Taste auf diesem Gerät. Dieses Gerät wird sich automatisch mit dem drahtlosen Netzwerk Ihres Routers verbinden.

Verbinden Sie sich über die EZVIZ App

Bitte fügen Sie das Gerät zu EZVIZ hinzu und wählen Sie das Uplink-Netzwerk aus. Für Details, bitte siehe „[Bedienung der EZVIZ-App](#)“.

Verbinden Sie sich über das Web-Management-Interface

1. Verbinden Sie Ihr Telefon mit dem drahtlosen Netzwerk des Geräts (Name: EZVIZ_xxxxxx, standardmäßig kein Passwort).
2. Geben Sie "wifi.ezvizlife.com" oder "192.168.8.1" in den Browser ein, um auf die Webverwaltungsoberfläche des Geräts zuzugreifen.
3. Befolgen Sie die Anweisungen des Assistenten, um die Schnelleinstellung zu beenden: Legen Sie das Anmeldepasswort fest und wählen Sie das Uplink-Netzwerk aus.

5. Gerät zu EZVIZ hinzufügen

1. Melden Sie sich bei Ihrem EZVIZ-Konto an.
2. Tippen Sie auf der Startseite oben rechts auf „+“, um das Menü „QR-Code scannen“ aufzurufen.
3. Scannen Sie den QR-Code auf dem Deckblatt der Schnellstartanleitung oder auf dem Gehäuse des Geräts.



4. Befolgen Sie den EZVIZ App-Assistenten, um das Gerät zu Ihrem EZVIZ App-Konto hinzuzufügen.

Ein-Tipp-Kopplung

Nach Abschluss der Netzwerkkonfiguration können Sie andere EZVIZ-Geräte, die One-Tap-Pairing unterstützen, mit dem drahtlosen Netzwerk des Geräts verbinden. Hier wird die EZVIZ-Netzwerkkamera als Beispiel genommen.

1. Schalten Sie die Kamera ein und stellen Sie sie auf Netzwerkkonfigurationsmodus.
2. Drücken Sie kurz die WPS/SYNC-Taste auf dem Gerät, die Kamera wird automatisch mit dem drahtlosen Netzwerk verbunden.




Bedienung der EZVIZ-App

i Die App-Oberfläche kann sich aufgrund einer Versionsaktualisierung abweichen. Beziehen Sie sich immer auf die Oberfläche der App, die auf Ihrem Handy installiert ist.

1. Startseite

Beim Starten der EZVIZ-App wird die Geräteseite wie unten dargestellt angezeigt. Sie können hier das Netzwerk trennen auswählen und die Parameter des drahtlosen Netzwerks einstellen.

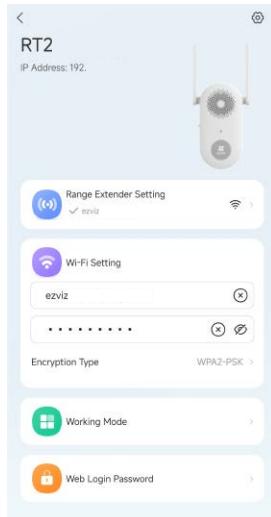

Symbol	Beschreibung
	Einstellungen. Tippen Sie auf das Symbol, um die Geräteeinstellungen anzusehen oder zu ändern.
	Bereicherweiterung einstellen. Tippen Sie auf, um das Uplink-Netzwerk auszuwählen.
	WLAN-Einstellungen. Sie können den Namen, das Passwort und den Verschlüsselungstyp des WLANs einstellen.
	Betriebsmodus. Tippen Sie auf das Symbol, um den Arbeitsmodus des Wi-Fi einzustellen: 2,4G Modus, 5G Modus, Dualband-Modus.
	Webanmeldepasswort Tippen Sie auf das Symbol, um das Anmeldepasswort der Webverwaltungsoberfläche festzulegen.

2. Einstellungen

PARAMETER	Beschreibung
Name	Hier können Sie den Namen Ihres Geräts anzeigen oder antippen, um ihn anzupassen.
Geräteinformationen	Hier finden Sie die Geräteinformationen, einschließlich der Bedienungsanleitung.
Gerät neu starten	Tippen Sie, um das Gerät aus der Ferne neu zu starten.
Gerät löschen	Tippen Sie, um die Kamera aus der EZVIZ-App zu entfernen.

 Weitere Informationen finden Sie auf www.ezviz.com/de.

Informationen Für Private Haushalten

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten: Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.
2. Batterien und Akkus sowie Lampen: Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkus, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.
3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten: Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten. Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einem Endnutzer abgegeben wird.
4. Datenschutz-Hinweis: Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.
5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“: Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.