

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.

Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõtte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Teave käesoleva juhendi kohta

Juhend sisaldab juhiseid toote kasutamiseks ja haldamiseks. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida EZVIZ™ võrgulehelt (<http://www.ezviz.com>).

Redaktsiooni kirje

Uus väljaanne – Jaanuar 2025

Kaubamärgi tunnustamine

EZVIZ™,  ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastutusest loobumine

KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARKVARA JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI VIGADE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SEALHULGAS ILMA PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAV KVALITEET, SOBIVUS KONKREETSEKS OTSTARBEKS JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSI MITTERIKKUMINE. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.

EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VÕTA MITTE MINGIT VASTUTUST EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKKE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAESET TEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

Sisukord

Ülevaade	1
1. Pakendi sisu.....	1
2. Põhisisu	1
Ülesseadmine.....	2
1. Hankige Rakendus EZVIZ	2
2. Valige paigaldamiskoht	3
3. Seadme sisselülitamine	3
4. Ühendage seade traadita võrguga	4
5. Lisage seade EZVIZ-i.....	4
Üks puudutus	5
Toimingud rakenduses EZVIZ	6
1. Avaleht.....	6
2. Sätted	7

Ülevaade

1. Pakendi sisu



Seade × 1




Regulatiivteave × 1



Lühijuhend × 1

2. Põhisisu

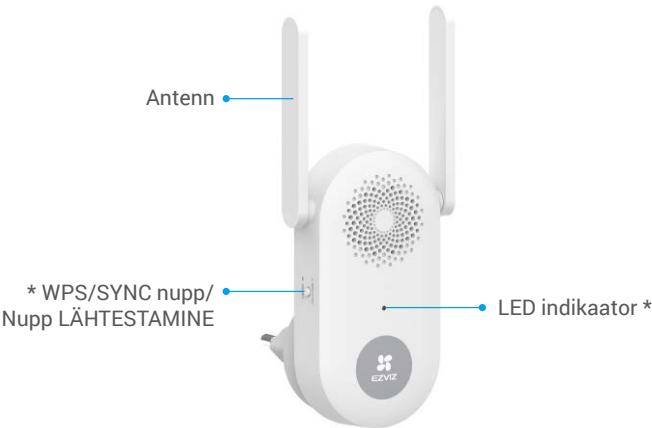

Nimi	Kirjeldus
LED-märgutuli	Püsiv punane: Seade käivitub./Seade taastatakse tehaseseadistustele.
	Aeglaselt vilkuv punane: Võrgu erand.
	Püsivalt sinine: Seade töötab korralikult.
	Kiiresti vilkuv sinine: Seade otsib ja ühendab ülesühenduse võrk *.
	Ülesühenduse võrk: Raadiovõrk, millega seade ühendatakse.
	Vaheldumisi vilkuvad punane ja sinine: WPS (Wi-Fi kaitstud seadistus) sidumine / EZVIZ kaamera ühendamine traadita võrguga.
	Väljas: Seade ei ole sisse lülitatud.

Nimi	Kirjeldus
WPS/SYNC nupp/ Nupp LÄHTESTAMINE	• Vajutage korra, et samaaegselt lubada WPS-paaristamine ja ühe puudutusega paaristamine. • Hoidke 7 sekundit all, et seade taaskäivitada ja kõik parameetrid vaikeväärtustele seada.  • Üheklõpsuline sidumine on peatatud, kuni seade on ühendatud üleslinkvõrguga. • WPS-i sidumine ja ühe puudutusega sidumine jäävad aktiivseks 120 sekundit.


Ülesseadmine

Seadme seadistamiseks järgige järgmisi samme:

1. Laadige alla rakendus EZVIZ ja logige sisse oma rakenduse EZVIZ kontole.
2. Valige paigaldamiskoht.
3. Lülitage oma seade sisse.
4. Lisage seade oma EZVIZ-i kasutajakontole.

1. Hankige Rakendus EZVIZ

1. Ühendage oma mobiiltelefon Wi-Fi-võrguga (soovitav).
2. Otsige App Store'ist või Google Play™-poest „EZVIZ“ ning laadige alla ja installige rakendus EZVIZ.
3. Käivitage rakendus ja registreerige EZVIZ-i kasutajakonto.

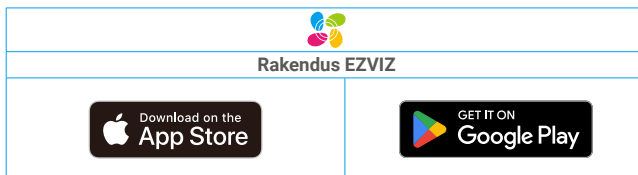

-  Kui olete rakendust juba kasutanud, veenduge, et teil oleks selle uusim versioon. Värskenduse saadaval oleku kontrollimiseks minge rakendustepoodi ja otsige „EZVIZ“.

2. Valige paigaldamiskoht

- Asetage seade ruuteri ja traadita katte surnukuumi vahele. Valitud asukoht peab olema ruuteri ulatuses. Soovitatav on seadme ja teiste seadmete vahel olla piiratud ühe seinakuga, et vältida madalat signaali tugevust.
- Veenduge, et paigalduskoha asukoht on kaugel tugevatest elektromagnetilise segamise allikatest, nagu kõrgepinge elektriseadmed ja RF-seadmed.
- Seadet varustav pistikupesa peaks olema võimalikult kaugel maapinnast ja veenduge, et pistikupesa ei oleks kaetud.
- Kui võrk on aeglane või ebastabiilne, proovige paigaldada seade teise asukohta või reguleerida antenni teise nurga alla ning seejärel jälgige võrgu jõudlust.



3. Seadme sisselülitamine

1. Ühendage seade pistikupesaga. Kui LED-indikaator vilgub kiiresti siniselt, on seade valmis juhtmeta võrguga ühendamiseks.
2. Avage antennid ja hoidke need maas vertikaalselt.



4. Ühendage seade traadita võrguga

Te saate seadme ühendada oma ruuteri traadita võrguga järgmiste kolme meetodi abil:

Ühendu WPS-paaristamise kaudu

- See meetod töötab ainult siis, kui teie ruuter toetab WPS-funktsiooni.
- Pärast WPS-i sidumist on seadmel sama Wi-Fi nimi, parool ja krüpteerimistüüp nagu ruuteril. Neid parameetreid saab muuta rakenduses EZVIZ. Üksikasju vt Kohtleht [“Avalaht”](#).

Vajutage ruuteri WPS-nupp ja seejärel vajutage selle seadme WPS/SYNC-nupp. See seade ühendab automaatselt teie ruuteri raadiovõrguga.

Ühendu EZVIZ rakenduse kaudu

Lisage seade EZVIZ-i ja valige ülesühenduse võrk. Üksikasju vt Kohtleht [“Toimingud rakenduses EZVIZ”](#).

Ühendamine veebihalduse liidesest

1. Ühendage telefon seadme raadiovõrgustikuga (nimi: EZVIZ_xxxxxx, vaikimisi pole salasõna).
2. Seadme veebihaldusliidesele pääsemiseks sisestage brauseris koodid wifi.ezvizlife.com või 192.168.8.1.
3. Järgige võluri juhiseid kiire seadistuse lõpuleviimiseks: seadke sisselogimise parool ja valige üleslink võrk.

5. Lisage seade EZVIZ-i

1. Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.
2. Puudutage avakuval paremas ülanurgas nuppu „+“, et avada QR-koodi skannimise liides.
3. Skannige QR-kood kiirstardi juhendi kaanel või seadme korpuse peal.



4. Järgige EZVIZ-i rakenduse viisardit, et lisada seade oma EZVIZ-i rakenduse kontole.

Üks puudutus

Pärast võrgu konfigureerimist saate seadme raadiovõrguga ühendada muid EZVIZ-i seadmeid, mis toetavad ühe nuppuga sidumist. Siin on näide EZVIZ-i võrkkamera.


1. Lülitage kaamera sisse ja seadistage see võrgu konfigureerimisrežiimi.
2. Vajutage seadmes lühikese vajutusega nuppu WPS/SYNC, kaamera ühendab automaatselt juhtmeta võrguga.



i Rakenduse liides võib versiooniuuenduse tõttu erineda ja ülimuslik on teie telefoni paigaldatud rakenduse liides.

1. Avaleht

Kui käivitate EZVIZ rakenduse, kuvatakse seadme leht allpool toodud viisil. Siin saate valida võrguühenduse katkestamise ja määrata traadita võrgu parameetreid.

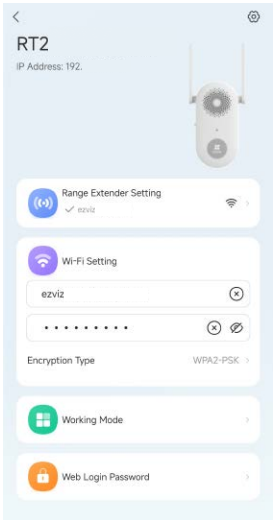

Ikoon	Kirjeldus
	Sätted. Puudutage ikooni, et kuvada või muuta seadme seadistusi.
	Kaugusulatuse pikendaja sätted. Puudutage ikooni, et valida ülesühenduse võrk.
	Wi-Fi seaded. Saate seadistada Wi-Fi nime, parooli ja krüpteerimistüübi.
	Töörežiim Puudutage ikooni, et määrata Wi-Fi töörežiim: 2.4G režiim, 5G režiim, kahekordse sagedusala režiim.
	Veebi sisselogimise parool. Puudutage ikooni, et määrata veebilehtede haldamise liidesele sisselogimisparool.

2. Sätted

Parameeter	Kirjeldus
Nimi	Seadme nime kohandamiseks vaadake või puudutage siin.
Seadme info	Siin on saadaval seadme teave, sealhulgas kasutusjuhend.
Seadme taaskäivitamine	Puudutage, et seade kaugjuhtimisel taaskäivitada.
Seadme kustutamine	Puudutage, et kaamera EZVIZ-i rakendusest kustutada.

 Lisateavet vt aadressilt www.ezviz.com/eu.