

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Toda la información —incluyendo, entre otros, el texto, las imágenes y los gráficos— es propiedad de Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (en lo sucesivo, «EZVIZ»). Este manual del usuario (en adelante “el Manual”) no podrá ser reproducido, modificado o distribuido, parcialmente o en su totalidad, por ningún medio, sin el permiso previo por escrito de EZVIZ. A menos que se estipule otra cosa, EZVIZ no representa ni garantiza, de manera expresa o implícita, la información de este Manual.

Sobre este manual

Este manual incluye las instrucciones de utilización y gestión del producto. Las figuras, gráficos, imágenes y cualquier otra información que encontrará en lo sucesivo tienen únicamente fines descriptivos y aclaratorios. La información incluida en el manual está sujeta a cambios, sin aviso previo, debido a las actualizaciones de software u otros motivos. La última versión está disponible en la página web de EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Historial de revisiones

Nueva versión: enero de 2025

Reconocimiento de Marca Comercial

EZVIZ™, , y otras marcas comerciales y logotipos de EZVIZ son propiedad de EZVIZ en diferentes jurisdicciones. Otras marcas comerciales y logotipos mencionados a continuación son propiedad de sus respectivos propietarios.

Avisos legales

HASTA DONDE LO PERMITA LA LEY VIGENTE, EL PRODUCTO DESCrito, CON SU HARDWARE, SOFTWARE Y FIRMWARE, SE ENTREGA "TAL CUAL", CON TODOS SUS FALLOS Y ERRORES, Y EZVIZ NO OFRECE GARANTÍA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, LA COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y NO INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCERAS PARTES. EN NINGÚN CASO EZVIZ, SUS DIRECTORES, ADMINISTRADORES, EMPLEADOS O AGENTES, SE RESPONSABILIZARÁN ANTE USTED DE CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, CONSECUENCIAL, INCIDENTAL O INDIRECTO, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LOS DAÑOS POR PÉRDIDAS DE BENEFICIOS DE NEGOCIOS, INTERRUPCIÓN DE NEGOCIOS O PÉRDIDAS DE DATOS O DOCUMENTACIÓN, EN RELACIÓN CON EL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUSO AUNQUE EZVIZ HAYA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY VIGENTE, EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE EZVIZ EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA ORIGINAL DEL PRODUCTO.

EZVIZ NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES NI DAÑOS A LA PROPIEDAD COMO RESULTADO DE UNA DESCONTINUACIÓN DEL PRODUCTO O POR LA FINALIZACIÓN DEL SERVICIO DEBIDO A: A) UN MAL USO O UNA INSTALACIÓN INAPROPiADA INCUMPLIENDO LO PRESCRITO; B) LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES PÚBLICOS O NACIONALES; C) SUPUESTOS DE FUERZA MAYOR, Y D) EL USO DE, A TÍTULO ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO, PRODUCTOS, SOFTWARE Y APLICACIONES DE TERCERAS PARTES TANTO POR USTED COMO POR TERCEROS.

EN CUANTO AL PRODUCTO CON ACCESO A INTERNET, SU USO SERÁ BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD. EZVIZ NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR UN FUNCIONAMIENTO ANÓMALO, FILTRACIÓN DE PRIVACIDAD U OTROS DAÑOS QUE RESULTEN DE CIBERATAQUES, ATAQUES DE PIRATAS INFORMÁTICOS, INSPECCIÓN DE VIRUS U OTROS RIESGOS DE SEGURIDAD EN INTERNET; SIN EMBARGO, EZVIZ PROPORCIONARÁ APOYO TÉCNICO PUNTUAL SI ASÍ SE REQUIERE. LAS LEYES EN MATERIA DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS VARÍAN EN FUNCIÓN DE CADA JURISDICCIÓN. INFÓRMESE SOBRE LA LEGISLACIÓN PERTINENTE EN SU JURISDICCIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO PARA ASEGURARSE DE UTILIZARLO CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE. EZVIZ SE HARÁ RESPONSABLE EN CASO DE QUE ESTE PRODUCTO SE UTILICE CON PROPÓSITOS ILEGÍTIMOS.

EN CASO DE QUE SURJA ALGÚN CONFLICTO ENTRE LO ANTERIORMENTE INDICADO Y LA LEGISLACIÓN VIGENTE, ESTA ÚLTIMA PREVALEcerá.

Índice de Contenidos

Resumen	1
1. Contenido del paquete.....	1
2. Información básica.....	1
Configuración.....	2
1. Descarga de la aplicación EZVIZ.....	2
2. Elija una ubicación de instalación	3
3. Encendido del dispositivo	3
4. Conectar el dispositivo a la red inalámbrica.....	4
5. Añadir el dispositivo a EZVIZ	4
Emparejamiento con una pulsación	5
Uso de la aplicación EZVIZ	6
1. Página de inicio.....	6
2. Configuración.....	7

Resumen

1. Contenido del paquete



dispositivo ×1



Documento de información normativa ×1



Guía de inicio rápido ×1

2. Información básica



Nombre	Descripción	
Piloto led	—	Rojo fijo: el dispositivo se está iniciando./El dispositivo se está restableciendo con los ajustes de fábrica.
	●●●	Rojo parpadeando lentamente: Excepción de red.
	———	Azul fijo: el dispositivo funciona correctamente.
	●●●●	Parpadeando rápidamente de color azul: El dispositivo está buscando y conectándose a la red de enlace ascendente *.
	●	Red de enlace ascendente: La red inalámbrica a la que el dispositivo se conectará.
	●●●●	Parpadeando alternativamente en rojo y azul: Vinculación WPS (Configuración Wi-Fi protegida) / Conexión de la cámara EZVIZ a la red inalámbrica.
	—	Apagado: El dispositivo no está encendido.

Nombre	Descripción
Botón WPS/SINC/RESTABLECER	<ul style="list-style-type: none"> Pulse una vez para habilitar simultáneamente el emparejamiento WPS y el emparejamiento con un toque. Manténgalo pulsado durante 7 segundos para reiniciar y restaurar todos los parámetros de fábrica. <ul style="list-style-type: none"> La emparejamiento con un toque se suspenderá hasta que el dispositivo se conecte a la red de enlace ascendente. El emparejamiento WPS y el emparejamiento con una tecla permanecen activos durante 120 segundos.

Configuración

Siga los pasos siguientes para configurar su dispositivo:

1. Descargue la aplicación EZVIZ e inicie sesión en la cuenta de la aplicación EZVIZ.
2. Elija una ubicación de instalación.
3. Encienda el dispositivo.
4. Añada el dispositivo a su cuenta de usuario EZVIZ.

1. Descarga de la aplicación EZVIZ

1. Conecte su teléfono móvil a la red wifi (recomendado).
2. Descargue e instale la aplicación EZVIZ. Para ello, busque «EZVIZ» en App Store o en Google Play™.
3. Inicie la aplicación y registre una cuenta de usuario de EZVIZ.



- Si ya ha utilizado la aplicación, asegúrese de que esté actualizada a la última versión. Para comprobar si hay alguna actualización disponible, acceda a la App Store y busque «EZVIZ».

2. Elija una ubicación de instalación

- Coloque el dispositivo en el medio entre el enrutador y la zona de cobertura inalámbrica. La ubicación que elija debe estar dentro del alcance de su enrutador. Se recomienda que el dispositivo y otros dispositivos no estén separados por más de una pared para evitar una baja intensidad de la señal.
- Asegúrese de que el lugar de instalación esté alejado de fuentes fuertes de interferencias electromagnéticas, como equipos de alimentación de alta tensión y dispositivos de RF.
- La toma de corriente del dispositivo debe estar lo más lejos posible del suelo y asegúrese de que no esté cubierta.
- Si la red es lenta o inestable, instale el dispositivo en una ubicación diferente o ajuste la antena a un ángulo diferente y, a continuación, monitoree el rendimiento de la red.



3. Encendido del dispositivo

1. Conecte el dispositivo a una toma de corriente. El dispositivo estará listo para la conexión a la red inalámbrica cuando el indicador LED parpadee rápidamente de color azul.
2. Despliegue las antenas y manténgalas verticales al suelo.



4. Conectar el dispositivo a la red inalámbrica

Es posible conectar el dispositivo a la red inalámbrica de su enrutador de los tres modos siguientes:

Conexión mediante emparejamiento WPS

- i** : Este método solo funciona si su enrutador es compatible con la función WPS.
- Una vez completado el emparejamiento WPS, el dispositivo tendrá el mismo nombre wifi, contraseña y tipo de cifrado que el enrutador. Puede modificar estos parámetros en la aplicación EZVIZ. Para conocer los detalles, consulte la ["Página de inicio"](#).

Pulse el botón WPS en su enrutador y, a continuación, pulse el botón WPS/SINC en el dispositivo. Este dispositivo se conectará automáticamente a la red inalámbrica de su enrutador.

Conexión a través de la aplicación EZVIZ

Añada el dispositivo a EZVIZ y seleccione la red de enlace ascendente. Para conocer los detalles, consulte la ["Uso de la aplicación EZVIZ"](#).

Conexión a través de la interfaz de administración web

- Conecte su teléfono a la red inalámbrica del dispositivo (nombre: EZVIZ_xxxxxx, sin contraseña predeterminada).
- Introduzca wifi.evizlife.com o 192.168.8.1" en el navegador para acceder a la interfaz de administración web del dispositivo.
- Siga las indicaciones del asistente para completar la configuración rápida: establezca la contraseña de inicio de sesión y seleccione la red de enlace ascendente.

5. Añadir el dispositivo a EZVIZ

- Inicie sesión en su cuenta EZVIZ.
- En la pantalla de inicio, pulse «+» en la esquina superior derecha para acceder a la interfaz Escaneo de códigos QR.
- Escanee el código QR que aparece en la portada de la guía de inicio rápido o en la carcasa del dispositivo.



- Siga las indicaciones del asistente de la aplicación EZVIZ para añadir el dispositivo a su cuenta de la aplicación EZVIZ.

Emparejamiento con una pulsación

Una vez configurada la red, podrá conectar a la red inalámbrica de su dispositivo otros dispositivos EZVIZ compatibles con el emparejamiento con un toque. Aquí se usa la cámara de red EZVIZ como ejemplo.

1. Encienda la cámara y configúrela en el modo de configuración de red.
2. Pulse el botón WPS/SINC en el dispositivo y la cámara se conectará automáticamente a la red inalámbrica.




Uso de la aplicación EZVIZ

- La interfaz de la aplicación puede variar en función de las actualizaciones de versión, por lo que prevalecerá la interfaz de la aplicación que haya instalado en su teléfono.

1. Página de inicio

Al iniciar la aplicación EZVIZ, aparecerá la página del dispositivo como se muestra a continuación. Aquí puede seleccionar la red desvinculada y configurar los parámetros de la red inalámbrica.

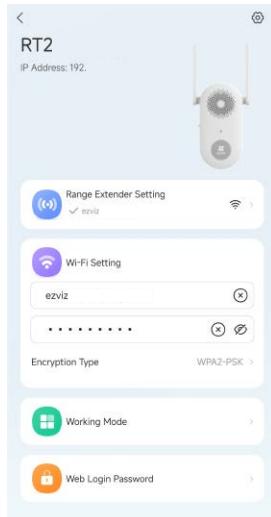

Icono	Descripción
	Configuración. Toque el ícono para ver o cambiar los ajustes del dispositivo.
	Ajuste del extensor de alcance. Toque el ícono para seleccionar la red de enlace ascendente.
	Configuración Wi-Fi. Puede configurar el nombre del wifi, la contraseña y el tipo de cifrado.
	Modo de funcionamiento. Pulse el ícono para establecer el modo de funcionamiento de la red wifi: Modo 2,4 GHz, Modo 5 GHz y Modo doble banda.
	Contraseña de inicio de sesión web. Toque el ícono para establecer la contraseña de inicio de sesión de la interfaz de administración web.

2. Configuración

Parámetros	Descripción
Nombre	Visualice aquí el nombre del dispositivo y pulse para personalizarlo.
Información del dispositivo	Puede ver la información del dispositivo aquí, incluyendo la guía de usuario.
Reiniciar dispositivo	Pulse para reiniciar remotamente el dispositivo.
Eliminar dispositivo	Pulse para eliminar la cámara de la aplicación EZVIZ.

 Para obtener más información detallada, acceda al sitio www.ezviz.com/es.