

DERECHOS DE AUTOR © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Toda la información, incluyendo, textos, imágenes, gráficos, entre otros, son propiedad de Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (en lo sucesivo, "EZVIZ"). Este manual del usuario (en lo sucesivo, "el Manual") no se puede reproducir, cambiar, traducir o distribuir, parcial o totalmente, por ningún medio, sin el permiso previo por escrito de EZVIZ. Salvo que se disponga lo contrario, EZVIZ no garantiza, ni realiza declaraciones de ningún tipo, de forma expresa o implícita, en relación con el Manual.



### **Acerca de este manual**

El manual incluye instrucciones para el uso y el manejo del producto. Las imágenes, gráficos, ilustraciones y toda la información aquí contenida son únicamente para fines descriptivos y de explicación. La información incluida en el Manual está sujeta a cambios sin previo aviso, por motivos de actualización de firmware u otros motivos. Por favor, obtenga la última versión en el sitio web [EZVIZ™](http://www.ezviz.com) (<http://www.ezviz.com>).

### **Registro de Revisiones**

Nueva versión – Enero, 2025

### **Reconocimiento de Marcas Registradas**

 , y otras marcas registradas y logos de EZVIZ son propiedad de EZVIZ en diferentes jurisdicciones. Otras marcas y logos mencionados a continuación pertenecen a sus respectivos dueños.

### **Aviso legal**

HASTA EL GRADO MÁXIMO QUE PERMITA LA LEY APLICABLE, EL PRODUCTO DESCRIPTO, CON SU HARDWARE, SOFTWARE Y FIRMWARE SE PROPORCIONA "TAL COMO ES", CON TODAS LAS FALLAS Y ERRORES Y EZVIZ NO GARANTIZA, DE MANERA EXPRESA O IMPLÍCITA, LA COMERCIALIZACIÓN, LA CALIDAD SATISFACTORIA, LA IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR Y LA NO VIOLACIÓN POR PARTE DE TERCEROS, ENTRE OTRAS. EN NINGÚN CASO EZVIZ, SUS DIRECTORES, FUNCIONARIOS, EMPLEADOS O AGENTES SERÁN RESPONSABLES ANTE USTED POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, CONSECUENTE, INCIDENTAL O INDIRECTO, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS COMERCIALES, INTERRUPCIÓN DE NEGOCIOS O PÉRDIDA DE DATOS O DOCUMENTACIÓN, EN RELACIÓN CON EL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUSO SI EZVIZ HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

HASTA EL MÁXIMO GRADO PERMITIDO POR LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE EZVIZ POR TODOS LOS DAÑOS EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA ORIGINAL DEL PRODUCTO.

EZVIZ NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES O DAÑOS A LA PROPIEDAD COMO RESULTADO DE LA INTERRUPCIÓN DEL PRODUCTO O LA TERMINACIÓN DEL SERVICIO CAUSADA POR: A) INSTALACIÓN O USO INCORRECTO DISTINTO AL SOLICITADO; B) PROTECCIÓN DE INTERESES NACIONALES O PÚBLICOS; C) FUERZA MAYOR; D) EL USO, INCLUYENDO POR USTED MISMO Y SIN LIMITACIÓN A UN TERCERO, DE LOS PRODUCTOS, SOFTWARE, APLICACIONES, ENTRE OTROS, DE ALGÚN TERCERO.

EN RELACIÓN AL PRODUCTO CON ACCESO A INTERNET, EL USO DEL PRODUCTO CORRERÁ COMPLETAMENTE POR SU CUENTA Y RIESGO. EZVIZ NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR EL FUNCIONAMIENTO ANORMAL, ATENTADOS CONTRA LA PRIVACIDAD U OTROS DAÑOS QUE DERIVEN DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, ATAQUES DE HACKERS, INSPECCIÓN DE VIRUS U OTROS RIESGOS DE SEGURIDAD DE INTERNET; SIN EMBARGO, EZVIZ PROPORCIONARÁ APOYO TÉCNICO OPORTUNO SI ES NECESARIO. LAS LEYES DE VIGILANCIA Y LAS LEYES DE PROTECCIÓN DE DATOS VARÍAN POR JURISDICCIÓN. REVISE TODAS LAS LEYES PERTINENTES EN SU JURISDICCIÓN ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO PARA GARANTIZAR QUE EL USO CUMPLA CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. EZVIZ NO SE RESPONSABILIZA POR EL USO DEL PRODUCTO CON FINES ILEGÍTIMOS.

EN CASO DE CUALQUIER CONFLICTO ENTRE LO ANTERIOR Y LA LEY APLICABLE, ÉSTA ÚLTIMA PREVALECE.

# Lista de Contenidos

<b>Resumen .....</b>	<b>1</b>
1. Contenido del paquete.....	1
2. Lo básico.....	1
<b>Configuración.....</b>	<b>2</b>
1. Obtenga la aplicación EZVIZ.....	2
2. Elija una ubicación de instalación.....	3
3. Encendido del dispositivo .....	3
4. Conecte el dispositivo a la red inalámbrica .....	4
5. Agregue el dispositivo a EZVIZ .....	4
<b>Emparejamiento con un solo toque .....</b>	<b>5</b>
<b>Operaciones en la aplicación EZVIZ .....</b>	<b>6</b>
1. Página de inicio.....	6
2. Configuración.....	7

# Resumen

## 1. Contenido del paquete



1 dispositivo




1 Información Reglamentaria




1 Guía de Inicio Rápido

## 2. Lo básico

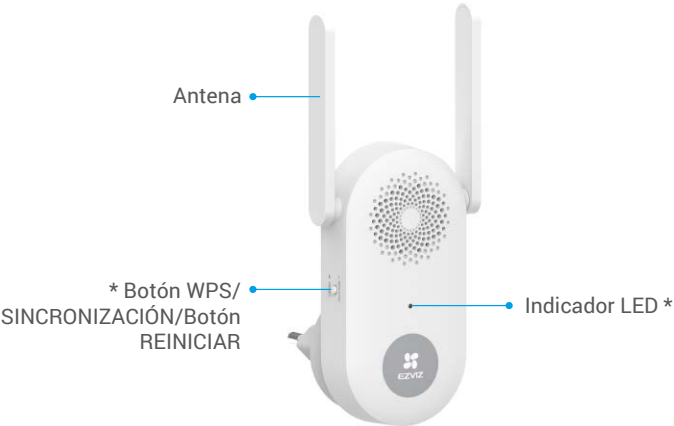

Nombre	Descripción	
Indicador LED		Rojo fijo: El dispositivo se está iniciando./El dispositivo se está restaurando a la configuración de fábrica.
		Rojo intermitente lento: Excepción de red.
		Azul Fijo: El dispositivo está funcionando correctamente.
		Azul intermitente rápido: El dispositivo está buscando y conectándose a la red de enlace ascendente *.
		Red de enlace ascendente: La red inalámbrica a la que se conectará el dispositivo.
		Parpadeo alternado en rojo y azul: Emparejamiento de WPS (Configuración Protegida por Wi-Fi) / Conexión de la cámara EZVIZ a la red inalámbrica.
		Apagado: El dispositivo no está encendido.

Nombre	Descripción
Botón WPS/ SINCRONIZACIÓN/ Botón REINICIAR	<ul style="list-style-type: none"><li>• Presione una vez para activar simultáneamente el emparejamiento WPS y el emparejamiento con un solo toque.</li><li>• Mantenga presionado durante 7 segundos para reiniciar y ajustar todos los parámetros a los valores predeterminados.</li></ul> <p> • El emparejamiento de un solo toque se suspende hasta que el dispositivo esté conectado a la red de enlace ascendente.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• El emparejamiento WPS y el emparejamiento con un solo toque permanecen activos durante 120 segundos.</li></ul>

## Configuración


### Siga los pasos para configurar su dispositivo:

1. Obtenga la aplicación EZVIZ e inicie sesión en su cuenta de la aplicación EZVIZ.
2. Elija una ubicación de instalación.
3. Encienda su dispositivo.
4. Agregue el dispositivo a su cuenta de usuario EZVIZ.

### 1. Obtenga la aplicación EZVIZ

1. Conecte su teléfono móvil a la red Wi-Fi (se recomienda).
2. Descargue e instale la aplicación EZVIZ buscando “EZVIZ” en la App Store o Google Play™.
3. Inicie la aplicación y registre una cuenta de usuario EZVIZ.



-  Si ya ha utilizado la aplicación, asegúrese de que sea la última versión. Para saber si hay una actualización disponible, vaya al App Store y busque EZVIZ.

## 2. Elija una ubicación de instalación

- Coloque el dispositivo en el medio entre el enrutador y la zona muerta de cobertura inalámbrica. La ubicación que elija debe estar dentro del alcance de su enrutador. Se recomienda que el dispositivo y otros dispositivos estén separados por no más de una pared para evitar una baja intensidad de señal.
- Asegúrese de que la ubicación de la instalación esté lejos de fuertes fuentes de interferencia electromagnética, como equipos de alta tensión y dispositivos de RF.
- La toma de corriente que alimenta este dispositivo debe estar lo más lejos posible del suelo y asegúrese de que no esté cubierta.
- Si la red es lenta o inestable, intente instalar el dispositivo en una ubicación diferente o ajustar la antena en un ángulo diferente y luego monitoree el rendimiento de la red.



## 3. Encendido del dispositivo

1. Conecte el dispositivo a un tomacorriente. Cuando el indicador LED parpadea rápidamente en azul, el dispositivo está listo para la conexión de red inalámbrica.
2. Despliegue las antenas y manténgalos verticales al suelo.



## 4. Conecte el dispositivo a la red inalámbrica

Puede conectar el dispositivo a la red inalámbrica de su enrutador a través de los tres métodos siguientes:

### Conectar a través del emparejamiento WPS

- Este método solo funciona si su enrutador es compatible con la función WPS.
- Una vez completado el emparejamiento de WPS, el dispositivo tendrá el mismo nombre de Wi-Fi, contraseña y tipo de cifrado que el enrutador. Puede modificar estos parámetros en la aplicación EZVIZ. Para obtener más información, consulte "[Página de inicio](#)".

Presione el botón WPS en su enrutador y luego presione el botón WPS/SYNC en este dispositivo. Este dispositivo se conectará automáticamente a la red inalámbrica de su enrutador.

### Conecte a través de la aplicación EZVIZ

Agregue el dispositivo a EZVIZ y seleccione la red de enlace ascendente. Para obtener más información, consulte "[Operaciones en la aplicación EZVIZ](#)".

### Conectar a través de la interfaz de gestión web

1. Conecte su teléfono a la red inalámbrica del dispositivo (nombre: EZVIZ\_xxxxxx, sin contraseña predeterminada).
2. Ingrese "wifi.ezvizlife.com" o "192.168.8.1" en el navegador para acceder a la interfaz de gestión web del dispositivo.
3. Siga las indicaciones del asistente para completar la configuración rápida: establezca la contraseña de inicio de sesión y seleccione la red de enlace ascendente.

## 5. Agregue el dispositivo a EZVIZ

1. Ingrese a su cuenta EZVIZ.
2. En la pantalla de inicio, pulse "+" en la esquina superior derecha para ir a la interfaz de escaneo del código QR.
3. Escanee el código QR en la tapa de la guía de inicio rápido o en el cuerpo del dispositivo.



4. Siga al asistente de la aplicación EZVIZ para agregar el dispositivo a su cuenta de la aplicación EZVIZ.

## Emparejamiento con un solo toque

Una vez completada la configuración de red, puede conectar otros dispositivos EZVIZ que admitan el emparejamiento de un solo toque a la red inalámbrica del dispositivo. Tomemos como ejemplo la cámara de red EZVIZ.

1. Encienda la cámara y configúrela en modo de configuración de red.
2. Pulse brevemente el botón WPS/SYNC en el dispositivo, la cámara se conectará automáticamente a la red inalámbrica.




# Operaciones en la aplicación EZVIZ

**i** La interfaz de la aplicación puede ser diferente según la actualización de la versión, y prevalecerá la interfaz de la aplicación que haya instalado en su teléfono.

## 1. Página de inicio

Cuando inicie la aplicación EZVIZ, la página del dispositivo se mostrará como se muestra a continuación. Puede seleccionar la red desvinculada y establecer los parámetros de la red inalámbrica aquí.

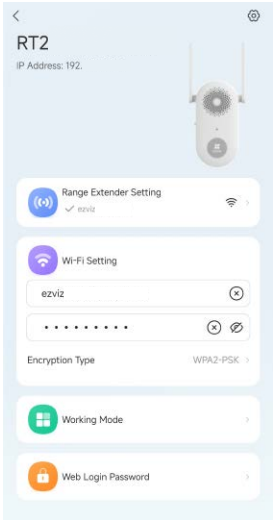

Ícono	Descripción
	Configuración. Pulse el ícono para ver o cambiar la configuración del dispositivo.
	Configuración del Extensor de Rango. Pulse el ícono para seleccionar la red de enlace ascendente.
	Configuración de Wi-Fi. Puede configurar el nombre, la contraseña y el tipo de cifrado del Wi-Fi.
	Modo de funcionamiento. Pulse el ícono para configurar el modo de funcionamiento del Wi-Fi: Modo 2.4G, Modo 5G, Modo de doble banda.
	Contraseña de inicio de sesión web. Pulse el ícono para establecer la contraseña de inicio de sesión de la interfaz de gestión web.



## 2. Configuración

Parámetro	Descripción
Nombre	Puede ver o tocar para personalizar el nombre del dispositivo.
Información del Dispositivo	Puedes ver la información del dispositivo aquí, incluyendo la guía del usuario.
Reiniciar Dispositivo	Pulse para reiniciar el dispositivo de forma remota.
Eliminar Dispositivo	Pulse para eliminar la cámara de la aplicación EZVIZ.

 Para obtener más información detallada, visite [www.ezviz.com/la](http://www.ezviz.com/la).