

© Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Toutes les informations (y compris, entre autres, les libellés, les images, les graphiques) appartiennent à Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (ci-après dénommée « EZVIZ »). Ce manuel de l'utilisateur (ci-après dénommé « le manuel ») ne peut pas être reproduit, modifié, traduit ou publié, en partie ou dans sa totalité, en aucune façon que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de EZVIZ. Sauf disposition contraire, EZVIZ ne donne aucune garantie ou ne fait aucune représentation, expresse ou implicite, concernant le manuel.

### **À propos de ce manuel**

Ce manuel fournit des instructions d'utilisation et de gestion du produit. Les images, les tableaux, les figures et toutes les autres informations ci-après ne sont donnés qu'à titre de description et d'explication. Les informations contenues dans ce manuel sont modifiables sans préavis, en raison d'une mise à jour d'un micrologiciel ou pour d'autres raisons. Vous trouverez la dernière version de ce manuel sur le site Internet **EZVIZ™** (<http://www.ezviz.com>).

### **Révisions**

Nouvelle publication – Janvier 2025

### **À propos de ce manuel**

**EZVIZ™**, ™, et d'autres marques de commerce et logos d'EZVIZ appartiennent à EZVIZ dans divers pays. Toutes les autres marques et tous les logos mentionnés ci-après appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

### **Mentions légales**

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, LE PRODUIT DÉCRIT, AVEC SON MATÉRIEL, LOGICIEL ET MICROLOGICIEL, EST FOURNI « EN L'ÉTAT », AVEC CES FAIBLESSES ET ERREURS, ET EZVIZ N'OUFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, LES GARANTIES TACITES DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE ET DE NON-VIOLATION DES DROITS DE TIERS. EZVIZ, SES DIRECTEURS, OFFICIERS, EMPLOYÉS OU AGENTS NE POURRONT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, CONSÉCUTIF, ACCIDENTEL OU INDIRECT, Y COMPRIS LES DOMMAGES POUR PERTE DE BÉNÉFICES COMMERCIAUX, INTERRUPTION D'ACTIVITÉ, OU PERTE DE DONNÉES OU DE DOCUMENTATION, EN RELATION AVEC L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI EZVIZ A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI EN VIGUEUR, EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ TOTALE CUMULÉE D'EZVIZ NE DÉPASSERA LE PRIX D'ACHAT D'ORIGINE DU PRODUIT.

EZVIZ N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES CORPORELS OU MATÉRIELS RÉSULTANT D'UNE PANNE DE PRODUIT OU D'UN ARRÊT DE SERVICE CAUSÉ PAR : A) UNE INSTALLATION INCORRECTE OU UNE UTILISATION AUTRE QUE CELLE DEMANDÉE ; B) LA PROTECTION DES INTÉRÊTS NATIONAUX OU PUBLICS ; C) UN CAS DE FORCE MAJEURE ; D) VOUS-MÊME OU UN TIERS, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, L'UTILISATION DE PRODUITS, LOGICIELS, APPLICATIONS ET AUTRES DE TIERS.

EN CE QUI CONCERNE LE PRODUIT AVEC UN ACCÈS À INTERNET, L'UTILISATION DU PRODUIT EST TOTALEMENT À VOS PROPRES RISQUES. EZVIZ N'ASSUMERA AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR TOUT FONCTIONNEMENT ANORMAL, FUITES DE DONNÉES PRIVÉES OU AUTRES DOMMAGES RÉSULTANT DE CYBERATTAQUES, D'ATTAKUES DE PIRATES, DE VIRUS OU DE TOUT AUTRE RISQUE DE SÉCURITÉ LIÉ À INTERNET ; TOUTEFOIS, EZVIZ FOURNIRA UNE ASSISTANCE TECHNIQUE RAPIDE LE CAS ÉCHÉANT. LES LOIS SUR LA SÉCURITÉ ET LA PROTECTION DES DONNÉES VARIENT EN FONCTION DE VOTRE PAYS. VEUILLEZ APPLIQUER TOUTES LES LOIS DE VOTRE PAYS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT AFIN DE GARANTIR UN USAGE CONFORME AU REGARD DE LA LOI. EZVIZ NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE EN CAS D'UTILISATION DE CE PRODUIT À DES FINS ILLÉGALES.

EN CAS DE CONFLIT ENTRE LES DISPOSITIONS PRÉCÉDENTES ET LES LOIS EN VIGUEUR, CES DERNIÈRES PRÉVALENT.

# Table des Matières

<b>Vue d'ensemble .....</b>	<b>1</b>
1. Contenu de l'emballage .....	1
2. Notions de base .....	1
<b>Configuration .....</b>	<b>2</b>
1. Obtenir l'application EZVIZ .....	2
2. Choisissez un Emplacement d'Installation .....	3
3. Mise sous tension de l'appareil .....	3
4. Connexion de l'appareil à un réseau sans fil .....	4
5. Ajout de l'appareil à EZVIZ .....	4
<b>Appariement en un clic .....</b>	<b>5</b>
<b>Opérations sur l'application EZVIZ .....</b>	<b>6</b>
1. Page d'accueil .....	6
2. Paramètres .....	7

# Vue d'ensemble

## 1. Contenu de l'emballage



1 appareil




1 informations réglementaires



1 guide de démarrage rapide

## 2. Notions de base

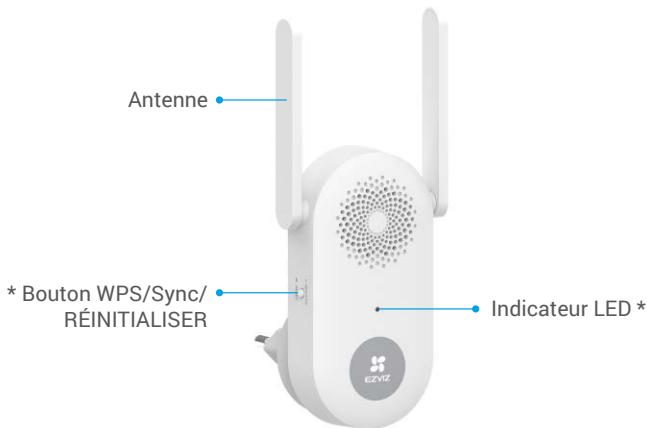

Nom	Description
Indicateur LED	— Rouge fixe : l'appareil est en cours de démarrage./les paramètres dusine de l'appareil sont en cours de restauration.
	●●● Clignotement lent en rouge : Anomalie réseau.
	— Bleu fixe : Le dispositif fonctionne correctement.
	— Bleu clignotant rapide: L'appareil recherche et se connecte au réseau de liaison montante *.
	● Réseau de liaison montante: Le réseau sans fil auquel l'appareil se connectera.
	●●●● Clignotant alternativement en rouge et bleu : Appariement WPS (Wi-Fi Protected Setup) / Connexion de la caméra EZVIZ au réseau sans fil.
	— Désactivé: l'appareil nest pas allumé.

Nom	Description
Bouton WPS/Sync/ RÉINITIALISER	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez une fois sur ce bouton pour activer simultanément le couplage WPS et le couplage en un bouton.</li> <li>Maintenez le bouton enfoncé pendant 7 secondes pour redémarrer et rétablir tous les paramètres par défaut.             <ul style="list-style-type: none"> <li>Le couplage rapide est suspendu jusqu'à ce que l'appareil soit connecté au réseau de liaison montante.</li> <li>L'appairage WPS et l'appairage en un clic restent actifs pendant 120 secondes.</li> </ul> </li> </ul>


## Configuration

Suivez les étapes pour configurer votre appareil:

- Obtenir l'application EZVIZ et vous connecter à votre compte dans l'application EZVIZ.
- Choisissez l'emplacement d'installation.
- Allumez votre appareil.
- Ajoutez l'appareil à votre compte utilisateur EZVIZ.

### 1. Obtenir l'application EZVIZ

- Connectez votre téléphone mobile à votre réseau Wi-Fi (recommandé).
- Téléchargez et installez l'application EZVIZ en recherchant « EZVIZ » dans l'App Store ou dans Google Play™.
- Lancez l'application et créez un compte utilisateur EZVIZ.

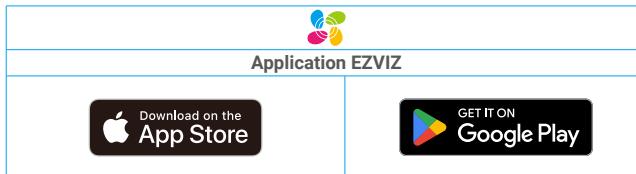

- i** Si vous possédez déjà l'application, vérifiez que vous utilisez la dernière version. Pour déterminer si une mise à jour est disponible, accédez à l'App Store et effectuez une recherche avec le mot-clé EZVIZ.

## 2. Choisissez un Emplacement d'Installation

- Placez l'appareil au milieu entre le routeur et la zone morte de couverture sans fil. L'emplacement que vous choisissez doit être dans la portée de votre routeur. Il est recommandé d'interdire la connexion de l'appareil à d'autres appareils à laide dun seul mur pour éviter une faible puissance du signal.
- Assurez-vous que l'emplacement d'installation est éloigné des sources fortes d'interférences électromagnétiques, telles que les équipements d'alimentation haute tension et les appareils RF.
- La prise électrique alimentant cet appareil doit être le plus loin possible du sol et assurez-vous que la prise électrique n'est pas recouverte.
- Si le réseau est lent ou instable, essayez d'installer l'appareil à un autre endroit ou d'ajuster l'antenne à un angle différent, puis surveillez les performances du réseau.



## 3. Mise sous tension de l'appareil

1. Branchez l'appareil à une prise électrique. Lorsque l'indicateur LED clignote rapidement en bleu, l'appareil est prêt pour la connexion au réseau sans fil.
2. Dépliez les antennes et gardez-les verticales par rapport au sol.



## 4. Connexion de l'appareil à un réseau sans fil

Vous pouvez connecter l'appareil à un réseau sans fil de votre routeur au moyen des trois méthodes suivantes:

### Connexion via le couplage WPS

- i** : Cette méthode ne fonctionnera que si votre routeur prend en charge la fonction WPS.
- Une fois le couplage WPS terminé, l'appareil aura le même nom Wi-Fi, mot de passe et type de chiffrement que le routeur. Vous pouvez modifier ces paramètres dans l'application EZVIZ. Pour les détails, reportez-vous à "[Page d'accueil](#)".

Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur, puis sur le bouton WPS/SYNC de cet appareil. Cet appareil se connectera automatiquement au réseau sans fil de votre routeur.

### Connexion via l'application EZVIZ

Veuillez ajouter l'appareil à EZVIZ et sélectionnez le réseau de liaison montante. Pour les détails, reportez-vous à "[Opérations sur l'application EZVIZ](#)".

### Connectez-vous via l'interface de gestion Web

1. Connectez votre téléphone au réseau sans fil de l'appareil (nom : EZVIZ\_xxxxxx, pas de mot de passe par défaut).
2. Saisissez [wifi.ezvizlife.com](http://wifi.ezvizlife.com) ou "192.168.8.1" dans le navigateur pour accéder à l'interface de gestion Web de l'appareil.
3. Suivez les instructions de l'assistant pour terminer la configuration rapide : définissez le mot de passe de connexion et sélectionnez le réseau de liaison montante.

## 5. Ajout de l'appareil à EZVIZ

1. Connectez-vous à votre compte EZVIZ.
2. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton « + » situé dans le coin supérieur droit pour accéder à l'interface de numérisation du code QR.
3. Scannez le code QR figurant sur la couverture du guide de démarrage rapide ou sur le corps de l'appareil.



4. Suivez l'assistant de l'application EZVIZ pour ajouter l'appareil à votre compte dans l'application EZVIZ.

## Appariement en un clic

Après la configuration du réseau, vous pouvez connecter d'autres appareils EZVIZ qui prennent en charge l'appariement en un clic au réseau sans fil de l'appareil. Prenons la caméra réseau EZVIZ à titre d'exemple.

1. Allumez la caméra et réglez-la sur le mode de configuration réseau.
2. Appuyez brièvement sur le bouton WPS/SYNC de l'appareil pour que la caméra se connecte automatiquement au réseau sans fil.




# Opérations sur l'application EZVIZ

**i** L'interface de l'application peut être différente en raison de la mise à jour de la version, et l'interface de l'application que vous avez installée sur votre téléphone prévaut.

## 1. Page d'accueil

Lorsque vous lancez l'application EZVIZ, la page de l'appareil qui s'affiche est la suivante. Vous pouvez sélectionner un réseau dissocié et définir les paramètres du réseau sans fil ici.

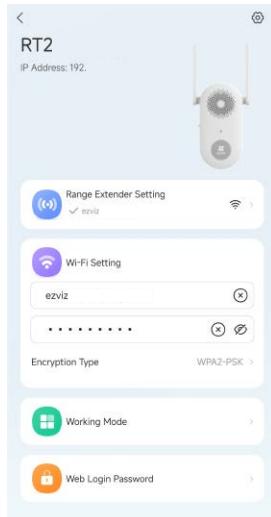

Icône	Description
	Paramètres. Appuyez sur l'icône pour voir ou modifier les paramètres de l'appareil.
	Réglage de l'Extension de Portée. Appuyez sur l'icône pour sélectionner le réseau de liaison montante.
	Paramètres Wi-Fi. Vous pouvez configurer le nom, le mot de passe et le type de chiffrement du Wi-Fi.
	Mode de fonctionnement. Appuyez sur l'icône pour définir le mode de fonctionnement du Wi-Fi : Mode 2,4 GHz, mode 5 GHz, mode bibande.
	Mot de passe de connexion Web. Appuyez sur l'icône pour définir le mot de passe de connexion de l'interface de gestion Web.

## 2. Paramètres

Paramètre	Description
Nom	Consultez le nom de votre appareil ici ou appuyez pour le personnaliser.
Informations sur l'appareil	Vous pouvez consulter les informations sur l'appareil, y compris le guide de l'utilisateur.
Redémarrer l'appareil	Appuyez pour redémarrer à distance l'appareil.
Supprimer l'appareil	Appuyez ici pour supprimer la caméra de l'application EZVIZ.

 Pour d'autres informations détaillées, rendez-vous sur [www.ezviz.com](http://www.ezviz.com).