

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co, Ltd. 禁・無断複製。

文章、画像、図表を含むすべての情報は、Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (以下、「EZVIZ」とする)の所有するものとします。本ユーザーマニュアル(以下、「本マニュアル」とする)は、EZVIZの事前の書面による許可なく、部分的または全体的にかかわらず、再生産、変更、翻訳または配布できないものとします。特に規定されていない限りEZVIZは明示の有無によらず本マニュアルに関しての補償はおこないません。


本マニュアルについて

本マニュアルには製品の使用および管理についての指示が含まれています。ここに記載されている写真、表、画像およびその他すべての情報は説明のみを目的としています。本マニュアルに含まれる情報は、ファームウェア更新やその他の理由で通知なく変更されることがあります。最新版は、EZVIZ™ Web サイトを参照してください(<http://www.ezviz.com>)。

改訂記録

ニューリリース - 2025 年 1 月

商標に関する確認

EZVIZ™, ™ などの EZVIZ の商標およびロゴは、さまざまな国や地域における EZVIZ の所有物です。以下に示されたその他の商標およびロゴは、各権利保有者の所有物です。

法的免責事項

適用法により許容される範囲内で、記載の製品とそのハードウェア、ソフトウェアおよびファームウェアは、あらゆる不具合やエラーを含め、そのままの形で提供されるものとし、EZVIZ では、明示の有無によらず、一切の保証(性能、品質、特定の目的に対する適合性および第三者の権利非侵害を含みますが、これらに限定しない)を行いません。EZVIZ およびその取締役、役員、従業員または代理人は、本製品の利用に関連する事業利益の損失や事業妨害、データや文書の損失に関する損害を含む、特別、必然、偶発または間接的な損害に対してたとえ EZVIZ がそれらについて通知を受けていたとしても一切の責任を負いません。適用法で認められる最大限の範囲においていかなる場合も、すべての損害に対する EZVIZ の責任総額は、本製品の当初の購入価格を超えないものとします。

EZVIZ は、以下に起因する製品の中断またはサービスの終了の結果から生じる人身傷害または財産上の損害に対して一切の責任を負わないものとします。A) 不適切なインストールまたは要求以外の使用、b) 国または公共の利益の保護、c) 不可抗力、d) ご自身または第三者(第三者の製品、ソフトウェア、アプリケーションなどの使用を含むが、これらに限定されない)に起因するもの。

インターネットアクセスを伴う製品に関して、当該製品の一切の使用は、お客様自身の責任によるものとします。EZVIZ は、異常操作、プライバシー漏えいまたはサイバー攻撃、ハッキング、ウィルス検査やその他のセキュリティリスクから生じるその他の損害に対して一切の責任を負わないものとします。ただし、必要に応じて、EZVIZ は適宜技術サポートを提供します。監視法やデータ保護法は、法域によって異なります。本製品のご使用前に、使用地の裁判管轄地域におけるすべての関連法を確認して、必ず適用法に準拠するように利用してください。本製品が不正な目的で使用された場合 EZVIZ は責任を負わないものとします。上記と適用法における矛盾がある場合については、後者が優先されます。

目次

概要.....	1
1. パッケージ同梱物.....	1
2. 基本操作.....	1
セットアップ.....	2
1. EZVIZ アプリの入手.....	2
2. 設置場所を選択します.....	3
3. デバイスの電源をオンにする.....	3
4. デバイスをワイヤレスネットワークに接続する.....	4
5. EZVIZ にデバイスを追加する.....	4
ワンタップペアリング.....	5
EZVIZ アプリの操作.....	6
1. ホームページ.....	6
2. 設定.....	7

概要

1. パッケージ同梱物



デバイス×1



規制情報×1



クイックスタートガイド×1

2. 基本操作



名称	説明
LED インジケータ	赤色で点灯:デバイスが起動しています。/ デバイスが工場出荷時の設定に戻されています。
	ゆっくり赤で点滅:ネットワーク異常。
	青く点灯:デバイスは正常に動作しています。
	青く素早く点滅:デバイスがアップリンクネットワーク * を探索し、接続中です。
	ⓘ アップリンクネットワークデバイスが接続する無線ネットワーク。
	赤色と青色で交替的に点滅 : WPS(Wi-Fi Protected Setup) ペアリング /EZVIZ カメラのワイヤレスネットワークへの接続。
	オフ : デバイスは電源が入っていません。

名称	説明
WPS/SYNC ボタン / リセットボタン	<ul style="list-style-type: none"> ・ 1 回押すと、WPS ペアリングとワンタップペアリングが同時に有効になります。 ・ 7 秒間長押しして再起動するとすべてのパラメーターがデフォルトに戻ります。 ① ・ デバイスがアップリンクネットワークに接続されるまでワンタップペアリングは一時停止します。 ・ WPS ペアリングとワンタップペアリングは 120 秒間アクティブに保持します。


セットアップ

あなたのデバイスを設定するための手順に従ってください:

1. EZVIZ アプリを取得し、EZVIZ アプリのアカウントにログインしてください。
2. 設置場所を選択します。
3. デバイスの電源をオンにします。
4. デバイスを EZVIZ ユーザーアカウントに追加します。

1. EZVIZ アプリの入手

1. スマートフォンを Wi-Fi に接続します (推奨)。
2. App Store または Google Play™ で「EZVIZ」と検索して、EZVIZ アプリをダウンロード、インストールします。
3. アプリを起動し、EZVIZ ユーザーアカウントを登録します。

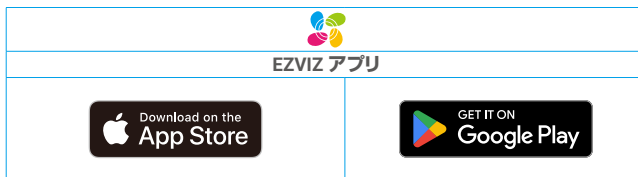

- ① 既にアプリを使用している場合、最新バージョンであることをご確認ください。アップデートが入手できるかどうか確認するには、App Store に進み、EZVIZ を検索してください。

2. 設置場所を選択します

- ① デバイスをルーターとワイヤレスカバレッジのデッドゾーンの間中に配置してください。あなたが選択する場所は、ルーターの範囲内でなければなりません。デバイスと他のデバイスは、信号強度が低下するのを避けるために、壁一枚分以上離れていないことを推奨します。
- 設置場所は、高電圧電源機器や RF デバイスなどの強力な電磁干渉源から遠くなるように確認してください。
- このデバイスに電源を供給するコンセントは、床からできるだけ遠くに置いて、コンセントが覆われていないことを確認してください。
- ネットワークが遅いまたは不安定な場合は、デバイスを別の場所に設置するか、アンテナの角度を調整してからネットワークの性能を監視してください。



3. デバイスの電源をオンにする

1. デバイスを電源に接続します。LEDインジケータが青く速く点滅している場合、デバイスはワイヤレスネットワーク接続の準備ができています。
2. アンテナを展開し、地面に垂直に保ちます。



4. デバイスをワイヤレスネットワークに接続する

次の3つの方法を通じて、デバイスをルーターの無線ネットワークに接続することができます：

WPS ペアリング経由の接続

- ・この方法は、お使いのルーターが WPS 機能をサポートしている場合にのみ動作します。
- ・WPS ペアリングが完了すると、デバイスはルーターと同じ Wi-Fi 名、パスワードおよび暗号化タイプを有します。EZVIZ アプリでこれらのパラメータを変更できます。詳細については [“ホームページ”](#) を参照してください。

ルーターのWPSボタンを押して、本機のWPS/SYNCボタンを押します。このデバイスは、自動的にルーターのワイヤレスネットワークに接続されます。

EZVIZ アプリ経由の接続

デバイスをEZVIZに追加し、アップリンクネットワークを選択してください。詳細については [“EZVIZアプリの操作”](#) を参照してください。

ウェブ管理インターフェース経由で接続してください

1. あなたの電話をデバイスの無線ネットワーク（名前：EZVIZ_xxxxxx、デフォルトではパスワードなし）に接続してください。
2. デバイスのWeb管理インターフェースにアクセスするには、ブラウザで「wifi.ezvizlife.com」または「192.168.8.1」と入力します。
3. ウィザードの指示に従って、クイック設定を完了します。ログインパスワードを設定し、アップリンクネットワークを選択します。

5. EZVIZ にデバイスを追加する

1. EZVIZアカウントにログインします。
2. ホーム画面で右上隅の「+」をタップし、QRコードをスキャンインターフェイスを開きます。
3. クイックスタートガイドの表紙またはデバイスの本体にあるQRコードをスキャンします。



4. EZVIZアプリウィザードにしたがって、EZVIZアプリアカウントにデバイスを追加します。

ワンタップペアリング

ネットワーク設定が完了した後、One-tap Pairing をサポートする他の EZVIZ デバイスをデバイスの無線ネットワークに接続することができます。ここでは例として EZVIZ ネットワークカメラを取り上げます。

1. カメラの電源を入れ、ネットワーク設定モードに設定します。
2. デバイスのWPS/SYNCボタンを短く押すと、カメラは自動的にワイヤレスネットワークに接続されます。




EZVIZ アプリの操作

- ① アプリインターフェイスはバージョンのアップデートにより異なり、お使いのスマートフォンにインストールされたアプリのインターフェイスが優先されます。

1. ホームページ

EZVIZ アプリを起動すると、以下のようにデバイスページが表示されます。
ここで、アンリンクネットワークを選択してワイヤレスネットワークのパラメータを設定できます。

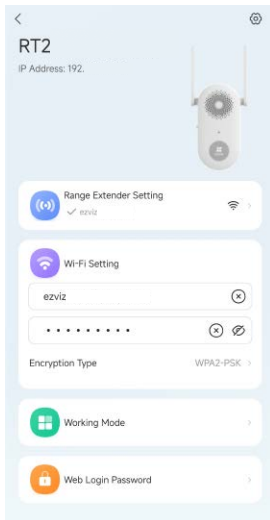

アイコン	説明
------	----



設定。アイコンをタップしてデバイスの設定を表示または変更します。



範囲拡張設定。アイコンをタップしてアップリンクネットワークを選択します。



Wi-Fi 設定。Wi-Fi の名前、パスワード、暗号化タイプを設定することができます。




動作モード。アイコンをタップして Wi-Fi の動作モードを設定します。2.4G モード、5G モード、デュアルバンドモード。



Web ログインパスワード。アイコンをタップして、ウェブ管理インターフェイスのログインパスワードを設定します。

2. 設定

パラメーター	説明
名称	ここでデバイスの名前をはタップして表示またはカスタマイズします。
デバイス情報	ユーザガイドなどのデバイス情報を確認することができます。
デバイスの再起動	デバイスをリモートで再起動するためにタップしてください。
デバイスを削除	EZVIZ アプリからカメラを削除するためにタップしてください。

 その他の詳細情報につきましては、www.ezviz.com/jp でご確認ください。