

ข้อมูลใด ๆ ทั้งหมดรวมถึงคำ รูปภาพ กราฟ เป็นต้น เป็นทรัพย์สินของ Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “EZVIZ”) ห้ามทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง แปร หรือแจกจ่ายข้อมูลผู้ใช้นี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คู่มือ”) ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม โดยไม่แจ้งให้ EZVIZ ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่จะกำหนดเงื่อนไขไว้ EZVIZ ไม่สัญญา รับประกัน หรือรับรองโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับคู่มือ

เกี่ยวกับคู่มือนี้

คู่มือฉบับนี้มีคำแนะนำในการใช้งานและการจัดการผลิตภัณฑ์ รูป แผนภูมิ ภาพ และข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดในคู่มือฉบับนี้ใช้สำหรับการบรรยายและการอธิบายเท่านั้น ข้อมูลที่อยู่ในคู่มือฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือเหตุผลอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดูข้อมูลล่าสุดที่เว็บไซต์ของ **EZVIZ™** (<http://www.ezviz.com>)

บันทึกการแก้ไข

การออกฉบับใหม่ – มกราคม 2025

การรับรองเครื่องหมายการค้า

EZVIZ™, ™, และเครื่องหมายการค้าและโลโก้อื่น ๆ ของ EZVIZ เป็นทรัพย์สินของ EZVIZ ในเขตอำนาจศาลต่าง ๆ เครื่องหมายการค้าและโลโก้อื่น ๆ ที่กล่าวถึงด้านล่างเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ความรับผิดชอบทางกฎหมาย

ภายใต้ขอบเขตที่สามารถทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ผลิตภัณฑ์ที่อธิบาย รวมถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเฟิร์มแวร์ของผลิตภัณฑ์ ได้ให้บริการ “ตามสภาพ” โดยมีข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดทั้งหมด และ EZVIZ จะไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสามารถทางการค้า ความพึงพอใจในคุณภาพ ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม EZVIZ รวมถึงผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทน จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เป็นผลตามมาทั้งหมด ความเสียหายโดยอุบัติเหตุ หรือความเสียหายโดยอ้อม รวมถึงความเสียหายต่อการสูญเสียกำไรทางธุรกิจ การหยุดชะงักของธุรกิจ หรือการสูญเสียของข้อมูล หรือการสูญเสียของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ แม้ว่า EZVIZ จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

ภายใต้ขอบเขตที่สามารถทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ความรับผิดชอบทั้งหมดของ EZVIZ สำหรับความเสียหายทั้งหมดจะต้องไม่เกินราคาซื้อเดิมของผลิตภัณฑ์ EZVIZ ไม่รับผิดชอบการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินอันเป็นผลมาจากการหยุดชะงักของอุปกรณ์หรือการยุติบริการเนื่องจาก ก) การติดตั้งอย่างไม่เหมาะสม หรือการใช้งานนอกเหนือจากที่ร้องขอ ข) การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติหรือสาธารณะ ค) เหตุสุดวิสัย ง) ตัวผู้ใช้งานเองหรือบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เป็นต้น

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ทั้งหมด EZVIZ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการใช้งานที่ผิดปกติ การรั่วไหลของความเป็นส่วนตัว หรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เป็นผลมาจากการโจมตีทางไซเบอร์ การโจมตีจากแฮกเกอร์ การดัดแปลง หรือความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม EZVIZ จะให้การสนับสนุนทางเทคนิคอย่างทั่วถึง หากจำเป็น กฎหมายการส่งออกและกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาล โปรดตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเขตอำนาจศาลของคุณก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อตรวจสอบว่าการทำงานของคุณเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ EZVIZ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

ในกรณีที่ข้อขัดแย้งระหว่างข้อความข้างต้นกับกฎหมายที่บังคับใช้ ให้ยึดตามกฎหมายที่บังคับใช้เป็นสำคัญ

คำแนะนำ.....	1
ใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ (Packing List)	2
ภาพรวม.....	3
1. แผงด้านหน้า	3
2. แผงด้านหลัง.....	4
การติดตั้ง	6
1. คู่มือการติดตั้ง.....	6
2. ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม	6
ติดตั้งแบตเตอรี่.....	7
ตั้งทิศทางการเปิดประตู.....	7
สร้างผู้ดูแลระบบรายใหม่	7
ดาวน์โหลดแอป EZVIZ.....	8
เพิ่มกลอนประตูไปยัง EZVIZ.....	8
การตั้งค่ากลอนประตู.....	9
1. แบนพิมพ์	9
2. เข้าสู่เมนู.....	9
3. ส่วนประกอบของเมนู	10
4. เพิ่มผู้ดูแลระบบ/ผู้ใช้.....	10
5. เพิ่มหนามนุษย์.....	11
6. เพิ่มเส้นเลือดค้อมือ.....	12
7. เพิ่มลายนิ้วมือ	13
8. เพิ่มรหัสผ่าน.....	13
9. ลบผู้ดูแลระบบ/ผู้ใช้.....	14
10. การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบ	14
11. เข้าสู่โหมดการจับคู่.....	14
วิธีการปลดล็อกที่หลากหลาย	15
1. ปลดล็อกด้วยการจดจำใบหน้า.....	16
2. ปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ.....	16
3. ปลดล็อกด้วยรหัสผ่าน	16
4. ปลดล็อกด้วยกุญแจ.....	17

วิธีการล็อกที่หลากหลาย.....	17
1. ล็อกภายนอก	17
2. กลอนประตูภายใน.....	17
3. ล็อกคอนเท็คตาวน.....	17
การใช้งานและการจัดการ.....	18
1. ปลดล็อกในกรณีฉุกเฉิน	18
2. สัญญาณเตือน	18
3. คินค่าเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน.....	18
4. พังกั้นปิดเสียงหนึ่งครั้ง	18
การใช้งานบนแอป EZVIZ.....	19
การบำรุงรักษา	20
1. การบำรุงรักษาประจำวัน.....	20
2. คำถามที่พบบ่อย.....	21
แนวคิดริเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโอ	22

คำแนะนำ


- การติดตั้ง EZVIZ Smart Lock (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ล็อค") มีผลต่อการทำงานปกติและอายุการใช้งาน ขอแนะนำให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ติดตั้งและเจาะรูสำหรับติดตั้งชุดกลอนประตูให้ตรงกับแม่แบบเจาะในภาคผนวก
- หากคุณกำลังตกแต่งบ้าน ควรถอดกลอนประตูออกแล้วติดตั้งใหม่หลังตกแต่งเสร็จเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กลอนประตูเสียหายและมีอายุการใช้งานสั้นลง
- โปรดทราบว่าสารฆ่าเชื้ออาจทำให้ตัวกลอนเสียหายได้
- โปรดทราบว่าเหลวทำความสะอาดที่มีพิษอาจทำให้ตัวกลอนเสียหายหรือเกิดการกัดกร่อนได้
- หลีกเลี่ยงการติดตั้งกลอนประตูในที่เปียกแฉะโดยสิ้นเชิง
- เมื่อเริ่มต้นการทำงานเสร็จสิ้นแล้ว กลอนประตูจะลบข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด หลังจากติดตั้งและกำหนดค่ากลอนประตูแล้ว โปรดเพิ่มหน้าบุคคล ลายนิ้วมือ หรือรหัสผ่านตามที่ต้องการ
- เมื่อผ่านไกล้มดหลังใช้งานไประยะหนึ่ง จะมีสัญญาณเตือนผ่านไกล้มด ชาร์จแบตเตอรี่ให้ทันเวลา
- หากคุณไม่อยู่บ้านหรือไม่ใช้กลอนประตูเป็นเวลานาน ให้นำกุญแจติดตัวไปด้วยและอย่าทิ้งกุญแจไว้ในบ้าน นอกจากนี้ควรถอดถ่านออกเพื่อยืดอายุการใช้งานของกลอนประตู
- เนื่องจากกลอนประตูถูกใส่ในสภาพแวดล้อมที่เปิด เราขอแนะนำให้คุณระวังความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงรักษาชิ้นส่วนเล็กๆ เช่น กุญแจกลอนให้ถูกต้อง คุณควรตรวจสอบสภาพแวดล้อมรอบตัวก่อนที่จะปลดล็อกและอัปเดตการตั้งค่ารหัสผ่านของคุณให้ทันที นอกจากนี้ยังควรตรวจสอบสถานการณ์อันตรายของการขโมยหรือการคัดลอกข้อมูลปลดล็อกของคุณอย่างถี่ถ้วน
- เทคโนโลยีการจดจำชีวภาพในผลิตภัณฑ์นี้ทำงานในตัวเครื่องโดยสมบูรณ์ที่คุณควบคุมและจัดการเอง และมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อรองรับการตัดสินใจปลดล็อกของคุณเท่านั้น ตลอดทั้งหลักสูตร ข้อมูลที่บันทึกไว้จะมีค่าทางเทคนิคเท่านั้น นั่นคือข้อมูลชีวมิติที่ได้รับจากเทมเพลตที่คุณได้มอบไว้โดยเชิงรุกล่วงหน้า (เช่น ภาพหน้า เทมเพลตลายนิ้วมือ เทมเพลตเส้นเลือดปลายมือ) ซึ่งไม่สามารถใช้เพื่อสร้างข้อมูลเดิมได้
- สำหรับผู้ที่มีลายนิ้วมือเรียบหรือบาง ขอแนะนำให้ใช้นิ้วมือลงทะเบียนลายนิ้วมือเพื่อเพิ่มอัตราความสำเร็จ และให้ผู้ลงทะเบียนลายนิ้วมือมากกว่าหนึ่งราย ผู้ใช้แต่ละรายรองรับลายนิ้วมือได้สูงสุด 5 รายการ
- กลอนประตูสามารถรองรับใบหน้ามนุษย์ได้สูงสุด 50 ใบ รามือ 50 ใบลายนิ้วมือ และรหัสผ่าน 50 ใบ

ใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ (Packing List)

หมายเลข	ชื่อชิ้นส่วน	ปริมาณ
1	แผงด้านหน้า	x1
2	แผงด้านหลัง	x1
3	แม่แบบเจาะ	x1
4	ตัวกลอน	x1
5	ถุงสกรูสำหรับตัวกลอน	x1
6	ถุงสกรูมาตรฐาน	x1
7	แปดเดือรี	x1
8	ถุงใส่กุญแจ	x1
9	แท่งสี่เหลี่ยม	x1
10	สติกเกอร์	x1
11	ข้อมูลด้านระเบียบบังคับ	x1
12	คู่มือการใช้งานฉบับย่อ	x1


i คู่มือนี้ใช้ได้ทั้งในเวอร์ชัน 6068 และ 5085 โดยมีภาพวาดที่ทำจากตัวล็อก 6068 เนื่องจากความคล้ายคลึงในด้านการทำงาน


1. แผงด้านหน้า

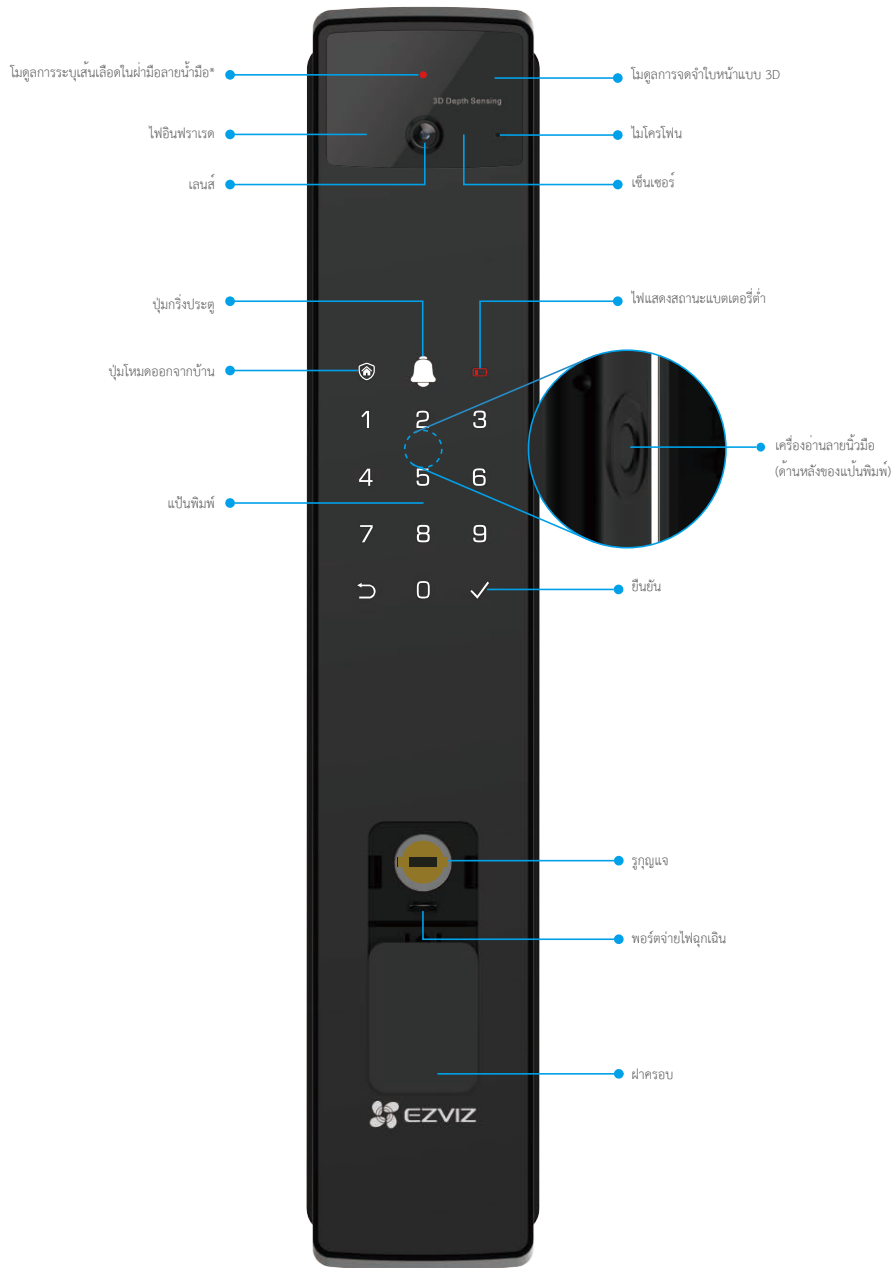

2. แผงด้านหลัง

• เวอร์ชัน 6068

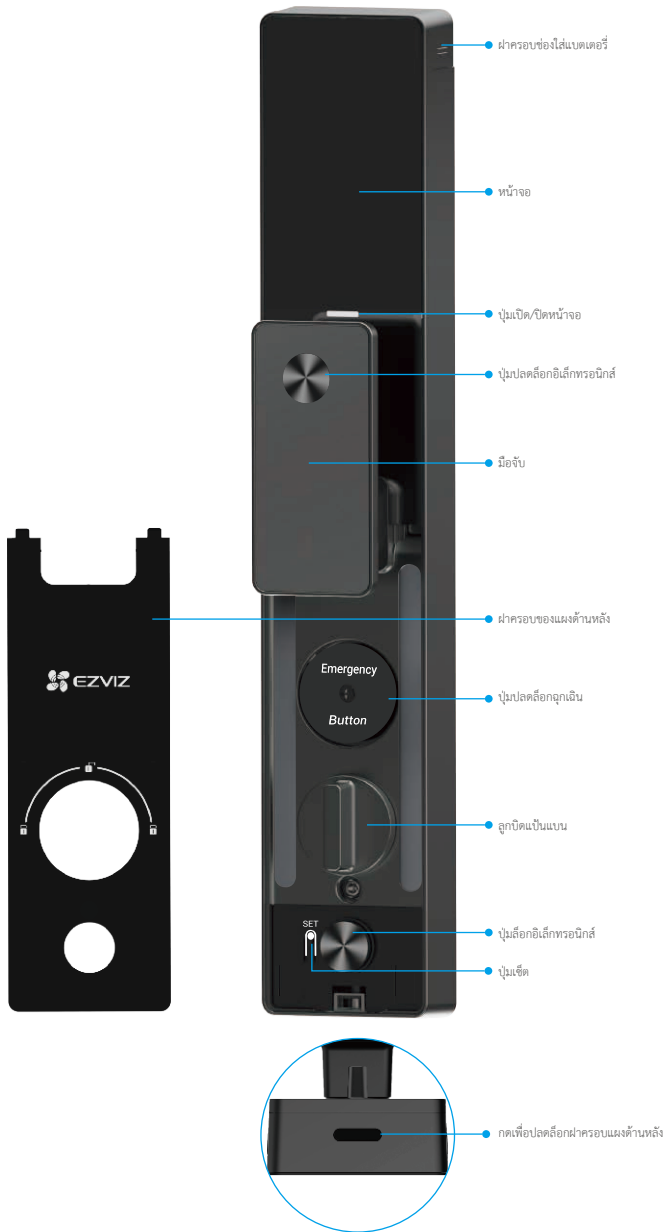

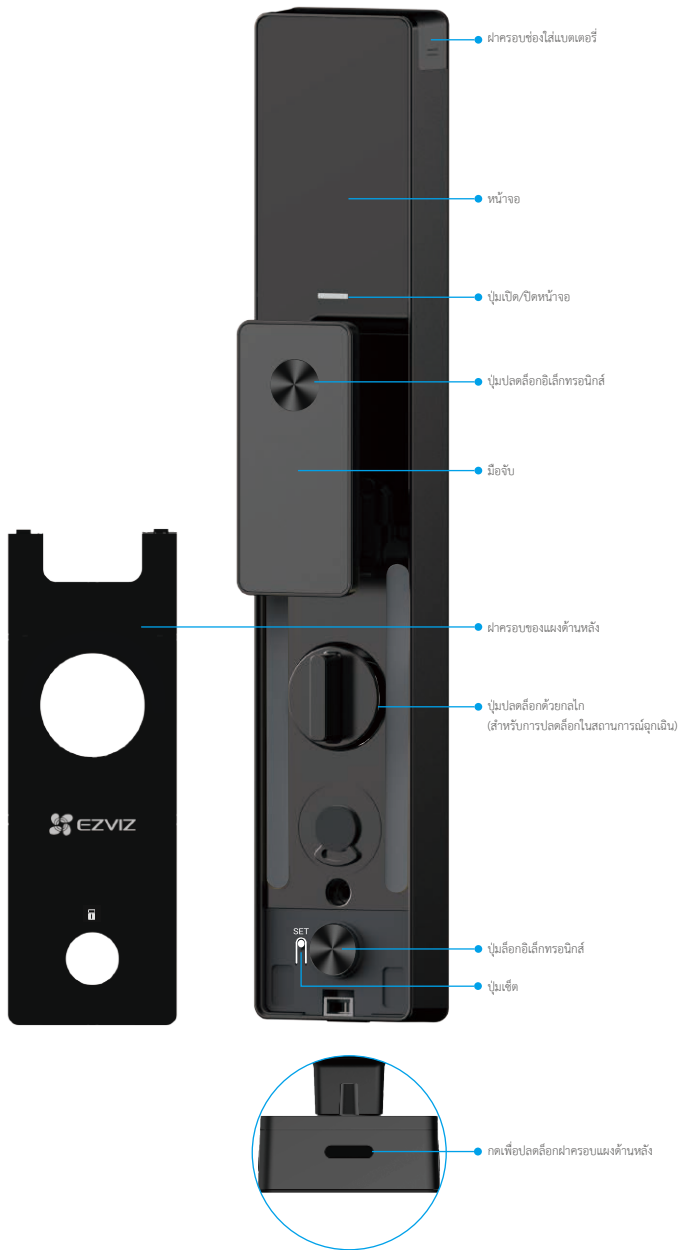

การติดตั้ง


1. ดูวิดีโอการติดตั้ง

โปรดดูที่  เพื่อดูวิดีโอการติดตั้ง



2. ขาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม


เชื่อมต่อแบตเตอรี่ (ที่มาพร้อมในบรรจุภัณฑ์) เข้ากับเคเบิลรับปลั๊กไฟผ่านอะแดปเตอร์จ่ายไฟ

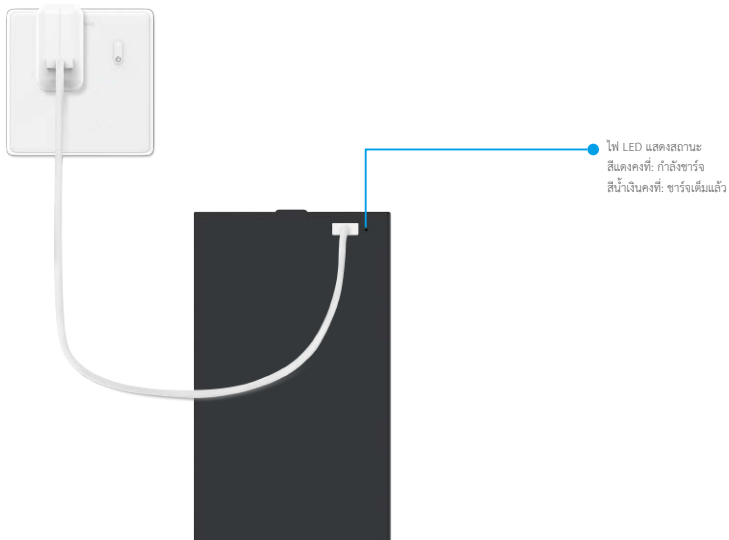

- ก่อนใช้งานครั้งแรก โปรดชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม
- ก่อนชาร์จแบตเตอรี่ โปรดถอดแบตเตอรี่ออกจากแผงด้านหลัง
- ต้องติดตั้งปลั๊กไฟใกล้กับอะแดปเตอร์จ่ายไฟและหิมพื้นที่เข้าถึงได้อย่างสะดวก

ติดตั้งแบตเตอรี่

1. หลังจากติดตั้งแล้ว ให้ถอดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ออกจากแผงด้านหลัง
2. ติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียม (ที่มาพร้อมกับบรรจุภัณฑ์) เข้าไปในช่องใส่แบตเตอรี่
3. ปิดฝาครอบกลับ

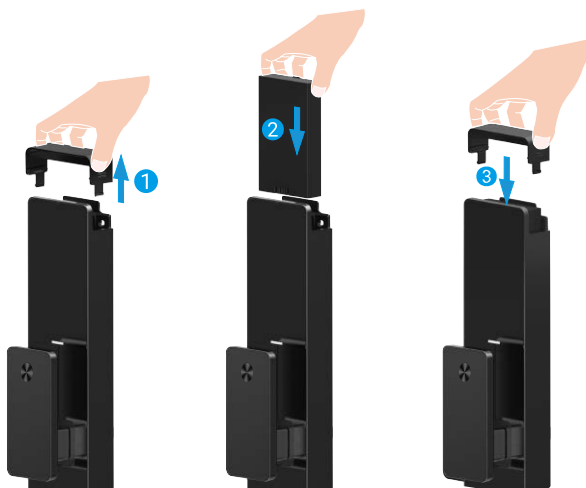


ตั้งทิศทางการเปิดประตู

หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ โปรดทำตามเสียงแจ้งเตือนเพื่อตั้งทิศทางการเปิดประตู

1. กด "√" เพื่อดำเนินการต่อขั้นตอน
2. "1" "2" บนแป้นพิมพ์จะสว่างขึ้น

- กด 1 เพื่อตั้งค่าประตูเป็น การเปิดขวา
- กด 2 เพื่อตั้งค่าประตูเป็น การเปิดทางด้านซ้าย

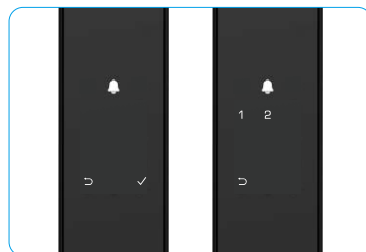


สร้างผู้ดูแลระบบรายใหม่

โปรดทำตามคำแนะนำด้วยเสียงเพื่อสร้างผู้ดูแลระบบตัวแรก

- 1.แตะที่บริเวณปุ่มพิมพ์เพื่อเปิดใช้งานกลอนประตู
2. "√" บนแป้นพิมพ์จะสว่างขึ้น กด "√" เพื่อออกจากระบบและกด "√" เพื่อเพิ่มผู้ดูแลระบบ
3. ป้อนรหัสผ่านที่มี 6-10 หลักแล้วกด "√" เพื่อยืนยัน
4. ทำซ้ำรหัสผ่านอีกครั้ง และกด "√" เพื่อยืนยัน

- ❗ ไม่อนุญาตให้ใช้เลขที่ติดกัน 6-10 ตัวหรือซ้ำกัน
 - 6-10 หลักติดต่อกัน เช่น 123456/654321
 - 6-10 หลัก ที่ซ้ำกัน เช่น 111111

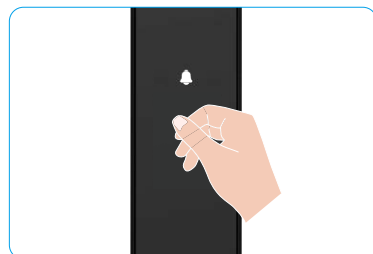

ดาวน์โหลดแอป EZVIZ

- 1. เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือของคุณเข้ากับ Wi-Fi 2.4GHz (แนะนำ)
- 2. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป EZVIZ โดยค้นหา “EZVIZ” ใน App Store หรือ Google Play™
- 3. เปิดใช้แอปและลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ EZVIZ



i หากเคยใช้แอปแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุด หากต้องการดูว่ามีการอัปเดตหรือไม่ ให้ไปที่ App store แล้วค้นหา EZVIZ

เพิ่มกลอนประตูไปยัง EZVIZ

i อินเทอร์เน็ตของอุปกรณ์แตกต่างกันไปตามการอัปเดตเวอร์ชัน และจะยึดตามอินเทอร์เน็ตของแอปที่คุณติดตั้งบนโทรศัพท์

โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเพิ่มกลอนประตูไปยัง EZVIZ


- 1. เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้แอป EZVIZ ของคุณ
- 2. บนหน้าจอหลักแตะ “+” ที่มุมขวาบนเพื่อไปที่อินเทอร์เน็ตเพชแกนรหัสคิวอาร์
- 3. กดปุ่มที่ด้านล่างของแผงด้านหลังเพื่อถอดฝาครอบแผงด้านหลังออก
- 4. กดปุ่ม SET บนแผงด้านหลังค้างไว้จนกว่ากลอนประตูจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนด้วยเสียงและไฟแสดงสถานะการทำงานจะเริ่มกะพริบ ซึ่งหมายความว่าการจับคู่มือถูกเปิดใช้งานแล้ว
- 5. สแกนรหัสคิวอาร์ที่แสดงบนหน้าจอ
- 6. ทำตามตัวช่วยของแอป EZVIZ เพื่อทำการกำหนดค่า Wi-Fi ให้เสร็จสิ้น แล้วเพิ่มกลอนประตูไปยังบัญชีแอป EZVIZ



การตั้งค่ากลอนประตู

- ก่อนการตั้งค่า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เพิ่มผู้ดูแลระบบ
- โปรดล็อกแผ่นฟิล์มกับรอยออกจากกลอนประตูก่อนใช้งานครั้งแรก
- หลังจากที่แจ้งเตือนใช้งานบริเวณปุ่มกด ไฟจะดับโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไปประมาณ 20 วินาทีหากไม่พบการใช้งานใดๆ

1. แป้นพิมพ์

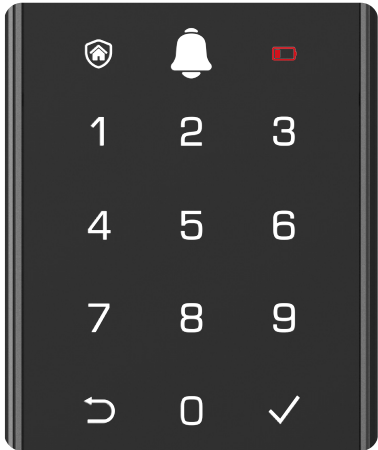


ไอคอน	คำอธิบาย
	คีย์ตัวเลข
	ยกเลิก ย้อนกลับ หรือออก
	ยืนยัน
	โหม่ดออกจากบ้าน
	กริ่งประตู
	ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ

2. เข้าสู่เมนู

- โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่า

• ในการใช้งานครั้งแรก ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่า

- แตะที่บริเวณปุ่มที่อยู่ด้านหน้าเพนเนลเพื่อเปิดใช้งานกลอนประตู
- "๒" "๖" บนปุ่มพิมพ์จะสว่างขึ้น กด "✓" เพิ่มผู้ดูแลระบบ
- "1" "2" "3" "4" "5" "๖" บนปุ่มพิมพ์จะสว่างขึ้น

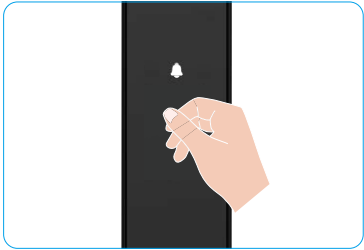


• หากไม่ใช้การใช้งานครั้งแรก ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่า

- 1. กดปุ่ม บนแผงการทำงานหนึ่งครั้ง
- 2. เมื่อปุ่มของแผงด้านหน้าสว่าง ให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยกุญแจยืนยันตัวตนของผู้ดูแลระบบ
- 3. “1” “2” “3” “4” “5” “—” บนปุ่มเพิ่มที่จะสว่างขึ้น



3. ส่วนประกอบของเมนู

i เมนูที่เห็นอยู่นี้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น

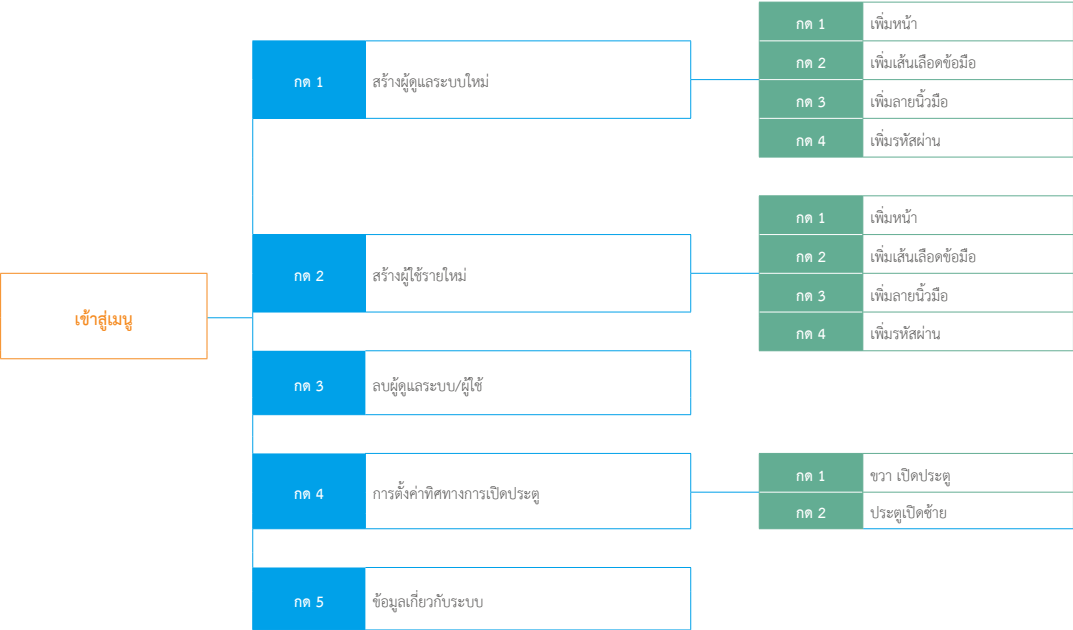

4. เพิ่มผู้ดูแลระบบ/ผู้ใช้

- 1. กดปุ่ม SET หนึ่งครั้งที่ แผงด้านหลัง
- 2. เมื่อปุ่มของแผงด้านหน้าสว่าง ให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยกุญแจยืนยันตัวตนของผู้ดูแลระบบ
- 3. กด "1" เพื่อเพิ่มผู้ดูแลระบบหรือกด "2" เพื่อเพิ่มผู้ใช้

บทบาท	ปลดล็อกประตู	เข้าสู่เมนู แล้วเช็คกลอนประตู
ผู้ดูแลระบบ	✓	✓
ผู้ใช้	✓	X

ผู้ใช้ปกติจะสามารถปลดล็อกประตูได้เมื่อดำเนินการตามวิธีเปิดประตูเท่านั้น ส่วนผู้ดูแลระบบนอกจากจะปลดล็อกประตูได้แล้ว ยังสามารถเข้าสู่เมนูเพื่อเพิ่มหรือลบผู้ใช้รวมถึงดำเนินการตั้งค่าอื่นๆ ได้อีกด้วย

i เมื่อคุณเห็นผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้ ตัวเลขที่แสดงถึงหมายเลขประจำตัวของผู้ใช้รายดังกล่าวจะสว่างขึ้นมาโดยเริ่มจาก 001 ตามค่าเริ่มต้น (ตัวอย่างเช่น สำหรับผู้ใช้หมายเลข 001 ตัวเลข 3 ตัว 0-0-1 จะค่อย ๆ กะพริบช้า ๆ ตามลำดับ)

5. เพิ่มหน้ามนุษย์

i เพิ่มหน้ามนุษย์ได้สูงสุด 3 ใบต่อผู้ใช้

- กดปุ่ม SET หนึ่งครั้งเมื่อ แฉงด้านหลัง
- เมื่อปุ่มปุ่มของแฉงด้านหน้าสว่าง ให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยกฎยืนยันตัวตนของผู้ดูแลระบบ
- กด "1" เพื่อเพิ่มใบหน้ามนุษย์
- ทำตามเสียงแจ้งเตือนเพื่อเพิ่มใบหน้ามนุษย์



- โปรดอ่านตรงหน้าแฉงหน้าของกลอนประตูและห่างจากกลอนประตูด้วยความยาวหนึ่งแขน (หากอุปกรณ์ระยะนี้ อาจทำให้การจดจำใบหน้าล้มเหลวได้)
- ทำตามคำแนะนำด้วยเสียงเพื่อทำการจำใบหน้าให้เสร็จสมบูรณ์ (กรุณาดูเนื้อหาเสียงจึงหากมีการปรับ) ดังที่แสดงในรูปด้านล่าง
- ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางบนหน้าสีขาวระหว่างขั้นตอนนี้
- โปรดหลีกเลี่ยงการสั่นหรือการเคลื่อนไหวร่างกายของคุณระหว่างกระบวนการ เพราะถ้าไม่เช่นนั้น อาจทำให้เกิดความล้มเหลวได้
- หลังจากเพิ่มใบหน้าแล้ว คุณสามารถใช้การจดจำใบหน้าเพื่อปลดล็อกประตูได้

1 โปรดมองตรงไปที่กลอนประตู



2 โปรดยกหัวขึ้นเล็กน้อย



3 โปรดลดหัวลงเล็กน้อย



4 โปรดหันไปทางซ้ายเล็กน้อย



5 โปรดหันไปทางขวาเล็กน้อย



6 การใช้งานสำเร็จ

6. เพิ่มเส้นเลือดข้อมือ

- i

เพิ่มปุ่มข้อมือได้สูงสุด 2 ปุ่มต่อผู้ใช้
1.

กดปุ่ม SET หนึ่งครั้งเมื่อ แฉงด้านหลัง
2.

เมื่อปุ่มปุ่มของแฉงด้านหน้าสว่าง ให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยกฏยืนยันตัวตนของผู้ดูแลระบบ
3.

กด "2" เพื่อเพิ่มเส้นเลือดข้อมือ
4.

ทำตามเสียงแจ้งเพื่อเพิ่ม เส้นเลือดขา




- i

โปรดอ่านคำแนะนำต่อไปนี้รายละเอียดเพื่อเพิ่มเส้นเลือดข้อมือของคุณ

- 1

พื้นที่ที่ใช้สำหรับการจำเส้นเลือดข้อมือคือบริเวณตรงกลางของฝ่ามือ
- 2

เมื่อไฟสีแดงที่ด้านบนของกลอนประตูสว่างขึ้น คุณสามารถเริ่มการเพิ่มหรือการจดจำได้

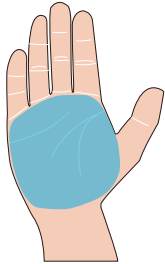


→ ไม่ต้องการจะเปลี่ยนเลือดในฝ่ามือ
ลายน้ำมือ*

- 3

ขอแนะนำให้มือของคุณตั้งตรงกับแสงด้านหน้าและตะที่ไฟแดงในโมดูลตรวจจับเส้นเลือดมือขวา
- 4

ยกฝ่ามือของคุณขึ้นเพื่อให้ตรงกับแสงแดง โดยที่ฝ่ามือของคุณจะคลายตัวตามธรรมชาติ และเริ่มการเพิ่มหรือการจดจำ
- i

เก็บฝ่ามือของคุณห่างออกไปประมาณ 20 ซม.
มือเด็กสามารถอยู่ได้ใกล้กันได้โดยเหมาะสมประมาณ 10 ซม.

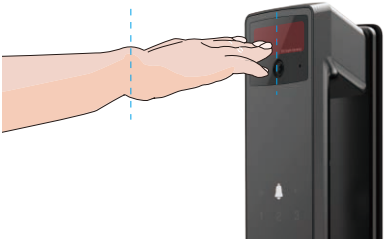

7. เพิ่มลายนิ้วมือ

- เพิ่มลายนิ้วมือได้สูงสุด 5 รายการต่อผู้ใช้
- วางนิ้วมือของคุณไว้รอบขอบเครื่องอ่านลายนิ้วมือให้ครบ เพื่อหลีกเลี่ยงการกดหรือเอียงจนที่เกินขีด

1. กดปุ่ม SET หนึ่งครั้งเมื่อ แฉงด้านหลัง
2. เมื่อปุ่มปุ่มของแฉงด้านหน้าสว่าง ให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยกฎูญแจยืนยันตัวตนของผู้ดูแลระบบ
3. กด "1" เพื่อเพิ่มผู้ดูแลระบบหรือกด "2" เพื่อเพิ่มผู้ใช้
4. กด "3" เพื่อเพิ่มลายนิ้วมือ



- ไม่สามารถเพิ่มลายนิ้วมือเดิมได้อีกครั้ง

8. เพิ่มรหัสผ่าน

- เพิ่มรหัสผ่านได้สูงสุด 1 หลักต่อผู้ใช้

1. กดปุ่ม SET หนึ่งครั้งเมื่อ แฉงด้านหลัง
2. เมื่อปุ่มปุ่มของแฉงด้านหน้าสว่าง ให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยกฎูญแจยืนยันตัวตนของผู้ดูแลระบบ
3. กด "1" เพื่อเพิ่มผู้ดูแลระบบหรือกด "2" เพื่อเพิ่มผู้ใช้
4. กด "4" เพื่อเพิ่มรหัสผ่าน
5. ป้อนรหัสผ่านที่มี 6-10 หลัก เมื่อปุ่มป้อนรหัสผ่านมีจำนวน ≥ 6 หลัก ✓ จะสว่างขึ้นในขณะนี้ ให้กด ✓ เพื่อยืนยัน
6. ป้อนรหัสผ่านซ้ำอีกครั้ง จากนั้นกด "✓" เพื่อยืนยัน ระบบจะส่งเสียงเตือนให้ทราบว่าดำเนินการสำเร็จและเพิ่มรหัสผ่านสำเร็จแล้ว



- ไม่อนุญาตให้ใช้เลขที่ติดกัน 6-10 ตัวหรือซ้ำกัน
- 6-10 หลักติดต่อกัน เช่น 123456/654321
- 6-10 หลัก ที่ซ้ำกัน เช่น 111111

9. ลบผู้ดูแลระบบ/ผู้ใช้

- 1. กดปุ่ม SET หนึ่งครั้งเมื่อ แฉงด้านหลัง
- 2. เมื่อปุ่มปุ่มของแฉงด้านหน้าสว่าง ให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยกุญแจยืนยันตัวตนของผู้ดูแลระบบ
- 3. กด "3" เพื่อลบผู้ดูแลระบบ/ผู้ใช้
- 4. ป้อนหมายเลขประจำตัวผู้ใช้ที่ต้องการลบแล้วกด v



- ไม่สามารถลบผู้ดูแลระบบสุดท้ายได้
- หากคุณกดหมายเลขผู้ใช้ผิด คุณจะให้เห็นหมายเลขผู้ใช้ โฟลวข้างขึ้นตามลำดับ พร้อมกับเสียงบี๊ตที่แสดงว่ามีข้อผิดพลาด กด "↶" เพื่อกลับไปยังขั้นตอนสุดท้าย หรือป้อนหมายเลขผู้ใช้ที่คุณต้องการเพื่อลบอีกครั้ง
- เมื่อมีผู้ใช้เพียงรายเดียวที่เหลืออยู่ และคุณดำเนินการลบผู้ใช้รายนั้น คุณจะเห็นหมายเลขผู้ใช้ โฟลวข้างขึ้นตามลำดับ พร้อมกับเสียงบี๊ตที่แสดงความผิดพลาด

10. การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบ


- 1. กดปุ่ม SET หนึ่งครั้งเมื่อ แฉงด้านหลัง
- 2. เมื่อปุ่มปุ่มของแฉงด้านหน้าสว่าง ให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยกุญแจยืนยันตัวตนของผู้ดูแลระบบ
- 3. กด "5" เพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบของกลอนประตู
- 4. กลอนประตูจะส่งข้อมูลของระบบ



- กลอนประตูจะแสดงหมายเลขผลิตภัณฑ์ของกลอนประตู เวอร์ชันของอุปกรณ์ปัจจุบัน และรหัสการยืนยันเป็นภาษาอังกฤษตามลำดับ กด "↶" เพื่อย้อนกลับไปยังขั้นตอนก่อนหน้า หรือระบบจะกลับไประดับก่อนหน้าโดยอัตโนมัติหลังจากการถ่ายทอด

11. เข้าสู่โหมดการจับคู่

กดปุ่ม SET บนแฉงด้านหลังค้างไว้จนกว่ากลอนประตูจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนด้วยเสียงและปุ่มกดหมายเลข 0 จะกะพริบเพื่อเข้าสู่โหมดจับคู่ โปรดทำตามคู่มือของระบบเพื่อทำการจับคู่ให้เสร็จภายใน 3 นาที

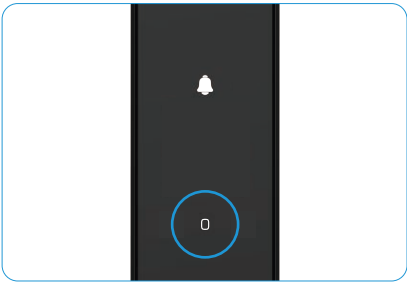

- ระบบจะออกจากโหมดการจับคู่โดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 3 นาที

ไอคอน	วิธีปลดล็อก
	ปลดล็อกด้วยการจดจำใบหน้า
	ปลดล็อกเส้นเลือดปลายมือ
	ปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ
	ปลดล็อกด้วยรหัสผ่าน
	ปลดล็อกด้วยรหัสผ่าน
	ปลดล็อกด้วยกุญแจด้วย Bluetooth
	ปลดล็อกระยะไกล



- เมื่อเปิดประตูด้วยกุญแจ ให้ใส่กุญแจเข้าไปและหมุน
- โปรดแตะที่บริเวณเป็นตัวเลขเพื่อเปิดใช้งานกลอนประตูก่อนจะเปิดประตูด้วยรหัสผ่าน
- เราขอแนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่านและทำความสะอาดแป้นพิมพ์เป็นประจำ เพื่อความปลอดภัยด้านความเป็นส่วนตัวของคุณเนื่องจากอาจมีรอยหลงเหลือได้




- ผลิตภัณฑ์นี้มีฟังก์ชันการป้องกันความปลอดภัย หากมีการรับรู้ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับหน้า/เส้นเลือดมือ/ลายนิ้วมือ/รหัสผ่าน 5 ครั้งต่อเนื่องภายใน 5 นาที ระบบจะล็อกอย่างบังคับเป็นเวลา 3 นาที
- ระบบจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 3 นาที
- คุณสามารถปิดฟังก์ชันนี้ได้ในแอป EZVIZ

1. ปลดล็อกด้วยการจดจำใบหน้า

การเรียกใช้งานจะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ
เมื่อใบหน้าใกล้กับช่วงการตรวจจับของกลอนประตู กลอนประตูจะจำใบหน้าและปลดล็อกประตูโดยอัตโนมัติ

การเรียกใช้งานด้วยตนเอง
คุณต้องแตะปุ่มเพื่อเปิดใช้งานกลอนประตูเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการจดจำใบหน้า ในโหมดการจดจำใบหน้า ไฟ IR การจดจำใบหน้าจะกะพริบ ดังที่แสดงในรูปภาพด้านล่าง

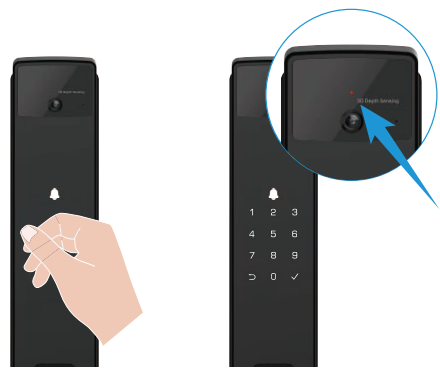

2. ปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ


วางนิ้วมือของคุณบนเครื่องอ่านลายนิ้วมือกลอนประตูจะตรวจสอบความถูกต้องของลายนิ้วมือและปลดล็อกประตู



3. ปลดล็อกด้วยรหัสผ่าน

 ผลักดันที่นี้มีการปกป้องด้วยระบบการป้องกันการแอบมองรหัสผ่าน ในกรณีที่ผู้ใช้เินกำลังมองดูขณะที่คุณกำลังป้อนรหัสผ่าน คุณสามารถกดตัวเลขเพิ่มเติมก่อนหรือหลังรหัสเดิมของคุณเพื่อให้ดูซับซ้อนได้ โดยที่ยังคงสามารถปลดล็อกได้เช่นเดิม

- 1. แตะที่บริเวณปุ่มพิมพ์เพื่อเปิดใช้งานกลอนประตู
- 2. ป้อนรหัสผ่านที่มีค่า 6-10 หลักที่เหมาะสม และกด "✓" เพื่อยืนยัน
- 3. กลอนประตูจะตรวจสอบความถูกต้องของรหัสผ่านและปลดล็อกประตู

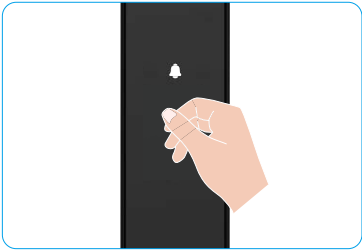


4. ปลดล็อกด้วยกุญแจ



โปรดเก็บกุญแจไว้ให้ตเพื่อใช้ในครั้งถัด ๆ ไป

1. เปิดฝาครอบกุญแจออก
2. ใส่กุญแจกลไกและหมุนประตูจะปลดล็อก

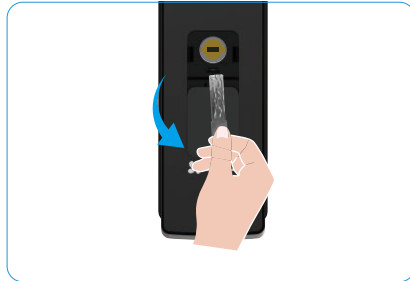

วิธีการล็อกที่หลากหลาย

1. ล็อกภายนอก

เมื่อเปิดประตูจากด้านใน แอปปุ่ม ✓ บนแผงด้านหน้าจะสว่างขึ้น และกด ✓ เพื่อยืนยันการล็อก

2. กลอนประตูภายใน

หลังจากปิดประตู ให้กดปุ่ม Electronic locking button บนแผงด้านหลังเพื่อยืนยันการล็อก

3. ล็อกคอนเท็คตาว์น


เปิดฟังก์ชัน การล็อกการถอยหลังคอมเทนต์ ในแอป EZVIZ หลังจากเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้แล้ว กลอนประตูจะล็อกโดยอัตโนมัติหลังจากการนับถอยหลังสิ้นสุด

การใช้งานและการจัดการ

1. ปลดล็อกในกรณีฉุกเฉิน

เมื่อแบตเตอรี่หมด ให้เชื่อมต่ออินเทอร์เฟซแหล่งจ่ายไฟฉุกเฉินของแผงด้านหน้ากับแบตเตอรี่จ่ายไฟเพื่อชาร์จกลอนประตูผ่านสายไฟ Type-C จากนั้นเปิดประตู

 วิธีนี้จะไม่พร้อมใช้งานเมื่อพลังงานแบตเตอรี่ลดลงต่ำกว่า 20%

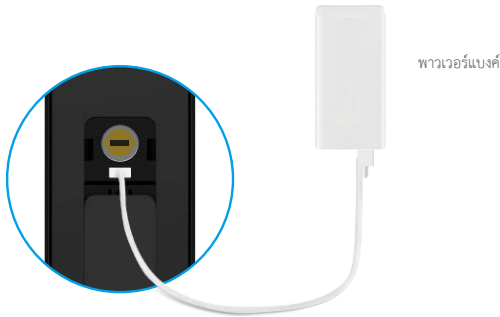

2. สัญญาณเตือน

1. สัญญาณเตือนป้องกันการจัดแะ

เมื่อถูกถอดแยกชิ้นส่วนโดยใช้กำลัง กลอนประตูจะส่งเสียงเตือนเป็นเวลาประมาณหนึ่งนาที

2. สัญญาณเตือนระบบล็อก

หากตรวจสอบด้วยใบหน้า ราศีมีลายนิ้วมือ หรือรหัสผ่านที่ผิดพลาด 5 ครั้งติดต่อกัน ระบบจะล็อกเป็นเวลา 3 นาที คุณสามารถปลดล็อก ได้ในแอป EZVIZ

3. ค่าเตือนถ่านโถ้หมด

เมื่อแบตเตอรี่มีแรงดันต่ำ สัญญาณแจ้งเตือนด้วยเสียงจะแจ้งเตือนให้คุณชาร์จแบตเตอรี่

3. คินค่าเป็นการตั้งค้าจากโรงงาน

- 1. ถอดฝ้าครอบแบตเตอรี่ของแผงด้านหลังออกแล้วนำแบตเตอรี่ออก
- 2. กดปุ่ม SET เป็นเวลา 5 วินาที และในขณะที่กดปุ่มไว้ แบตเตอรี่ก็กลับเข้าไปในช่องใส่แบตเตอรี่
- 3. ปล้อยปุ่ม "เซ็ต" แล้วกด v เพื่อยืนยันหลังจกได้ยืนยันเสียงแจ้งเตือนจากระบบ

4. ฟังก์ชันปิดเสียงหนึ่งคร้ัง

- 1. แตะที่บริเวณแป้นพิมพ์เพื่อปลุกแป้นพิมพ์
- 2. กด "0" ค้างไว้จนกว่าแป้นพิมพ์จะกะพริบสองคร้ังเพื่อแสดงว่าฟังก์ชันปิดใช้งาน


 เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันปิดเสียงหนึ่งคร้ัง ประตูจะเข้าสู่โหมดเงียบ

- กลอนประตูจะออกจากโหมดนี้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการปลดล็อกโดยการตรวจสอบด้วยหน้า ราศีมี ลายนิ้วมือ หรือรหัสผ่านที่เพิ่มจากภายนอก

การใช้งานบนแอป EZVIZ

i อินเทอร์เน็ตของแอปอาจแตกต่างกันไปตามการอัปเดตเวอร์ชัน และจะยึดตามอินเทอร์เน็ตของแอปที่คุณติดตั้งบนโทรศัพท์

เมื่อคุณเปิดแอป EZVIZ ขึ้นมาแล้วแตะที่กลอนประตู คุณสามารถดูและจัดการกลอนประตูตามที่ต้องการได้บนหน้าจอหลัก

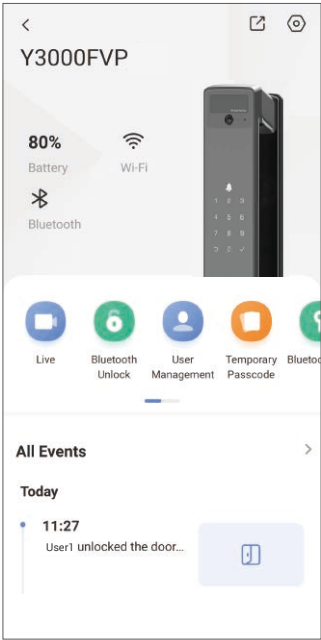

พารามิเตอร์	คำอธิบาย
	แตะไอคอนเพื่อดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์
แบตเตอรี่	คุณสามารถดูปริมาณแบตเตอรี่คงเหลือได้ที่นี้
สัญญาณ	คุณสามารถดูความแรงของสัญญาณ Wi-Fi ของกลอนประตูได้ที่นี้
บลูทูธ	คุณสามารถดูสถานะการเชื่อมต่อด้วย Bluetooth ได้
สายสด	แตะเพื่อดูภาพภายนอกอาคาร วิดีโอ
บลูทูธ ปลดล็อก/ปลดล็อก	แตะเพื่อปลดล็อกกลอนประตูผ่านทาง Bluetooth/ปลดล็อกจากระยะไกล i เพื่อปลดล็อกประตูจากระยะไกล โปรดเปิดใช้งาน Bluetooth และเปิดใช้งาน ปลดล็อกจากระยะไกลในการตั้งค่า > ปลดล็อกในการตั้งค่า
การจัดการผู้ใช้	คุณสามารถแตะเพื่อจัดการผู้ใช้ได้ที่นี้ i หลังจากเพิ่มผู้ใช้แล้ว คุณยังสามารถเพิ่มวิธีการปลดล็อกสำหรับผู้ใช้ได้ เช่น หน้าลายนิ้วมือ รหัสดิจิทัล และรหัสผ่านแบบบังคับ โปรดทราบว่าวิธีการปลดล็อกต้องใช้กับกลอนประตู
รหัสผ่านชั่วคราว	แตะเพื่อสร้างรหัสการเข้าถึงชั่วคราวสำหรับให้ผู้อื่นเยี่ยมชมใช้เปิดประตู
กุญแจบลูทูธ	แตะเพื่อสร้าง การจับคู่ด้วยบลูทูธรหัสเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเปิด/ล็อกประตูผ่านทางบลูทูธ
เหตุการณ์ทั้งหมด	ตรวจสอบดูเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับกลอนประตู

การบำรุงรักษา

1. การบำรุงรักษาประจำวัน

- ห้ามทำความสะอาดตัวล็อกด้วยสารฆ่าเชื้อ เนื่องจากสิ่งนี้อาจทำให้เสียหายได้
- ห้ามนำวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อนมาไว้ใกล้กลอนประตูเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กลอนประตูและเคลือบเงาของกลอนประตูเสียหาย
- หากประตูชำรุดเสียหาย แรงเสียดทานระหว่างสลักกลอนที่เข้าไปยังช่องในแผ่นรับแรงกระแทกจะเพิ่มขึ้น และสลักจะไม่สามารถยื่นออกได้เต็มที่ ในกรณีนี้ ต้องปรับตำแหน่งแผ่นรับแรงกระแทก
- ชาร์จแบตเตอรี่ทันทีเมื่อแบตเตอรี่มีแรงดันต่ำเพื่อให้แน่ใจว่าล็อกใช้งานได้ตามปกติ
- เก็บรักษากุญแจไว้ให้ดี
- ขอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเช็คกลอนประตูหากไม่สามารถปิดมือจับได้อย่างสะดวก
- ใส่สารหล่อลื่นในส่วนที่หมุนได้ของกลอนประตูเพื่อให้หมุนได้อย่างราบรื่นและยืดอายุการใช้งาน
- ขอแนะนำให้ตรวจสอบเช็คกลอนประตูทุกหกเดือนหรือหนึ่งปี และตรวจสอบดูว่าสลักยึดหลวมหรือไม่
- ใส่ผงกราไฟต์หรือผงดินสอเล็กน้อยลงในช่องใส่กุญแจเป็นประจำ (หนึ่งปีหรือหกเดือน) เพื่อให้ใส่และดึงกุญแจออกได้อย่างไม่ติดขัด อย่างไรก็ตาม อย่าใส่จาระบีเพื่อหล่อลื่น เนื่องจากจาระบีจะติดกับสปริงฟันโลหะ

2. คำถามที่พบบ่อย

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไม่สามารถเปิดประตูได้ตามปกติโดยการตรวจสอบโดยการจดจำใบหน้า หนวดมือลายนิ้วมือ หรือรหัสผ่าน	ปัญหาในการติดตั้งกลอนประตู	โปรดขอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบการติดตั้งอีกครั้ง
	อำนาจผู้ใช้ไม่อยู่ในช่วงอายุการใช้งาน	โปรดใช้ใบหน้า รหัสมือลายนิ้วมือ หรือรหัสผ่านของผู้ใช้อื่นๆ หรืออัปเดตช่วงอายุการใช้งานของผู้ใช้ผ่านแอป EZVIZ
ไม่สามารถใช้กุญแจในการเปิดประตูได้	กุญแจไม่ถูกต้อง	ใช้กุญแจกลไกที่ถูกต้อง
	กระบอกกลอนประตูเสียหาย	หลังจากเปิดประตูแล้ว โปรดขอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหาย
	ไม่สามารถใส่กุญแจได้เต็มที่	
เครื่องอ่านลายนิ้วมือ ไม่ตอบสนอง	เครื่องอ่านลายนิ้วมือเสียหาย	โปรดขอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบการติดตั้งอีกครั้ง
กลอนประตูเปิดอยู่เสมอ	ข้อผิดพลาดในการติดตั้ง	โปรดขอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบข้อบกพร่องอีกครั้ง
	แครดซ์เสียหาย	โปรดขอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบการติดตั้งอีกครั้ง
ไม่สามารถเปิดประตูด้วยมือจับที่ติดอยู่บนแผงด้านหลังได้	ปัญหาในการติดตั้ง	โปรดขอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบการติดตั้งอีกครั้ง
ไม่สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth ของโทรศัพท์มือถือของคุณได้	เปิดใช้งาน Bluetooth ของโทรศัพท์มือถือแล้ว	โปรดเปิดใช้งาน Bluetooth ของโทรศัพท์มือถือของคุณแล้วลองเชื่อมต่ออีกครั้ง
	ระยะห่างระหว่างกลอนประตูกับโทรศัพท์มือถือของคุณจะอยู่นอกช่วงของ Bluetooth (50 ม.)	โปรดเข้าไปใกล้กับกลอนประตูแล้วลองอีกครั้ง
	เหตุผลอื่น ๆ	a. ลองอีกครั้งหลังจากรีเซ็ตโทรศัพท์มือถือด้วยระบบบูท b. ลองอีกครั้งหลังจากออกจากและเข้าสู่แอป EZVIZ
ไม่สามารถเพิ่มผู้ใช้ รางมือลายนิ้วมือ และรหัสผ่านได้ในแอป EZVIZ	เครือข่ายออนไลน์ไม่เสถียร	โปรดเชื่อมต่อกลอนประตูด้วย Bluetooth ก่อน จากนั้นเพิ่มในส่วนการจัดการผู้ใช้ในแอป EZVIZ
อุปกรณ์มักจะออฟไลน์	กลอนประตูไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย	โปรดเชื่อมต่อกลอนประตูกับเครือข่ายที่มีสัญญาณที่ดีและเสถียรขึ้น
การใช้พลังงานแบตเตอรี่ที่เร็ว	สภาพแวดล้อมเครือข่ายไม่เสถียร	โปรดปิดสวิตช์ Wi-Fi บนแอป EZVIZ
		โปรดเปลี่ยนเป็นสัญญาณเครือข่ายที่เสถียร

 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ โปรดเข้าไปที่ www.ezviz.com/th

แนวคิดริเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์วีดีโอ

เขียนผู้ใช้ EZVIZ คุณค่า,

เทคโนโลยีส่งผลต่อชีวิตของเราในทุกรูปแบบ เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่มองไปข้างหน้า เราเริ่มเข้าใจบทบาทของเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของชีวิตของเราแล้ว ในเวลาเดียวกันเราก็รับรู้ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์วีดีโอสามารถบันทึกที่รูปร่างจริง ๆ และชัดเจนอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นพวกเขามีค่ามากในการแสดงข้อมูลที่แท้จริง อย่างไรก็ตาม การกระจาย ใช้ และ/หรือประมวลผลบันทึกวีดีโออย่างไม่ถูกต้องอาจละเมิดความเป็นส่วนตัว สิทธิถูกต้อง และผลประโยชน์ของผู้อื่น

มุ่งเน้นที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อการสร้างประโยชน์ เราใน EZVIZ ขอให้ผู้ใช้งานใช้ผลิตภัณฑ์วีดีโออย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีโดยการปฏิบัติและการใช้งานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้งาน รองรับผลประโยชน์และสิทธิของคุณ และส่งเสริมคุณธรรมทางสังคม

นี่คือความร่วมมือของ EZVIZ ที่เราขอให้ความสนใจของคุณ:

1. ทุกคนควรมีความคาดหวังที่เป็นไปได้โดยเหมาะสมในเรื่องความเป็นส่วนตัว และการใช้ผลิตภัณฑ์วีดีโอไม่ควรขัดข้องกับความคาดหวังดังกล่าว ดังนั้น ค่าเตือนที่ชี้ชัดขอเหตุการณ์ตรวจสอบควรถูกแสดงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์วีดีโอในพื้นที่สาธารณะ สำหรับพื้นที่ที่ไม่เป็นสาธารณะ ควรพิจารณาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ รวมถึงการติดตั้งผลิตภัณฑ์วีดีโอเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และไม่ควรถัดตั้งผลิตภัณฑ์วีดีโอที่มองไม่เห็นอย่างชัดเจนโดยไม่ให้ความรู้สึกแก่ผู้อื่น
 2. ผลิตภัณฑ์วีดีโอบันทึกภาพเหตุการณ์จริงในช่วงเวลาและพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจง ผู้ใช้ควรระบุชัดเจนเกี่ยวกับบุคคลและสิทธิที่เกี่ยวข้องในขอบเขตนี้ล่วงหน้า เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในภาพหรือความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิกฎหมายอื่น ๆ ของผู้อื่นในขณะที่ปกป้องตัวเองผ่านผลิตภัณฑ์วีดีโอ หากคุณเลือกเปิดใช้งานฟังก์ชันการบันทึกเสียงบนกล้องของคุณ มันจะบันทึกเสียงรวมถึงการสนทนาภายในระหว่างการตรวจสอบได้ เราขอแนะนำให้ทำการประเมินอย่างละเอียดเกี่ยวกับแหล่งเสียงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ เพื่อเข้าใจความเป็นและความเหมาะสมอย่างเต็มที่ก่อนที่คุณจะเปิดฟังก์ชันการบันทึกเสียง.
 3. ผลิตภัณฑ์วีดีโอที่ใช้งานจะสร้างข้อมูลเสียงหรือภาพจากฉากจริงอย่างต่อเนื่อง - อาจรวมถึงข้อมูลชีพจรเช่นภาพใบหน้า - ตามการเลือกคุณสมบัติของผู้ใช้. ข้อมูลเช่นนี้สามารถใช้หรือประมวลผลเพื่อใช้งานได้ ผลิตภัณฑ์วีดีโอเป็นเครื่องมือเทคโนโลยีเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานทางกฎหมายและจริยธรรมได้เหมือนมนุษย์ในการนำข้อมูลไปใช้ตามกฎหมายและถูกต้อง วิธีและวัตถุประสงค์ของผู้ควบคุมและใช้ข้อมูลที่สร้างขึ้นเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น ผู้ควบคุมข้อมูลจะต้องไม่เพียงเชื่อฟังกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับอย่างเคร่งครัดเท่านั้น แต่ยังต้องเคารพถึงกฎระเบียบที่บังคับอย่างรวมถึงสนธิสัญญาระหว่างประเทศ มาตรฐานทางจริยธรรม ประเพณีวัฒนธรรม ความเรียบร้อยของสาธารณะ และประเพณีท้องถิ่น นอกจากนี้เรายังมีความสำคัญในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและสิทธิในการถ่ายภาพ และสิทธิอื่น ๆ ที่เป็นสมควร
 4. ข้อมูลวีดีโอที่สร้างขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยผลิตภัณฑ์วีดีโอนำพาสิทธิ ค่าความสำคัญและความต้องการอื่น ๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ดังนั้น มันสำคัญมากที่จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและป้องกันผลิตภัณฑ์จากการบุกรุกที่เชิงชั่วร้าย ทุกผู้ใช้และผู้ควบคุมข้อมูลควรดำเนินการมาตรการที่เหมาะสมและจำเป็นทั้งหมดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และข้อมูล โดยหลีกเลี่ยงการรั่วไหลข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องหรือการใช้ข้อมูลอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการตั้งค่าควบคุมการเข้าถึง การเลือกเลือกสร้างสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์วีดีโอที่เชื่อมต่อ การสร้างและปรับปรุงความปลอดภัยของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
- ผลิตภัณฑ์วีดีโอมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความปลอดภัยในสังคมของเรา และเราเชื่อว่าพวกเขายังคงมีบทบาทที่ดีในด้านต่าง ๆ ของชีวิตประจำวันของเราต่อไป การพยายามใด ๆ ในการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพื่อละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเป็นการขัดข้องกับความสำคัญของคุณค่าในนวัตกรรมเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เราขอเสนอให้ผู้ใช้งานสร้างวิสัยและกฎเกณฑ์ของตัวเองในการประเมินและตรวจสอบการใช้ผลิตภัณฑ์วีดีโอ เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกใช้อย่างถูกต้อง อย่างมีความตั้งใจและด้วยความดีใจ