

حقوق الطبع والنشر © محفوظة لشركة Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. جميع الحقوق محفوظة.

جميع المعلومات، بما فيها، من بين أمور أخرى، الضيغ والصور والرسوم البيانية مملوكة لشركة Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (المشار إليها فيما بعد باسم "EZVIZ"). يحظر إعادة إنتاج دليل المستخدم هذا (المشار إليه فيما بعد باسم "الدليل") أو تغييره أو ترجمته أو توزيعه، جزئيًا أو كليًا، بأي وسيلة كانت، من دون الحصول على إذن كتابي سابق من EZVIZ. لا تقدم EZVIZ أي ضمانات أو كفالات أو إقرارات، صريحة أو ضمنية، تتعلق بالدليل، ما لم يُنص على خلاف ذلك.

نبذة عن هذا الدليل

يتضمن الدليل تعليمات بشأن استخدام المنتج وإدارته. الصور والمخططات والرسومات وجميع المعلومات الأخرى الواردة فيما بعد مقدمة للوصف والتوضيح فقط. وتخضع المعلومات الواردة في الدليل للتغيير، من دون إخطار، بسبب تحديثات البرامج الثابتة أو أسباب أخرى. يرجى الاطلاع على أحدث نسخة على موقع EZVIZ الإلكتروني (<http://www.ezviz.com>).

سجل المراجعة

إصدار جديد - يناير 2025

إقرار العلامات التجارية

تُعَد EZVIZ، و ، و غيرها من العلامات التجارية والشعارات الخاصة بـ EZVIZ ملكية لـ EZVIZ في مختلف الولايات القضائية. والعلامات التجارية والشعارات الأخرى المذكورة أدناه يملكها أصحابها المعنيين.

إخلاء المسؤولية القانونية

في إطار أقصى حد يسمح به القانون الساري، يتم توفير المنتج المذكور مع أجهزته وبرامجه الثابتة "كما هو" بجميع عيوبه وأخطائه، ولا تقدم EZVIZ أي ضمانات صريحة أو ضمنية بشأن - بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر - قابلية التسويق والجودة المرضية والملاءمة لغرض معين وعدم التعدي على الجهات الخارجية. لن تتحمل EZVIZ بأي حال من الأحوال أو مديروها أو مسؤولوها أو موظفيها أو وكلائها المسؤولية أمامك عن أي أضرار خاصة أو تبعية أو عرضية أو غير مباشرة، بما في ذلك من بين جملة أمور، أضرار خسارة الأرباح التجارية أو تعطل الأعمال أو فقدان البيانات أو الوثائق، التي ترتبط باستخدام هذا المنتج، حتى في حال إبلاغ EZVIZ باحتمالية وقوع مثل هذه الأضرار. إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المعمول به، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مسؤولية EZVIZ الإجمالية عن جميع الأضرار سعر الشراء الأصلي للمنتج. ولا تتحمل EZVIZ أي مسؤولية عن الإصابة الشخصية أو تلف الممتلكات نتيجة لانقطاع المنتج أو إنهاء الخدمة الناجم عن: أ) التثبيت أو الاستخدام غير الصحيح بخلاف المطلوب؛ ب) حماية المصالح القومية أو العامة؛ ج) القوة القاهرة؛ د) أنت أو جهة أخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، استخدام أي من منتجات الجهة الأخرى، وبرامجها، وتطبيقاتها، وغير ذلك.

وفيما يتعلق بالمنتج المتصل بالإنترنت، تتحمل أنت مسؤولية استخدامه كليًا. لا تتحمل EZVIZ أي مسؤوليات عن التشغيل غير العادي أو انتهاك الخصوصية، أو غيرها من الأضرار الناجمة عن الهجوم السيبراني أو هجمات قراصنة الإنترنت أو اكتشاف وجود فيروسات أو غيرها من مخاطر الإنترنت المتعلقة بالأمان؛ لكن، ستوفر EZVIZ دعمًا تقنيًا في الوقت المناسب إذا لزم الأمر. تختلف قوانين المراقبة وقوانين حماية البيانات حسب السلطة القضائية. يُرجى مراجعة جميع القوانين ذات الصلة في دائرة الاختصاص القضائي التي تتبعها قبل استخدام هذا المنتج لضمان توافق استخدامك مع القانون الساري. لا تتحمل EZVIZ المسؤولية في حال استخدام هذا المنتج لأغراض غير مشروعة. في حالة حدوث أي تضارب بين ما سبق والقانون المعمول به، يسري القانون الأخير.

جدول المحتويات


1.....	نظرة عامة.....
1.....	1. محتويات العبوة.....
2.....	2. الأساسيات.....
3.....	الإعداد.....
3.....	1. الحصول على تطبيق EZVIZ.....
4.....	2. تشغيل الكاميرا.....
4.....	3. إضافة كاميرا إلى EZVIZ.....
5.....	تثبيت الكاميرا.....
5.....	1. تركيب بطاقة Micro SD (اختياري).....
5.....	2. وضع الكاميرا.....
6.....	عرض الجهاز الخاص بك.....
6.....	1. الصفحة الرئيسية.....
7.....	2. عرض مباشر.....
8.....	3. الإعدادات.....
9.....	توصيل EZVIZ.....
9.....	1. استخدام Amazon Alexa.....
10.....	2. استخدام Google Assistant.....
10.....	الأسئلة المتداولة.....
11.....	مبادرات حول استخدام منتجات الفيديو.....



الكاميرا (x1)



كابل الطاقة (x1)



محول الطاقة (1x)



المعلومات التنظيمية (x1)



دليل البدء السريع (x1)


اعتماد مظهر مهايئ الطاقة على المهايئ الذي اشتريته.






المنظر الأمامي

الوصف	الاسم
أحمر ثابت: يتم بدء تشغيل الكاميرا.	مؤشر LED
أحمر وامض ببطء: استثناء الشبكة.	
أحمر وامض بسرعة: حالة غير طبيعية بالكاميرا (مثل خطأ في بطاقة Micro SD).	
أزرق ثابت: تطبيق زيارة الكاميرا.	
أزرق وامض ببطء: الكاميرا تعمل بشكل صحيح.	
أزرق وامض بسرعة: الكاميرا جاهزة للاتصال بشبكة Wi-Fi.	زر التشغيل/الإيقاف
اضغط على الزر مرة واحدة لتشغيله/إيقاف تشغيله.	

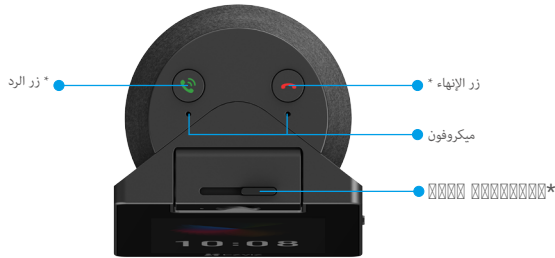

العرض العلوي

الوصف	الاسم
اضغط على زر الرد للرد على المكالمات أو اضغط على زر الانتهاء لإنهاء المكالمات. • عند توصيل مكالمات، يمكن لزر الإجابة/زر إنهاء الاتصال العمل بشكل صحيح. أثناء عدم إجراء مكالمات، يتم استخدام كلا الزرين كزر مكالمات سريعة. • يمكنك أيضًا استخدام تطبيق EZVIZ (انقر فوق "إعدادات الاتصال" > "إعدادات الاتصال السريع" في الصفحة الرئيسية للكاميرا) لتعيين الزرين كزر مكالمات سريعة.	زر الإجابة وزر الانتهاء
(تم إيقاف التشغيل بشكل افتراضي) حركه إلى اليسار لتغطية العدسة لتمكين وضع الخصوصية، في وضع الخصوصية، لا يتوفر عرض مباشر في تطبيق EZVIZ.	غطاء الخصوصية
لا يمكن إيقاف وضع الخصوصية عن بُعد.	

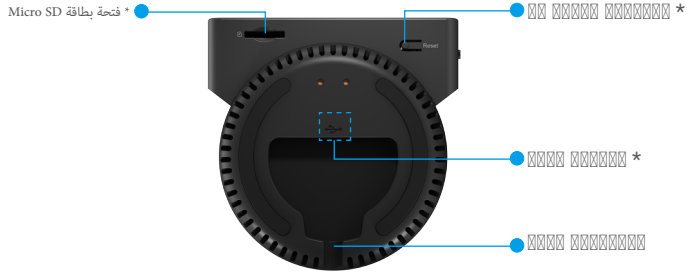

العرض السفلي

الاسم	الوصف
فتحة بطاقة Micro SD	قم بتهيئة البطاقة في تطبيق EZVIZ قبل استخدامها. مواصفات التوافق الموصى بها: الفئة 10، والحد الأقصى للسعة يبلغ 512 جيجابايت.
زر إعادة التعيين	عندما تعمل الكاميرا، اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 4 ثوانٍ تقريبًا وستتم إعادة تشغيل الكاميرا. 1 سؤدي إعادة تشغيل الكاميرا إلى مسح جميع معلومات المستخدم. يرجى التشغيل بحذر.
منفذ الطاقة	تشغيل الكاميرا

الإعداد

اتبع الخطوات التالية لإعداد الكاميرا:

1. احصل على تطبيق EZVIZ وقم بتسجيل الدخول إلى حساب تطبيق EZVIZ.
2. قم بتشغيل الكاميرا.
3. أضيف الكاميرا إلى حساب EZVIZ الخاص بك.

1. الحصول على تطبيق EZVIZ

1. قم بتوصيل هاتفك المحمول بشبكة Wi-Fi (مقترح).
2. قم بتنزيل تطبيق EZVIZ وتثبيته من خلال البحث عن "EZVIZ" في App Store أو Google Play™.
3. قم بتشغيل التطبيق وتسجيل حساب مستخدم EZVIZ.



إذا كنت قد استخدمت التطبيق بالفعل، يرجى التأكد من أنه أحدث إصدار. لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تحديثات متوفرة، انتقل إلى App Store وابحث عن EZVIZ.

1

2. تشغيل الكاميرا


1. يرجى توصيل كابل محول الطاقة بمنفذ الطاقة في الكاميرا.
2. قم بتوصيل محول الطاقة (DC12V 1A) بمأخذ الطاقة.



- عندما يصبح مؤشر LED الخاص بالكاميرا يومض باللون الأزرق بسرعة، يشير ذلك إلى أن الكاميرا قيد التشغيل وجاهزة لتكوين شبكة Wi-Fi.
- يجب تركيب منفذ الطاقة بالقرب من مهايئ الطاقة ويجب الوصول إليه بسهولة.
- يوصى باستخدام كابل الطاقة ومهايئ الطاقة المرفق في العبوة

3. إضافة كاميرا إلى EZVIZ

1. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على تطبيق EZVIZ.
2. في الشاشة الرئيسية، انقر فوق "4+" بالزاوية العلوية اليمنى للانتقال إلى واجهة المسح الضوئي لرمز QR.
3. امسح رمز QR على غلاف دليل البدء السريع أو الموجود على جسم الكاميرا مسخاً ضوئياً.

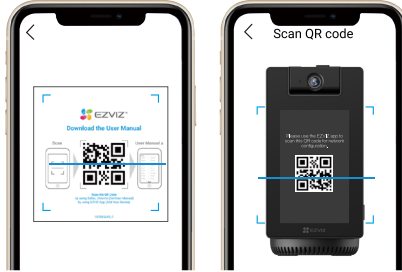


4. اتبع معالج تطبيق EZVIZ لإنهاء تكوين Wi-Fi وإضافة الكاميرا إلى حساب تطبيق EZVIZ الخاص بك.

- يرجى توصيل الكاميرا بالواي فاي الذي تم توصيل هاتفك المحمول به.
- إذا فشلت الكاميرا في الاتصال بشبكة الواي فاي الخاصة بك، اضغط واستمر في الضغط على زر الإعدادات لعدة 4 ثوانٍ تقريباً لإعادة تشغيل الكاميرا وكر الخطوات أعلاه.
- إذا كنت ترغب في توصيل الكاميرا بشبكة واي فاي أخرى، انتقل إلى الإعدادات > إعدادات الشبكة في تطبيق EZVIZ لتغيير شبكة الواي فاي.

1. تركيب بطاقة Micro SD (اختياري)

1. قم بإدخال بطاقة micro SD (تباع بشكل منفصل) في فتحة بطاقة micro SD في أسفل الكاميرا.

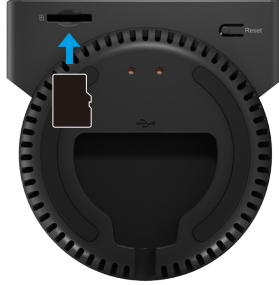

i بعد تركيب بطاقة micro SD، عليك تهيئة البطاقة في تطبيق EZVIZ قبل استخدامها.

2. في تطبيق EZVIZ، انقر فوق قائمة التسجيل في واجهة إعدادات الجهاز للتحقق من حالة بطاقة SD.

3. إذا ظهرت حالة بطاقة الذاكرة غير مهيأة، فانقر فوقها لتهيئتها.

i ستتغير الحالة بعد ذلك إلى عادية ويمكنها حفظ مقاطع الفيديو.

2. وضع الكاميرا


وضع الكاميرا على سطح مستقر ومستو.

i الارتفاع الموصى به للتركيب لا يتجاوز 1.8 متر (5.9 أقدام).



1. الصفحة الرئيسية


افتح تطبيق EZVIZ، اضغط على بطاقة الكاميرا للدخول إلى الصفحة الرئيسية (كما هو موضح أدناه).

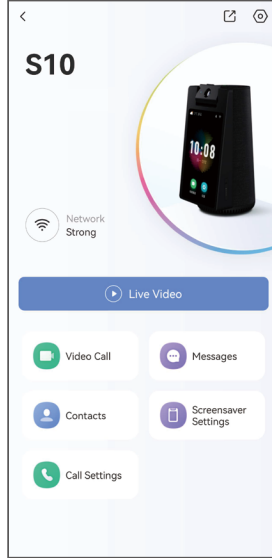

الوصف	رمز
شبكة. عرض حالة الشبكة الحالية	
فيديو مباشر. انقر لعرض الفيديو المباشر وإجراء العمليات ذات الصلة. لمزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى جزء "عرض مباشر".	
مكالمة فيديو. اضغط لبدء مكالمة فيديو إلى الكاميرا.	
جهات الاتصال. اضغط لإضافة جهة اتصال أو اتصال تلقائي مخصص.	
إعدادات المكالمة. يمكنك تخصيص اتصال المكالمة التلقائي وإعدادات المكالمة السريعة وما إلى ذلك.	
الرسائل. يمكنك عرض جميع السجلات من سجل المكالمات والكشف الذاتي.	
إعدادات شاشة التوقف. يمكنك ضبط فترة السكون التلقائي وشاشة التوقف	

2. عرض مباشر

عند تشغيل تطبيق EZVIZ، يتم عرض صفحة الجهاز كما هو موضح أدناه. يمكنك عرض موجز البث المباشر والاستماع إليه، وأخذ لقطات أو تسجيلات، واختيار جودة الفيديو حسب الحاجة.

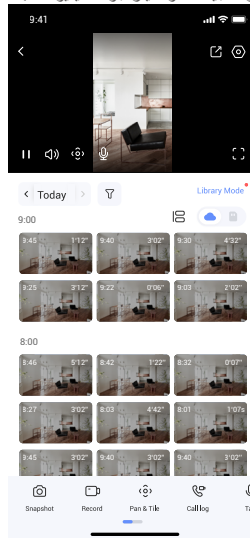

مرر إلى اليسار واليمين عبر الشاشة لرؤية المزيد من الرموز.

رمز	الوصف
	المشاركة. شارك جهازك مع أي شخص تريده.
	الإعدادات. عرض أو تغيير إعدادات الجهاز.
	Snapshot (لقطة). خذ لقطة.
	Record (التسجيل). بدء/إيقاف التسجيل يدويًا.
	التدوير/الإمالة/التكبير/التصغير. قم بتدوير الكاميرا للحصول على مجال رؤية أوسع. التعيين المسبق للموقع: تحكم في PTZ لتعيين موقع المراقبة كمواقع معينة مسبقًا. يمكنك الضغط على الرمز أسفل PTZ لجمع موقع PTZ الحالي.
	مكالمة فيديو. اضغط لبدء مكالمة فيديو إلى الكاميرا
	Talk (التحدث). اضغط على الأيقونة، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للتحدث إلى الأشخاص الموجودين أمام الكاميرا أو الاستماع إليهم.
	Definition (الوضوح). حدد دقة الفيديو حسب الحاجة الخاصة بك.
	صورة بزاوية 360 درجة. اضغط لإنشاء صورة بزاوية 360 درجة.
	الجهاز القريب (البث المباشر متعدد الشاشات). اضغط لتحديد تخطيطات النافذة.
	ظهور المنبثق. اضغط على الأيقونة، سيتحول الشاشة الحالية إلى نافذة صغيرة منفصلة يمكن أن تطفو فوق الواجهة.
	نصيحة. اضغط لمعرفة بعض ميزات الجهاز
	إعادة ترتيب. أعد ترتيب تسلسل جميع الوظائف أعلاه.

الوصف	المعلومة
الاسم	اعرض أو انقر لتخصيص اسم جهازك هنا.
إعدادات المكالمات	يمكنك تخصيص الاتصال التلقائي بالمكالمات، وإجراء إعدادات سريعة للمكالمات وما إلى ذلك.
الاكتشاف الذكي	يمكنك التحديد من بين أنواع الكشف المختلفة لجهازك.
إشعار	يمكنك إدارة رسالة الجهاز وإخطار تطبيق EZVIZ.
إعدادات الصوت	يمكنك تعيين معلومات الصوت ذات الصلة لجهازك.
إعدادات الصورة	يمكنك تعيين معلومات الصورة ذات الصلة لجهازك.
إعدادات الشاشة	يمكنك ضبط سطوع الشاشة وفرة السكون التلقائي
إعدادات الإضاءة	يمكنك تعيين معلومات الإضاءة المناسبة لجهازك.
إعدادات PTZ	يمكنك تعيين معلومات PTZ لجهازك، مثل تتبع الإنسان، معايرة موضع PTZ والإعداد المسبق لـ PTZ هنا.
قائمة التسجيلات	يمكنك اختيار أنواع تسجيل مختلفة لجهازك ومعرفة حالة بطاقة micro SD هنا.
إعدادات الشبكة	يمكنك تشفير مقاطع الفيديو لديك بكلمة مرور التشفير وتخصيص منطقة الخصوصية.
إعدادات الشبكة	يمكنك رؤية شبكة الواي فاي التي يتصل بها الجهاز وحالة إشارة الواي فاي هنا.
معلومات الجهاز	يمكنك مشاهدة معلومات الجهاز هنا.
مشاركة الجهاز	يمكنك مشاركة الجهاز مع أفراد العائلة أو الضيوف
EZVIZ Cloud	يمكنك الاشتراك في التخزين السحابي والتحكم فيه. الوظيفة متوفرة فقط في بلدان معينة. يُرجى التحقق من توافرها في بلدك قبل الشراء.
	عند التفعيل، سيتم الاتصال بك هاتفياً لتنبيهك عند حدوث الإنذار. • الوظيفة متوفرة فقط في بلدان معينة. يُرجى التحقق من توافرها في بلدك قبل الشراء. • يحتفظ المنتج بالحق في تقديم شرح نهائي.
إعادة تشغيل الجهاز	اضغط لإعادة تشغيل الجهاز
حذف الجهاز	اضغط لحذف الجهاز من تطبيق EZVIZ

1. استخدام Amazon Alexa

ستتيح لك هذه التعليمات التحكم في أجهزة EZVIZ باستخدام Amazon Alexa. إذا واجهت أي صعوبات في أثناء العملية، فُرجى الرجوع إلى استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

قبل البدء، تأكد مما يأتي:

1. تم توصيل أجهزة EZVIZ بتطبيق EZVIZ.
2. في تطبيق EZVIZ، أوقف تشغيل "تشغيل الفيديو" وقم بتشغيل "الصوت" في صفحة إعدادات الجهاز.
3. لديك جهاز مزود بتطبيق Alexa (مثل أجهزة Echo Spot أو Echo-Show أو Echo-Show الجديد تمامًا أو Fire TV (كل الأجيال) أو Fire TV Stick (الجيل الثاني فقط) أو أجهزة التلفاز الذكية من الإصدار (Fire TV).
4. تم تثبيت تطبيق Amazon Alexa بالفعل على جهازك الذكي وقمت بإنشاء حساب.

للتحكم في أجهزة EZVIZ باستخدام Amazon Alexa، يجب القيام بما يأتي:

1. افتح تطبيق Alexa وحدد "Skills and Games" (المهارات والألعاب) من القائمة.
2. على شاشة المهارات والألعاب، ابحث عن "EZVIZ" وستعثر على مهارات "EZVIZ".
3. حدد مهارة جهاز EZVIZ، ثم انقر فوق **ENABLE TO USE** (تمكين الاستخدام).
4. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور المرور لجهاز EZVIZ. ثم انقر فوق **Sign in** (تسجيل الدخول).
5. انقر فوق الزر **Authorize** (تفويض) لتفويض Alexa بالوصول إلى حساب EZVIZ بحيث يمكن لتطبيق Alexa التحكم في أجهزة EZVIZ.
6. ستظهر رسالة "EZVIZ has been successfully linked" (تم ربط جهاز EZVIZ بنجاح)، ثم انقر فوق **DISCOVER DEVICES** (اكتشاف الأجهزة) ليتمكن Alexa من اكتشاف جميع أجهزة EZVIZ.
7. ارجع إلى قائمة تطبيق Alexa وحدد "Devices" (الأجهزة)، وستجد ضمن هذه الأجهزة جميع أجهزة EZVIZ.

الأمر الصوتي

اكتشف جهازًا ذكيًا جديدًا عبر قائمة "Smart Home" (الصفحة الرئيسية الذكية) في تطبيق Alexa أو من خلال وظيفة التحكم الصوتي في Alexa.

بمجرد العثور على الجهاز، يمكنك التحكم فيه بصوتك. قُل بعض الأوامر البسيطة لتطبيق Alexa.

على سبيل المثال اسم جهازك: يمكن تعديل "show xxxx camera" (اعرض كاميرا xxxx) في تطبيق EZVIZ. في كل مرة تقوم فيها بتغيير اسم الجهاز، ستحتاج إلى اكتشاف الجهاز مرة أخرى لتحديث الاسم.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

ماذا أفعل إذا لم يتمكن تطبيق Alexa من اكتشاف جهازي؟

تحقق مما إذا كانت هناك أي مشكلات تتعلق بالاتصال بالإنترنت.

حاول إعادة تشغيل الجهاز الذكي وإعادة اكتشاف الجهاز على Alexa.

لماذا تظهر حالة الجهاز "Offline" (غير متصل بالإنترنت) على Alexa؟

ربما تم قطع اتصالك اللاسلكي. قم بإعادة تشغيل الجهاز الذكي وإعادة اكتشافه على Alexa.

قد لا تتوفر إمكانية الاتصال بالإنترنت على الموجه الخاص بك. تحقق من توصيل الموجه بالإنترنت وأعد المحاولة n.

1 للحصول على تفاصيل حول البلدان التي تدعم استخدام Amazon Alexa، يُرجى الاطلاع على موقع الويب الرسمي.

مع Google Assistant، يمكنك تشغيل جهاز EZVIZ ومشاهدة البث المباشر بمجرد أن تقول الأوامر الصوتية لتطبيق Google Assistant.

تلمذ الأجهزة والتطبيقات التالية:

1. تطبيق EZVIZ الوظيفي.
2. في تطبيق EZVIZ، أوقف تشغيل "تشغيل الفيديو" وقم بتشغيل "الصوت" في صفحة إعدادات الجهاز.
3. جهاز تلفاز متصل به مشغل Chromecast الوظيفي.
4. تطبيق Google Assistant على الهاتف.

لبدء التشغيل، اتبع الخطوات الواردة أدناه:

1. قم بإعداد جهاز EZVIZ والتأكد من أنه يعمل بصورة صحيحة على التطبيق.
2. قم بتنزيل تطبيق Google Home من متجر App Store أو Google Play Store™ وقم بتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك.
3. في شاشة الصفحة الرئيسية الخاصة بي، انقر فوق "+" في الزاوية العلوية اليسرى، ثم حدد "Set up device" (إعداد الجهاز) من القائمة للانتقال إلى واجهة الإعداد.
4. انقر فوق "Works with Google" (يعمل مع Google) ثم ابحث عن "EZVIZ"، وستجد مهارات "EZVIZ".
5. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لجهاز EZVIZ، ثم انقر فوق "Sign in (تسجيل الدخول)".
6. انقر فوق الزر "Authorize (تفويض)" لتفويض Google بالوصول إلى حساب EZVIZ بحيث يمكن لتطبيق Google التحكم في أجهزة EZVIZ.
7. انقر فوق "Return to app" (العودة إلى التطبيق).
8. اتبع الخطوات المذكورة أعلاه لإكمال التفويض. عند اكتمال المزامنة، سيتم إدراج خدمة EZVIZ ضمن قائمة الخدمات لديك. لعرض قائمة بالأجهزة المتوافقة ضمن حساب EZVIZ، انقر فوق رمز خدمة EZVIZ.
9. جَرِّب الآن بعض الأوامر. استخدم اسم الكاميرا الذي قمت بإنشائه عند إعداد النظام.

يمكن للمستخدمين إدارة الأجهزة ككيان واحد أو مجموعة. تتيح إضافة الأجهزة إلى الغرفة للمستخدمين التحكم في مجموعة من الأجهزة في الوقت نفسه باستخدام أمر واحد. انقر فوق الرابط أدناه لمزيد من المعلومات:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

الأسئلة المتداولة

س: إذا كانت الكاميرا غير متصلة في التطبيق، فهل سيستمر تسجيل الفيديو؟

ج: إذا كانت الكاميرا قيد التشغيل ولكن غير متصلة بالإنترنت، فسيستمر التسجيل الداخلي ولكن سيتوقف التسجيل السحابي. إذا تم إيقاف تشغيل الكاميرا، فسيتم إيقاف تسجيل الفيديو.

س: لماذا يتم تشغيل التنبيه عندما لا يوجد أحد في الصورة؟

ج: قم بتكوين قيمة منخفضة لحساسية الاكتشاف. يرجى ملاحظة أن المركبات والحيوانات تُعد أيضًا مصادر لتشغيل التنبيه.

س: لماذا لا يتم تفعيل الإنذار عند وجود شخص في منطقة الكشف عن الحركة بالPIR؟

ج: 1. حاول رفع حساسية الإنذار.

2. تأكد من وجود شخص في منطقة الكشف، وتأكد من أن مسافة كشف PIR هي 9 أمتار عندما يتم ضبط حساسية الكشف على 100.

3. بسبب تقنية كشف PIR، قد يفشل الكاميرا في الكشف عن الحركة عندما تكون درجة حرارة البيئة قريبة من درجة حرارة الجسم البشري أو عندما يقترب الشخص من مستشعر PIR بشكل عمودي.

للحصول على معلومات إضافية عن الجهاز، نرجى مراجعة الموقع www.ezviz.com/ar.

شكرًا لاختيارك منتجات EZVIZ.

تؤثر التكنولوجيا على كل جانب من جوانب حياتنا. بصفتنا شركة ذات تقنية عالية، فإننا ندرك بشكل متزايد الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في تحسين كفاءة الأعمال ونمط الحياة، ولكن في نفس الوقت، الضرر المحتمل من الاستخدام غير السليم. على سبيل المثال، منتجات الفيديو قادرة على تسجيل صور حقيقية وكاملة وواضحة. يوفر هذا قيمة عالية في استعادة الأحداث الماضية والحفاظ على الوقائع في الوقت الفعلي. ومع ذلك، فقد يؤدي أيضًا إلى انتهاك الحقوق والمصالح المشروعة لطرف آخر في حالة حدوث توزيع غير صحيح لبيانات الفيديو و/أو استخدامها و/أو معالجتها. مع فلسفة "التكنولوجيا من أجل الأفضل"، تطلب EZVIZ أن يلتزم كل مستخدم نهائي لتكنولوجيا الفيديو ومنتجات الفيديو بجميع القوانين واللوائح المعمول بها، بالإضافة إلى العادات الأخلاقية، بهدف إنشاء مجتمع أفضل بشكل مشترك.

يُرجى قراءة المبادرات التالية بعناية:

1. كل شخص لديه توقعات معقولة بشأن الخصوصية، ويجب ألا يتعارض تثبيت منتجات الفيديو مع هذا التوقع المعقول. ولذلك، يجب إعطاء إشعار تحذير بطريقة معقولة وفعالة وتوضيح نطاق المراقبة، عند تثبيت منتجات الفيديو في الأماكن العامة. وبالنسبة للمناطق غير العامة، يجب تقييم حقوق ومصالح الطرف الآخر عند تثبيت منتجات الفيديو، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تثبيت منتجات الفيديو فقط بعد الحصول على موافقة أصحاب المصلحة، وعدم تثبيت منتجات فيديو غير مرئية بطريقة مفرطة.
2. الغرض من منتجات الفيديو هو تسجيل أنشطة حقيقية في وقت ومساحة محددين وتحت ظروف محددة. ولذلك، يجب على كل مستخدم أولاً تحديد حقوقه/حقوقها بشكل معقول في مثل هذا النطاق المحدد، لتجنب التعدي على صور الطرف الآخر أو خصوصيته أو حقوقه المشروعة الأخرى.
3. أثناء استخدام منتجات الفيديو، سيستمر توليد بيانات صور الفيديو المستمدة من مشاهد حقيقية، بما في ذلك كمية كبيرة من البيانات البيولوجية (مثل صور الوجه)، ويمكن تطبيق البيانات أو إعادة معالجتها بشكل أكبر. لا تستطيع منتجات الفيديو نفسها التمييز بين الجيد والسيئ فيما يتعلق بكيفية استخدام البيانات استنادًا فقط إلى الصور التي تم التقاطها بواسطة منتجات الفيديو. تعتمد نتيجة استخدام البيانات على طريقة استخدام مراقبي البيانات وغرضهم. ولذلك، يجب ألا يلتزم مراقبو البيانات بجميع القوانين واللوائح المعمول بها والمتطلبات المعيارية الأخرى فحسب، بل يجب أيضًا احترام المعايير الدولية، والأخلاق الاجتماعية، والأخلاق الحميدة، والممارسات الشائعة، والمتطلبات غير الإلزامية الأخرى، واحترام خصوصية الأفراد، والصور الشخصية، وغيرها من الحقوق والاهتمامات.
4. يجب دائمًا مراعاة الحقوق، والقيم، والمطالب الأخرى لمختلف أصحاب المصلحة عند معالجة بيانات الفيديو التي يتم توليدها باستمرار بواسطة منتجات الفيديو. في هذا الصدد، يعد أمن المنتج، وأمان البيانات أمرين حاسمين جدًا. ولذلك، يتوجب على كل مستخدم نهائي ومراقب بيانات اتخاذ جميع التدابير المعقولة والضرورية لضمان أمن البيانات، وتجنب تسرب البيانات، والإفصاح غير المناسب، والاستخدام غير السليم، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إعداد التحكم في الوصول، واختيار بيئة الشبكة المناسبة (الإنترنت أو الإنترنت) حيث تكون فيها منتجات الفيديو متصلة، مما يؤدي إلى ترسيخ أمان الشبكة وتحسينه باستمرار.
5. قدمت منتجات الفيديو مساهمات عظيمة في تحسين الضمان الاجتماعي حول العالم، ونعتقد أن هذه المنتجات ستلعب أيضًا دورًا نشطًا في المزيد من جوانب الحياة الاجتماعية. أي إساءة استخدام لمنتجات الفيديو بما ينتهك حقوق الإنسان أو يؤدي إلى أنشطة إجرامية يتعارض مع القصد الأصلي للابتكار التكنولوجي وتطوير المنتجات. وذلك، يجب على كل مستخدم ترسيخ آلية تقييم وتنبع لتطبيق المنتج الخاص به لضمان استخدام كل منتج بطريقة مناسبة ومعقولة وبنية كبيرة.