

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Tous droits réservés.

Toutes les informations, notamment les textes, les images et les graphiques sont la propriété de Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd (ci-après « EZVIZ »). Ce guide d'utilisation (ci-après désigné le « guide ») ne peut être reproduit, modifié, traduit ou distribué, en partie ou en totalité, sans le consentement écrit préalable d'EZVIZ. Sauf mention contraire, EZVIZ n'offre aucune garantie, explicite ou implicite, en ce qui concerne ce guide.

À propos de ce guide

Ce guide comprend des directives pour utiliser et gérer le produit. Les illustrations, les graphiques, les images et toutes les autres informations figurant ci-après sont fournis à titre de description et d'explication uniquement. Les informations figurant dans le guide sont modifiables sans préavis, en raison de mises à jour du micrologiciel ou pour d'autres raisons. Veuillez consulter le site web EZVIZ™ pour obtenir la dernière version (<http://www.ezviz.com>).

Fiche des révisions

Nouvelle version - janvier 2025

Informations sur les marques déposées

™, ™, et les autres marques déposées et logos d'EZVIZ sont la propriété d'EZVIZ dans diverses juridictions. Les autres marques déposées et logos mentionnés ci-dessous appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Mentions légales

DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LE DROIT EN VIGUEUR, LE PRODUIT DÉCRIT, AVEC SON MATÉRIEL, SON LOGICIEL ET SON MICROLOGICIEL, EST FOURNI « TEL QUEL », AVEC TOUS SES DÉFAUTS ET SES ERREURS, ET EZVIZ N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT DE QUALITÉ MARCHANDE, DE QUALITÉ SATISFAISANTE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, ET DE NON-VIOLATION DES DROITS D'UN TIERS. EN AUCUN CAS EZVIZ, SES DIRECTEURS, CADRES, EMPLOYÉS OU AGENTS NE SAURONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES ENVERS VOUS POUR TOUS DOMMAGES SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS, Y COMPRIS LES DOMMAGES POUR PERTE DE BÉNÉFICES COMMERCIAUX, INTERRUPTION DU TRAVAIL, PERTE DE DONNÉES OU DE DOCUMENTATION EN LIEN AVEC L'USAGE DE CE PRODUIT, MÊME SI EZVIZ A ÉTÉ AVERTI DE L'ÉVENTUALITÉ DE CES DOMMAGES.

DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LE DROIT EN VIGUEUR, EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ TOTALE D'EZVIZ POUR LES DOMMAGES NE SAURA EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT D'ORIGINE DU PRODUIT.

EZVIZ N'ACCEPTE AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CAS DE BLESSURE OU DE DOMMAGE À LA PROPRIÉTÉ RÉSULTANT DE L'INTERRUPTION DU PRODUIT OU LA FIN DU SERVICE EN RAISON DES ÉLÉMENTS SUIVANTS : A) INSTALLATION OU UTILISATION INCORRECTE OU DIFFÉRENTE DE L'USAGE PRESCRIT ; B) PROTECTION DES INTÉRÊTS NATIONAUX OU PUBLICS ; C) CAS DE FORCE MAJEURE ; D) UTILISATION, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER DE PRODUITS, LOGICIELS, APPLICATIONS ET AUTRES DE TIERS PAR VOUS OU UNE TIERCE PARTIE.

EN CE QUI CONCERNE LE PRODUIT DISPOSANT D'UN ACCÈS À INTERNET, L'USAGE DU PRODUIT SE FERA ENTIÈREMENT À VOS PROPRES RISQUES. EZVIZ DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE FONCTIONNEMENT ANORMAL, DE FUITE D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU D'AUTRES DOMMAGES RÉSULTANT D'UNE CYBER-ATTAQUE, D'UN PIRATAGE, D'UN VIRUS OU DE TOUT AUTRE RISQUE DE SÉCURITÉ SUR INTERNET ; CEPENDANT, EZVIZ OFFRIRA UNE ASSISTANCE TECHNIQUE RAPIDE EN CAS DE BESOIN. LA LÉGISLATION SUR LA SURVEILLANCE ET LA PROTECTION DES DONNÉES VARIENT D'UNE JURIDICTION À L'AUTRE. Veuillez vérifier toutes les lois pertinentes dans votre juridiction avant d'utiliser ce produit afin de vous assurer que votre usage est conforme au droit en vigueur. EZVIZ NE SERA PAS TENU POUR RESPONSABLE SI CE PRODUIT EST UTILISÉ À DES FINS ILLÉGITIMES.

EN CAS DE CONFLIT ENTRE CE QUI PRÉCÈDE ET LE DROIT EN VIGUEUR, CE DERNIER PRÉVAUDRA.

Table des matières

Aperçu	1
1. Contenu de l'emballage	1
2. Notions élémentaires	2
Configuration	3
1. Téléchargez l'application EZVIZ	3
2. Allumez la caméra	4
3. Ajoutez une caméra à EZVIZ	4
Installation de la caméra	5
1. Installez la carte Micro-SD (facultatif)	5
2. Placez la caméra	5
Affichez votre appareil	6
1. Page d'accueil	6
2. Visualiser en temps réel	7
3. Réglages	8
Connecter EZVIZ	9
1. Utilisez Amazon Alexa	9
2. Utiliser Google Assistant	10
FAQ	10
Initiatives sur l'utilisation des produits vidéo	11

Aperçu

1. Contenu de l'emballage



Caméra (x1)



Câble d'alimentation (1)



Adaptateur secteur (x1)



Informations réglementaires (x1)



Guide de démarrage rapide (x1)


i L'aspect de l'adaptateur d'alimentation peut varier selon le modèle que vous avez acheté.

2. Notions élémentaires



Vue de face


Nom	Description
Indicateur à DEL	Rouge fixe : démarrage de la caméra.
	Clignotement lent rouge : anomalie du réseau.
	Clignotement rapide rouge : anomalie de la caméra (p. ex. erreur de carte micro SD).
	Bleu fixe : application visitant la caméra.
	Clignotement lent bleu : la caméra fonctionne correctement.
	Clignotement rapide bleu : caméra prête à la connexion Wi-Fi.
Bouton MARCHE/ARRÊT	Appuyez sur le bouton une fois pour l'allumer/éteindre.

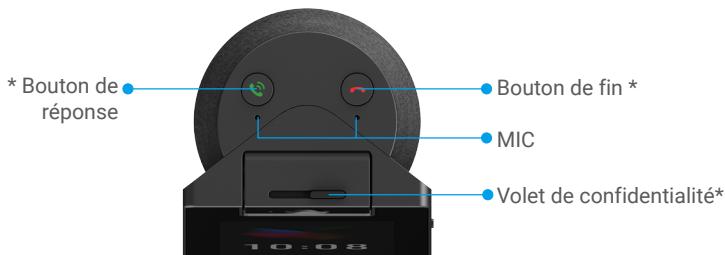

Vue d'en haut

Nom	Description
Bouton de réponse et bouton de fin	<ul style="list-style-type: none">Appuyez sur le bouton Répondre pour répondre à un appel ou appuyez sur le bouton Fin pour mettre fin à un appel.Lorsqu'un appel est connecté, le bouton de réponse/bouton de fin peut fonctionner correctement.Pendant les heures de non appel, les deux boutons sont utilisés comme boutons d'appel rapide.Vous pouvez également utiliser l'application EZVIZ (toucher sur Réglages d'appel > Réglages d'appel rapide sur la page d'accueil de la caméra) pour définir les deux boutons comme boutons d'appel rapide.

Volet de confidentialité	(Éteint par défaut) Faites glisser l'objectif vers la gauche pour le couvrir et activer le mode confidentialité. En mode confidentialité, aucune vue en direct n'est disponible dans l'application EZVIZ. i Le mode de confidentialité ne peut pas être désactivé à distance.
--------------------------	---

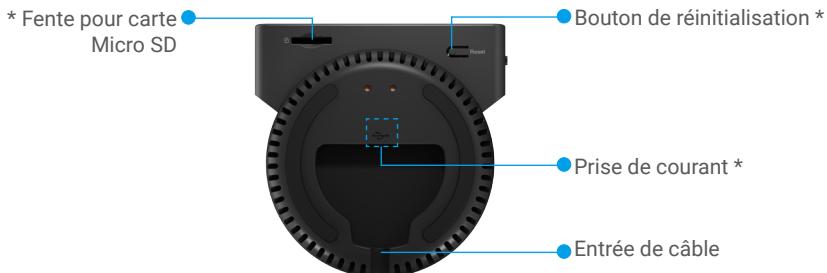

Vue du bas

Nom	Description
Fente pour carte Micro SD	Insert a micro SD card (sold separately) into this slot. Initialize the card in the EZVIZ App before using it. Recommended compatibility: Class 10, maximum space 512GB.
Bouton de réinitialisation	Lorsque la caméra fonctionne, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant environ 4 secondes et la caméra redémarrera. i Le redémarrage de la caméra effacera toutes les informations utilisateur. Veuillez manipuler avec prudence.
Prise de courant	Allumer la caméra


Configuration

Suivez les étapes pour configurer votre caméra :

1. Téléchargez l'application EZVIZ et connectez-vous à votre compte EZVIZ.
2. Allumez votre caméra.
3. Ajoutez votre caméra à votre compte EZVIZ.

1. Téléchargez l'application EZVIZ

1. Connectez votre téléphone cellulaire à votre réseau Wifi (suggéré).
2. Téléchargez et installez l'application EZVIZ en recherchant « EZVIZ » dans l'App Store ou dans Google Play™.
3. Lancez l'application et créez un compte utilisateur EZVIZ.

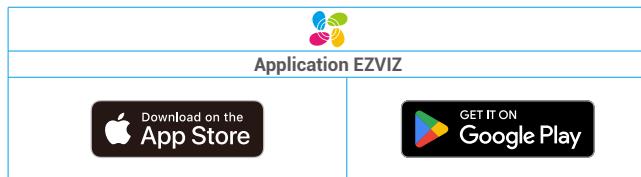

i Assurez-vous d'utiliser la version la plus récente de l'application si vous avez eu à l'utiliser auparavant. Pour savoir si une mise à jour est disponible, allez sur App Store et cherchez EZVIZ.

2. Allumez la caméra

1. Branchez le câble de l'adaptateur d'alimentation au port d'alimentation de la caméra.
2. Conecte el adaptador de corriente (12 V CC 1 A) a un tomacorriente.



- Lorsque le voyant DEL de la caméra devient bleu et clignote rapidement, cela indique que la caméra est allumée et prête pour la configuration Wi-Fi.
- La prise de courant doit être installée près de l'adaptateur secteur et doit être facilement accessible.
- Il est recommandé d'utiliser le câble d'alimentation et l'adaptateur secteur inclus dans le paquet.

3. Ajoutez une caméra à EZVIZ

1. Connectez-vous à votre compte sur l'application EZVIZ.
2. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton « + » situé dans le coin supérieur droit pour accéder à l'interface de numérisation du code QR.
3. Scannez le code QR figurant sur la couverture du guide de démarrage rapide ou sur le boîtier de la caméra.



4. Suivez l'assistant de configuration Wi-Fi de l'application EZVIZ pour ajouter la caméra à votre compte EZVIZ App.

- Veuillez connecter votre caméra au Wi-Fi auquel votre téléphone portable est connecté.
- Si la caméra ne parvient pas à se connecter à votre réseau Wi-Fi, appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant environ 4 secondes pour redémarrer la caméra, puis répétez les étapes ci-dessus.
- Si vous souhaitez connecter la caméra à un autre réseau Wi-Fi, allez dans Paramètres > Paramètres réseau dans l'application EZVIZ pour changer le réseau Wi-Fi.

Installation de la caméra

1. Installez la carte Micro-SD (facultatif)

1. Insérez une carte micro SD (vendue séparément) dans le slot pour carte micro SD situé au bas de la caméra.



- i** Une fois votre carte microSD installée, vous devez l'initialiser dans l'application EZVIZ avant de l'utiliser.
- 2. Dans l'application EZVIZ, saisissez **la Liste d'Enregistrements** dans l'interface des Paramètres de l'Appareil afin de vérifier le statut de la carte SD.
- 3. Si l'état de la carte mémoire affiché est **Non initialisé**, appuyez dessus pour l'initialiser.

i L'état passera alors à **Normal** et il sera possible de stocker des vidéos.

2. Placez la caméra

Placez la caméra sur une surface stable et plate.

- i** La hauteur d'installation recommandée ne doit pas dépasser 1,8 m (5,9 pieds).



Affichez votre appareil

ⓘ L'interface de l'application peut changer en raison de la mise à jour de la version. Consultez l'interface réelle.

1. Page d'accueil

Ouvrez l'application EZVIZ, appuyez sur la carte de la caméra pour accéder à la page d'accueil (comme indiqué ci-dessous).




Icône	Description
ⓘ	Réseau. Voir l'état actuel du réseau
▶	Vidéo en direct. Appuyez pour voir la vidéo en direct et effectuer les opérations connexes. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la section "Vidéo en direct".
📹	Appel vidéo. Appuyez pour initier un appel vidéo à la caméra.
👤	Contacts. Appuyez pour ajouter un contact ou une connexion d'appel automatique personnalisée.
📞	Paramètres d'appel. Vous pouvez personnaliser la connexion automatique d'appel, effectuer des réglages d'appel rapides, etc.
💬	Messages. Vous pouvez consulter tous les enregistrements du journal des appels et de la détection intelligente.
🔋	Paramètres de l'économiseur d'écran. Vous pouvez définir l'intervalle de mise en veille automatique et l'économiseur d'écran

2. Visualiser en temps réel

Au lancement de l'application EZVIZ, la page de l'appareil s'affiche comme indiqué ci-dessous.

Vous avez le choix d'afficher et d'écouter un flux en direct, de prendre des instantanés ou faire des enregistrements et choisir la définition vidéo selon vos besoins.

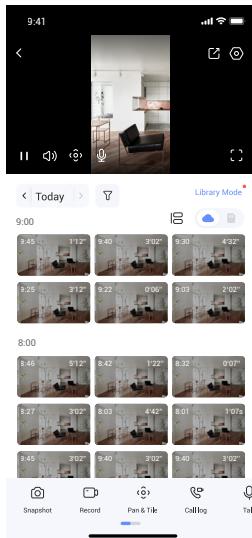

ⓘ Balayez l'écran vers la gauche et la droite pour voir plus d'icônes.

Icône	Description
↗	Partage : partager votre appareil avec la personne de votre choix.
⚙️	Paramètres : afficher ou modifier les paramètres de l'appareil.
📸	Snapshot (Instantané) : prendre un instantané.
⏺	Record (Enregistrer) : démarrer/arrêter manuellement l'enregistrement.
⌚	Emplacement prédéfini : commandez le module PTZ pour définir le site de surveillance comme un emplacement prédéfini. ⓘ Vous pouvez appuyer sur l'icône sous le PTZ pour collecter l'emplacement actuel du PTZ.
📞	Appel vidéo. Appuyez pour initier un appel vidéo à la caméra
🎙	Parlez. Appuyez sur l'icône, puis suivez les instructions à l'écran pour parler ou écouter les personnes devant la caméra.
▢	Définition : sélectionnez la résolution vidéo dont vous avez besoin.
⌚	Image à 360 degrés. Appuyez pour générer une image en vue à 360 degrés.
▢	Appareil à proximité. appuyez pour sélectionner la disposition des fenêtres.
▢	Popup. Appuyez sur l'icône, l'écran actuel deviendra une petite fenêtre séparée qui peut flotter au-dessus de l'interface.
ⓘ	Conseils. Appuyez pour en savoir plus sur certaines fonctionnalités de l'appareil.
☰	Réorganiser. Réorganiser la séquence de toutes les fonctions ci-dessus.

3. Réglages

Dans la page des réglages, vous pouvez définir les paramètres de l'appareil.

Paramètre	Description
Nom	Personnalisez le nom de votre appareil.
Paramètres d'appel	Vous pouvez personnaliser la connexion automatique des appels, configurer des appels rapides, etc.
Détection intelligente	Vous pouvez choisir entre différents types de détection pour votre appareil.
Notification par message	Gérez les messages de l'appareil et les notifications de l'application EZVIZ.
Paramètres audio	Vous pouvez régler les paramètres audio pertinents de votre appareil.
Paramètres d'image	Vous pouvez régler les paramètres d'image pertinents de votre appareil.
Paramètres de l'écran	Vous pouvez régler la luminosité de l'écran et l'intervalle de mise en veille automatique
Paramètres de luminosité	Vous pouvez définir les paramètres de lumière pertinents pour votre appareil
Paramètres Panoramique et Inclinaison	Vous pouvez définir les paramètres de PTZ pour votre appareil, tels que le suivi humain, l'étalonnage de position PTZ et les prérglages PTZ ici.
Liste des enregistrements	Vous pouvez choisir entre différents types de enregistrement pour votre appareil et voir l'état de la carte micro SD ici.
Paramètres de confidentialité	Vous pouvez chiffrer vos vidéos avec un mot de passe de chiffrement.
Paramètres réseau	Vous pouvez voir ici le Wi-Fi auquel l'appareil est connecté et l'état du signal Wi-Fi.
Informations de l appareil	Vous pouvez voir les informations de l appareil ici.
Partager l'appareil	Partagez votre appareil avec un membre de votre famille ou un invité.
EZVIZ Cloud	Vous pouvez vous abonner et gérer le stockage dans le nuage. i • La fonction nest disponible que dans certains pays. Veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays avant dacheter.
Service d'alarme téléphonique	Lorsqu'activé, un appel téléphonique vous rappelle lorsque l'alarme est déclenchée. i • La fonction nest disponible que dans certains pays. Veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays avant dacheter. • Le fabricant se réserve le droit dexpliquer en dernier lieu.
Redémarrer l'appareil	Appuyez pour redémarrer la caméra.
Supprimer l'appareil	Touchez pour supprimer la caméra de EZVIZ Cloud

Connecter EZVIZ

1. Utilisez Amazon Alexa

Ces instructions vous permettront de contrôler vos appareils EZVIZ à l'aide d'Amazon Alexa. Si vous rencontrez des difficultés au cours de la procédure, veuillez vous référer à **Dépannage**.

Avant de commencer, assurez-vous de cela :

1. Les appareils EZVIZ sont connectés à l'application EZVIZ.
2. Sur l'application EZVIZ, désactivez le « cryptage vidéo » et activez l'« audio » dans la page des paramètres du dispositif.
3. Vous disposez d'un dispositif compatible avec Alexa (c'est-à-dire Echo Spot, Echo-Show, le tout nouveau Echo-Show, Fire TV (toutes les générations), Fire TV stick (deuxième génération seulement) ou bien Fire TV Edition smart TV).
4. L'application Amazon Alexa est déjà installée sur votre appareil intelligent et vous avez créé un compte.

Pour contrôler les appareils EZVIZ avec Amazon Alexa :

1. Ouvrez l'application Alexa et sélectionnez « Skills and Games » (Compétences et jeux) dans le menu.
2. Sur l'écran compétences et jeux, cherchez « EZVIZ » et vous trouverez les compétences « EZVIZ ».
3. Sélectionnez la compétence de votre appareil EZVIZ, puis appuyez sur **ENABLE TO USE (ACTIVER L'UTILISATION)**.
4. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe EZVIZ, puis appuyez sur **Sign in (Se connecter)**.
5. Appuyez sur le bouton **Authorize (Autoriser)** pour autoriser Alexa à accéder à votre compte EZVIZ, afin qu'Alexa puisse contrôler vos appareils EZVIZ.
6. Vous verrez « EZVIZ has been successfully linked », puis appuyez sur **DISCOVER DEVICES (DÉCOUVRIR LES DISPOSITIFS)** pour permettre à Alexa de découvrir tous vos dispositifs EZVIZ.
7. Retournez au menu de l'application Alexa et sélectionnez « Devices » (Dispositifs) et sous les dispositifs vous verrez tous vos dispositifs EZVIZ.

Commande vocale

Découvrez le nouvel appareil intelligent au moyen du menu « Smart Home » de l'application Alexa ou de la commande vocale. Une fois l'appareil trouvé, vous pouvez le manipuler à l'aide de votre voix. Donnez des ordres simples à Alexa.

i Le nom de votre dispositif, par exemple : « show xxxx camera » (afficher l'appareil photo xxxx) peut être modifié sur l'application EZVIZ. Chaque fois que vous modifiez le nom du dispositif, vous devrez le découvrir à nouveau pour mettre à jour le nom.

Dépannage

Que dois-je faire si Alexa ne parvient pas à découvrir mon appareil ?

Vérifiez s'il y a des problèmes de connexion à internet.

Essayez de redémarrer l'appareil intelligent et redécouvrez l'appareil sur Alexa.

Pourquoi l'état de l'appareil affiche-t-il « Offline » sur Alexa ?

Il se peut que votre connexion sans fil ait été déconnectée. Redémarrez l'appareil intelligent et redécouvrez l'appareil sur Alexa. L'accès à Internet sur votre routeur pourrait être indisponible. Vérifiez si votre routeur est connecté à Internet et réessayez.

i Pour en savoir plus sur les pays auxquels l'utilisation d'Amazon Alexa est possible, veuillez consulter son site officiel.

2. Utiliser Google Assistant

Avec le Google Assistant, vous pouvez activer votre dispositif EZVIZ et regarder en direct en prononçant les commandes vocales du Google Assistant.

Les appareils et applications suivants sont nécessaires :

1. Une application EZVIZ fonctionnelle.
2. Sur l'application EZVIZ, désactivez le « cryptage vidéo » et activez l'« audio » dans la page des paramètres du dispositif.
3. Un téléviseur avec Chromecast fonctionnel connecté à celui-ci.
4. L'application Google Assistant sur votre téléphone.

Pour commencer, suivez les étapes ci-dessous :

1. Configurez le dispositif EZVIZ et assurez-vous qu'il fonctionne correctement sur l'application.
2. Téléchargez l'application Google Home sur l'App Store ou sur le Google Play StoreTM et connectez-vous à votre compte Google.
3. Dans l'écran Myhome, appuyez sur le « + » dans le coin supérieur gauche, et sélectionnez « Set up device » (Configurer l'appareil) dans la liste des menus pour accéder à l'interface de configuration.
4. Appuyez sur **Works with Google (Fonctionne avec Google)**, et cherchez « EZVIZ », où vous trouverez les compétences « EZVIZ ».
5. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe EZVIZ, puis appuyez sur **Sign in (Se connecter)**.
6. Appuyez sur le bouton **Authorize (Autoriser)** pour autoriser Google à accéder à votre compte EZVIZ, afin que Google puisse contrôler vos dispositifs EZVIZ.
7. Appuyez sur le bouton **Return to app (Revenir à l'application)**.
8. Suivez les étapes ci-dessus pour compléter l'autorisation. Lorsque la synchronisation est terminée, le service EZVIZ sera répertorié sous votre liste de services. Pour voir la liste des appareils compatibles sous votre compte EZVIZ, appuyez sur l'icône du service EZVIZ.
9. Essayez maintenant quelques commandes. Utilisez le nom de l'appareil photo que vous avez créé lors de la configuration du système.

Les utilisateurs peuvent gérer les appareils comme une seule entité ou comme un groupe. L'ajout de dispositifs dans une pièce permet aux utilisateurs de contrôler un groupe de dispositifs en même temps à l'aide d'une seule commande.

Voir le lien pour en savoir plus :

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

FAQ

Q : Si la caméra est hors ligne sur l'application, l'enregistrement vidéo se poursuit-il?

R : Si la caméra est sous tension mais déconnectée d'Internet, l'enregistrement local se poursuivra mais l'enregistrement dans le nuage s'arrêtera. Si la caméra est éteinte, les deux enregistrements vidéo s'arrêteront.

Q : Comment puis-je utiliser la carte microSD pour un stockage local?

R : 1. Assurez-vous qu'une carte microSD est insérée et que la caméra est ajoutée à votre compte EZVIZ. Connectez-vous à l'application EZVIZ et accédez à l'interface « Device Details » (Détails de l'appareil); si le bouton « Initialize Storage Card » (Initialiser la carte de stockage) apparaît, vous devrez d'abord initialiser la carte microSD.
2. L'enregistrement sur carte microSD pour la détection de mouvement est activé par défaut.

Q : Pourquoi l'alarme ne se déclenche-t-elle pas lorsqu'une personne apparaît dans la zone de détection du PIR ?

R : 1. Essayez d'augmenter la sensibilité de l'alarme.
2. Assurez-vous qu'il y a bien quelqu'un dans la zone de détection, et que la distance de détection du PIR est de 9 mètres lorsque la sensibilité de détection est réglée à 100.
3. En raison des limites de la technologie de détection PIR, la caméra peut ne pas détecter le mouvement lorsque la température ambiante est proche de la température corporelle ou lorsque quelqu'un s'approche du capteur PIR verticalement.

 Pour de plus amples informations sur le dispositif, veuillez consulter le site www.ezviz.com/us.

Initiatives sur l'utilisation des produits vidéo

Chers utilisateurs d'EZVIZ,

La technologie affecte tous les aspects de notre vie. En tant qu'entreprise technologique innovante, nous sommes de plus en plus conscients du rôle que joue la technologie dans l'amélioration de l'efficacité et de la qualité de notre vie. En même temps, nous sommes également conscients des préjudices potentiels de son utilisation inadéquate. Par exemple, les produits vidéo peuvent enregistrer des images réelles, complètes et claires, donc ils ont une grande valeur pour représenter les faits. Cependant, la distribution, l'utilisation et/ou le traitement inapproprié des enregistrements vidéo peuvent empiéter sur la vie privée, les droits et les intérêts légitimes des autres. Engagés à innover la technologie pour le bien, nous, chez EZVIZ, préconisons sincèrement que chaque utilisateur utilise les produits vidéo de manière appropriée et responsable, créant ainsi collectivement un environnement positif où toutes les pratiques et utilisations connexes respectent les lois et réglementations applicables, respectent les intérêts et les droits des individus, et promeuvent la moralité sociale.

Voici les initiatives d'EZVIZ que nous apprécierions votre attention :

1. Chaque individu possède une attente raisonnable en matière de confidentialité et l'utilisation de produits vidéo ne doit pas être en conflit avec cette attente raisonnable. Par conséquent, un avis d'avertissement qui clarifie la portée de la surveillance devrait être affiché de manière raisonnable et efficace lors de l'installation de produits vidéo dans les espaces publics. Pour les espaces non publics, les droits et les intérêts des personnes impliquées doivent être évalués soigneusement, notamment en installant des produits vidéo uniquement après avoir obtenu le consentement des parties prenantes et en n'installant pas de produits vidéo hautement invisibles sans la connaissance des tiers.

2. Les produits vidéo enregistrent objectivement des images d'activités réelles dans un temps et un espace spécifiques. Les utilisateurs devront identifier raisonnablement les personnes et les droits impliqués dans ce cadre à l'avance, afin d'éviter toute violation du portrait, de la vie privée ou d'autres droits légaux d'autrui tout en se protégeant à travers les produits vidéo. Il est important de noter que si vous choisissez d'activer la fonction d'enregistrement audio sur votre caméra, elle capturera les sons, y compris les conversations, dans la zone de surveillance. Nous recommandons vivement une évaluation complète des sources de son potentielles dans la zone de surveillance, afin de comprendre pleinement la nécessité et la nécessité avant d'allumer la fonction d'enregistrement audio.

3. Les produits vidéo utilisés génèrent en continu des données audio ou vidéo à partir de scènes réelles - peut-être incluant des informations biométriques telles que des images de visage - en fonction de la sélection des fonctionnalités du produit par l'utilisateur. Ces données peuvent être utilisées ou traitées. Les produits vidéo ne sont que des outils technologiques qui ne peuvent pas appliquer légalement et moralement les normes pour orienter l'utilisation légale et appropriée des données. Ce sont les méthodes et les objectifs des personnes qui contrôlent et utilisent les données générées qui font la différence. Par conséquent, les responsables de la gestion des données doivent non seulement respecter strictement les lois et les règlements applicables, mais également respecter pleinement les règles non obligatoires, y compris les conventions internationales, les normes morales, les normes culturelles, l'ordre public et les coutumes locales. De plus, nous devons toujours donner la priorité à la protection de la vie privée et des droits de portrait, ainsi qu'à d'autres intérêts raisonnables.

4. Les données vidéo générées en continu par les produits vidéo portent les droits, valeurs et autres exigences de divers intervenants. Par conséquent, il est extrêmement important de garantir la sécurité des données et de protéger les produits contre les intrusions malveillantes. Les utilisateurs et les responsables de la gestion des données doivent prendre toutes les mesures raisonnables et nécessaires pour maximiser la sécurité du produit et des données, évitant la fuite de données, la divulgation inappropriée ou l'utilisation abusive, notamment en configurant le contrôle d'accès, en sélectionnant un environnement réseau approprié où les produits vidéo sont connectés, en établissant et en optimisant en permanence la sécurité du réseau.

5. Les produits vidéo ont apporté une contribution importante pour améliorer la sécurité dans notre société, et nous pensons qu'ils continueront à jouer un rôle positif dans divers aspects de notre vie quotidienne. Toute tentative de mal utiliser ces produits pour violer les droits de l'homme ou s'engager dans des activités illégales va à l'encontre de l'essence même de la valeur de l'innovation technologique et du développement de produits. Nous encourageons chaque utilisateur à établir ses propres méthodes et règles pour évaluer et surveiller l'utilisation des produits vidéo, afin de garantir que ces produits soient toujours utilisés de manière appropriée, réfléchie et avec bonne volonté.