

Minden információ (beleértve többek közt a szövegeket, a képeket és a grafikonokat) a Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (a továbbiakban „EZVIZ”) tulajdonát képezik. Ez a felhasználói kézikönyv (mostantól „a Kézikönyv”) nem sokszorosítható, nem módosítható, nem fordítható le és nem terjeszthető sem részben sem egészben semmilyen módon a EZVIZ előzetes írásos engedélye nélkül. Hacsak másként nem jelezzük, a EZVIZ nem vállal sem kifejezett, sem vélelmezett garanciát és jótállást a Kézikönyvre vonatkozóan.

A Kézikönyvvel kapcsolatos tudnivalók

A jelen kézikönyv a termék használatával és kezelésével kapcsolatos utasításokat tartalmaz. Az itt szereplő képek, diagramok, ábrák és minden további információ csupán leírásként és magyarázatként szolgál. A Kézikönyvben szereplő információk a firmware-frissítések és egyéb okok miatt előzetes értesítés nélkül változhatnak. A legújabb verzió a EZVIZ™ webhelyén (<http://www.ezviz.com>) található.

Felülvizsgálati feljegyzés

Új kiadás - 2025. Május

Védjegynyilatkozat

EZVIZ™, ™, valamint a EZVIZ egyéb védjegyei és logói a EZVIZ tulajdonát képezik különböző joghatóságok területén. Az alább említett egyéb védjegyek és logók a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Jogi nyilatkozat

AZ ITT ISMERTETETT TERMÉK, VALAMINT ANNAK HARDVERE, SZOFTVERE ÉS FIRMWARE-E A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG „AZ ADOTT ÁLLAPOTBAN”, MINDEN ESETLEGES HIBÁJÁVAL EGYÜTT ÁLL RENDELKEZÉSRE, ÉS A EZVIZ EZEKRE SEM KIFEJEZETT, SEM A TÖRVÉNY ÁLTAL VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST NEM VÁLLAL, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, TOVÁBBÁ A HARMADIK FELEK JOGAINAK MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST. A EZVIZ, ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY ÜGYNÖKEI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK ÖN FELÉ SEMMILYEN KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES, JÁRULÉKOS VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A TERMÉK HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ ÜZLETI HASZON ELVESZTÉSÉBŐL, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁBÓL, ILLETVE AZ ADATOK VAGY DOKUMENTUMOK ELVESZTÉSÉBŐL EREDŐ KÁROKAT, MÉG AKKOR SEM, HA A EZVIZ VÁLLALATOT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

AZ EZVIZ TELJES KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKNEK MEGFELELŐEN – SEMMILYEN ESETBEN SEM HALADHATJA MEG A TERMÉK EREDETI VÉTELÁRÁT.

AZ EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A TERMÉK MŰKÖDÉSÉNEK MEGSZAKADÁSA VAGY SZOLGÁLTATÁSKIMARADÁS KÖVETKEZTÉBEN AZ ALÁBBI OKOKBÓL FELMERÜLT SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT VAGY ANYAGI KÁRÉRT: A) AZ UTASÍTÁSOKTÓL ELTÉRŐ, NEM MEGFELELŐ TELEPÍTÉS VAGY HASZNÁLAT; B) A NEMZETBIZTONSÁG VAGY A KÖZREND VÉDELME; C) VIS MAIOR; D) ÖN VAGY A KÜLSŐ FÉL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, BÁRMELY KÜLSŐ FÉL ÁLTAL FORGALMAZOTT TERMÉK, SZOFTVER, ALKALMAZÁS STB. HASZNÁLATA.

AZ INTERNETELÉRÉSSSEL RENDELKEZŐ TERMÉKEK ESETÉN A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK KOCKÁZATAIT KIZÁRÓLAG ÖN VISELI. A EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A RENDELLENES MŰKÖDÉSÉRT, A SZEMÉLYES ADATOK KISZIVÁRGÁSÁÉRT VAGY MÁS OLYAN KÁROKÉRT, AMELYEKET KIBERTÁMADÁSOK, HACKERTÁMADÁSOK, VÍRUSFERTŐZÉSEK VAGY MÁS INTERNETES BIZTONSÁGI VESZÉLYEK OKOZTAK; A EZVIZ AZONBAN KÉRÉSRE IDŐBEN MŰSZAKI TÁMOGATÁST NYÚJT. A TÉRFIGYELÉSSSEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ADATVÉDELMI TÖRVÉNYEK JOGHATÓSÁGONKÉNT ELTÉRŐEK. MIELŐTT A TERMÉKET HASZNÁLATBA VENNÉ, TANULMÁNYOZZON ÁT A JOGHATÓSÁGÁBAN HATÁLYOS MINDEN VONATKOZÓ TÖRVÉNYT ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A TERMÉK HASZNÁLATA MEGFELELJEN EZEKNEK A TÖRVÉNYNEKNEK. AZ EZVIZ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ABBAN AZ ESETBEN, HA EZT A TERMÉKET JOGELLENES CÉLOKRA HASZNÁLJÁK.

HA A FENTIEK ÉS AZ ALKALMAZANDÓ JOG KÖZÖTT ELLENTMONDÁS TAPASZTALHATÓ, AKKOR AZ UTÓBBI AZ IRÁNYADÓ.

Tartalom

Áttekintés	1
1. A csomag tartalma	1
2. Alapok	2
Beállítás	3
1. Az EZVIZ alkalmazás beszerzése	3
2. Kamera bekapcsolása	4
3. Kamera hozzáadása az EZVIZ-hez	4
Kamera felszerelése	5
1. Telepítse a Micro SD kártyát (opcionális)	5
2. Helyezze el a kamerát	5
Tekintse meg az eszközt	6
1. Főoldal	6
2. Élő nézet	7
3. Beállítások	8
EZVIZ Connect	9
1. Az Amazon Alexa használata	9
2. A Google Segéd használata	9
GYIK	10
Szempontok a videókamerák használatához	11


1. A csomag tartalma



Kamera (1 db)



Tápkábel(1 db)



Tápegység (x1)



Szabályozással kapcsolatos információk (2 db)



Gyors használatba vételi útmutató (1 db)

 A hálózati adapter megjelenése a megvásárolt modell függvénye.

2. Alapok



Nézet előlről


Név	Leírás	
LED jelzőfény		Solid Red: Camera starting up.
		Slow-flashing Red: Network exception.
		Fast-flashing Red: Camera exception.
		Solid Blue: Camera starting up or being live viewed in the EZVIZ App.
		Slow-flashing Blue: Camera working properly.
		Fast-flashing Blue: Camera ready for network configuration.
BE/KI Gomb	Nyomja meg egyszer a gombot az be-/kikapcsoláshoz.	



Felső nézet

Név	Leírás
Válasz és befejezés gomb	• Nyomja meg a Válasz gombot a hívás fogadásához, vagy nyomja meg a Vége gombot a hívás befejezéséhez.  • Hívás csatlakoztatásakor a Válasz gomb/Vég gomb megfelelően működik. • Nem híváskor mindkét gomb gyorshívás gombként használható. • Az EZVIZ alkalmazáson (a kamera kezdőlapján koppintson a Hívásbeállítások > Gyorshívásbeállítások lehetőségre) is beállíthatja a két gombot gyorshívás gombként.

Adatvédelmi zárófüggöny	(Alapértelmezés szerint kikapcsolva) Csússza balra az objektív takarásához, és kapcsolja be a magánélet módot. Adatvédelmi módban az EZVIZ alkalmazásban nincs élő nézet elérhető. i A magánüzemmód távolról nem kapcsolható ki.
-------------------------	--

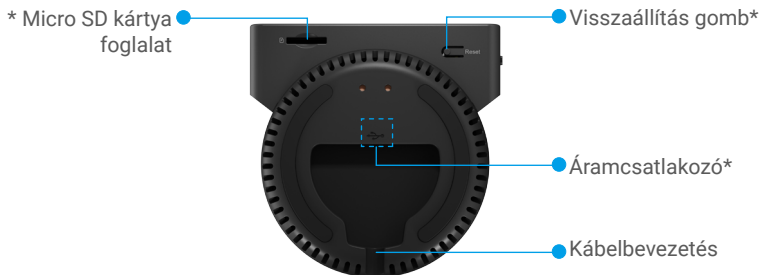

Alsó nézet

Név	Leírás
Micro SD kártya foglalat	Használat előtt az EZVIZ alkalmazásban inicializálja a kártyát. Ajánlott jellemzők: 10-es osztály, maximális kapacitás 512 GB.
Visszaállítás gomb	Ha a kamera működik, tartsa lenyomva a gombot kb. 4 másodpercig, és a kamera újraindul. i A kamera újraindítása törli az összes felhasználói információt. Kérjük, ügyeljen óvatosan.
Áramcsatlakozó	Kapcsold be a kamerát

Beállítás

Kövesse a lépéseket a kamera beállításához:

1. Töltse le az EZVIZ alkalmazást, majd jelentkezzen be az EZVIZ alkalmazás fiókjába.
2. Kapcsolja be a kamerát.
3. Adja hozzá a kamerát az EZVIZ-fiókjához.

1. Az EZVIZ alkalmazás beszerzése

1. Csatlakoztassa mobiltelefonját a Wi-Fi hálózatra (javasolt).
2. Az App Store-ban vagy a Google Play™-ben keresse meg az „EZVIZ” alkalmazást, töltsse le, majd telepítse.
3. Indítsa el az alkalmazást, majd regisztráljon egy EZVIZ felhasználói fiókot.



- i** Ha már használja az alkalmazást, kérjük, győződjön meg arról, hogy telepítve van a legújabb verzió. Ha ellenőrizni akarja, hogy van-e elérhető frissítés, látogasson el az App Store-ba, és keressen rá az EZVIZ alkalmazásra.

2. Kamera bekapcsolása


1. Csatlakoztasd az adapter kábelét a kamera tápcsatlakozójához.
2. Dugja be a tápadaptert (DC12V 1A) egy konnektorba.



- Amikor a kamera LED-jelzőfénye gyorsan villogó kékre vált, azt jelzi, hogy a kamera be van kapcsolva és készen áll a Wi-Fi konfigurálására.
- A hálózati adaptert a hálózati adapter közelében kell felszerelni, és az könnyen hozzáférhető legyen.
- Javasoljuk, hogy a csomagban található tápkábelt és hálózati adaptert használja.

3. Kamera hozzáadása az EZVIZ-hez

1. Jelentkezzen be EZVIZ alkalmazásának fiókjába.
2. A kezdőképernyő jobb felső sarkában található „+” jelre koppintva nyissa meg a QR-kód beolvasása felületet.
3. Olvassa be a Gyors használatba vételi útmutató borítóján vagy a kameratesten lévő QR-kódot.

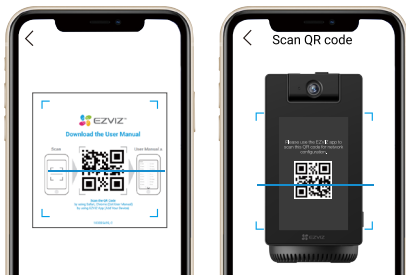

4. Kövesse az EZVIZ alkalmazás varázslóját a Wi-Fi konfiguráció befejezéséhez és a kamera hozzáadásához az EZVIZ alkalmazás fiókjához.

- Kérjük, csatlakoztassa kameráját ahhoz a Wi-Fi hálózathoz, amelyhez a mobiltelefonja csatlakozik.
- Ha a kamera nem tud csatlakozni a Wi-Fi hálózathoz, nyomja meg és tartsa lenyomva az alaphelyzetbe állító gombot kb. 4 másodpercig a kamera újraindításához, majd ismételje meg az előző lépéseket.
- Ha másik Wi-Fi hálózatra szeretné csatlakoztatni a kamerát, lépjen a Beállítások > Hálózati beállítások menüpontra az EZVIZ alkalmazásban, hogy megváltoztassa a Wi-Fi hálózatot.

Kamera felszerelése

1. Telepítse a Micro SD kártyát (opcionális)

1. Helyezzen be egy micro SD kártyát (külön megvásárolható) a kamera alján található micro SD kártya foglalatába.



- i** A Micro SD-kártya behelyezése után az EZVIZ alkalmazásban használat előtt inicializálja a kártyát.
2. Az SD-kártya állapotának ellenőrzéséhez az EZVIZ alkalmazásban érintse meg a Készülékbeállítások felületen a Felvétel lista menüpontot
3. Ha a memóriakártya állapota Inicializálatlan, koppintson ide az inicializáláshoz.
- i** Az állapot ekkor **Normál**-ra változik, és a kártya alkalmas lesz videók tárolására.

2. Helyezze el a kamerát

Helyezze el a kamerát egy stabil, lapos felületre.

- :
- i** Az ajánlott felszerelési magasság nem haladhatja meg az 1,8 métert (5,9 láb).




Tekintse meg az eszközt

i Verziófrissítéskor az alkalmazás kezelőfelülete változhat. Az épp aktuális kezelőfelületet vegye figyelembe.

1. Főoldal


Indítsa el az EZVIZ alkalmazást, koppintson a kamera kártyára a főoldalra való belépéshez (ahogy az alábbiakban látható).

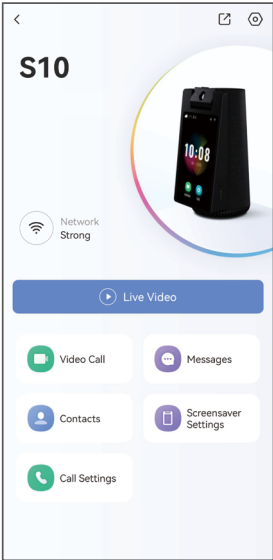

Ikon	Leírás
	Hálózat. Tekintse meg az aktuális hálózati állapotot
	Élő videó. Érintse meg az élő videó megtekintéséhez, illetve a kapcsolódó műveletek elvégzéséhez. További részletekért tanulmányozza az Élőkép részletet.
	Videóhívás. Érintse meg a kamera videóhívásának kezdeményezéséhez.
	Kapcsolatok. Érintse meg a kapcsolat hozzáadásához vagy egyéni automatikus híváskapcsolat hozzáadásához.
	Hívásbeállítások. Testreszabhatja az automatikus híváskapcsolatot, gyorshívás beállításait stb.
	Üzenetek. Megtekintheti az összes bejegyzést a hívásnaplóból és az intelligens érzékelésből.
	Képernyőkímélő beállítások. Beállíthatja az automatikus alvási időközét és a képernyőkímélőt

2. Élő nézet

Az EZVIZ alkalmazás elindításakor az készülék oldala lesz látható, az alábbi ábrának megfelelően. Rákapcsolódhat az élő képre vagy hangra, pillanatképeket vagy videófelvételeket készíthet, és kiválaszthatja a kívánt videófelbontást.

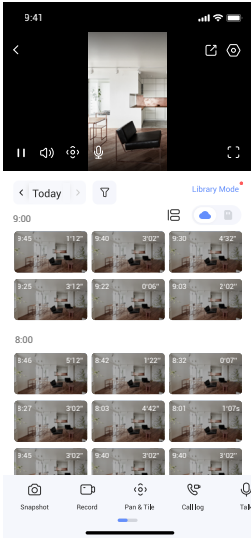

 További ikonok megjelenítéséhez csúsztsza jobbra és balra a képernyőt.

Ikon	Leírás
	Megosztás. Ossa meg eszközét, akivel csak akarja.
	Beállítások. Az eszköz beállításainak megtekintése vagy módosítása.
	Pillanatfelvétel. Készítsen pillanatfelvételt.
	Videófelvétel. A felvétel kézi indítása/leállítása.
	PTZ. Rotate the camera to get a broader field of view. Tap the four arrow buttons below the live view to adjust the PTZ lens. i Az aktuális PTZ helyzet gyűjtéséhez koppinthatja az ikont az alábbi PTZ alatt.
	Videóhívás. Érintse meg a kamera videóhívásának kezdeményezéséhez
	Talk. Tap the icon, and then follow the on-screen instructions to talk to or listen to people in front of the camera.
	Beszéd. Koppintson az ikonra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, ha hallani kívánja a kamera előtt álló személyeket, vagy beszélni akar velük.
	360° Kép. Érintse meg a 360 fokal nézetkép létrehozásához.
	Közei eszköz. Koppintson a gombra az ablakok elrendezésének kiválasztásához.
	Felugró ablak. Érintse meg az ikont, az aktuális képernyő különálló kis ablakká válik, amely lebeghet az interfész felett.
	Tippek. Koppintással többet tudhat meg az eszköz funkcióiról.
	Átrendezés. Rendezd át az összes fenti funkció sorrendjét.

3. Beállítások

A beállítások oldalon beállíthatja az eszköz paramétereit.

Paraméter	Leírás
Név	Nézd meg vagy koppints ide, hogy testreszabd az eszközöd nevét
Hívásbeállítások	Egyedi automatikus híváskapcsolatot állíthatsz be, gyors hívásbeállításokat és így tovább.
Intelligens érzékelés	Választhat különböző érzékelési típusok közül az eszközhöz.
Üzenet Értesítés	Kezelheti az eszközüzeneteket és az EZVIZ alkalmazás értesítéseit.
Hangbeállítások	Beállíthatja az eszközhöz kapcsolódó audio paramétereit.
Képbeállítások	Beállíthatja az eszközhöz kapcsolódó képparamétereit.
Képernyő beállítások	Beállíthatja a képernyő fényerejét és az automatikus alvási időközöt
Világítás beállítások	Beállíthatja a megfelelő fényparamétereket az eszközhöz
PTZ beállítások	Itt beállíthatja az eszköz PTZ paramétereit, mint például az Emberkövetés, a PTZ pozíció kalibrálás és a PTZ előre beállítás.
Rekordlista	Választhat különböző felvételtípusok között az eszközhöz és itt láthatja a mikro SD kártya állapotát.
Adatvédelmi beállítások	Az encryption jelszóval titkosíthatja videóit.
Hálózati beállítások	Itt láthatja a csatlakoztatott eszköz Wi-Fi hálózatát és a Wi-Fi jel erősségét.
Eszközinformációk	Itt láthatja az eszköz információkat, beleértve a felhasználói útmutatót is.
A készülék megosztása	Megoszthatja az eszközt családtagjával vagy vendégével.
EZVIZ Cloud	Ha engedélyezve van, akkor telefonhívással emlékeztet a riasztás aktiválásakor.  • A funkció csak bizonyos országokban áll rendelkezésre. Kérjük, a vásárlás előtt ellenőrizze, hogy az adott országban elérhető-e.
Telefon riasztási szolgáltatás	Feliratkozhat és kezelheti a felhőtárat.  • A funkció csak bizonyos országokban áll rendelkezésre. Kérjük, a vásárlás előtt ellenőrizze, hogy az adott országban elérhető-e. • A gyártó fenntartja a végleges magyarázathoz való jogot.
Az eszköz újraindítása	Érintse meg a kamera újraindításához.
Eszköz törlése	Koppintson a kamera törléséhez az EZVIZ alkalmazásból.

1. Az Amazon Alexa használata

Ezek az utasítások lehetővé teszik az EZVIZ-eszközök vezérlését az Amazon Alexával. Ha bármilyen nehézségbe ütközik a művelet során, lapozzon a **Hibaelhárítás** részhez.

Mielőtt elkezdené, ellenőrizze, hogy:

1. Az EZVIZ-eszközök csatlakoztatva vannak az EZVIZ alkalmazáshoz.
2. Az EZVIZ alkalmazásban kapcsolja ki a „Videotitkosítás” funkciót, és kapcsolja be az „Audio” funkciót a Készülékbeállítások oldalon.
3. Van egy Alexa-kompatibilis eszköze (úgy mint Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV [minden generáció], Fire TV-stick [csak második generáció] vagy Fire TV Edition okos tévék).
4. Az Amazon Alexa alkalmazás már telepítve van okoseszközeire, és létrehozott egy fiókot.

Az EZVIZ-eszközök vezérléséhez az Amazon Alexával:

1. Nyissa meg az Alexa alkalmazást, és válassza ki a „Skills and Games” (Funkciók és játékok) lehetőséget a menüből.
2. A Funkciók és játékok képernyőn keressen rá az „EZVIZ” kifejezésre, és megkapja az „EZVIZ”-funkciókat.
3. Válassza ki a kívánt EZVIZ-eszközfunkciót, majd koppintson a **ENABLE TO USE (HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSE)** lehetőségre.
4. Írja be EZVIZ felhasználónevét és jelszavát, majd koppintson a **Sign in (Bejelentkezés)** lehetőségre.
5. Koppintson a **Authorize (Engedélyezés)** gombra, hogy az Alexa hozzáférhessen az EZVIZ-fiókjához, és vezérelhesse az EZVIZ-eszközöket.
6. Ekkor az „EZVIZ has been successfully linked” (EZVIZ sikeresen összekapcsolva) üzenet jelenik meg, most koppintson az **DISCOVER DEVICES (ESZKÖZÖK FELFEDEZÉSE)** lehetőségre, hogy az Alexa felismerhesse az összes EZVIZ-eszközt.
7. Menjen vissza az Alexa alkalmazás menüjébe, és válassza az „Devices” (Eszközök) lehetőséget, és az eszközök alatt megtalálja az összes EZVIZ-eszközét.

Hangutasítás

Új okoseszköz felfedezéséhez használja az Alexa alkalmazás „Smart Home” (Okosotthon) menüjét, vagy az Alexa hangvezérlő funkciót.

A megtalált eszköz készen áll a hangvezérlésre. Adjon egyszerű parancsokat az Alexának.

-  Az eszköze neve például: „show xxxx camera,” (mutasd az xxxx kamerát) módosítható az EZVIZ alkalmazásban. Minden alkalommal, amikor megváltoztatja egy eszköz nevét, a név frissítéséhez újra fel kell fedeznie az eszközt.

Hibaelhárítás

Mit tegyek, ha az Alexának nem sikerül felismernie az eszközt?

Ellenőrizze, hogy van-e probléma az internetkapcsolattal.

Próbálja újraindítani az okoseszközt, és fedezze fel újra az eszközt az Alexával.

Miért „Offline” az eszköz állapota az Alexán?

Lehet, hogy megszakadt a vezeték nélküli kapcsolat. Indítsa újra az okoseszközt, és fedezze fel újra az Alexával.

Előfordulhat, hogy az útválasztón nincs internet-hozzáférés. Ellenőrizze, hogy az útválasztó csatlakozik-e az internethez, és próbálja újra.

-  Az Amazon Alexa használatát támogató országokról lásd annak hivatalos weboldalát.

2. A Google Segéd használata

A Google Segéddel aktiválhatja EZVIZ-eszközét, és bekapcsolhatja az élő nézetet a Google Segéd hangparancsainak használatával.

Az következő eszközökre és alkalmazásokra van szükség:

1. Egy funkcionáló EZVIZ alkalmazás.
2. Az EZVIZ alkalmazásban kapcsolja ki a „Videotitkosítás” funkciót, és kapcsolja be az „Audio” funkciót a Készülékbeállítások oldalon.
3. Egy tévé, funkcionáló Chromecast kapcsolattal.
4. A Google Segéd alkalmazás telepítve a telefonján.

A kezdéshez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Állítsa be az EZVIZ-eszközt, és ellenőrizze az alkalmazásban, hogy megfelelően működik-e.
2. Töltse le a Google Home alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play Store™-ból, és jelentkezzen be Google-fiókjába.
3. Az Otthon képernyőn koppintson a „+” elemre a bal felső sarokban, és válassza a menüből az „Set up device” (Eszköz beállítása) lehetőséget, hogy a beállítási felületre lépjen.
4. Koppintson a **Works with Google (Kompatibilis a Google-lal)** elemre, és keressen rá az „EZVIZ” kifejezésre, és keresse meg

- az „EZVIZ”-t.
- Írja be EZVIZ felhasználónevét és jelszavát, majd kattintson a **Sign in (Bejelentkezés)** lehetőségre.
 - Kattintson a **Authorize (Engedélyezés)** gombra, hogy a Google hozzáférhessen az EZVIZ-fiókjához, és vezérelhesse az EZVIZ-eszközeit.
 - Kattintson a **Return to app (Vissza az alkalmazáshoz)** elemre.
 - Kövesse a fenti lépéseket az engedélyezés végrehajtásához. A szinkronizálás befejeztével az EZVIZ-szolgáltatás megtalálható lesz a szolgáltatások listájában. Az EZVIZ-fiók alatt található kompatibilis eszközök listájának megtekintéséhez kattintson az EZVIZ-szolgáltatás ikonra.
 - Most próbáljon ki néhány parancsot. Használja a rendszer beállításakor létrehozott kameranevet.

A felhasználók külön-külön vagy csoportosan is kezelhetik az eszközöket. Eszközök egy szobához adása lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyszerre vezéreljenek egy egész eszközcsoportot egyetlen paranccsal.

További információkért lásd a linket:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

GYIK

K: Ha a kamera offline állapotban van az alkalmazásban, folytatódik a videófelvétel?

V: Ha a kamera be van kapcsolva, de nem csatlakozik az internethez, a helyi videófelvétel folytatódik, de a felhőbe történő felvétel leáll. Ha a kamera ki van kapcsolva, mindkét videófelvétel leáll.

K: Miért aktiválódik a riasztás, ha senki sem jelenik meg a látótérben?

V: Konfiguráljon alacsonyabb érzékelési érzékenységi értéket. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a készülék járművek és állatok észlelésekor is beriaszthat.

K: Miért nem aktiválódik az riasztás, ha ember jelenik meg a PIR érzékelői területen?

- V:**
- Próbálja meg magasabbra állítani az érzékenységet.
 - Győződjön meg róla, hogy valaki van az érzékelési területen, és a PIR érzékelési távolság 9 méter, ha az érzékenységi beállítás 100.
 - A PIR érzékelési technológia korlátozott, ezért a kamera nem feltétlenül észleli a mozgást, ha a környezeti hőmérséklet közeli az emberi testhőmérséklethez, vagy valaki merőlegesen közeledik a PIR érzékelőhöz.

 Az eszközzel kapcsolatos további információkat a www.ezviz.com/eu oldalon talál.

Szempontok a videókamerák használatához

Köszönjük, hogy az EZVIZ termékeit választotta.

A technológia érinti életünk minden területét. Csúcstechnológiát gyártó vállalatként egyre inkább tudatában vagyunk annak, hogy milyen szerepe van a technológiának az üzleti folyamatok és az életminőség javításában, ugyanakkor tisztában vagyunk a nem megfelelő használatának lehetséges ártaival is. A videókamerák például valós, teljes és tiszta képek rögzítésére képesek. Ez a múlt vonatkozásában és a valós tények megőrzésében nagy értéket képvisel. A videóadatok nem megfelelő terjesztése, felhasználása és/vagy feldolgozása azonban harmadik felek törvényes jogainak és érdekeinek megsértését is eredményezheti. A „Technológia a jóért” filozófiájával az EZVIZ azt kéri, hogy a jobb közösség közös megteremtése érdekében a videotechnológia és a videókamerák végfelhasználói tartsák be az összes vonatkozó törvényt és rendeletet, valamint az etikai normákat is.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi szempontokat:

1. Mindenkinnek vannak észszerű elvárásai az adatvédelemmel kapcsolatban, és a videókamerák telepítése nem kerülhet ellentétbe ezekkel. Ezért a videókamerák közterületen történő telepítésekor észszerű és látható módon kell kihelyezni a figyelmeztetéseket, valamint jelezni kell a területet, amelyre kiterjed a megfigyelés. A videókamerák nem nyilvános területeken történő telepítésekor fel kell mérni a harmadik felek jogait és érdekeit, ideértve többek között azt, hogy a videókamerák csak az érdekelt felek beleegyezését követően telepíthetők, és nehezen látható videókamerák nem felszerelhetők.

2. A videókamerák célja, hogy meghatározott időben és térben, meghatározott körülmények között rögzítsenek valós tevékenységeket. Ezért először minden felhasználónak észszerűen meg kell határoznia a saját jogait adott helyzetben, biztosítandó, hogy harmadik fél felvételeken való szerepléséhez fűződő, magánélethez kapcsolódó vagy egyéb törvényes jogai ne sérüljenek.

3. A videókamerák használata során valós jelenetekből származó videóképadatok keletkeznek, beleértve nagy mennyiségű biológiai adatot (például arcképek) is, és ezek az adatok tovább használhatók vagy újrafeldolgozhatók. A videókamerák önmagukban nem tudják megkülönböztetni a jót a rossztól olyan szempontból, hogy az adatok kizárólag a videókamerák által rögzített képek alapján hogyan használhatók fel. Az adatfelhasználás eredménye az adatkezelők általi felhasználás módjától és céljától függ. Ezért az adatkezelőknek nem csupán az összes alkalmazandó törvényt és rendeletet, illetve egyéb normatív követelményt kell betartaniuk, hanem tiszteletben kell tartaniuk a nemzetközi normákat, a közérkölcset, a helyes morált, a bevett gyakorlatot és egyéb nem kötelező előírásokat is, valamint tekintettel kell lenniük az érintettek adatainak védelemére, a képeken való megjelenésre vonatkozó jogokra, valamint az egyéb jogokra és érdekekre is.

4. A videókamerák által folyamatosan generált videóadatok feldolgozása során minden esetben figyelembe kell venni a különböző érdekelt felek jogait, értekeit és egyéb igényeit. Ebből a szempontból rendkívül fontos a termékbiztonság és az adatbiztonság. Ezért minden végfelhasználónak és adatkezelőnek meg kell tennie minden észszerű és szükséges intézkedést az adatbiztonság érdekében, valamint az adatok kiszivárgásának, nem megfelelő nyilvánosságra hozatalának és nem megfelelő felhasználásának elkerülésére, ideértve többek között a hozzáférés-ellenőrzés beállítását, a videókamerák csatlakozásához a megfelelő hálózati környezet (internet vagy intranet) kiválasztását, a hálózati biztonság kialakítását és folyamatos optimalizálását.

5. A videókamerák világszerte nagymértékben hozzájárultak a társadalmi biztonság javításához, és úgy gondoljuk, hogy ezek a termékek a társadalmi élet több területén is aktív szerepet játszanak majd. A videókamerákkal történő bármilyen, az emberi jogokat sértő vagy bűncselekményt eredményező visszaélés a technológiai innováció és a termékfejlesztés eredeti szándékával ellentétben áll. Ezért minden felhasználónak ki kell alakítania a termék használatához kapcsolódó értékelési és nyomon követési eljárást, biztosítandó az egyes termékek észszerű és jóhiszemű használatát.