

Robotický vysavač a mop kombinace Uživatelská příručka



COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

Jakékoli a veškeré informace, včetně, mimo jiné, textů, obrázků a grafů, jsou vlastnictvím společnosti Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (dále uváděno jako „EZVIZ“). Žádnou část tohoto návodu k obsluze (dále uváděného jako „návod“) ani návod jako celek nelze bez předchozího písemného souhlasu společnosti EZVIZ jakýmkoli způsobem reprodukovat, měnit, překládat ani šířit. Pokud není jinak výslovně uvedeno, společnost EZVIZ neposkytuje ve vztahu k návodu žádné záruky ani ujištění, a to ani výslovně, ani vyplývající.

O tomto návodu

V návodu jsou obsaženy pokyny k používání a obsluze výrobku. Obrázky, schémata, snímky a veškeré ostatní zde uvedené informace slouží pouze jako popis a vysvětlení. Informace obsažené v tomto návodu podléhají vzhledem k aktualizacím firmwaru nebo z jiných důvodů změnám bez upozornění. Nejnovější verzi naleznete na webových stránkách EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Záznam revizí

Nové vydání – leden 2025

Prohlášení o ochranných známkách

EZVIZ™, ™ a ostatní ochranné známky a loga společnosti EZVIZ jsou vlastnictvím společnosti EZVIZ v různých jurisdikcích. Ostatní níže uvedené ochranné známky a loga jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

POPISOVANÝ VÝROBEK JE DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY SPOLU SE SVÝM HARDWAREM, SOFTWAREM A FIRMWAREM POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ SE VŠEMI SVÝMI ZÁVADAMI A CHYBAMI A SPOLEČNOST EZVIZ NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ VYJÁDŘENÉ ANI VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A BEZ NEOPRÁVNĚNÉHO ZÁSAHU DO PRÁV TŘETÍ STRANY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST EZVIZ, JEJÍ ŘEDITELÉ, MANAŽEŘI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ZODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY, VČETNĚ, MIMO JINÉ, ŠKOD ZE ZTRÁTY OBCHODNÍHO ZISKU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI NEBO ZE ZTRÁTY DAT NEBO DOKUMENTACE VE SPOJENÍ S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST EZVIZ BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD UPOZORNĚNA.

DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI EZVIZ PŘESAHOVAT PŮVODNÍ KUPNÍ CENU PRODUKTU. SPOLEČNOST EZVIZ NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ZRANĚNÍ OSOB ANI ŠKODY NA MAJETKU, KTERÉ VZNIKLY NÁSLEDKEM VÝPADKU POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU NEBO UKONČENÍ SLUŽEB ZPŮSOBENÝMI: A) NESPRÁVNOU INSTALACÍ NEBO JINÝM NEŽ POŽADOVANÝM POUŽÍVÁNÍM; B) OCHRANOU NÁRODNÍCH ZÁJMŮ NEBO VEŘEJNÉHO ZÁJMU; C) VYŠŠÍ MOCÍ; D) VÁMI NEBO TŘETÍ STRANOU VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ MIMO JINÉ PRODUKTŮ, SOFTWARE A APLIKACÍ TŘETÍ STRANY.

POUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ S PŘÍSTUPEM NA INTERNET JE ZCELA NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. SPOLEČNOST EZVIZ NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA NEOBVYKLÉ FUNGOVÁNÍ, ÚNIK OSOBNÍCH ÚDAJŮ ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z KYBERÚTOKU, ÚTOKU HACKERŮ, NAPADENÍ VIRY NEBO JINÝCH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK INTERNETU. SPOLEČNOST EZVIZ VŠAK V PŘÍPADĚ POTŘEBY POSKYTNOUT OKAMŽITOU TECHNICKOU PODPORU. ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE SLEDOVÁNÍ A ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY ÚDAJŮ SE LIŠÍ DLE JURISDIKCE. PŘED POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE VŠECHNY PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY VAŠÍ JURISDIKCE, ABYSTE ZAJISTILI, ŽE POUŽÍVÁNÍ JE V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY. SPOLEČNOST EZVIZ NEPONESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ, ŽE SE TENTO VÝROBEK POUŽÍVÁ K NELEGÁLNÍM ÚČELŮM.


V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI ROZPORU MEZI VÝŠE UVEDENÝM A PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY PLATÍ DRUHÉ ZMÍNĚNÉ.

Přehled.....	1
1. Obsah balení	1
2. Základy	2
Stručná příručka	6
1. Příprava	6
2. Připojte napájecí zdroj k základnové stanici	6
3. Sejmутí ochrany	7
4. Doplnění čisté vody	7
5. Nainstalujte čisticí roztok	8
6. Nainstalujte boční kartáče a mopové sestavy	9
7. Nabíjení robota	9
8. Instalace aplikace EZVIZ	10
9. Přidání robota do aplikace EZVIZ.....	10
Základní operace	11
1. Mapování	11
2. Spuštění Úklidu	11
3. Používání nálepky na kameru (volitelné).....	12
Ovládání v aplikaci EZVIZ	13
Běžná údržba	13
1. Vyčistěte nádobu na prach a filtr	14
2. Vyčistěte podložku mopu	15
3. Vyčistěte hlavní kartáč	16
4. Vyčistěte boční kartáč	16
5. Vyčistěte univerzální kolečko a poháněcí kola	17
6. Čištění důležitých součástí.....	17
7. Čistá nádrž na vodu	18
8. Vyměňte čisticí roztok	18
9. Vyměňte sáček na prach	19
10. Vyčistit vstupní vzduchový filtr	19
11. Vyčistěte základnovou stanici	19
12. Vyčistěte sběrný kanál prachu/otvor pro odsávání prachu	20
EZVIZ Connect	21
1. Používání Asistentky Amazon Alexa	21
2. Použití Asistenty Google Assistant.....	21


Nejčastější dotazy	22
--------------------------	----

Opatření na ochranu životního prostředí	24
---	----


1. Obsah balení

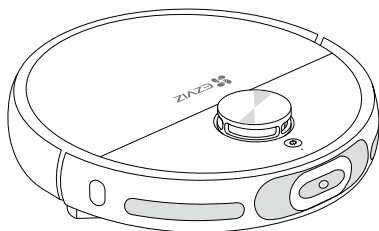


Robotický vysavač a mop 1×
(dále jen „robot“)

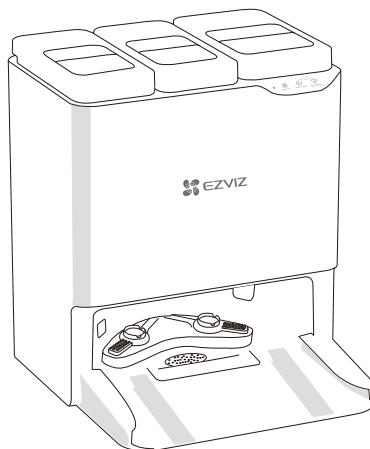


Základnová stanice 1×

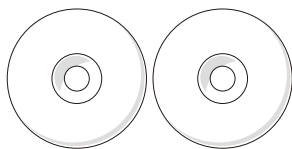


Sestava mpu 2×
(Součástí je mopovací podložka)

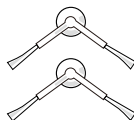

Boční kartáč 2×

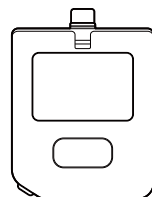


Čistící roztok 1×



Čistící nástroj 1×



Nálepka na kameru
1×

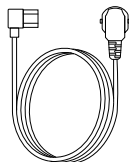

Napájecí kabel 1×




Stručná příručka 2×



Zákonné informace 1×

2. Základy




Robot

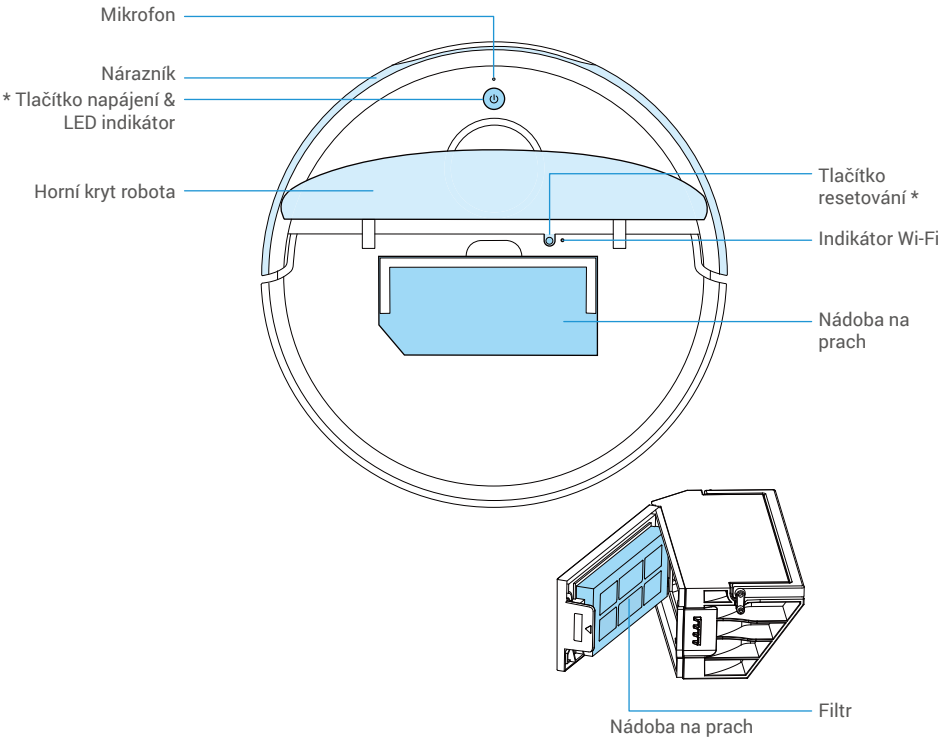


Tlačítko napájení	
Stiskněte a podržte po dobu 4 sekund	Zapnout/vypnout robota
Stiskněte jednou	Spustit/pozastavit úkol
Dvojit stisknutí	Ukončete úkol a vraťte se na základní stanici
Stiskněte třikrát	Povolit/zakázat dětskou pojistku (nejprve prosím aktivujte funkci dětské pojistky v aplikaci EZVIZ)

LED indikátor		
	Oranžová	V pohotovostním režimu kvůli nízké baterii / úkol pozastaven
	Červená	Porucha nebo výjimky, zkontrolujte prosím oznámení v aplikaci EZVIZ
	Modrá	Při kontrolní prohlídce / vzdáleném videu
	Bílá	Funguje správně

Tlačítko resetování	
Stiskněte a podržte po dobu 4 sekund	Robot připraven k nastavení sítě
Stiskněte a podržte po dobu 10 sekund	Obnovte tovární nastavení a restartujte robota

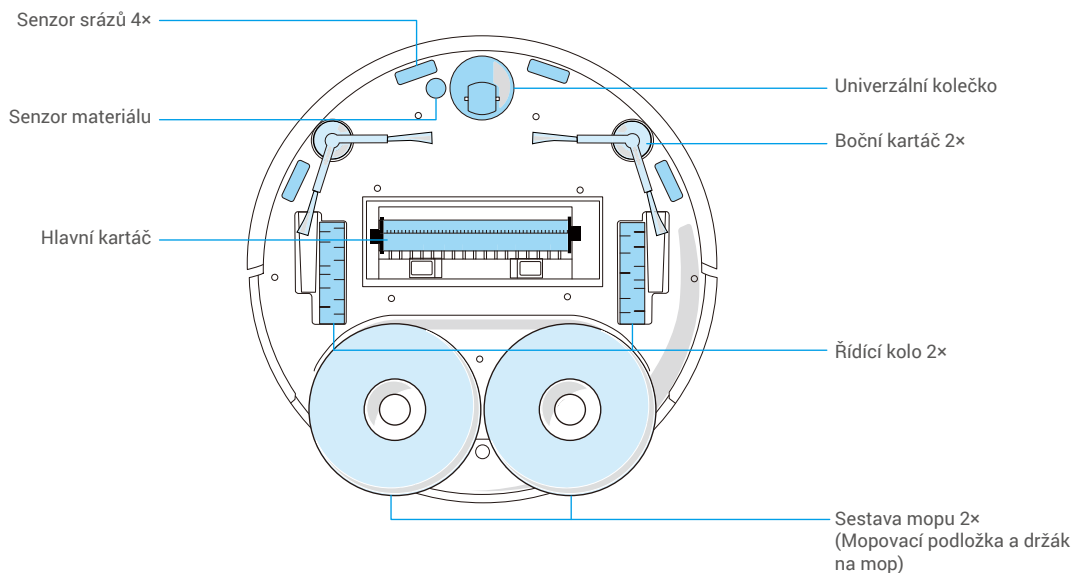
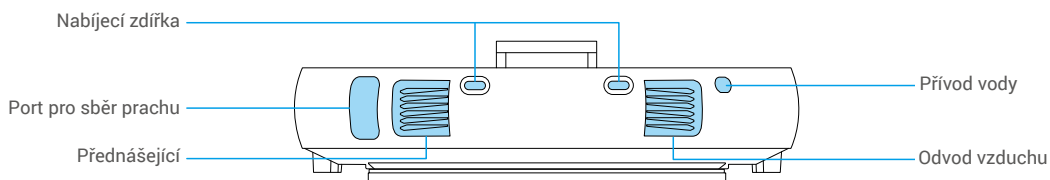
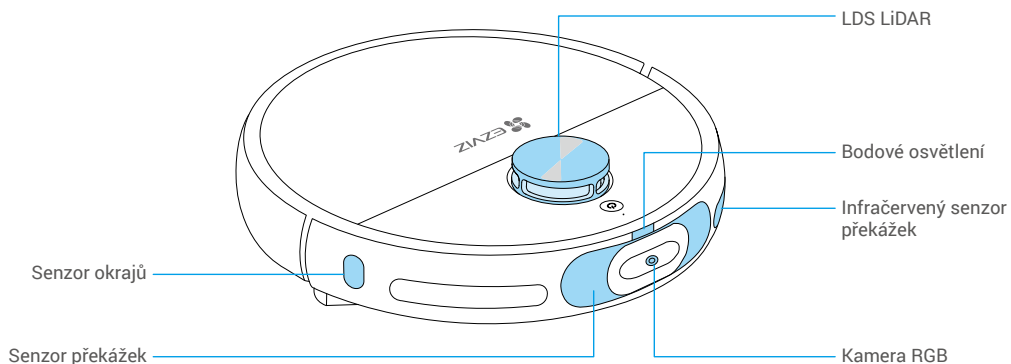


Základnová stanice

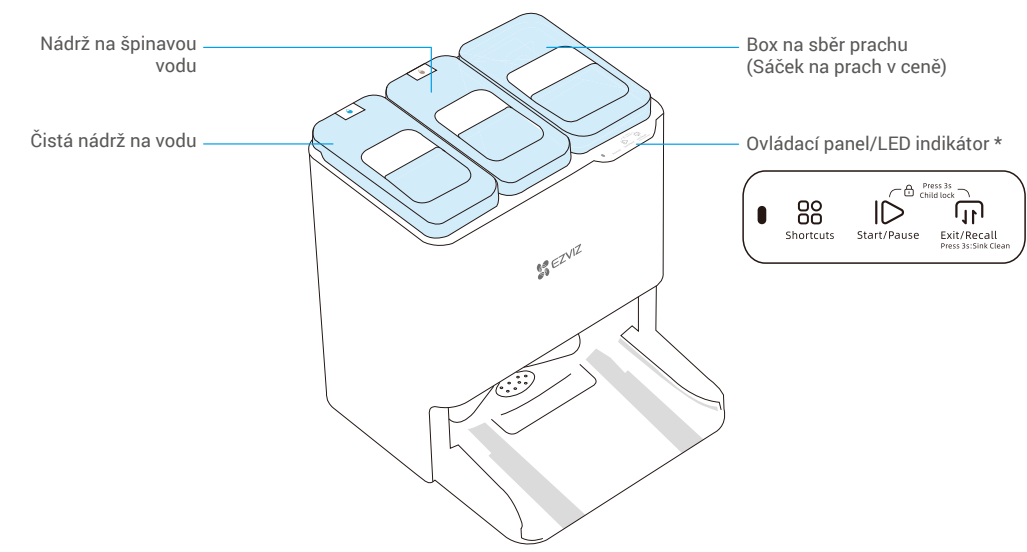


Ovládací panel		
	Zkratky	Zkratkové příkazy můžete aktivovat provedením jedné z následujících akcí: stiskněte jednou, stiskněte dvakrát nebo stiskněte a podržte po dobu 3 sekund. Ujistěte se, že příkazy jsou předem nakonfigurovány v aplikaci EZVIZ.
	Start/Pauza	• Jedno stisknutí: Spustit/pozastavit úkol • Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund. Ukončit úkol
	Ukončit/Obnovit	• Jedno stisknutí: Robot odchod/návrat Základna • Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund. Spusťte čištění dřezu základnové stanice, základnová stanice začne stříkat vodu po odjezdu robota. • Stiskněte a podržte znovu po dobu 3 sekund: Základnová stanice odsaje špinavou vodu.
	Dětský zámek	Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund. Povolit/zakázat dětskou pojistku Nejprve aktivujte funkci dětské pojistky v aplikaci EZVIZ

LED indikátor		
	Oranžová	Mírné výjimky
	Červená	Výjimky, prosím zkontrolujte oznámení v aplikaci EZVIZ
	Bílá	Funguje správně

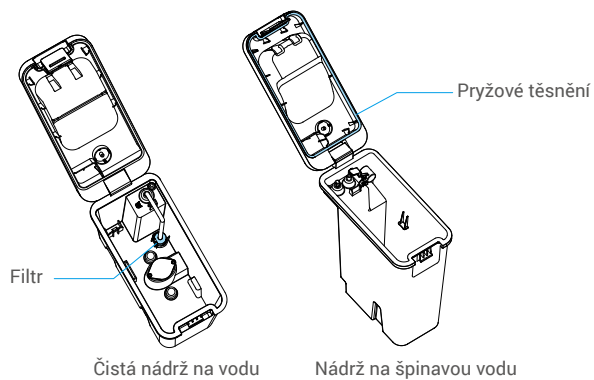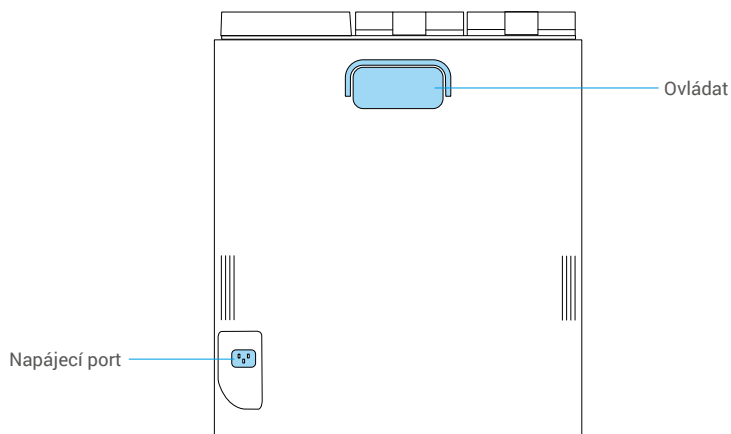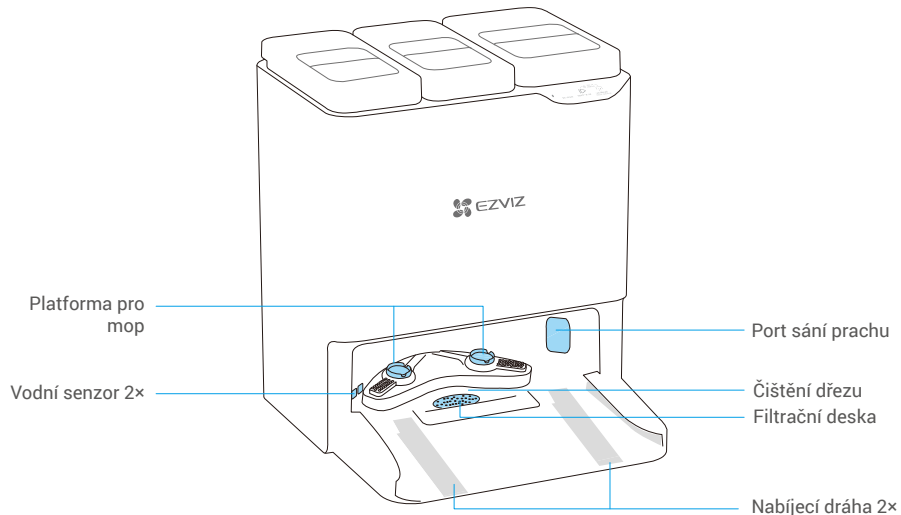

1. Příprava

- Nepoužívejte robota v prostředí s schody (pokud není nevyhnutelné, použijte zábradlí).
- Před použitím odstraňte veškeré překážky na podlaze.
- Základnovou stanici a robot udržujte mimo dosah jakéhokoli zdroje tepla, jako jsou krby, sporáky, radiátory nebo topné tělesa.

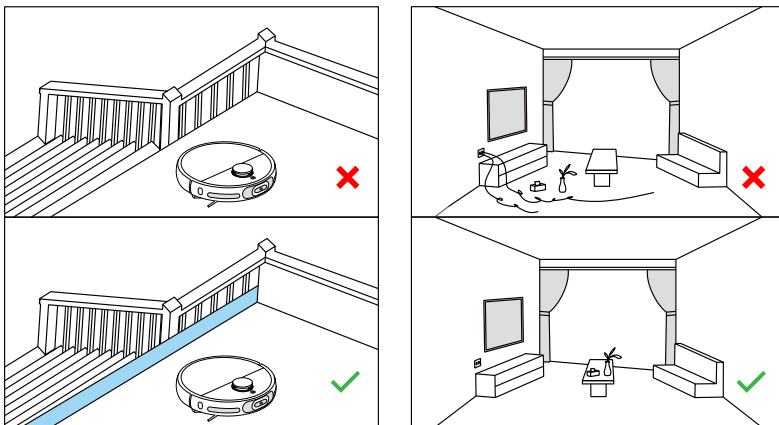


2. Připojte napájecí zdroj k základnové stanici

1. Je doporučeno umístit základnovou stanici na rovnou, světle zbarvenou dlažbu místo na koberec nebo dřevěnou podlahu, abyste je nezamokřili.
- Nepokládejte základnu stanici na vlhká, deštivá nebo přímé sluneční světlo, protože by mohlo dojít k poškození robota nebo robot by se nemohl vrátit na základnu.


1. Umístěte základnovou stanici na vodorovnou podlahu u zdi.

2. Připojte základnu k zásuvce kabeláží a základna se spustí automaticky.

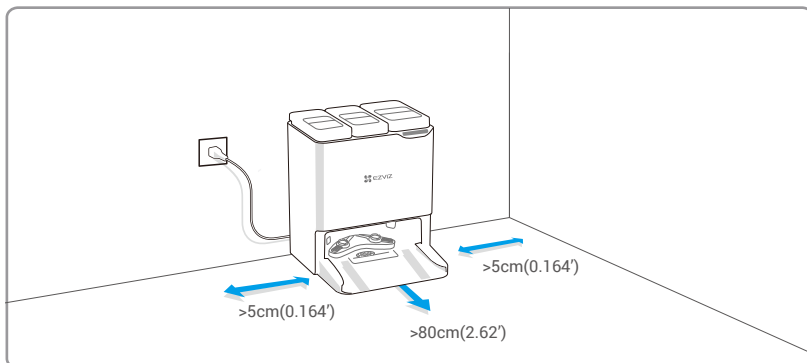


3. Sejmutí ochrany

Před použitím odstraňte štíty z obou stran předního nárazníku a všechny ochranné fólie z obou robotů a základny stanice.

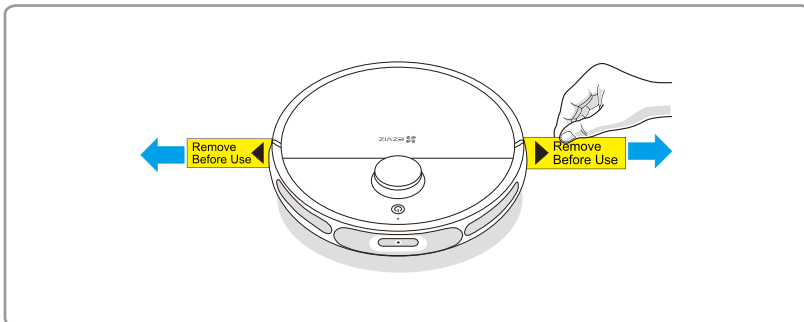


4. Doplnění čisté vody

1. Vyjměte nádrž na čistou vodu.

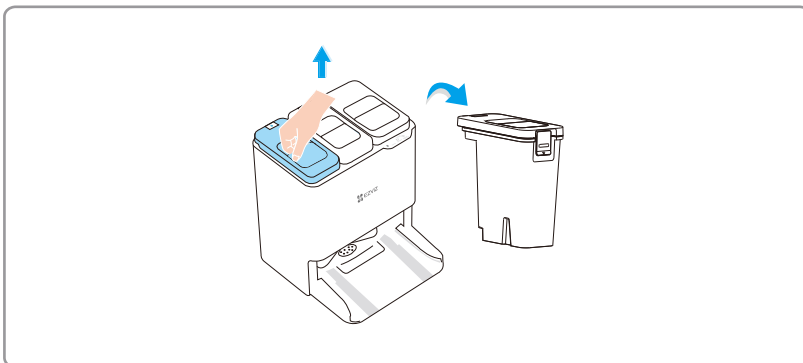


2. Naplňte nádržku na čistou vodu čistou vodou, poté ji znovu nainstalujte.

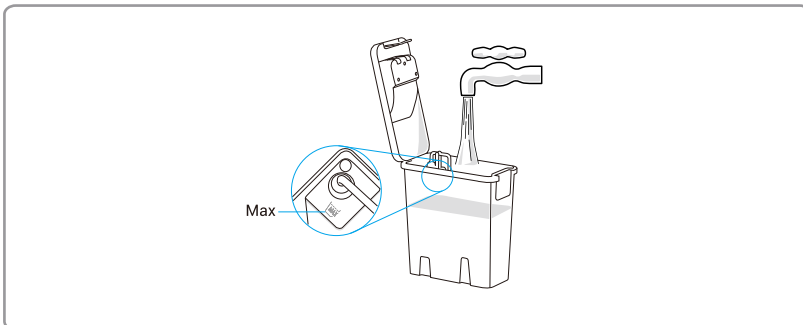

- Nepřidávejte horkou vodu, jinak může dojít k poškození zařízení.
- Nepřidávejte vodu filtrovanou vodním filtrem. Doporučuje se přidat vodu z kohoutku.
- Voda nesmí přesáhnout maximální hladinu vody.

5. Nainstalujte čisticí roztok


1. Odstraňte ochrannou fólii a těsnění na vrchu lahve s čisticím roztokem.

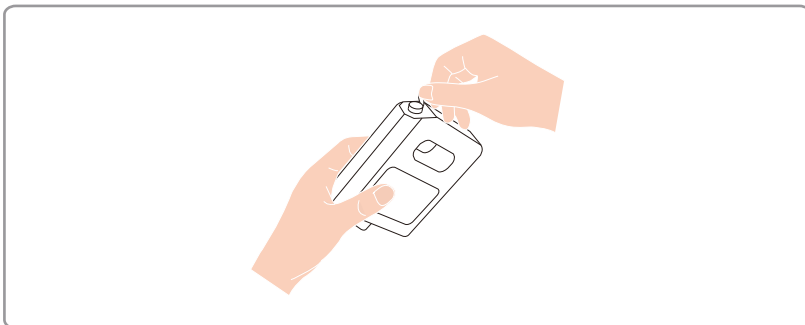

2. Vyměňte nádržku na špinavou vodu.




3. Umístěte láhev s čisticím roztokem a zatlačte ji dovnitř, poté vraťte nádrž na špinavou vodu.

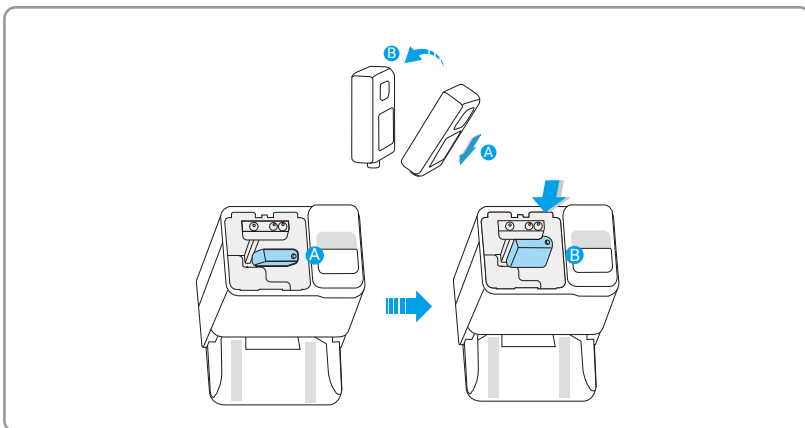

- Během instalace prosím zatlačte láhev s čisticím roztokem na místo.
- Nepoužívejte jiný sterilizační roztok nebo čisticí roztok, který není vyroben společností EZVIZ, jinak může dojít k poškození zařízení.

6. Nainstalujte boční kartáče a mopové sestavy


1. Vyrovnajte boční kartáče s bodem uvedeným na obrázku a zatlačte je dolů. Slyšení „cvaknutí“ znamená, že jsou správně nainstalovány.
2. Zarovnejte sestavy mopu s magnetickým bodem.

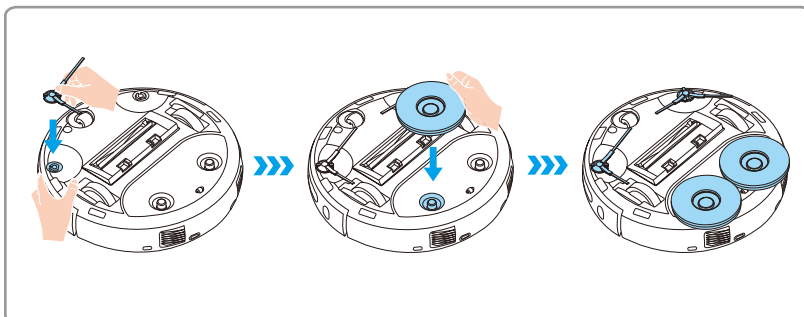

7. Nabíjení robota

Umístěte robota před základnovou stanici a poté stiskněte  na ovládacím panelu. Robot vstoupí do základní stanice a začne se nabíjet.


-  Doporučuje se umístit robota do vzdálenosti 50 cm před základnovou stanicí, aby se předešlo selhání nabíjení.

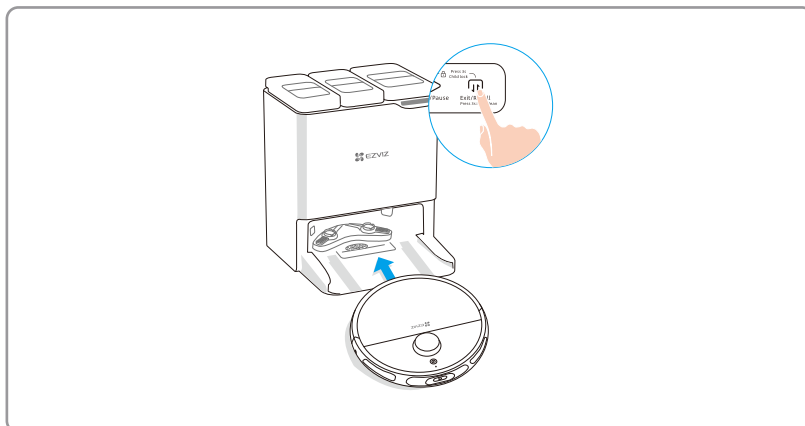

-  Pro normální provoz robota je při prvním použití nutné plné nabití (trvá přibližně 5 až 7 hodin). Kontrolka  zhasne, když je robot plně nabitý.

8. Instalace aplikace EZVIZ

1. Připojte mobilní telefon k síti Wi-Fi 2,4 GHz (doporučeno).
2. Zadáním textu „EZVIZ“ vyhledejte v obchodech App Store nebo Google Play™ aplikaci EZVIZ. Stáhněte ji a nainstalujte.
3. Spusťte aplikaci a zaregistrujte svůj uživatelský účet EZVIZ.

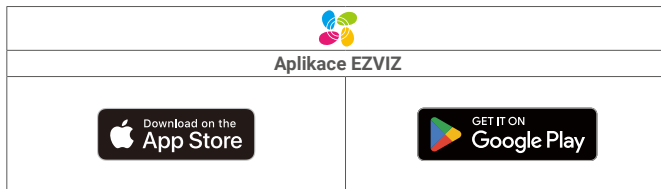


- i** Pokud jste aplikaci již používali, zajistěte, aby se jednalo o nejnovější verzi. Chcete-li zjistit, zda je dostupná aktualizace, přejděte do obchodu App Store nebo Google Play™ a vyhledejte aplikaci „EZVIZ“.

9. Přidání robota do aplikace EZVIZ

1. Přihlaste se v aplikaci EZVIZ ke svému účtu a klepněte na ikonu přidávání zařízení. Poté se zobrazí rozhraní pro skenování kódu QR.
2. Stiskněte a podržte tlačítko napájení robota po dobu 4 sekund, dokud se nespustí.
3. Otevřete horní kryt robota, naskenujte QR kód na robotu a podle pokynů na rozhraní dokončete konfiguraci sítě a přidání zařízení.

- i**
- Před konfigurací Wi-Fi prosím zajistěte následující podmínky:
 1. Robot má dostatečný výkon (více než 20 %) nebo je připojen k základnové stanici;
 2. Robot nepodporuje 5GHz síť Wi-Fi, připojte jej k 2,4GHz síti Wi-Fi.
 - Pokud se připojení k Wi-Fi nezdařilo nebo chcete znovu nakonfigurovat síť, stiskněte a podržte tlačítko Reset na robotu po dobu 4 sekund a zkuste to znovu.
 - Wi-Fi můžete znovu nakonfigurovat v Nastavení > Wi-Fi síť v aplikaci.

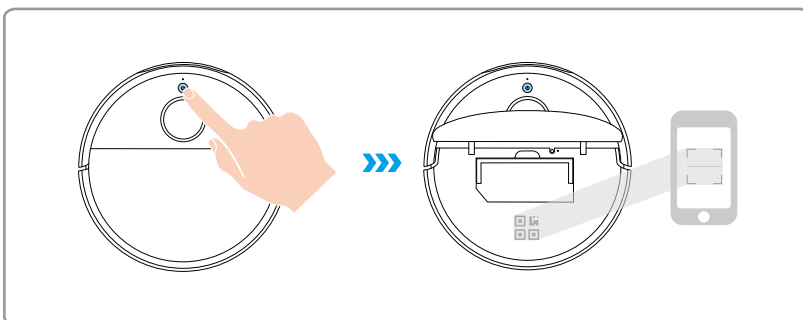

Základní operace


1. Mapování

Po konfiguraci sítě poprvé postupujte podle pokynů v aplikaci EZVIZ, abyste rychle vytvořili mapu, a robot začne mapovat bez čištění. Proces mapování bude dokončen, když se robot vrátí na stanici, a mapa bude uložena automaticky.


2. Spuštění Úklidu

Začněte úklid jedním z následujících tří způsobů:



- Stiskněte tlačítko  na základnové stanici.

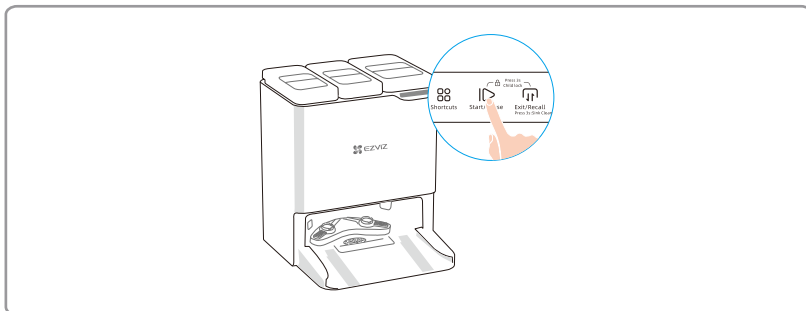

- Krátce stiskněte tlačítko  na robotu pro zahájení úklidu (výchozí režim úklidu celého domu).

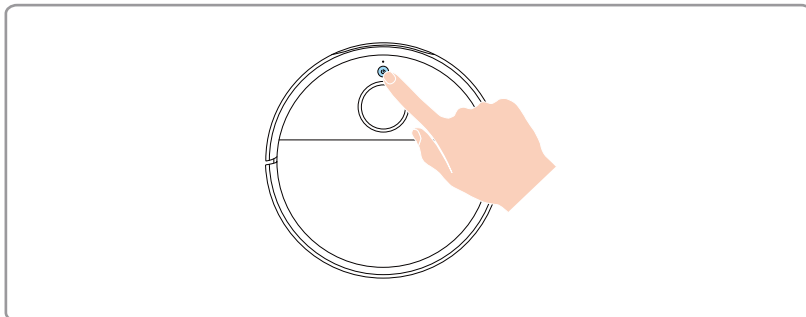

- i Robot opustí základnu, aby vyčistil oblast podél zdi a poté bude čistit ve způsobu zikzakování. Po vyčištění se robot automaticky vrátí na základnu.

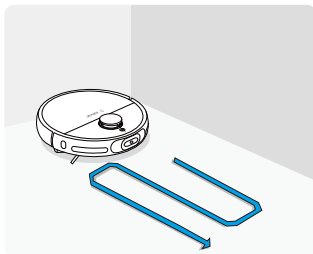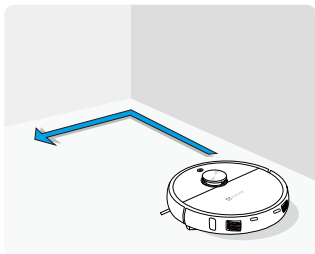


- Po přidání robota do aplikace EZVIZ vyberte režim úklidu na domovské stránce robota ve vaší aplikaci a klikněte na .
- i
 - Pokud se robot zasekne nebo se nepodaří vrátit na základnovou stanici, umístěte jej prosím ručně na základnovou stanici.
 - Po čištění, nebo pokud je potřeba pouze vysávání, prosím odstraňte mopovací sestavu, aby se zabránilo namočení koberce nebo dřevěné podlahy.
 - Pokud je úroveň nabití baterie příliš nízká na spuštění úklidu, nejprve robot nabijte.
 - Neposouvajte základnu nebo neodpojujte její napájení, když robot pracuje.
- i Robot automaticky vstoupí do režimu spánku v následujících dvou situacích:
 - Robot je neaktivní a základnová stanice je odpojena po dobu 10 minut.
 - Když do 10 minut od plného nabití robotu nedojde k žádnému ovládání.

3. Používání nálepky na kameru (volitelné)

Je-li třeba zakrýt kameru, je k tomuto účelu dodána nálepka na kameru.

1. Odstraňte ochrannou fólii.
2. Umýjte a setřete kameru vlhkým ubrouskem. Přilepte nálepku kamery na kameru a stiskněte ji, aby držela pevně.
3. Nálepku lze omývat a používat opakovaně.

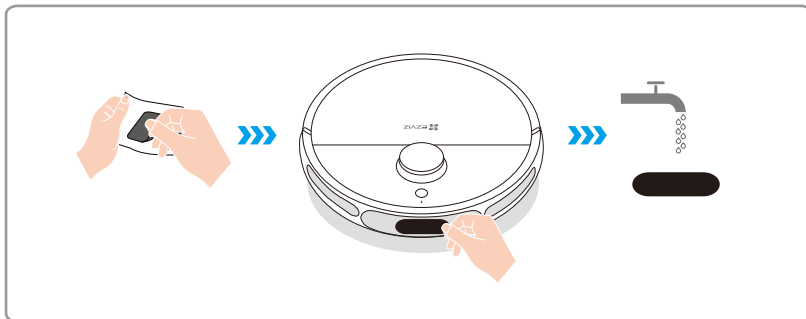

- i Vizuální vyhýbání se překážkám je realizováno prostřednictvím RGB kamery. Zakrytí objektivu ovlivní některé funkce vyhýbání se překážkám. Zpracování obrázků se provádí lokálně a nebude nahráno do platformy EZVIZ Cloud.

Ovládání v aplikaci EZVIZ

i Rozhraní aplikace se může lišit v závislosti na aktualizaci verze. Rozhodující je rozhraní aplikace instalované v telefonu.

Mapa pro úklid

Úprava mapy (rozdělení oblasti, sloučení oblasti, vytvoření oblasti, pojmenování místnosti, zakázaná zóna, neviditelná zeď, otočení, práh), zónování mapy, zobrazení koberců, zobrazení trasy čištění v reálném čase a ukládání více map.

Způsob úklidu

Obecné čištění, personalizované čištění, čištění určené místnosti a čištění oblasti.

Nastavení úklidu

Nastavení sání, nastavení objemu vody, nastavení sekvence čištění, zvýšení výkonu na koberci, doplňkové zametání pro koberec a samočištění hlavního kartáče.

Funkce sledování

Plánovaná kontrolní inspekce, pohyb na pevné body, snímek/záznam při kontrolní inspekci, hlasový interkom.

Zobrazení informací

Historie čištění, historie kontrolních obchůzek, výkon robota, spotřební materiál a údržba.

Další funkce

Aktualizace firmwaru, nastavení hlasitosti, plánované čištění, režim Nerušit, kompenzace světla pro noční vidění a další.

Běžná údržba

- i** • Před provedením úkolů čištění a údržby robota vypněte robota a odpojte základnu stanici.
- K zajištění snadné údržby je dodán multifunkční čisticí nástroj. Manipulujte s ním opatrně, tento čisticí nástroj má ostré hrany.
- Společnost EZVIZ vyrábí různé náhradní díly a příslušenství. Další informace o náhradních dílech najdete na webu www.ezviz.com.
- Příslušenství se považují za spotřební materiál a doporučuje se pravidelná údržba a výměna. Vzhledem k jejich opotřebení nejsou podléhány standardní záruční lhůtě produktu.


K zachování co nejlepšího stavu zařízení provádějte údržbu zařízení a vyměňujte díly v následujících frekvencích:

Prosím, udržujte zařízení a vyměňujte součásti s následujícími frekvencemi, abyste zajistili nejlepší výkon.


Část robota	Frekvence údržby	Frekvence výměny
Podložka na mop	/	Každé 2–3 měsíce
Boční kartáč	Každé 2 týdny	Každé 3–6 měsíce
Hlavní kartáč	Každý týden	Každé 6–12 měsíce
Sáček na prach	/	Každé 3–4 měsíce
Vysoká účinnost filtru	Každý týden	Každé 3–6 měsíce
LDS LiDAR/RGB kamera/senzor okrajů/senzor překážek/senzor útesů/infracervený senzor překážek/nárazník/nabíjecí kontakt/univerzální kolečko/pohonné kolečko	Každý týden	/
Čištění dřezu	Každé 2 týdny	/
Čistá nádrž na vodu	Každé 3 měsíce	/
Nádrž na špinavou vodu	Po každém vytírání	/
Základnová stanice	Každé 2 týdny	/

1. Vyčistěte nádobu na prach a filtr


1. Otevřete horní kryt robota, vyjměte nádobu na prach.

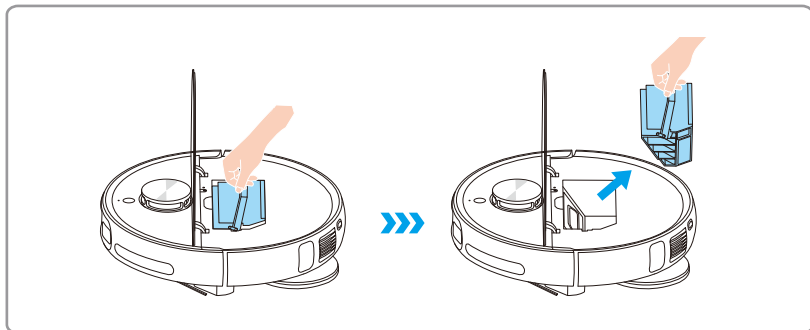


2. Odepněte přezku na straně nádoby na prach, otevřete víko nádoby na prach a vysypte odpadky uvnitř.

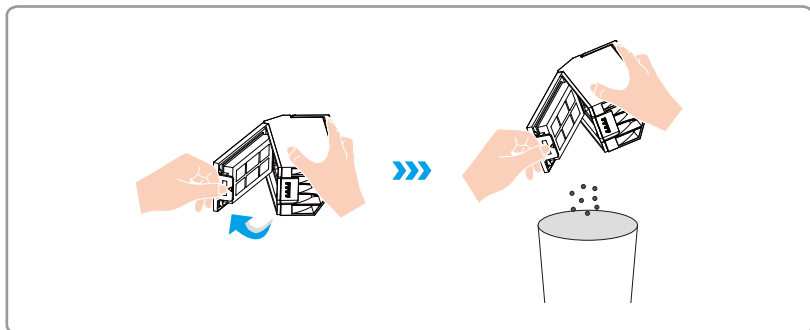

3. Vyjměte filtr z nádoby na prach, jemně poklepejte na filtr, abyste setřáslí prach a nečistoty, nebo jej vyčistěte pomocí čistícího nástroje.

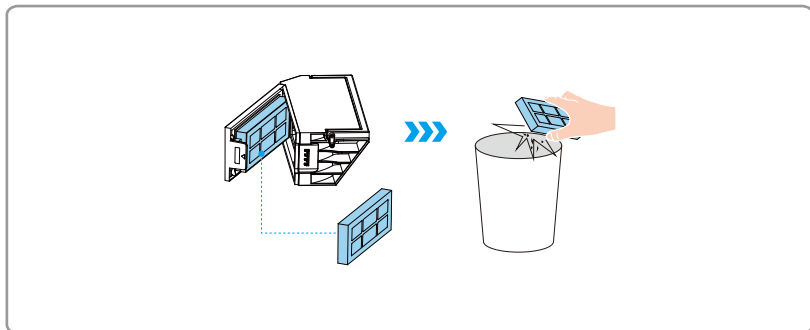

4. Opláchněte nádobu na prach a filtr pod tekoucí vodou a nechte je úplně vyschnout.

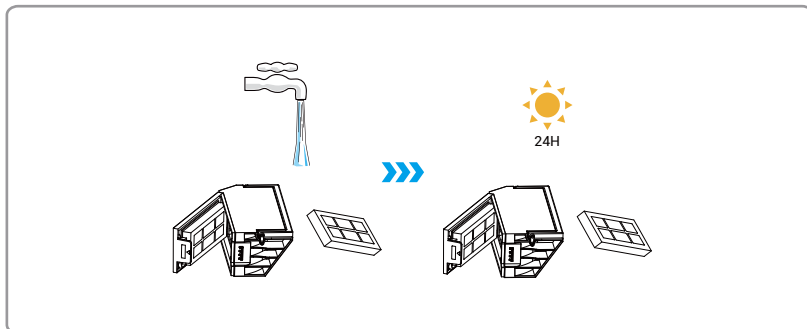


5. Vraťte zpět filtr a nádobu na prach správně a zavřete horní kryt robota


i Neplánujte úklidovou misi, pokud není prachová nádoba nebo filtr správně nainstalován.

2. Vyčistěte podložku mopu

1. Otočte robota, sundejte mopovací podložku.

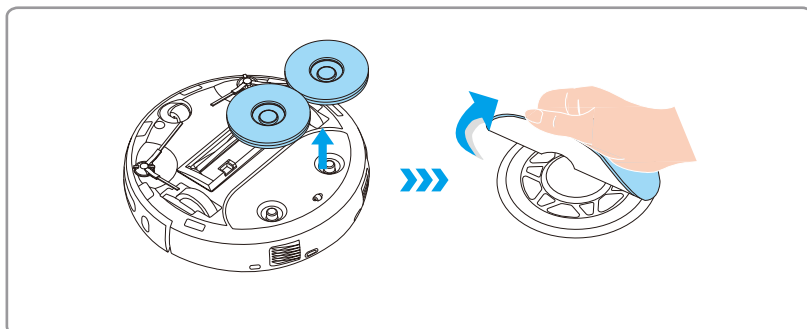


2. Vyčistěte mopovou podložku vodou a nechte ji úplně vyschnout.

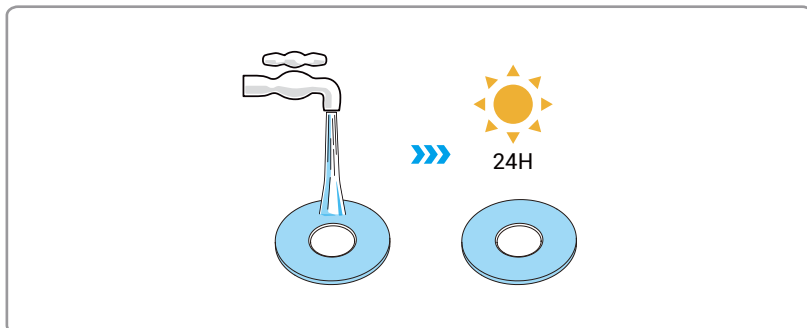


3. Vyčistěte hlavní kartáč

1. Stiskněte přezky, abyste vyjmuli kryt hlavního kartáče a hlavní kartáč.

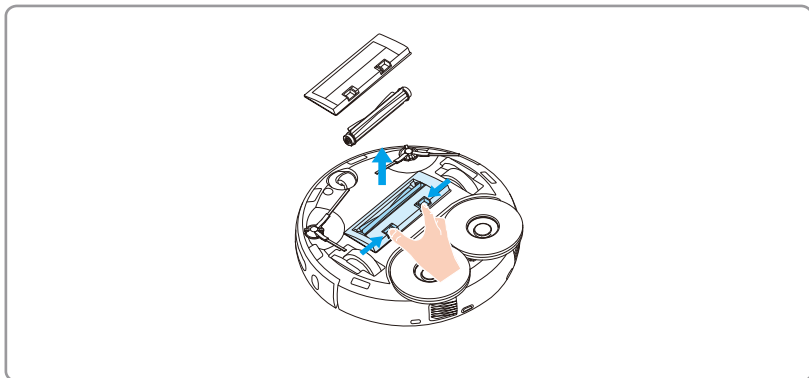


2. Stiskněte tlačítko na konci čistícího nástroje a otočte jím, abyste vložili čepel dovnitř. Odřízněte zacuchané vlasy a odstraňte nečistoty z hlavního kartáče pomocí čepele. Po vyčištění nainstalujte hlavní kartáč na místo.

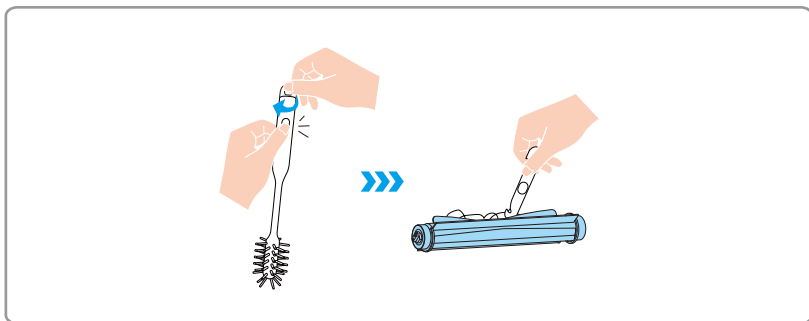

4. Vyčistěte boční kartáč


Přímo vytáhněte boční kartáč a odstraňte zamotané vlasy a nečistoty z bočního kartáče pomocí čepele. Po vyčištění nasadte boční kartáč na místo.

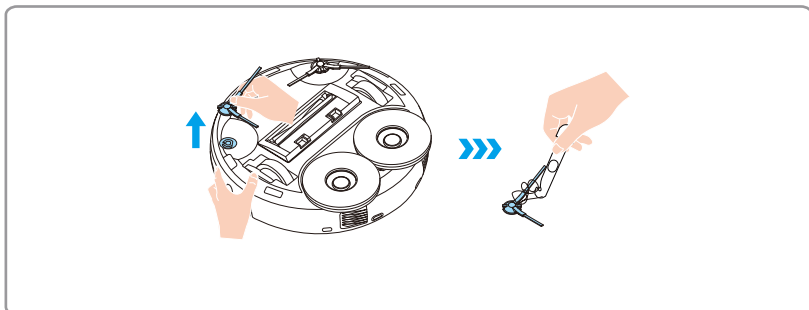


5. Vyčistěte univerzální kolečko a poháněcí kola

1. Přímou vytáhněte univerzální kolečko, odstraňte zamotané vlasy a nečistoty pomocí čepele a poté jej nainstalujte zpět na místo.

i Pokud se po delším používání z univerzálního kolečka ozývá abnormální hluk, odstraňte univerzální kolečko a naneste mazivo na jeho kovovou hřídel.

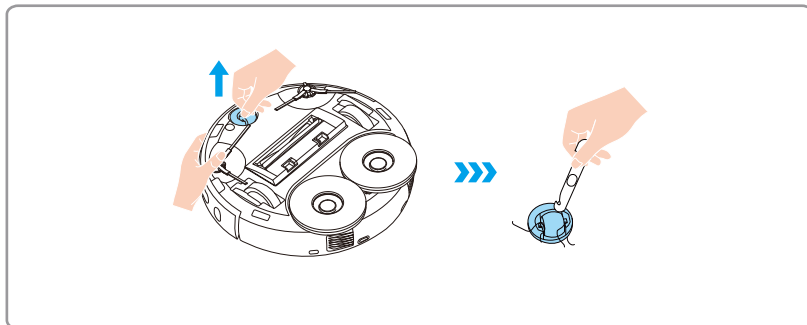


2. Vyčistěte hnací kola pomocí čistícího nástroje.

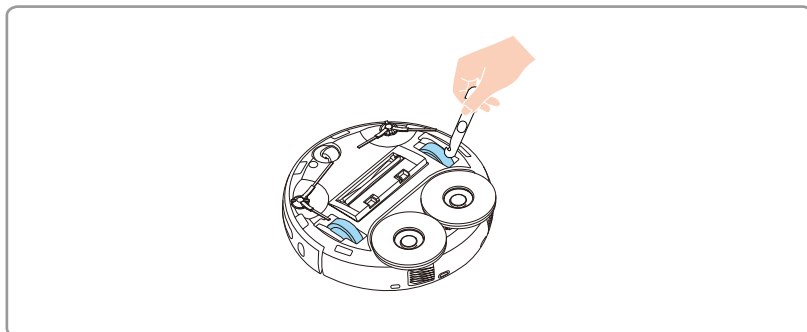


6. Čištění důležitých součástí

Otřete senzory a nabíjecí kontakty robota a základny měkkým a suchým hadříkem.

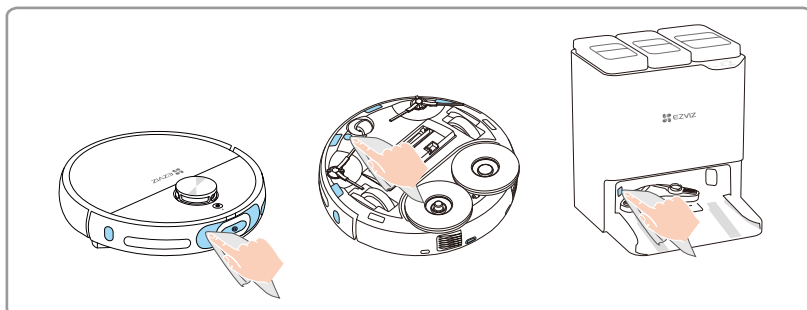


7. Čistá nádrž na vodu

1. Otevřete kryt nádrže na čistou vodu, uvolněte přezku a vyjměte filtr směrem nahoru, abyste jej vyčistili.

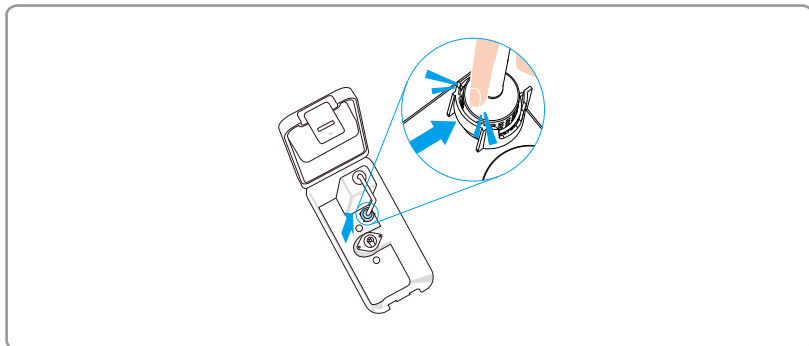


2. Vylijte odpadní vodu a pomocí čistícího nástroje odstraňte nečistoty z nádrže na špinavou vodu.

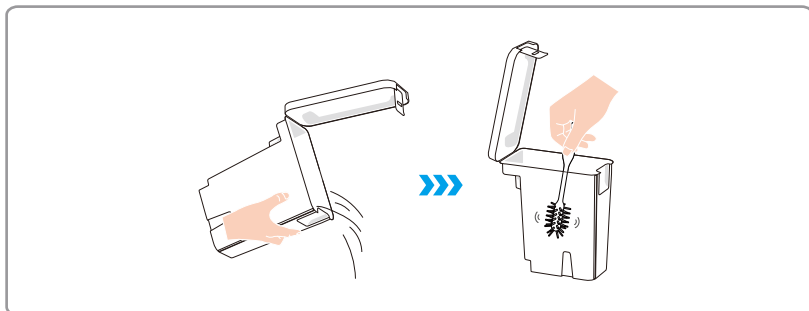


8. Vyměňte čistící roztok

1. Odstraňte ochrannou fólii a těsnění na vrchu lahve s čistícím roztokem.
2. Vyměňte nádržku na špinavou vodu. Umístěte láhev s čistícím roztokem a zatlačte ji dovnitř, poté vraťte nádrž na špinavou vodu.

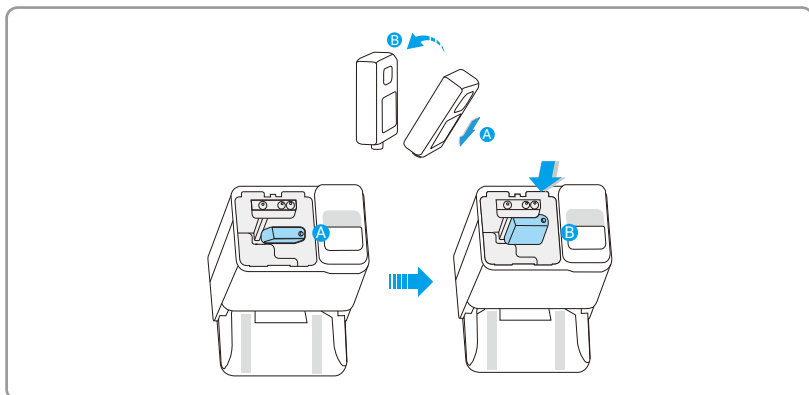


9. Vyměňte sáček na prach

Otevřete horní kryt sběrného boxu na prach, vyjměte sáček na prach a vyhoďte ho. Nainstalujte nový sáček na prach a poté zavřete horní kryt.

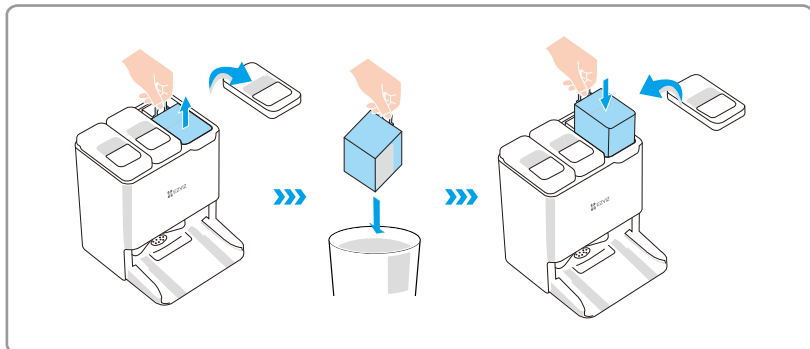


10. Vyčistit vstupní vzduchový filtr

Otočte a vyjměte vstupní vzduchový filtr na spodní části sběrné nádoby na prach. Opláchněte čistou vodou, osušte a poté znovu nainstalujte.

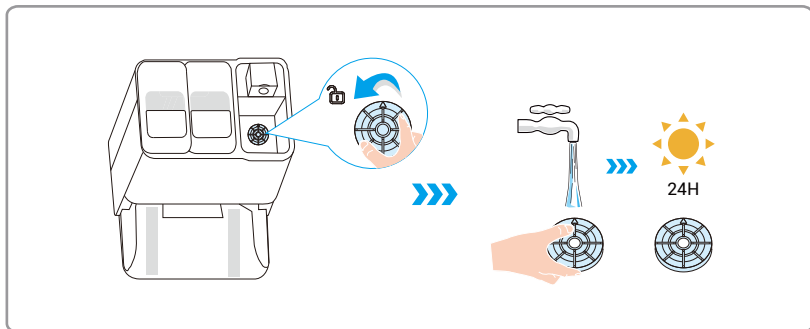


11. Vyčistěte základnovou stanici

Vyčistěte vnitřek základnové stanice a čisticí dřež pomocí čisticího nástroje.

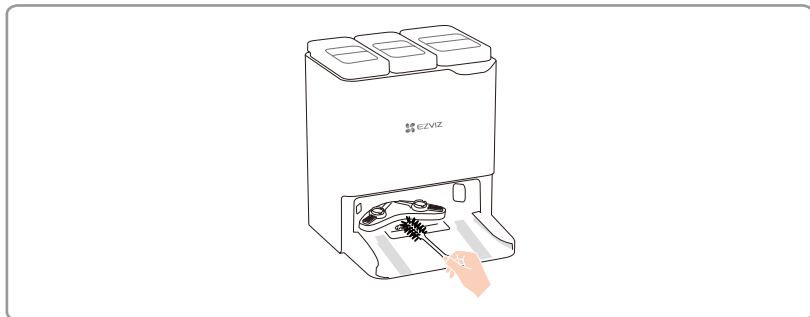


12. Vyčistěte sběrný kanál prachu/otvor pro odsávání prachu

- Vyjměte nádobu na prach, vyčistěte sběrný kanál na prach měkkým kartáčem.

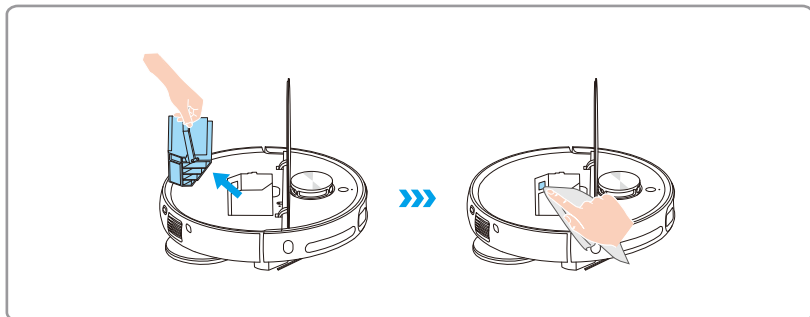

- Vyjměte sáček na prach, vyčistěte sací otvor a sběrný kanál na prach měkkým kartáčem.

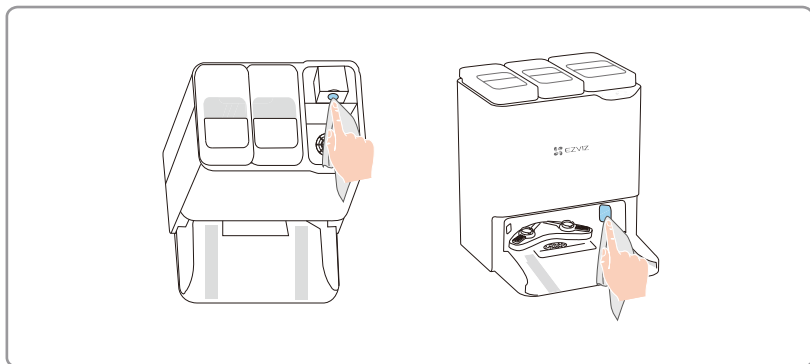

1. Používání Asistentky Amazon Alexa

Tyto pokyny vám umožní ovládat zařízení EZVIZ pomocí asistentky Amazon Alexa. Setkáte-li se během postupu s jakýmkoli problémem, přečtěte si část **Řešení potíží**.

Než začnete, ujistěte se, že:

1. Zařízení EZVIZ jsou připojena k aplikaci EZVIZ.
2. Máte zařízení s podporou asistentky Alexa (tj. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (všechny generace), Fire TV stick (pouze druhá generace) nebo chytré televizory edice Fire TV Edition).
3. Aplikace Amazon Alexa je již nainstalovaná na vašem chytrém zařízení a máte vytvořený účet.

Ovládání zařízení EZVIZ pomocí asistentky Amazon Alexa:

1. Otevřete aplikaci Alexa a z nabídky vyberte „Dovednosti a hry“.
2. Na obrazovce „Dovednosti a hry“ vyhledejte text „EZVIZ“ a naleznete dovednosti „EZVIZ“.
3. Vyberte dovednost zařízení EZVIZ a poté klepněte na možnost ENABLE TO USE (POVOLIT POUŽITÍ).
4. Zadejte své uživatelské jméno a heslo EZVIZ a klepněte na možnost Přihlásit se.
5. Klepnutím na tlačítko Autorizovat povolte asistentce Alexa přístup k vašemu účtu EZVIZ tak, aby mohla ovládat vaše zařízení EZVIZ.
6. Zobrazí se zpráva „Aplikace EZVIZ byla úspěšně propojena“. Poté klepnutím na možnost ZJISTIT ZAŘÍZENÍ povolte asistentce Alexa zjistit všechna zařízení EZVIZ.
7. Vraťte se do nabídky aplikace Alexa a vyberte „Zařízení“, kde uvidíte všechna svá zařízení EZVIZ.

Hlasový příkaz

-  Chcete-li použít tuto funkci, upravte prosím název svého robota (například: „RS20 Pro“) v aplikaci EZVIZ. Pokaždé, když změníte název robota, bude nutné zařízení znovu objevit, aby se název aktualizoval.

Zjistíte nové chytré zařízení pomocí nabídky „Chytrá domácnost“ v aplikaci Alexa nebo pomocí funkce ovládání asistentky Alexa hlasem.

Jakmile zařízení najdete, můžete jej ovládat svým hlasem. Řekněte Alexě jednoduché příkazy, například „zapni/vypni + název“. Například řekněte „turn on RS20 Pro“, robot začne uklízet.

Řešení potíží

Co dělat, když asistentka Alexa nezjistí moje zařízení?

Zkontrolujte, zda nemáte nějaké problémy s připojením k internetu.

Zkuste restartovat chytré zařízení a zařízení v aplikaci Alexa znovu zjistit.

Proč je stav zařízení v aplikaci Alexa zobrazen jako „Offline“?

Vaše bezdrátové připojení mohlo být odpojeno. Restartujte chytré zařízení a znovu jej v aplikaci Alexa zjistěte.

Přístup k internetu na směrovači může být nedostupný. Zkontrolujte, zda je router připojen k internetu, a zkuste to znovu.

-  Podrobnosti o tom, ve kterých zemích je asistentka Amazon Alexa podporována, naleznete na jejich oficiálních webových stránkách.

2. Použití Asistenta Google Assistant

Pomocí asistenta Google Assistant můžete aktivovat své zařízení EZVIZ hlasovými příkazy asistenta Google Assistant.

Potřebujete následující zařízení a aplikace:

1. Funkční aplikaci EZVIZ.
2. Televizor s připojeným funkčním zařízením Chromecast.
3. Aplikaci Google Assistant v telefonu.

Začněte postupováním podle níže uvedených kroků:

1. Nastavte zařízení EZVIZ a ujistěte se, že v aplikaci funguje správně.
2. Stáhněte si aplikaci Google Home z obchodu App Store nebo Google Play™ a přihlaste se ke svému účtu Google.
3. Na domovské obrazovce klepněte na „+“ v levém horním rohu a z nabídky vyberte „Nastavit zařízení“, čímž přejdete na

rozhraní nastavení.

4. Klepnutím na možnost „**Funguje s Google**“ a vyhledáním textu „EZVIZ“ naleznete dovednosti „EZVIZ“.
5. Zadejte své uživatelské jméno a heslo EZVIZ a klepněte na možnost **Přihlásit se**.
6. Klepnutím na tlačítko **Autorizovat** povolte asistentovi Google přístup k vašemu účtu EZVIZ tak, aby mohl ovládat vaše zařízení EZVIZ.
7. Klepněte na možnost **Návrat do aplikace**.
8. Postupujte podle výše uvedených kroků a dokončete autorizaci. Po dokončení synchronizace bude služba EZVIZ uvedena v seznamu služeb. Chcete-li zobrazit seznam kompatibilních zařízení v účtu EZVIZ, klepněte na ikonu služby EZVIZ.
9. Nyní vyzkoušejte některé příkazy s názvem robota, který jste vytvořili při nastavování systému, například „start/stop/dock/pause/unpause + jméno“. Například řekněte „start RS20 Pro“, robot začne uklízet.

Uživatelé mohou spravovat zařízení jako jednu entitu nebo ve skupině. Přidání zařízení do místnosti umožňuje uživatelům ovládat skupinu zařízení současně jedním příkazem.

Další informace viz odkaz:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Nejčastější dotazy

Problém	Řešení
Porucha nabíjení	Základnová stanice se nepřipojuje k napájení. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel základnové stanice dobře připojen.
Selhání nabíjení	U základnové stanice je mnoho překážek. Prosím, odstraňte překážky před základnovou stanicí.
	Doporučuje se umístit robota zpět na základní stanici před každým úklidovým úkolem a zajistit, aby robot začal pracovat ze základní stanice.
	Vysoký odpor země. Doporučuje se přesunout základnovou stanici na rovnou a světle zbarvenou podlahu z dlaždic.
	Podlaha je kluzká. Doporučuje se posunout podlahu před základnovou stanicí.
	Nesprávné umístění základnové stanice. Zkontrolujte, zda je poloha základnové stanice na mapě správná.
Při nabíjení, výjimečný provoz v blízkosti základnové stanice	Nepokládejte základnovou stanici na přímé slunce.
	Před základnovou stanicí jsou překážky do vzdálenosti 80 cm a na straně do vzdálenosti 5 cm. Prosím, odstraňte překážky přímo před základnovou stanicí.
	Použijte měkký materiál (papírový kapesník nebo měkký suchý hadřík) k očištění nabíjecího kontaktu na konci robota.
	Prosím přejděte poháněná kola robota a dobíjecí kontakty na spodní části základnové stanice.
Abnormální hluk/třesení během čištění	Potvrďte, zda je umístění základnové stanice přímo vystaveno slunečnímu záření.
	Cizí předměty zamotané do kol, bočních kartáčů nebo hlavního kartáče, spusťte robota až po vypnutí a vyčištění.
	Pryžový pásek na portu pro sběr prachu škrábe podlahu, což je normální jev.
Nádrž na špinavou vodu stále čerpá vodu	Pokud je mopová podložka srolovaná, odstraňte mopové sestavy a znovu nainstalujte mopovou podložku.
	Vyčistěte základnovou stanici. Pro více informací prosím odkazujte na "Vyčistěte základnovou stanici" .
Nelze se připojit k Wi-Fi	Špatný signál Wi-Fi, ujistěte se, že je robot v oblasti s dobrým signálem Wi-Fi. Výjimka připojení Wi-Fi. Resetujte Wi-Fi, stáhněte si nejnovější aplikaci EZVIZ a zkuste naskenovat QR kód na robotovi pro jeho opětovné připojení.

Problém	Řešení
Nelze se vyhnout překážkám	Použijte nástroj na foukání vzduchu k vyčištění skla na objektivu, nebo můžete použít měkké ubrousky či suchý polštářek k otření skla na objektivu. Výkon robota při vyhýbání se překážkám se zhorší při setkání s objekty s vysokou propustností (například sklo), vysokou odrazivostí (například leštěný kov) nebo nízkou odrazivostí (například černé objekty) vlivem okolního prostředí.
Abnormální vyhýbání se překážkám	Použijte nástroj na foukání vzduchu k vyčištění skla na objektivu, nebo můžete použít měkké ubrousky či suchý polštářek k otření skla na objektivu.
Během úklidu vám spadl boční kartáč.	Otočte robota a znovu nainstalujte boční kartáč, ujistěte se, že je zcela nainstalován, dokud neuslyšíte zvuk „cvaknutí“.
Detekce proti pádu selhala, robot se nemůže vyhnout schodům nebo vysokým místům.	Použijte měkké ubrousky nebo suchý hadřík k očištění senzorů útesu.
Nelze sbírat prach, špatný efekt sběru prachu nebo abnormální zvuk při sběru prachu	Zkontrolujte, zda není sběrný kanál na prach u robota a základní stanice ucpaný, pokud ano, postupujte podle metody čištění sběrného kanálu na prach uvedené v tomto uživatelském manuálu.
	Plný sáček na prach. Pokud ano, vyměňte prosím jednorázový sáček na prach.
	Výstup vzduchu z prachové nádoby robota je ucpaný, vyčistěte jej a odstraňte cizí předměty.
Nelze automaticky sušit	Funkce automatického sušení je v aplikaci vypnutá, zkontrolujte nastavení v aplikaci.
	Během sušení stiskněte tlačítko na robotu nebo robot opustí základní stanici, čímž se úkol sušení předčasně ukončí.
Abnormální provoz	Pokud problém přetrvává i po zvážení výše uvedených možných příčin, mohou být komponenty abnormální. Kontaktujte prosím zákaznický servis.


 Další informace o robotu naleznete na webu www.ezviz.com/eu.

Opatření na ochranu životního prostředí

Chemické látky obsažené ve vestavěné lithium-iontové baterii tohoto výrobku mohou způsobit znečištění životního prostředí. Před likvidací baterii vyjměte a zašlete ji do profesionálního sběrného dvora pro recyklaci baterií, aby byla baterie zlikvidována centralizovaně.

Kroky vyjmutí baterie (následující informace se vztahuje pouze k likvidaci zařízení, nesouvisí s pokyny pro každodenní fungování):

1. Spusťte robota na nízký stav baterie a neschopnost pracovat a během tohoto období mu nedovolte vrátit se na základnu.
2. Vypněte robota a vyjměte boční kartáče a zásobník na prach.
3. Otočte robot vzhůru nohama a sejměte šrouby na spodní části.
4. Sejměte kryt bateriového prostoru.
5. Vyjměte baterii.

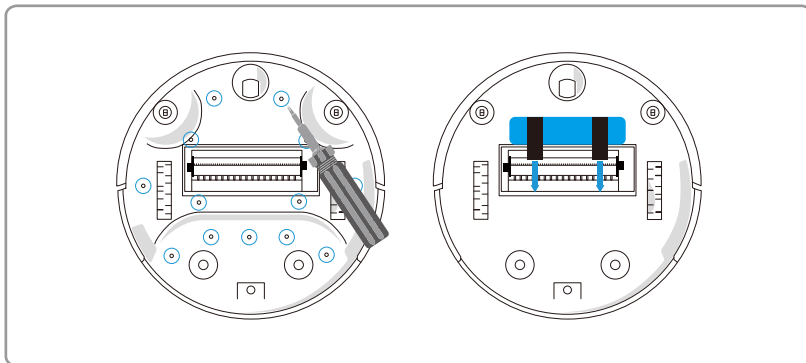

- Při demontáži baterie se ujistěte, že je vybitá a postupujte s odpojenou základnovou stanicí.
- Vyjměte celou bateriovou sadu najednou a nepoškodte kryt bateriové sady, abyste zabránili zkratu a úniku nebezpečných látek.
- Pokud z baterie uniklá látka a náhodou se jí dotknete, opláchněte dané místo velkým množstvím vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Po datu použitelnosti nebo poté, co ani po opravě nemůže dále normálně fungovat, nesmí být tento výrobek zlikvidován. Namísto toho jej předejte firmě kvalifikované k likvidaci OEEZ. Správný způsob naleznete v národních nebo místních předpisech týkajících se likvidace OEEZ.

Iniciativa ohledně používání videoproduktů

Vážený uživatele aplikace EZVIZ,

Technologie ovlivňuje každý aspekt našeho života. Jako technologická společnost, která hledí dopředu, si stále více uvědomujeme úlohu, kterou technologie hraje při zlepšování efektivity a kvality našeho života. Zároveň si jsme také vědomi potenciálního poškození v důsledku nesprávného používání. Například videoprodukty dokáží nahrávat reálné, úplné a zřetelné snímky, a proto mají velkou hodnotu v reprezentaci faktů. Neoprávněná distribuce, používání a zpracování videaznamů však může vést k porušení soukromí, legitimních práv a zájmů jiných osob.

Společnost EZVIZ se zavazuje inovovat technologie pro dobro a tímto vážně prosazuje, aby každý uživatel používal videoprodukty řádně a zodpovědně, a tak kolektivně vytvářel pozitivní prostředí, kde všechny související praktiky a používání vyhovují příslušným zákonům a předpisům, respektuje zájmy a práva jednotlivců a podporuje společenskou morálku.

Zde jsou iniciativy EZVIZ, na které bychom rádi vzdali vaši pozornost:

1. Každá osoba má přiměřené očekávání soukromí a použití videoproduktů nesmí být v rozporu s tímto přiměřeným očekáváním. Proto by mělo být zobrazeno varování, které objasňuje dohledový rozsah, v přiměřený a účinný způsob, při instalaci video produktů na veřejných místech. Pro neveřejné oblasti by měla být pečlivě vyhodnocena práva a zájmy zúčastněných osob, včetně, ale nejen, instalace video produktů pouze po získání souhlasu zúčastněných stran a neinstalování vysoce neviditelných video produktů bez vědomí ostatních.
2. Videoprodukty objektivně zaznamenávají záběry skutečných činností v určitém čase a prostoru. Uživatelé musí přiměřeně předem identifikovat osoby a práva zapojené do tohoto rozsahu, aby nedošlo k porušení práva na obraz, soukromí nebo jiných zákonných práv jiných osob a zároveň aby se chránili prostřednictvím videoproduktů. Pokud zvolíte funkci záznamu zvuku, zachytí kamera zejména zvuky v rámci sledovaného rozsahu, včetně konverzací. Důrazně doporučujeme komplexní posouzení potenciálních zvukových zdrojů v monitorovacím rozsahu, abyste plně pochopili jejich nutnost a přiměřenost před zapnutím funkce nahrávání zvuku.
3. Používané videoprodukty budou konzistentně generovat zvukové nebo vizuální údaje ze skutečných scén případně včetně biometrických informací, jako jsou snímky obličeje na základě výběru uživatele funkcí produktu. Taková data lze použít nebo zpracovat k použití. Videoprodukty jsou pouze technologické nástroje, které nemohou a nedokážou lidsky uplatňovat právní a morální normy pro řádné a zákonné využití dat. Důležitý je způsob a účel lidí, kteří generovaná data řídí a používají. Správci údajů jsou proto nejen přísně povinni dodržovat příslušné zákony a předpisy, ale také plně dodržovat nepovinná pravidla, včetně mezinárodních konvencí, morálních norem, kulturních norem, veřejného pořádku a místních zvyků. Kromě toho by měla být vždy prioritou ochrana soukromí a práva na snímky a další přiměřené zájmy.
4. Videodata nepřetržitě generovaná videoprodukty nesou v sobě práva, hodnoty a další požadavky různých zúčastněných stran. Je proto nesmírně důležité zajistit zabezpečení dat a ochránit produkty před škodlivými narušeními. Každý uživatel a správce údajů musí přijmout veškerá přiměřená a nezbytná opatření pro maximalizaci bezpečnosti výrobků a dat, zabránění úniku dat, nesprávnému zveřejnění nebo zneužití, včetně nastavení řízení přístupu, výběru vhodného síťového prostředí, ke kterému jsou videoprodukty připojeny, a zajištění a neustálé optimalizace zabezpečení sítí.
5. Videoprodukty významně přispěly ke zvýšení bezpečnosti naší společnosti a věříme, že budou i nadále hrát pozitivní roli v různých aspektech našeho každodenního života. Jakýkoli pokus o zneužití těchto produktů k porušení lidských práv nebo zapojení do protiprávních činností je v rozporu se samotnou podstatou hodnoty inovací technologií a vývoje produktů. Každý uživatel je vyzván k tomu, aby si vytvořil vlastní metody a pravidla hodnocení a sledování používání videoproduktů tak, aby bylo zajištěno, že tyto produkty budou vždy používány správně, přemýšlivě a s dobrou vůlí.