

Robotti-imuri & moppi -yhdistelmä Käyttöopas



TEKIJÄNOIKEUDET © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

Kaikki tiedot, mukaan lukien kirjoitukset, kuvat ja kaaviot, ovat Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.:n (jäljempänä "EZVIZ") omaisuutta. Tätä käyttöohjetta (jäljempänä "käyttöohje") ei saa kopioida, muuttaa, kääntää tai jakaa, osittain tai kokonaan millään menetelmällä, ilman ennalta saatua EZVIZin kirjallista lupaa. Ellei toisin määrätä, EZVIZ anna käyttöohjetta koskien mitään suoria tai epäsuoria takuita, vakuutuksia tai lausuntoja.

Tietoa käyttöohjeesta

Käyttöohjeessa on ohjeita tuotteen käyttämiseen ja hallintaan liittyen. Kuvat, kaaviot ja muut tiedot ovat tästä eteenpäin ainoastaan kuvaus- ja selitystarkoituksiin. Käyttöohjeen sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta laiteohjelmiston päivityksen vuoksi tai muusta syystä. Uusin versio on yrityksen EZVIZ™ verkkosivuilla (<http://www.eviz.com>).

Tarkistustiedot

Uusin versio – tammikuu 2025

Tavaramerkkien tunnustaminen

EZVIZ™,  ja muut EZVIZ tavaramerkit ja logot ovat EZVIZ omaisuutta eri lainkäyttöalueilla. Muut jäljempänä mainitut tavaramerkit ja logot ovat omistajiensa omaisuutta.

Vastuuvapauslauseke

KUVATTU TUOTE, MUKAAN LUKIEN SEN LAITTEISTO, OHJELMISTO JA LAITEOHJELMISTO, TOIMITETAAN SOVELLETTAVAN LAIN ENIMMÄISPUITTEISSA "SELLAISENAAN" KAIKKINE PUUTTEINEEN JA VIRHEINEEN EZVIZ EI ANNA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EZVIZ JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN TAI MUUN DOKUMENTAATION MENETYS TUOTTEEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ, VAIKKA EZVIZILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, EZVIZIN KOKONAISKORVAUSVELVOLLISUUS KAIKISTA VAHINGOISTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ TUOTTEEN ALKUPERÄISTÄ OSTOHINTAA.

EZVIZ EI OTA MITÄÄN VASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA TAI OMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN TOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ TAI PALVELUN PÄÄTTYMISESTÄ JOHTUEN: A) VIRHEELLISESTÄ ASENNUKSESTA TAI OHJEIDEN VASTAISESTA KÄYTÖSTÄ; B) KANSALLISTEN TAI JULKISTEN ETUJEN SUOJAAMISESTA C) YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ; D) SINUSTA TAI KOLMANNESTA OSAPUOLESTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSITTA, KAIKKI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEIDEN, OHJELMIEN, SOVELLUSTEN JA MUIDEN VASTAAVIEN KÄYTTÄMINEN. INTERNETYHTEYDELLÄ VARUSTETUN TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN ON TÄYSIN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA. EZVIZ EI OLE VASTUUSSA EPÄNORMAALISTA TOIMINNASTA, YKSITYISTIETOJEN VUOTAMISESTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TIETOVERKKOHYÖKKÄYKSISTÄ, HAKKERIHYÖKKÄYKSISTÄ, VIRUSTARTUNNASTA TAI MUISTA TIETOTURVARISKEISTÄ, MUTTA EZVIZ TARJOAA TARVITTAESSA TEKNISTÄ TUKEA. VALVONTALAIT JA TIETOSUOJALAIT VAIHTELEVAT LAINKÄYTTÖALUEITTAIN. TARKISTA KAIKKI LAINKÄYTTÖALUEESI SOVELLETTAVAT LAIT ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ VARMISTAAKSESI, ETTÄ KÄYTTÖ ON SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAISTA. EZVIZIA EI VOI PITÄÄ VASTUUSSA, MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN LUVATTOMAAN TARKOITUKSEEN.


MIKÄLI EDELLÄ MAINITTU JA SOVELLETTAVA LAKI OVAT RISTIRIIDASSA, SOVELLETAAN JÄLKIMMÄISTÄ.

Yleiskatsaus.....	1
1. Pakkauksen sisältö	1
2. Perustiedot	2
Pika-aloitusopas	6
1. Valmistelut.....	6
2. Yhdistä virtalähde tukiasemaan.....	6
3. Poista suojukset.....	7
4. Puhtaan veden lisääminen.....	7
5. Asenna puhdistusratkaisu	8
6. Asenna sivuharjat ja mopin osat.....	9
7. Robottien lataus	9
8. Hanki EZVIZ-sovellus	10
9. Lisää robotti EZVIZ-sovellukseen	10
Perustoiminnot.....	11
1. Kartointus	11
2. Siivouksen aloittaminen	11
3. Kameran tarran (valinnainen) käyttö	12
EZVIZ-sovelluksen käyttö	13
Rutiinihuolto.....	13
1. Puhdista pölysäiliö ja suodatin	14
2. Puhdista mopin tyyny.....	15
3. Puhdista pääharja	16
4. Puhdista sivuharja.....	16
5. Puhdista universaalipyörä ja vetopyörät	17
6. Puhdista tärkeät osat	17
7. Puhdasvesisäiliö	18
8. Vaihda puhdistusneste.....	18
9. Vaihda pölypusi	19
10. Puhdista tuloilman suodatin.....	19
11. Puhdista tukiasema.....	19
12. Puhdista pölynkeräyskanava/pölynimusuutin	20
EZVIZ Connect	21
1. Amazon Alexan käyttäminen	21
2. Käytä Google Assistantia.....	21


UKK 22

Ympäristövarotoimet 24


1. Pakkauksen sisältö

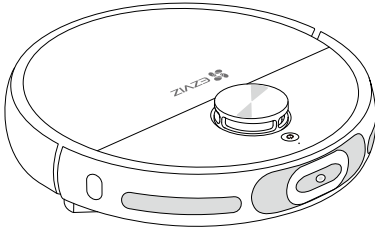


Robotti-imuri ja moppauslaite ×1
(jäljempänä "robotti")

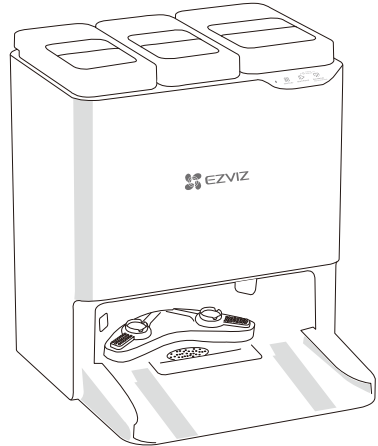


Tukiasema ×1

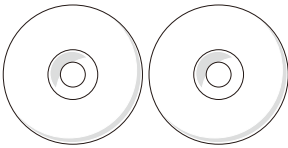

Mopin kokoonpano ×2
(Moppityyny mukana)

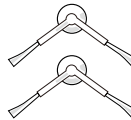

Sivuharja ×2

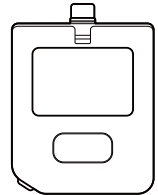


Puhdistusratkaisu ×1



Puhdistustyökalu
×1



Kameran tarra ×1

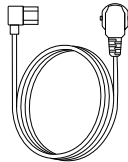

Virtajohto ×1




Pika-aloitusopas ×2



Tietoja säädöksistä ×1

2. Perustiedot




Robotti

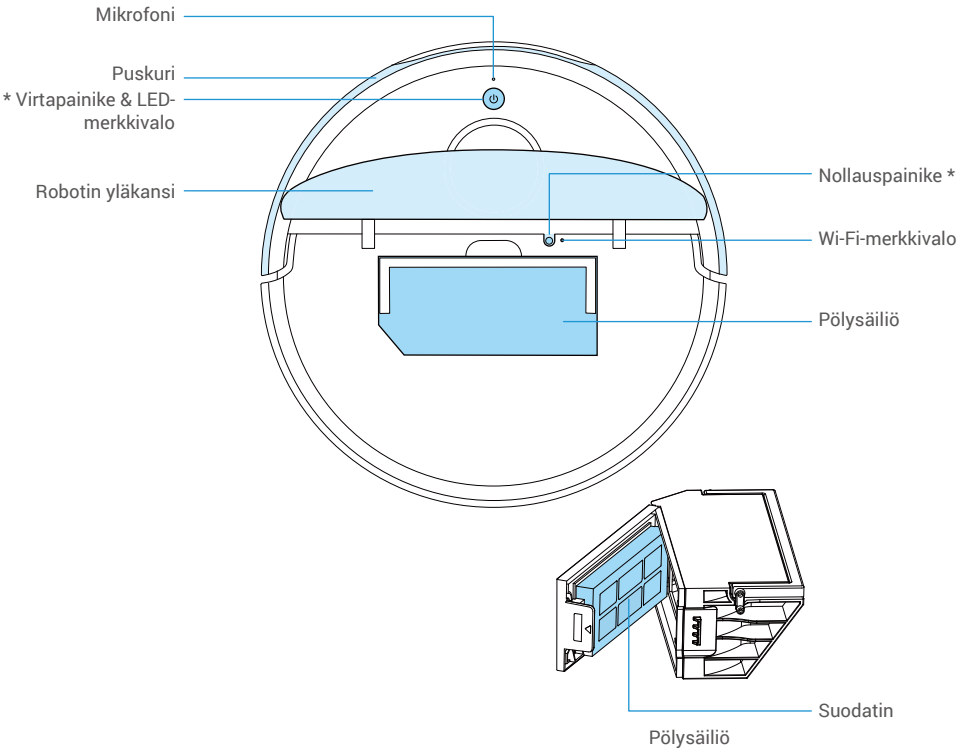


Virtapainike	
Pidä painettuna 4 sekunnin ajan	Käynnistä/sammuta robotti
Paina kerran	Käynnistä/pysäytä tehtävä
Paina kaksi kertaa	Lopeta tehtävä ja palaa tukiasemalle
Paina kolme kertaa	Ota lapsilukko käyttöön/poista lapsilukko käytöstä (ota lapsilukko käyttöön EZVIZ-sovelluksessa etukäteen)

LED-merkkivalo		
	Oranssi	Valmiustilassa akun vähyyden vuoksi / tehtävä keskeytetty
	Punainen	Vika tai poikkeukset, tarkista ilmoitus EZVIZ-sovelluksessa
	Sininen	Patrol-tarkastus / etävideo
	Valkoinen	Toimii oikein

Nollauspainike	
Pidä painettuna 4 sekunnin ajan	Robotti valmis verkon määrittämiseen
Pidä painettuna 10 sekunnin ajan	Palauta tehdasasetukset ja käynnistä robotti uudelleen

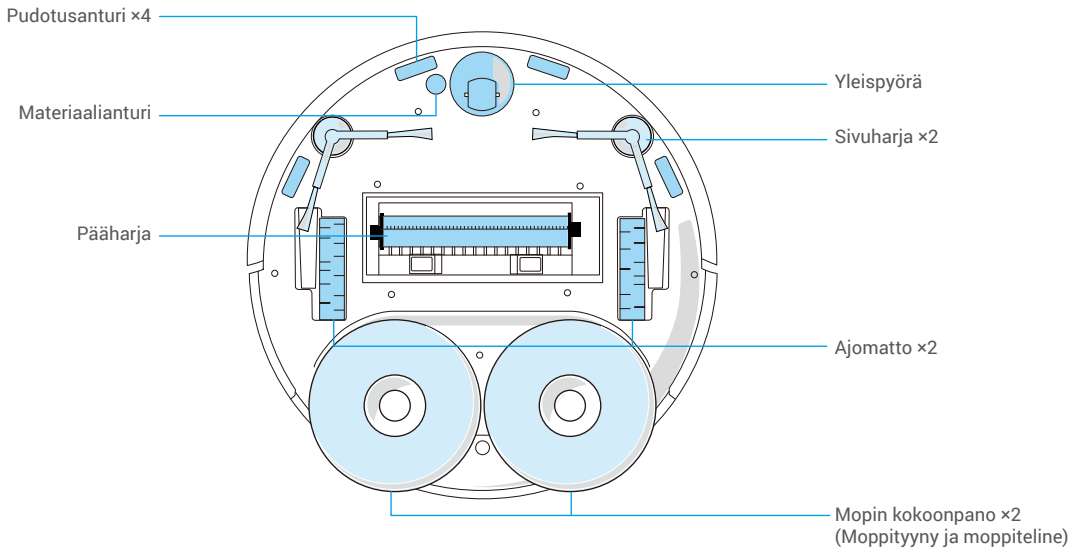
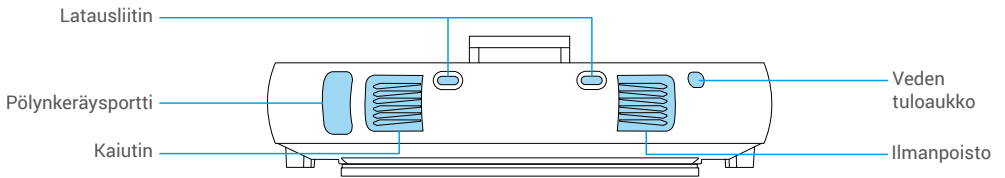
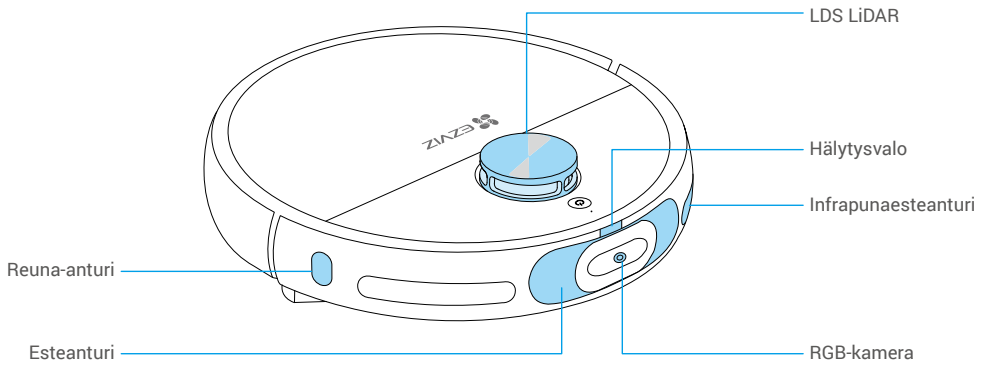


Tukiasema

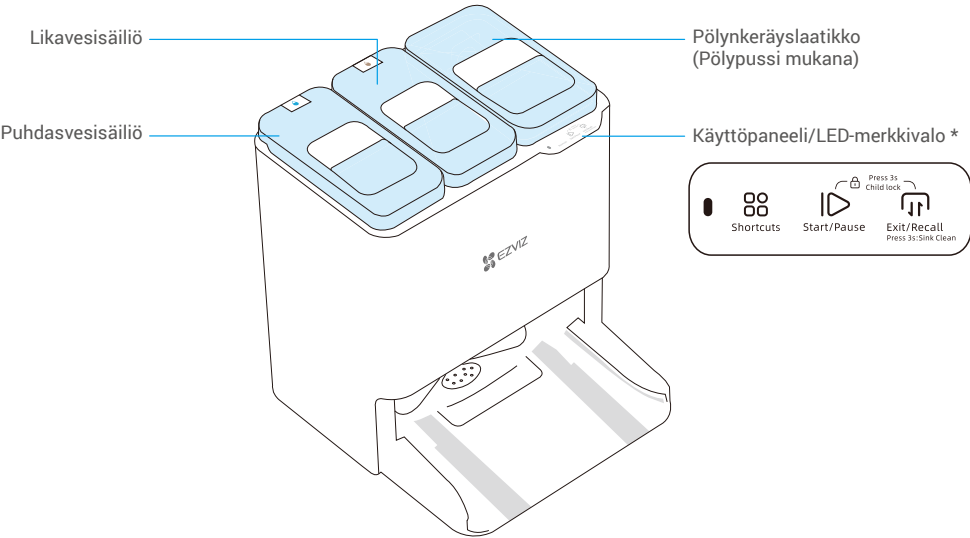


Käyttöpaneeli		
	Pikavalinnat	Voit käynnistää pikakomentojen toiminnot suorittamalla jonkin seuraavista: paina kerran, paina kahdesti tai paina ja pidä painettuna 3 sekuntia. Varmista, että komennot on määritetty etukäteen EZVIZ-sovelluksessa.
	Käynnistä/keskeytä	• Paina kerran: Käynnistä/tauota tehtävä • Pidä painettuna 3 sekunnin ajan: Lopeta tehtävä
	Poistu/kutsu	• Paina kerran: Robotin poistuminen/paluu tukiasemaan • Pidä painettuna 3 sekunnin ajan: Aloita tukiaseman altaan puhdistus, tukiasema suihkuttaa vettä robotin poistumisen jälkeen. • Paina ja pidä painettuna uudelleen 3 sekuntia: Tukiasema poistaa likaisen veden.
	Lapsilukko	Pidä painettuna 3 sekunnin ajan: Ota lapsilukko käyttöön / poista lapsilukko käytöstä Ota lapsilukko-ominaisuus ensin käyttöön EZVIZ-sovelluksessa

LED-merkkivalo		
	Oranssi	Pienet poikkeukset
	Punainen	Poikkeukset, tarkista EZVIZ-sovelluksen ilmoitus
	Valkoinen	Toimii oikein

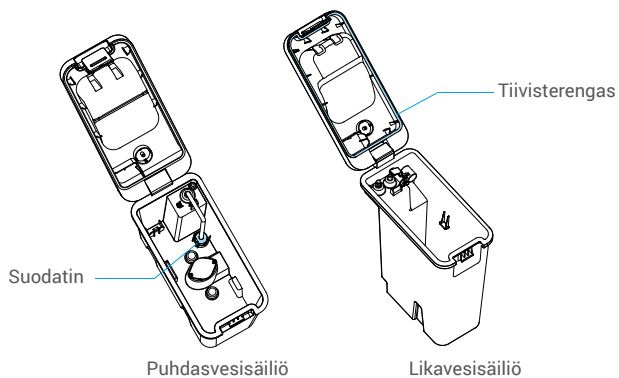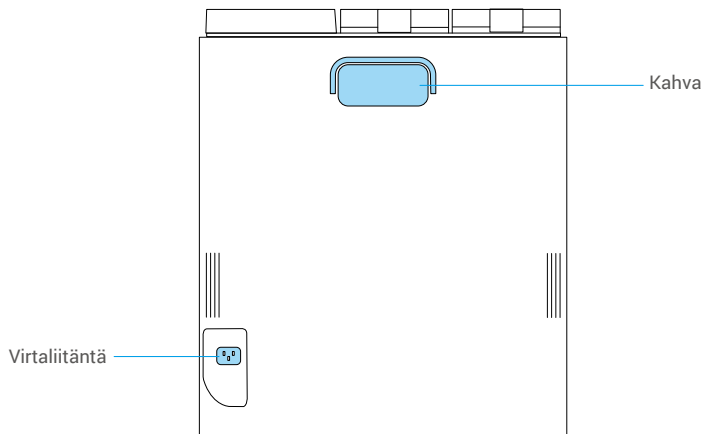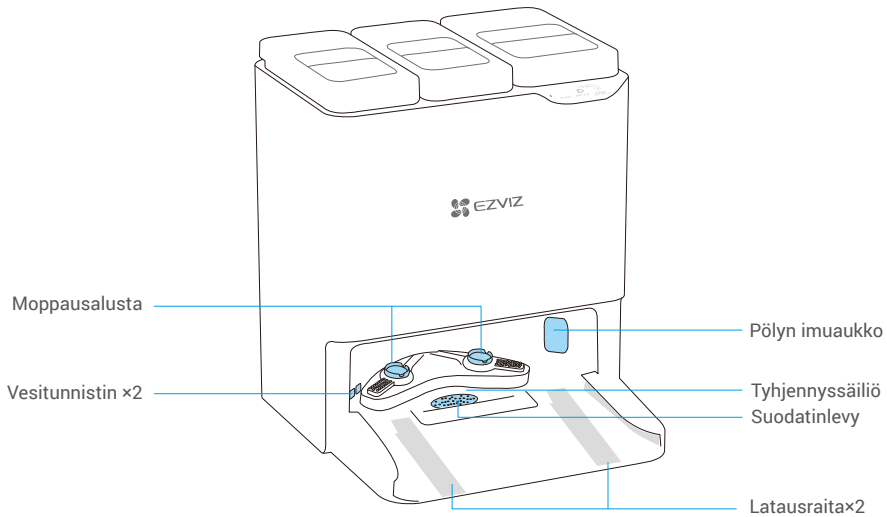

1. Valmistelut


- Älä käytä robottia ympäristössä, jossa on portaita (jos välttämätöntä, käytä kaiteita).
- Poista kaikki esteet lattialta ennen käyttöä.
- Pidä tukiasema ja robotti etäällä lämmönlähteistä, kuten takkuista, uuneista, säteilylämpöistä tai lämmittimistä.

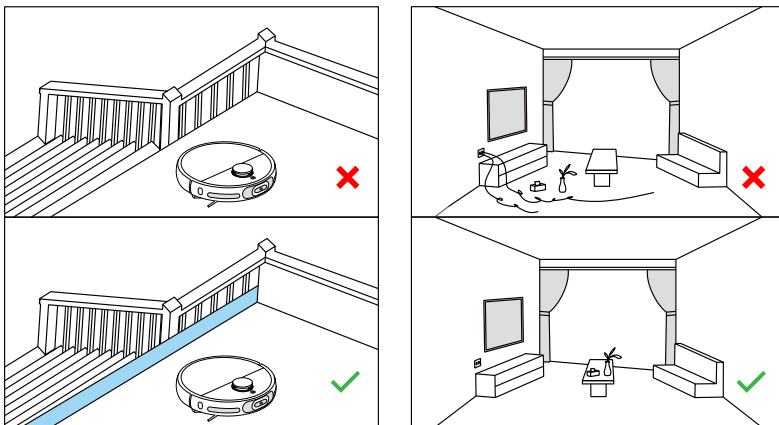

2. Yhdistä virtalähde tukiasemaan


- 1. On suositeltavaa sijoittaa tukiasema tasaiselle, vaalealle laattalattialle maton tai puulattian sijaan, jotta ne eivät kastu.
- Älä sijoita tukiasemaa kosteisiin, sateisiin tai suoraan auringonvaloon alttiisiin paikkoihin, koska se saattaa vahingoittaa robottia tai estää robotin palaamisen tukiasemalle.

1. Aseta tukiasema vaakasuoralle lattialle seinää vasten.
2. Yhdistä tukiasema ja virtapistoke virtajohdolla, ja tukiasema käynnistyy automaattisesti.

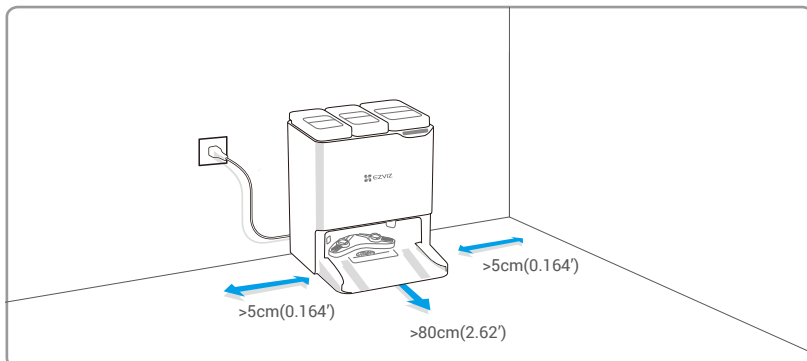


3. Poista suojukset

Ennen käyttöä poista suojukset sekä etupuskurin molemmilta puolilta että kaikki suojakalvot sekä Robotista että Tukiasemasta.

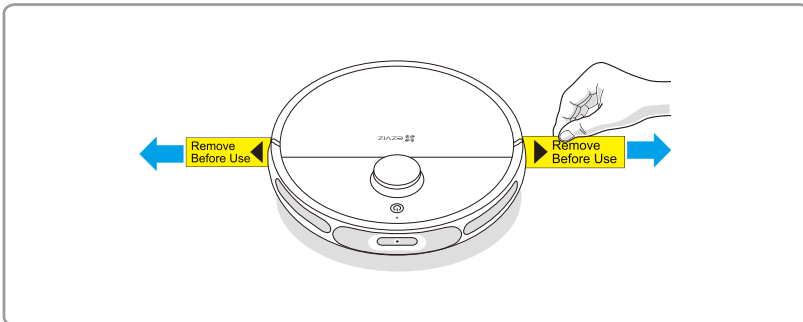


4. Puhtaan veden lisääminen

1. Ota puhtaan veden säiliö pois.

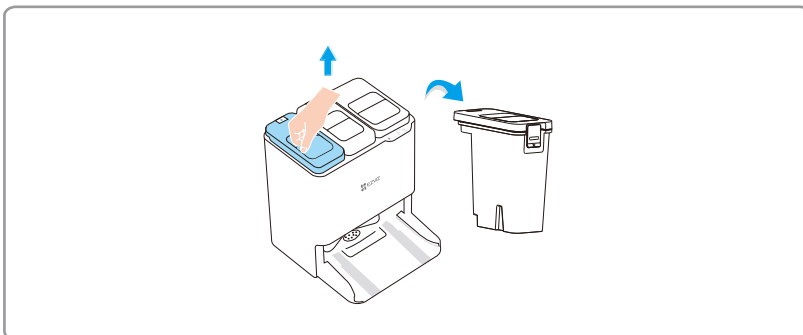


2. Täytä puhtaan veden säiliö puhtaalla vedellä ja asenna se takaisin.

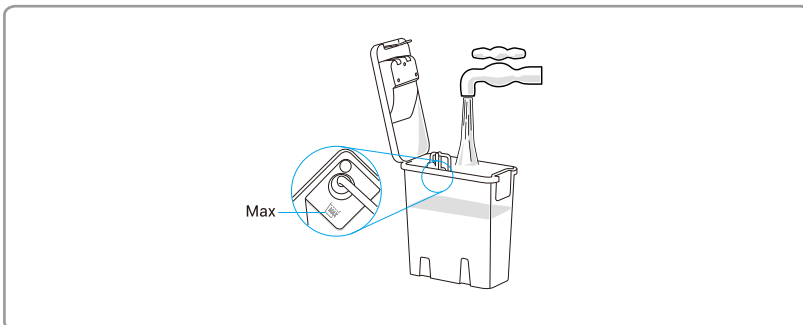


- 1. Älä lisää kuumaa vettä, muuten laite voi vahingoittua.
- Älä lisää vedenpuhdistimen suodattamaa vettä. On suositeltavaa lisätä hanavettä.
- Vesi ei saa ylittää enimmäisvesirajaa.

5. Asenna puhdistusratkaisu


1. Poista suojakalvo ja tiiviste puhdistusnestepullon päältä.

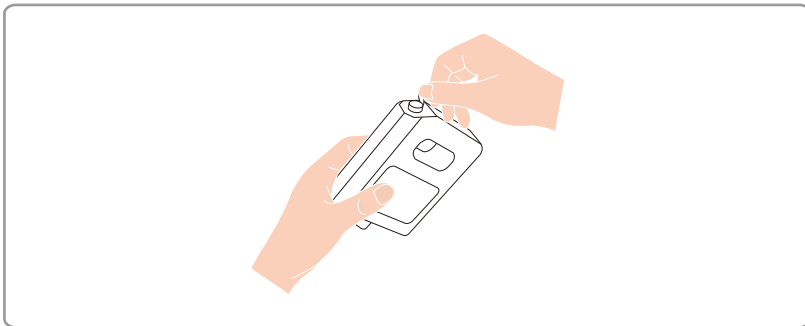

2. Ota likavesisäiliö pois.

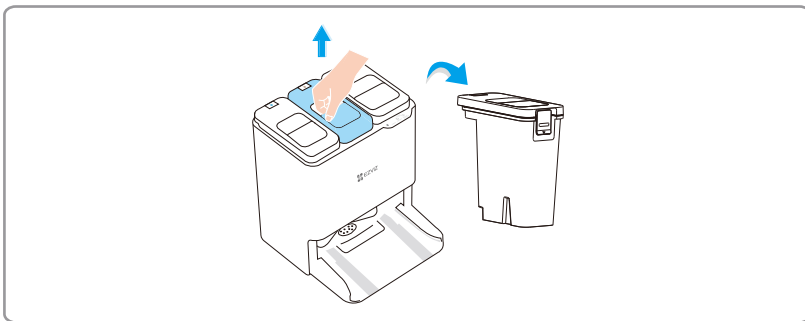


3. Aseta puhdistusainetta sisältävä pullo paikalleen ja työnnä sitä sisäänpäin, sitten aseta likavesisäiliö takaisin.

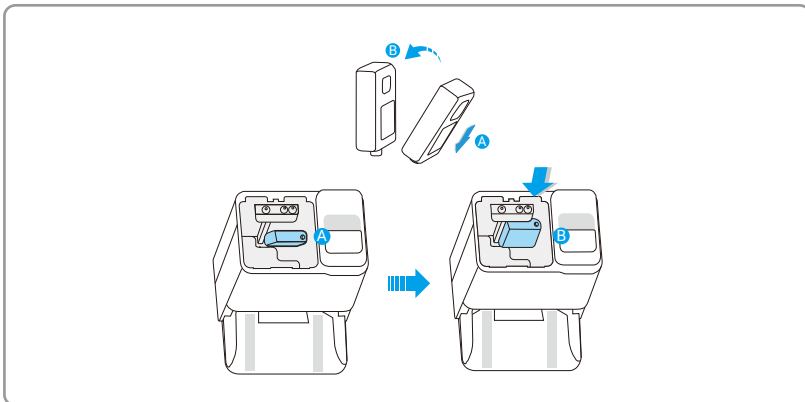

- Paina puhdistusainetta sisältävä pullo paikoilleen asennuksen aikana.
- Älä käytä muita sterilointiliuoksia tai puhdistusliuoksia, joita EZVIZ ei ole valmistanut, sillä laite voi vahingoittua.

6. Asenna sivuharjat ja mopin osat


1. Kohdista sivuharjat kuvan mukaisesti ja paina ne alas. Kun kuulet napsauksen, ne on asennettu paikalleen.
2. Kohdista mopin kokoonpanot magneettipisteen kanssa.

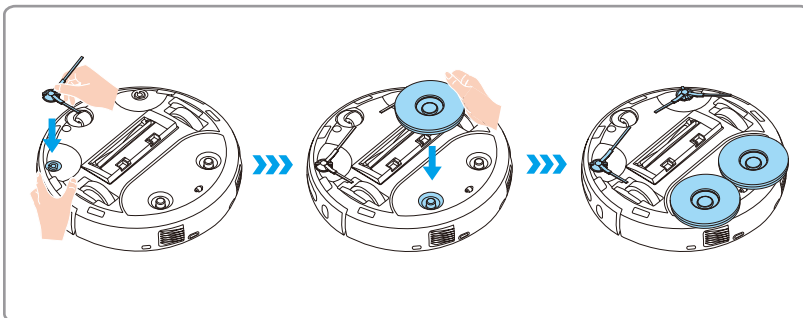

7. Robottien lataus

Aseta robotti tukiaseman eteen ja paina sitten  ohjauspaneelista. Robotti siirtyy tukiasemaan ja alkaa latautua.


-  On suositeltavaa sijoittaa robotti enintään 50 cm:n etäisyydelle tukiaseman eteen latausvirheen välttämiseksi.

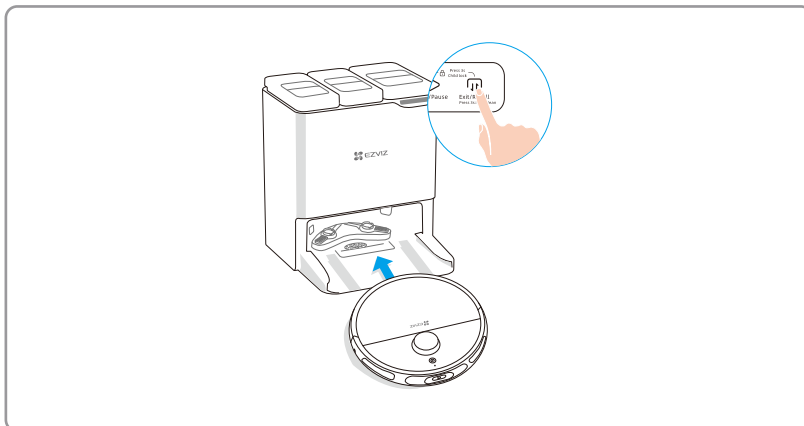

-  Ensimmäisellä käyttökerralla robotin normaalia toimintaa varten tarvitaan täysi lataus (noin 57 tuntia). Merkkivalo  sammuu, kun robotti on täysin ladattu.

8. Hanki EZVIZ-sovellus

1. Liitä mobiililaitteesi 2,4 GHz Wi-Fi-yhteyteen (suositus).
2. Lataa ja asenna EZVIZ-sovellus hakusanalla "EZVIZ" App Storesta tai Google Play™-kaupasta.
3. Käynnistä sovellus ja rekisteröi EZVIZ-käyttäjätili.

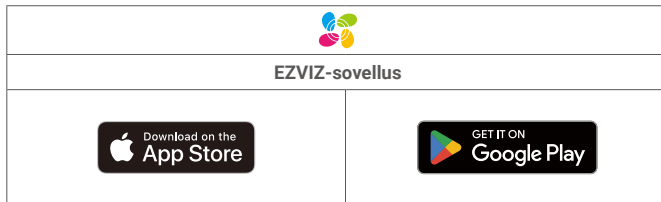


- i** Jos olet jo käyttänyt sovellusta, varmista, että käytössä on uusin versio. Tarkista päivitysten saatavuus siirtymällä App Storeen tai Google Play™-kauppaan ja etsimällä hakusanalla "EZVIZ".

9. Lisää robotti EZVIZ-sovellukseen

1. Kirjaudu tilillesi EZVIZ-sovelluksen kautta, napauta laitteen lisäyskuvaketta, jolloin QR-koodin skannausnäkyvä ilmestyy näyttöön.
2. Paina ja pidä Robotin virtapainiketta alhaalla 4 sekunnin ajan, kunnes se käynnistyy.
3. Avaa robotin yläkansi, skannaa robotin QR-koodi ja suorita verkon määrittys ja laitteen lisääminen käyttöliittymän ohjeiden mukaan.

- i**
- Ennen Wi-Fi-konfigurointia, varmista seuraavat ehdot:
 1. Robotti on riittävästi virtaa (yli 20 %) tai se on telakoitunut tukiasemaan;
 2. Robotti ei tue 5 GHz:n Wi-Fi-yhteyttä, liitä se 2,4 GHz:n Wi-Fi-verkkoon.
 - Jos Wi-Fi-yhteys epäonnistui tai haluat määrittää verkon uudelleen, paina ja pidä Robotin Reset-painiketta alhaalla 4 sekunnin ajan ja yritä uudelleen.
 - Voit määrittää Wi-Fi-yhteyden uudelleen kohdasta Asetukset > Wi-Fi-verkko sovelluksessa.

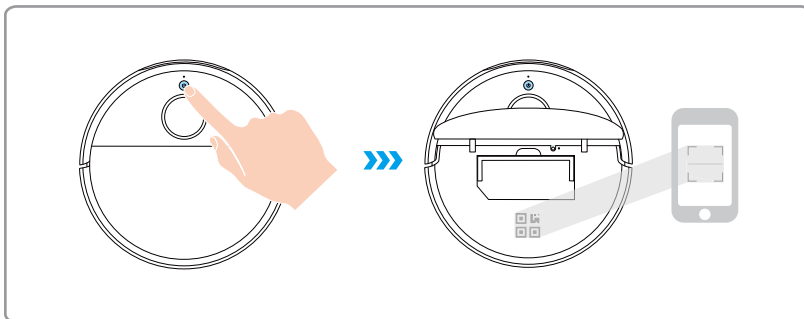


1. Kartoitus

Verkon määrittämisen jälkeen noudata ohjeita EZVIZ -sovelluksessa luodaksesi nopeasti kartan, ja robotti aloittaa kartan luomisen ilman siivousta. Kartoitusprosessi saadaan päätökseen, kun robotti palaa asemalle, ja kartta tallennetaan automaattisesti.


2. Siivouksen aloittaminen

Aloita siivous jollakin seuraavista kolmesta tavalla:



- Paina -painiketta tukiasemassa.

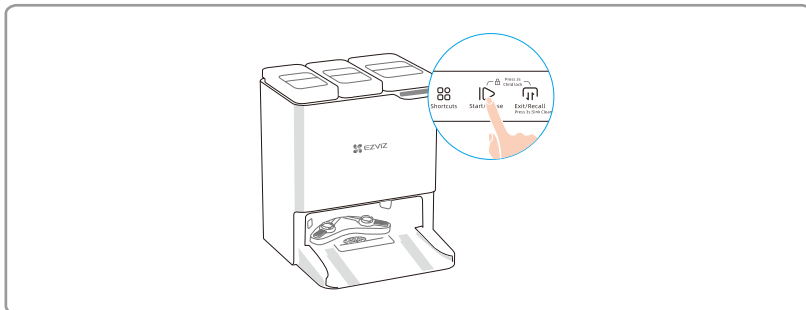

- Paina lyhyesti Robotin  painiketta aloittaaksesi siivouksen (oletusarvoisesti koko talon siivoustila).

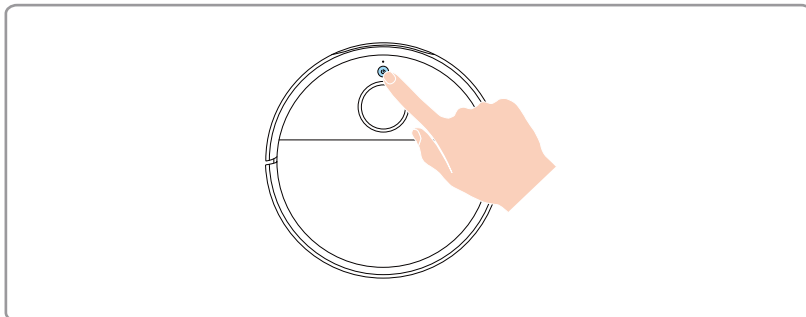

- i Robotti lähtee tukiasemalta puhdistamaan aluetta seinän vierestä ja sitten siivoaa edestakaisin. Puhdistuksen jälkeen robotti palaa automaattisesti tukiasemalle.

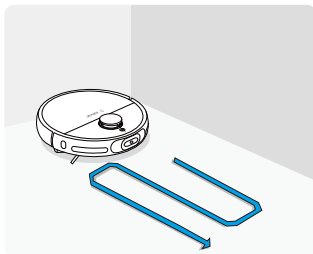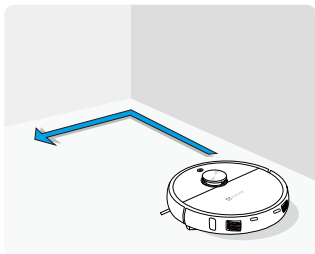


- Lisättyäsi robotin EZVIZ-sovellukseesi valitse siivoustila robotin kotisivulta sovelluksessasi ja napsauta ▶.
- i
 - Jos robotti juuttuu tai ei palaa tukiasemaan, aseta se tukiasemaan käsin.
 - Puhdistuksen jälkeen, tai jos tarvitaan vain imurointia, poista mopin kokoonpano estääksesi maton tai puulattian kastumisen.
 - Jos akun varaustaso on liian alhainen siivouksen aloittamiseksi, lataa se ensin.
 - Älä siirrä tukiasemaa tai irrota sen virtaa, kun robotti on käynnissä.
- i Robotti siirtyy automaattisesti lepotilaan seuraavissa kahdessa tilanteessa:
 - Robotti on passiivinen ja tukiasema on irrotettu 10 minuutiksi.
 - Robotti ei toimi 10 minuuttiin sen jälkeen, kun se on ladattu täyteen.

3. Kameran tarran (valinnainen) käyttö

Kameran tarra on mukana, jos haluat peittää kameran.

1. Poista suojakalvo.
2. Puhdista ja pyyhi kamera kostealla liinalla. Kiinnitä kameratarra kameraan ja paina, jotta se tarttuu tiukasti.
3. Tarra voidaan pestä ja käyttää uudelleen.

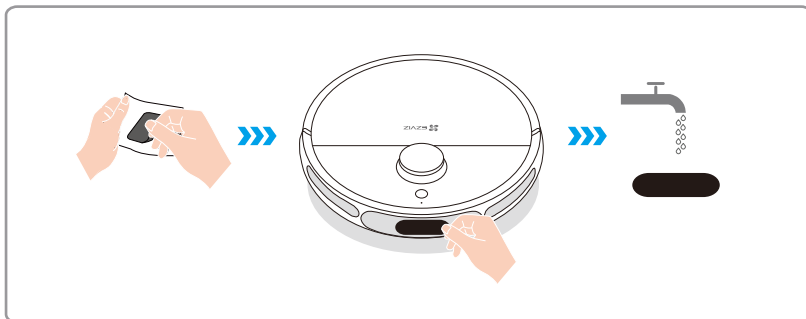

- i Visuaalinen esteiden välttäminen toteutetaan RGB-kameran avulla. Linssin peittäminen vaikuttaa osaan esteiden välttämiseen. Kuvausprosessointi tehdään paikallisesti eikä sitä lähetetä EZVIZ-pilvipalveluun.

EZVIZ-sovelluksen käyttö

i Sovelluksen käyttöliittymä voi vaihdella versiopäivityksistä johtuen. Todellinen käyttöliittymä riippuu puhelimeesi asennetusta sovelluksesta.

Puhdistuskartta

Karttojen muokkaus (alueiden jakaminen, alueiden yhdistäminen, alueiden luominen, huoneiden nimeäminen, kielletyt alueet, näkymätön seinä, kierto, kynnsy), karttojen vyöhykejako, mattojen näyttö, siivousreitit reaaliaikainen näyttö ja monikarttatalennus.

Puhdistusmenetelmä

Yleinen siivous, henkilökohtainen siivous, tietyn huoneen siivous ja alueen siivous.

Puhdistusasetukset

Imutehon säätö, veden määrän säätö, siivousjärjestyksen säätö, maton tehostus, lisäpuhdistus matolle ja pääharjan itsepuhdistus.

Valvontaominaisuus

Aikataulutettu partiointitarkastus, kiinteäpisteinen liikkuminen, valokuvaus/tallennus partiointitarkastuksessa, ääniyhteys.

Tietonäyttö

Siivoushistoria, tarkastuskierrosten historia, robotin virta, kulutustarvikkeet ja huolto.

Lisätoiminnot

Laiteohjelmiston päivitys, äänenvoimakkuuden säätö, ajastettu siivous, Älä häiritse -tila, yövision valokompensointi jne.

Rutiinihuolto


- i** Ennen kuin suoritat siivous- ja huoltotehtäviä Robotilla, sammuta Robotti ja irrota Tukiasema.
- Mukana on monitoiminen puhdistustyökalu, joka helpottaa huoltoa. Käsittele varovasti, tässä puhdistustyökalussa on teräviä reunoja.
- EZVIZ valmistaa erilaisia varaosia ja kiinnittimiä. Katso lisätietoja varaosista osoitteesta www.ezviz.com.
- Tarvikkeita pidetään kulutustavaroina, ja säännöllistä huoltoa ja vaihtamista suositellaan. Niiden kulutusominaisuuksien vuoksi ne eivät kuulu standardituotetakuun piiriin.

Jotta laite pysyisi parhaassa kunnossa, huolla laite ja vaihda osat seuraavin väliajoin: Ole hyvä ja huolla laite ja vaihda osat seuraavilla aikaväleillä parhaan suorituskyvyn ylläpitämiseksi.


Robottiosa	Huoltotiheys	Vaihtoväli
Moppipehmuste	/	2–3 kuukauden välein
Sivuharja	Kerran 2 viikossa	3–6 kuukauden välein
Pääharja	Kerran viikossa	6–12 kuukauden välein
Pölypussi	/	3–4 kuukauden välein
Korkeatehoinen suodatin	Kerran viikossa	3–6 kuukauden välein
LDS LiDAR/RGB-kamera/reunasensori/esteensensori/kalliosensori/infrapunaesteensensori/puskuri/latauskontakti/universaali pyörä/ajopyörä	Kerran viikossa	/
Tyhjennyssäiliö	Kerran 2 viikossa	/
Puhdasvesisäiliö	Joka kolmas kuukausi	/
Likavesisäiliö	Jokaisen moppauskerran jälkeen	/
Tukiasema	Kerran 2 viikossa	/

1. Puhdista pölysäiliö ja suodatin


1. Avaa robotin yläkansi ja ota pölysäiliö pois.

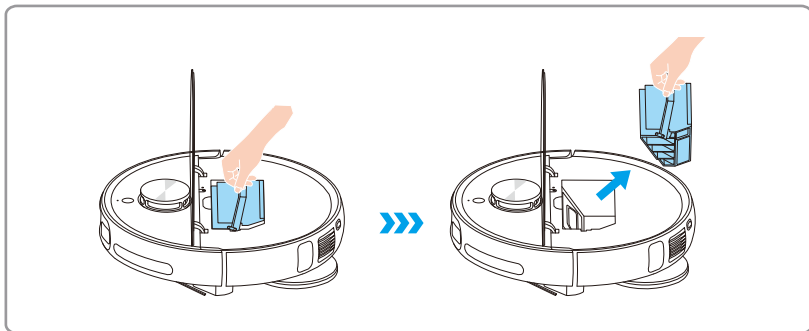


2. Avaa pölysäiliön sivussa oleva solki, avaa pölysäiliön kansi ja kaada sen sisällä oleva roskat pois.

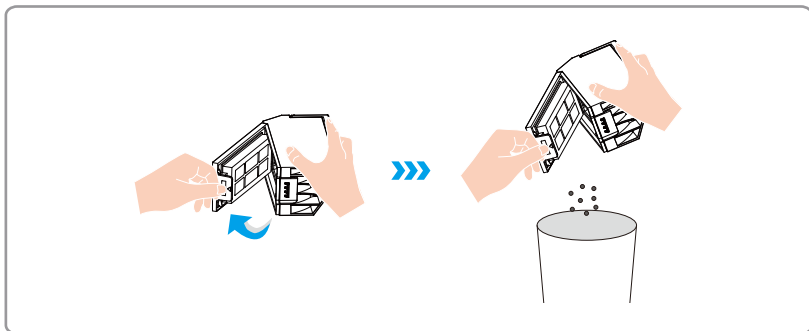

3. Poista suodatin pölysäiliöstä, napauta suodatinta kevyesti irrottaaksesi pölyn ja roskat tai puhdista se puhdistustyökalulla.

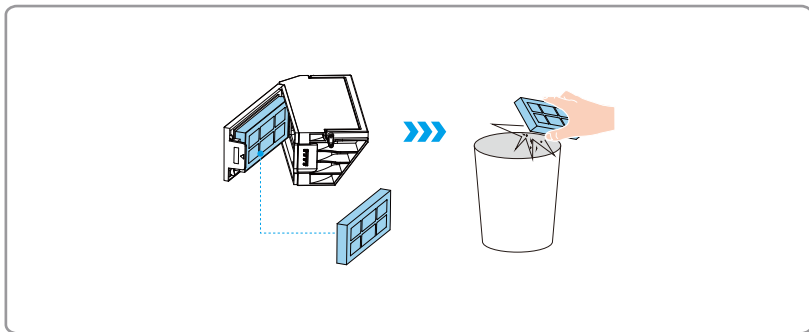

4. Huuhtele pölysäiliö ja suodatin juoksevan veden alla ja anna niiden kuivua täysin.

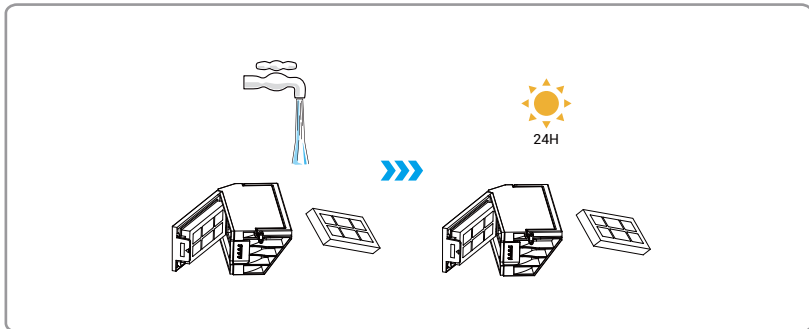


5. Laita suodatin ja pölysäiliö takaisin paikoilleen oikein ja sulje robotin yläkansi.


❗ Älä ajoita siivoustehtävää, jos pölysäiliö tai suodatin ei ole kunnolla asennettu.

2. Puhdista mopin tyyny

1. Käännä robotti ympäri, irrota mopin tyyny.

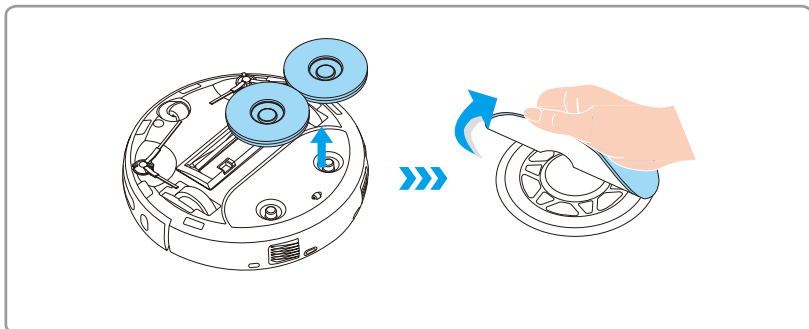


2. Puhdista mopin tyyny vedellä ja anna sen kuivua täysin.

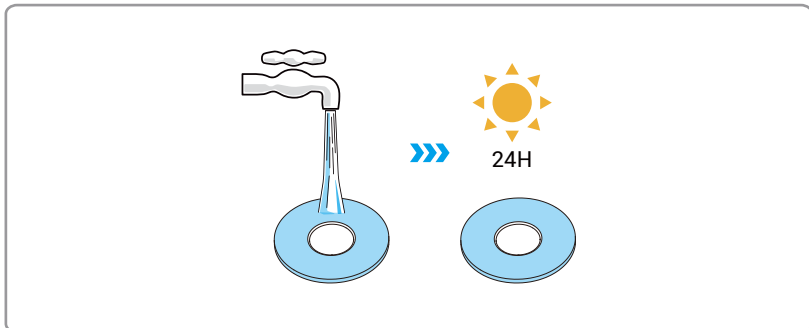


3. Puhdista pääharja

1. Paina solkia irrottaaksesi pääharjan suojuksen ja pääharjan.

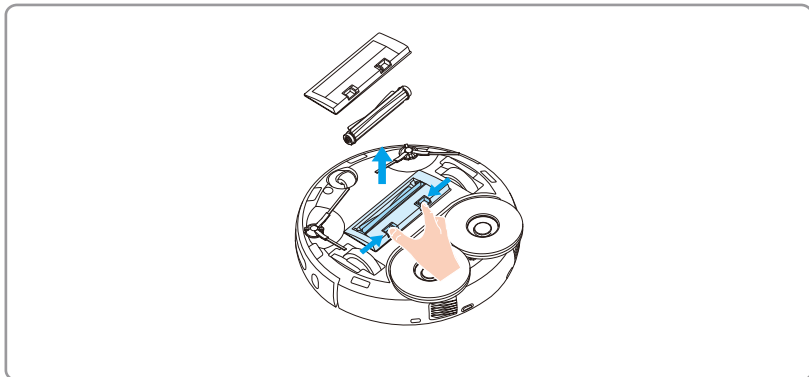


2. Paina puhdistustyökalun päässä olevaa painiketta ja kierrä sitä, jotta terä saadaan sen sisään. Leikkaa takkuinen hius ja poista roskat pääharjasta terällä. Puhdistuksen jälkeen asenna pääharja paikoilleen.

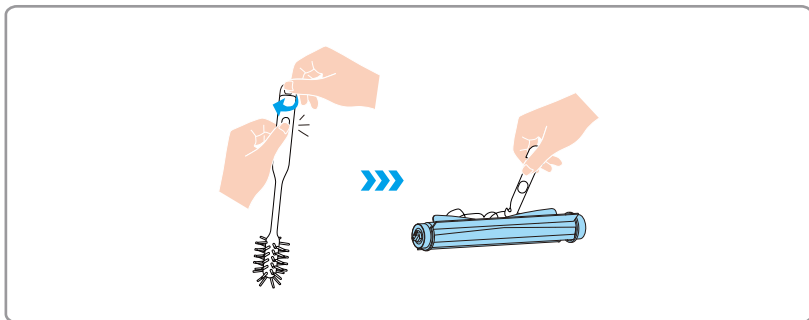

4. Puhdista sivuharja


Vedä sivuharja suoraan irti, leikkaa takertunut hius ja poista roskat sivuharjasta terällä. Puhdistuksen jälkeen asenna sivuharja paikoilleen.

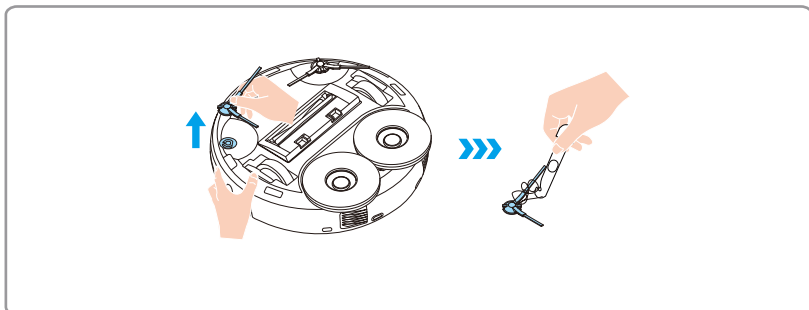


5. Puhdista universaalipyörä ja vetopyörät

1. Vedä yleispyörä suoraan ylös, leikkaa takertunut hius pois ja poista roskat terällä, ja asenna se sitten takaisin paikoilleen.

- i Jos yleispyörästä kuuluu epänormaalia ääntä pitkäaikaisen käytön jälkeen, irrota yleispyörä ja levitä voiteluainetta sen metalliakseliin.

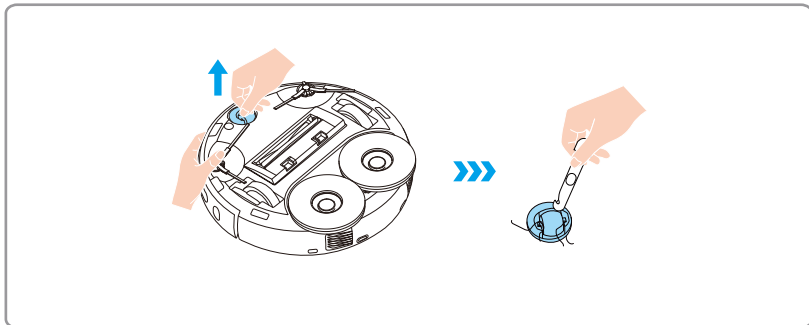


2. Puhdista vetopyörät puhdistustyökälulla.

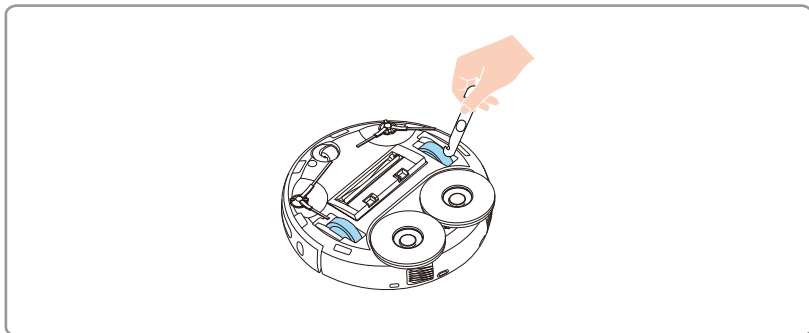


6. Puhdista tärkeät osat

Pyyhi robotin ja tukiaseman anturit sekä latauskontaktit pehmeällä ja kuivalla liinalla.

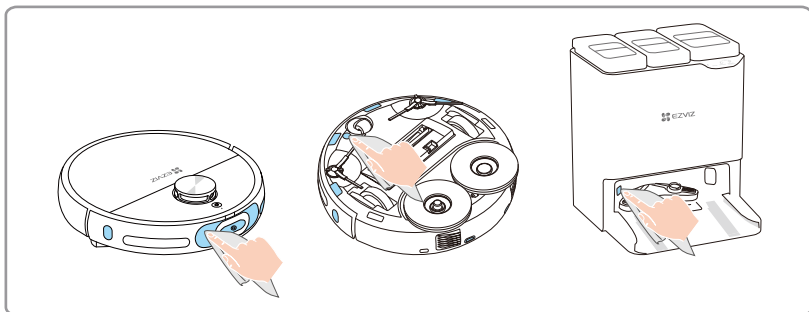


7. Puhdasvesisäiliö

1. Avaa puhtaan veden säiliön kansi, irrota solki ja ota suodatin ylös puhdistettavaksi.

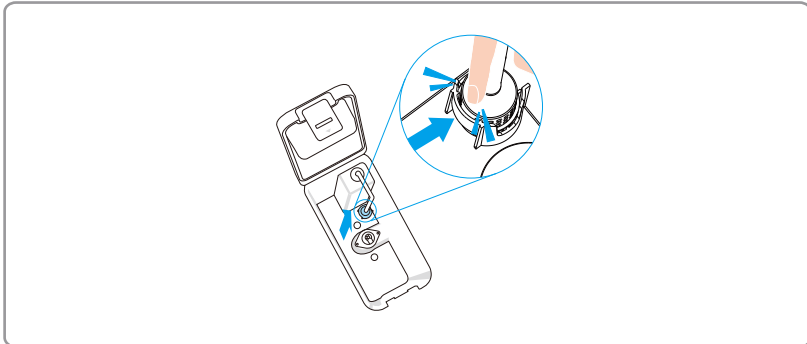


2. Kaada jätevesi pois ja käytä puhdistustyökalua lian poistamiseen likavesisäiliöstä.

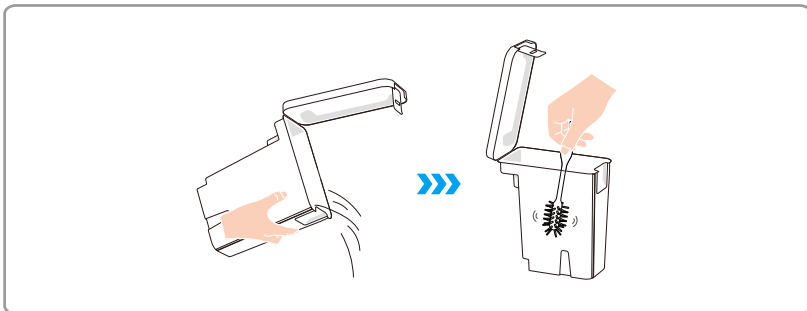


8. Vaihda puhdistusneste

1. Poista suojakalvo ja tiiviste puhdistusnestepullon päältä.
2. Ota likavesisäiliö pois. Aseta puhdistusainetta sisältävä pullo paikalleen ja työnnä sitä sisäänpäin, sitten aseta likavesisäiliö takaisin.

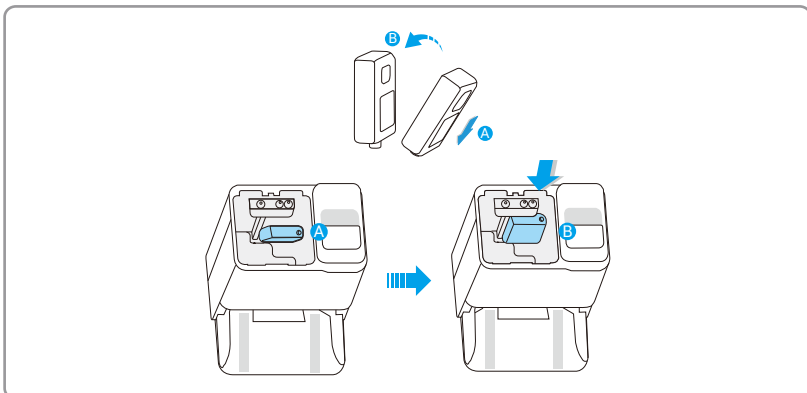


9. Vaihda pölypussi

Avaa pölynkeräyslaatikon yläkansi, ota pölypussi ulos ja hävitä se. Asenna uusi pölypussi paikalleen ja sulje sitten yläkansi.

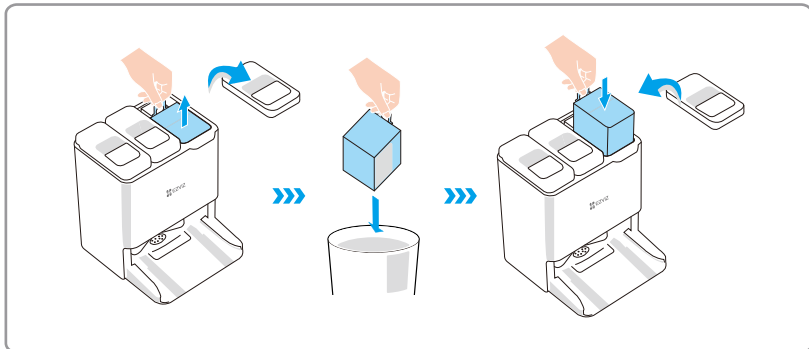

10. Puhdista tuloilman suodatin

Kierrä ja irrota pölynkeräyslaatikon pohjassa oleva tuloilmasuodatin. Huuhtelee puhtaalla vedellä ja kuivaa, ja asenna sitten takaisin.

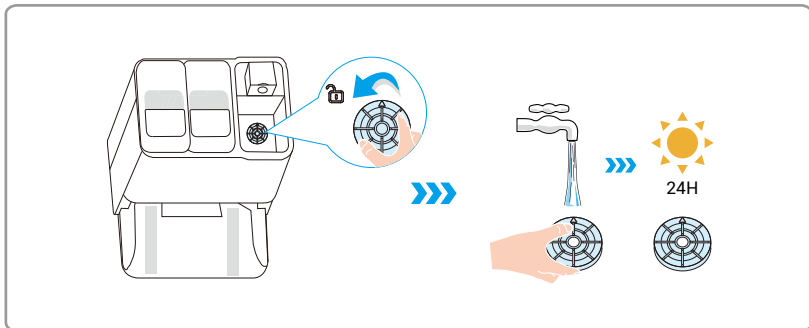


11. Puhdista tukiasema

Puhdista tukiaseman sisäosa ja pesuallas puhdistustyökalulla.




12. Puhdista pölynkeräyskanava/pölynimusuutin

- Ota pölysäiliö pois, puhdista pölynkeräyskanava pehmeällä harjalla.

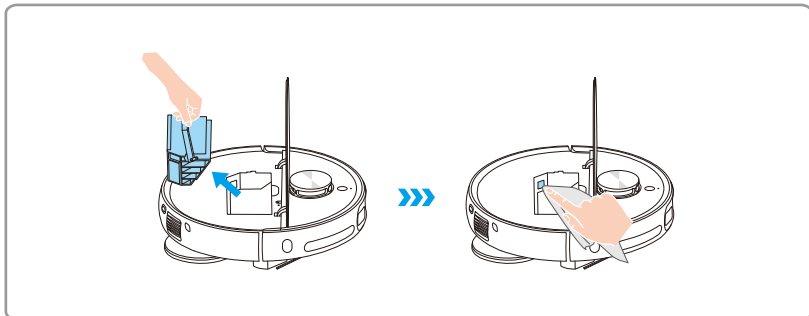

- Ota pölypussi pois, puhdista pölyn imuaukko ja pölynkeräyskanava pehmeällä harjalla.

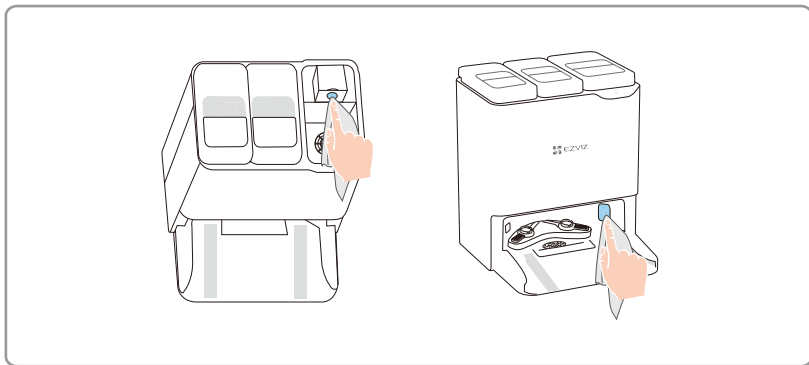

1. Amazon Alexan käyttäminen

Nämä ohjeet auttavat sinua ohjaamaan EZVIZ-laitteitasi Amazon Alexan avulla. Jos prosessin aikana ilmenee ongelmia, katso kohtaa **Vianmääritys**.

Ennen aloittamista varmista, että:

1. EZVIZ-laitteet on yhdistetty EZVIZ-sovellukseen.
2. Sinulla on Alexa-yhteensopiva laite (ts. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV [kaikki sukupolvet], Fire TV Stick [vain toinen sukupolvi] tai Fire TV Edition Smart TV).
3. Amazon Alexa -sovellus on jo asennettu älylaitteeseesi ja olet luonut itsellesi tilin.

EZVIZ-laitteiden ohjaaminen Amazon Alexan avulla:

1. Avaa Alexa-sovellus ja valitse valikosta "Taidot ja pelit".
2. Etsi Taidot ja pelit -näytöstä "EZVIZ", jolloin löydät "EZVIZ"-taidot.
3. Valitse EZVIZ-laitteesi taito, napauta sitten ENABLE TO USE (Ota käyttöön).
4. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta Kirjaudu.
5. Napauttamalla Valtuuta-painiketta annat Alexalle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Alexa voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
6. Näet tekstin "EZVIZ has been successfully linked" (EZVIZin yhdistäminen onnistui). Napauta sitten DISCOVER DEVICES (Etsi laitteita) antaaksesi Alexan etsiä kaikki EZVIZ-laitteesi.
7. Palaa Alexa-sovelluksen valikkoon ja valitse "Laitteet", jolloin näet kaikki EZVIZ-laitteesi.

Äänikomento

-  Voit käyttää tätä toimintoa muuttamalla robotin nimeä (esimerkiksi: "RS20 Pro") EZVIZ-sovelluksessa. Joka kerta kun vaihdat robotin nimen, sinun täytyy löytää laite uudelleen päivittääksesi nimen.

Etsi uusi älylaite Alexa-sovelluksen "Smart Home" -valikosta tai Alexan ääniohjaustoiminnon avulla. Kun laite on löytynyt, voit ohjata sitä äänelläsi. Puhu yksinkertaisia komentoja Alexalle, kuten "kytke päälle/kytke pois + nimi". Esimerkiksi sano "turn on RS20 Pro", robotti aloittaa siivouksen.

Vianmääritys

Mitä teen, jos Alexa ei löydä laitettani?

Tarkista, onko kyseessä Internetin yhteysongelma.

Käynnistä älylaite uudelleen ja kokeile sitten, löytääkö Alexa laitteen.

Miksi laitteen tilana Alexassa näkyy "Offline"?

Langaton yhteys on ehkä katkenut. Käynnistä älylaite uudelleen ja etsi se uudelleen Alexassa.

Reitittimen Internet-yhteys ei ehkä ole käytettävissä. Tarkista, onko reititin yhteydessä Internetiin, ja yritä uudelleen.

-  Lisätietoja maista, jotka tukevat Amazon Alexan käyttöä, on sen virallisella verkkosivustolla.

2. Käytä Google Assistantia

Google Assistantin avulla voit aktivoida EZVIZ-laitteesi puhumalla Google Assistant -äänikomentoja.

Seuraavat laitteet ja sovellukset ovat pakolliset:

1. Toimiva EZVIZ-sovellus.
2. TV, johon on yhdistetty toimiva Chromecast.
3. Google Assistant -sovellus asennettuna puhelimeesi.

Päiset alkuun noudattamalla alla olevia ohjeita:

1. Määritä EZVIZ-laite ja varmista, että se toimii kunnolla sovelluksessa.
2. Lataa Google Home -sovellus App Storesta tai Google Play™-kaupasta ja kirjaudu Google-tilillesi.
3. Napauta My home (Koti) -näytössä vasemmassa yläkulmassa olevaa "+"-merkkiä ja valitse valikkoluettelosta "Määritä laite", jolloin siirryt määrittämisnäyttöön.
4. Napauta **"Toimii Googlen kanssa"** ja etsi "EZVIZ", jolloin löydät "EZVIZ"-taidot.
5. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta **Kirjaudu**.

6. Napauttamalla **Valtuuta**-painiketta annat Googlelle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Google voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
7. Napauta **"Palaa sovellukseen"**.
8. Noudata yllä olevia ohjeita suorittaaksesi valtuutuksen loppuun. Kun synkronointi on valmis, EZVIZ-palvelu luettelaa palveluluettelossasi. Näet luettelon EZVIZ-tilin yhteensopivista laitteista napauttamalla EZVIZ-palvelukuvaketta.
9. Kokeile nyt joitakin kommentoja sen robotin nimellä, jonka loit järjestelmää asentaessasi, kuten "start/stop/dock/pause/unpause + nimi". Esimerkiksi sano "start RS20 Pro", robotti aloittaa siivouksen.

Käyttäjät voivat hallita laitteita yksittäin tai ryhmänä. Laitteiden lisääminen huoneeseen antaa käyttäjille mahdollisuuden hallita laiteryhmiä samanaikaisesti yhdellä komennolla.

Lisätietoa saat linkistä:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

UKK

Ongelma	Ratkaisu
Latausvika	Tukiasema ei yhdisty virtalähteeseen. Vahvistakaa, onko tukiaseman virtajohto kytketty kunnolla.
Uudelleenlatauksessa vika	Baseaseman lähellä on paljon esteitä. Ole hyvä ja poista esteet tukiaseman edestä. Suositellaan, että robotti asetetaan takaisin tukiasemaan ennen jokaista siivoustehtävää ja varmistetaan, että robotti aloittaa työnsä tukiasemasta. Korkea maadoitusvastus. On suositeltavaa siirtää tukiasema tasaiselle ja vaaleansävyiselle laattalattialle. Lattia on liukas. Suosittelemme pyyhkimään lattian tukiaseman edestä. Virheellinen tukiaseman sijainti. Tarkista, onko tukiaseman sijainti kartalla oikein. Älä sijoita tukiasemaa suoraan auringonvaloon.
Kun latauksessa, toimintahäiriö lähellä tukiasemaa	Base-aseman edessä 80 cm:n säteellä ja sivulla 5 cm:n säteellä on esteitä. Ole hyvä ja poista esteet suoraan tukiaseman edestä. Käytä pehmeää materiaalia (paperia tai pehmeää kuivaa liinaa) pyyhkiäksesi robotin takaosan latauskontaktin. Pyyhkäise robotin vetopyörät ja latausraidat tukiaseman pohjassa. Vahvistakaa, onko tukiaseman asennuspaikka suoraan auringonvalossa.
Poikkeava melu/tärinä siivouksen aikana	Vieraat esineet takertuneet pyöriin, sivuharjoihin tai pääharjaan, käynnistä robotti vasta sammutuksen ja puhdistuksen jälkeen. Kumilista pölynkeräysportissa raapii lattiaa, mikä on normaali ilmiö. Jos mopin tyyny on rullautunut, irrota mopin osat ja asenna mopin tyyny uudelleen.
Likavesisäiliö pumpppaa jatkuvasti vettä	Puhdista tukiasema. Lisätietoja saat viittaamalla "Puhdista tukiasema" .
Ei pysty yhdistämään Wi-Fi-verkkoon	Heikko Wi-Fi-signaali, varmista, että robotti on alueella, jossa on hyvä Wi-Fi-signaali. Wi-Fi-yhteyspoikkeus. Ole hyvä ja nollaa Wi-Fi, lataa uusin EZVIZ-sovellus ja yritä skannata QR-koodi robotista yhdistääksesi sen uudelleen.
Ei voi välttää esteitä	Käytä ilmapuhallustyökalua linssin lasin puhdistamiseen, tai voit käyttää pehmeitä paperiliinoja tai kuivaa tyynyä lasin pyyhkimiseen linssissä. Robotin esteiden välttämiskyky heikkenee ympäristötekijöiden vuoksi kohdatessaan korkeaa läpäisevyyttä omaavia esineitä (kuten lasia), korkeaa heijastavuutta omaavia esineitä (kuten kiillotettua metallia) tai matalaa heijastavuutta omaavia esineitä (kuten mustia esineitä).

Ongelma	Ratkaisu
Poikkeava esteiden väistö	Käytä ilmapuhallustyökalua linssin lasin puhdistamiseen, tai voit käyttää pehmeitä paperiliinoja tai kuivaa tynnyä lasin pyyhkimiseen linssissä.
Sivuharja irtosi siivouksen aikana	Käännä robotti ympäri ja asenna sivuharja uudelleen, varmista, että asennat sen kokonaan, kunnes kuulet "napsahdus" äänen.
Putoamisen eston tunnistus on epäonnistunut, robotti ei pysty välttämään portaita tai korkeita paikkoja.	Käytä pehmeää liinaa tai kuivaa liinaa pyyhkäisemään pudotusanturit.
Ei voi kerätä pölyä, huono pölynkeräysteho tai epänormaali ääni pölynkeräyksessä	Tarkista, onko robotin ja tukiaseman pölynkeräyskanava tukkeutunut, ja jos on, katso tämän käyttöoppaan pölynkeräyskanavan puhdistusohjeet.
	Täysi pölypussi. Jos näin on, vaihda uusi kertakäyttöinen pölypussi.
	Robotin pölysäiliön ilmanpoistoaukko on jumissa, puhdistakaa se ja poistakaa vieraat esineet.
Ei voi kuivata automaattisesti	Automaattinen kuivaustoiminto on pois päältä sovelluksessa, tarkista sovelluksen asetukset.
	Kuivauksen aikana paina Robotin painiketta tai Robot poistuu tukiasemasta, jolloin kuivaustehtävä päättyy etuajassa.
Epänormaali toiminta	Jos ongelma jatkuu sen jälkeen, kun edellä mainitut mahdolliset syyt on tarkastettu, komponentit voivat olla epänormaaleja. Ota yhteyttä asiakaspalveluun.


Lisätietoja robotista on osoitteessa www.ezviz.com/eu.

Ympäristövarotoimet

Tämän tuotteen sisäänrakennetun litiumioniakun sisältämät kemialliset aineet voivat aiheuttaa ympäristön saastumista. Poista akku ennen tuotteen hävittämistä ja luovuta se ammattimaiselle akkujen kierrätyslaitokselle keskitettyä hävittämistä varten.

Vaiheet akun irrottamiseksi (seuraavat tiedot koskevat vain laitteen hävittämistä, ne eivät ole päivittäisiä käyttöohjeita):

1. Aja robotti alhaiseen akun varaustilaan ja estä sen palaaminen tukiasemalle tämän ajanjakson aikana.
2. Sammuta robotti ja poista sivuharjat sekä pölysäiliö.
3. Käännä robotti ympäri ja irrota ruuvit laitteen pohjasta.
4. Poista akkukotelon kansi.
5. Poista akku laitteesta.

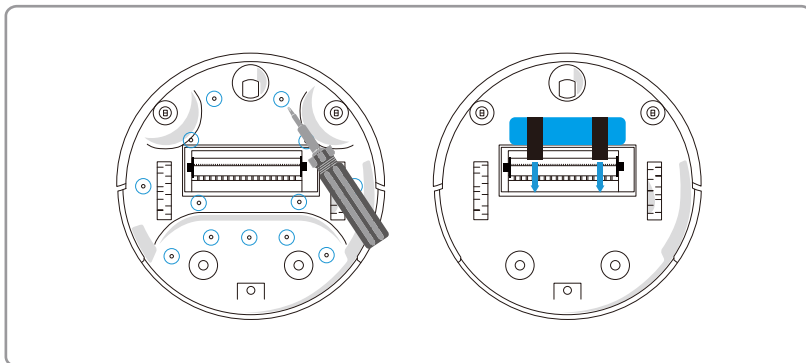

- Kun purat akun, varmista, että virta on tyhjentynyt ja toimi tukiasema irrotettuna.
- Pura koko akkuyksikkö yhdessä, äläkä vahingoita akkuyksikön koteloä oikosulun tai vaarallisten aineiden vuotamisen välttämiseksi.
- Jos akku on vuotanut ja kosketat nestettä vahingossa, huuhtelee se runsaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Tätä tuotetta ei saa hävittää vanhentumispäivän jälkeen tai sen jälkeen, kun korjaus ei enää toimi normaalisti, luovuta se yritykselle, jolla on pätevyys hävittää sähkö- ja elektroniikkalaiteromua, katso sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hävittämistä koskevat kansalliset tai paikalliset määräykset oikean menetelmän löytämiseksi.

Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita

Arvoisat EZVIZ-käyttäjät,

Teknologia vaikuttaa kaikkiin elämämme osa-alueisiin. Epäilemättömänä teknologiayrityksenä olemme yhä tietoisempia teknologian roolista elämän tehokkuuden ja laadun parantamisessa. Samalla olemme tietoisia sen virheellisen käytön mahdollisista haitoista. Esimerkiksi videolaitteet voivat tallentaa todellisia, täydellisiä ja selkeitä kuvia, joten ne ovat erittäin arvokkaita faktojen esittämisessä. Huolimatta siitä, epäasianmukainen jakelu, käyttö ja/tai videomateriaalin käsittely saattavat loukata toisten yksityisyyttä, laillisia oikeuksia ja etuja.

Olemme sitoutuneet innovaatioon teknologian hyväksi, ja tässä EZVIZ-palvelussa kannustamme vilpittömästi jokaista käyttäjää käyttämään videotuotteita oikein ja vastuullisesti, jotta voimme yhdessä luoda myönteisen ympäristön, jossa kaikki siihen liittyvät käytännöt ja käytöt noudattavat sovellettavia lakeja ja määräyksiä, kunnioittavat yksilöiden etuja ja oikeuksia ja edistävät sosiaalista moraalialia.

Tässä on muutamia EZVIZin aloitteita, joihin haluamme kiinnittää huomiosi:

1. Jokaisella yksilöllä on kohtuullinen odotuksensa yksityisyydestä, eikä videotuotteiden käyttö saa olla ristiriidassa tämän kohtuullisen odotuksen kanssa. Siksi varoitusilmoitus, joka selvittää valvontakantaa, tulisi näkyä järkevällä ja tehokkaalla tavalla, kun asennetaan videolaitteita julkisiin tiloihin. Yksityisalueilla osallisten oikeudet ja edut arvioidaan huolellisesti, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta, videolaitteiden asentaminen vasta asianosaisten suostumuksen saamisen jälkeen, eikä erittäin huomaamattomia videolaitteita asenneta ilman muiden tietämystä.
2. Videotuotteet tallentavat objektiivisesti reaaliaikaista toimintaa tietyn ajan ja tilan kuluessa. Käyttäjien tulee kohtuudella tunnistaa etukäteen tämän laajuuden osalliset ja oikeudet, jotta vältetään muiden muotokuvan, yksityisyyden tai muiden oikeuksien loukkaaminen suojautuessaan videotuotteiden avulla. Huomattavaa on, että jos päätät ottaa käyttöön äänitallennustoiminnon kamerassasi, se tallentaa ääniä, mukaan lukien keskustelut, valvontasäteellä. Suosittelemme lämpimästi kattavaa arviota mahdollisista äänilähteistä valvontakentässä, jotta ymmärtäisit täysin tarpeellisuuden ja perustellun syyn ennen äänitystoiminnon käynnistämistä.
3. Käytössä olevat videotuotteet tuottavat jatkuvasti ääni- tai visuaalitietoja todellisista tapahtumapaikoista mukaan lukien mahdollisesti biometriset tiedot, kuten kasvokuvat käyttäjän tuotteiden ominaisuuksien valinnan perusteella. Näitä tietoja voidaan käyttää tai käsitellä käyttöä varten. Videotuotteet ovat vain teknologisia työkaluja, jotka eivät kykene ihmismäisesti noudattamaan oikeudellisia ja moraalisia standardeja ohjatakseen tietojen laillista ja asianmukaista käyttöä. Ihmisten hallitsemat ja käyttämät luodut tiedot ovat ne menetelmät ja tarkoitukset, jotka tekevät eron. Tämän vuoksi rekisterinpitäjien on noudatettava sovellettavia lakeja ja määräyksiä tarkasti ja kunnioitettava myös täysin ei-pakollisia sääntöjä, mukaan lukien kansainväliset yleissopimukset, moraaliset standardit, kulttuuriset normit, yleinen järjestys ja paikalliset tavat. Lisäksi yksityisyyden suoja, kuvausoikeudet ja muut kohtuulliset edut on aina asetettava etusijalle.
4. Videotuotteiden jatkuvasti tuottamat videotiedot sisältävät eri sidosryhmien oikeuksia, arvoja ja muita vaatimuksia. Näin ollen on äärimmäisen tärkeää varmistaa tietoturva ja suojata tuotteet haitallisilta tunkeilijoilta. Jokaisen käyttäjän ja rekisterinpitäjän on toteutettava kaikki kohtuulliset ja välttämättömät toimenpiteet tuotetun ja tietoturvan maksimoimiseksi, tietojen vuotamisen, väärän tiedon luovutuksen tai väärinkäyttöön välttämiseksi, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta, kulunvalvonnan perustaminen, soveltuvan verkkoliiton valitseminen videotuotteiden yhdistämiseksi, verkon turvallisuuden luominen ja jatkuva optimointi.
5. Videotuotteet ovat edistäneet merkittävästi yhteiskuntamme turvallisuutta ja uskomme, että niillä on edelleen positiivinen rooli erilaisissa päivittäisen elämän osa-alueissa. Mikä tahansa yritys käyttää näitä tuotteita väärin ihmisoikeuksien loukkaamiseksi tai harjoittaa laittomia toimintoja on ristiriidassa teknologisten innovaatioiden ja tuotekehityksen arvon kanssa. Kannustamme jokaista käyttäjää määrittämään omat menetelmät ja säännöt videotuotteiden käytön arvioimiseksi ja valvomiseksi, jotta varmistetaan näiden tuotteiden käyttö aina oikein, harkitusti ja hyvän tahdon mukaisesti.