

Putekļu sūcēja un mazgāšanas robots Lietotāja Rokasgrāmata



AUTORTIESĪBAS © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS.

Visa informācija, tostarp formulējumi, attēli, grafiki, ir Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (turpmāk saukts „EZVIZ”) īpašums. Šo lietotāja rokasgrāmatu (turpmāk saukta „Rokasgrāmata”) nedrīkst reproducēt, mainīt, tulkot vai izplatīt, daļēji vai pilnībā, nekādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas EZVIZ atļaujas. Ja vien nav noteikts citādi, EZVIZ nesniedz nekādas garantijas, galvojumus vai apliecinājumus, tiešus vai netiešus, attiecībā uz rokasgrāmatu.

Par šo rokasgrāmatu

Rokasgrāmatā ir iekļauti norādījumi par produkta lietošanu un pārvaldību. Attēli, diagrammas, bides un visa cita informācija turpmāk ir paredzēta tikai aprakstam un skaidrojumam. Rokasgrāmatā ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma aparātprogrammatūras atjauninājumu vai citu iemeslu dēļ. Jaunāko versiju skatiet EZVIZ™ tīmekļa vietnē (<http://www.ezviz.com>).

Pārskatīšanas ieraksts

Jaunā versija — 2025. gada janvāris

Preču zīmju apliecinājums

EZVIZ™, ™, un citas EZVIZ preču zīmes un logotipi ir EZVIZ īpašums dažādās jurisdikcijās. Citas turpmāk minētās preču zīmes un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Juridiskā atruna

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, APRAKSTĪTAIS PRODUKTS AR TĀ APARATŪRU, PROGRAMMATŪRU UN APARĀTPROGRAMMATŪRU TIEK NODROŠINĀTS „TĀDS, KĀDS IR”, AR VISIEM TRŪKUMIEM UN KĻŪDĀM, UN EZVIZ NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, SKAIDRAS VAI NETIEŠAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR PĀRDOŠANU, APMIERINOŠU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN TREŠO PERSONU TIESĪBU NEIEVĒROŠANU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ EZVIZ, TĀ DIREKTORI, AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI AĢENTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ, CITA STARPĀ, ZAUDĒJUMIEM PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS PEĻNAS ZUDUMU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM VAI DATU VAI DOKUMENTĀCIJAS ZUDUMU SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANU, PAT JA EZVIZ IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJU.

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, EZVIZ KOPĒJĀ ATBILDĪBA PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEDRĪKST PĀRSNIEGT SĀKOTNĒJO PRODUKTA PIRKUMA CENU.

EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES PRODUKTA DARBĪBAS PĀRTRAUKUMA VAI PAKALPOJUMA PĀRTRAUKŠANAS REZULTĀTĀ, KO IZRAISĪJUŠI: A) NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI LIETOŠANA, KAS NAV SASKAŅĀ AR PIEPRASĪJUMU; B) VALSTS VAI SABIEDRĪBAS INTEREŠU AIZSARDZĪBA; C) NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI; D) JŪS PATS VAI TREŠĀ PERSONA, TOSTARP, BET NE TIKAI, IZMANTOJOT JEBKURAS TREŠĀS PERSONAS PRODUKTUS, PROGRAMMATŪRU, LIETOTNES UN CITUS.

ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTU AR PIEKĻUVI INTERNETAM, PRODUKTA LIETOŠANA IR PILNĪBĀ UZ JŪSU PAŠA RISKU. EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM, PRIVĀTUMA NOPLŪDI VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES KIBERUZBRUKUMA, HAKERU UZBRUKUMA, VĪRUSU PĀRBAUDES VAI CITU INTERNĒTA DROŠĪBAS RISKU REZULTĀTĀ; TOMĒR EZVIZ NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ SNIEGS SAVLAICĪGU TEHNISKO ATBALSTU. UZRAUDZĪBAS LIKUMI UN DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMI DAŽĀDĀS JURISDIKCIJĀS ATŠKIRAS. PIRMS ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANAS PĀRBAUDIET VISUS ATTIECĪGOS JŪSU JURISDIKCIJĀ SPĒKĀ ESOŠOS LIKUMUS, LAI PĀRLIECINĀTOS, KA TĀ LIETOŠANA ATBILST PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM. EZVIZ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU GADĪJUMĀ, JA ŠIS PRODUKTS TIEK IZMANTOTS NELIKUMĪGIEM MĒRĶIEM.


JA PĀSTĀV PRETRUNAS STARP IEPRIEKŠ MINĒTAJIEK UN PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM, NOTEICOŠIE IR PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

Pārskats	1
1. Iepakojuma saturs	1
2. Pamatinformācija	2
Īsā lietošanas pamācība	6
1. Sagatavošana	6
2. Pieslēdziet barošanas avotu bāzes stacijai	6
3. Vairogu noņemšana	7
4. Tīrā ūdens pievienošana	7
5. Tīrīšanas šķīduma uzstādīšana	8
6. Uzstādiet sānu birstes un mopu komplektus	9
7. Robota uzlāde	9
8. EZVIZ Lietotnes Lejupielāde	10
9. Robota pievienošana lietotnē EZVIZ	10
Pamatdarbības	11
1. Kartēšana	11
2. Tīrīšanas sākšana	11
3. Kameras uzlīmes lietošana (pēc izvēles)	12
Darbības EZVIZ lietotnē	13
Regulārā apkope	13
1. Notīriet putekļu kasti un filtru	14
2. Notīriet mazgāšanas birstes pad	15
3. Tīriet galveno suku	16
4. Notīriet sānu birsti	16
5. Notīriet universālo riteni un piedziņas ritenus	17
6. Svarīgo daļu iztīrīšana	17
7. Tīrā ūdens tvertne	18
8. Nomainiet tīrīšanas šķīdumu	18
9. Nomainiet putekļu maisu	19
10. Notīriet ieplūdes gaisa filtru	19
11. Notīriet bāzes staciju	19
12. Tīriet putekļu savākšanas kanālu/putekļu sūkšanas atveri	20
EZVIZ Savienošana	21
1. Amazon Alexa izmantošana	21
2. Google Assistant izmantošana	21


BUJ	22
------------------	-----------

Vides drošības pasākumi.....	24
-------------------------------------	-----------


1. Iepakojuma saturs

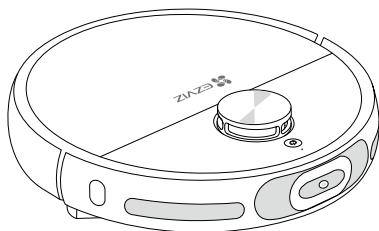


Robots putekļsūcējs un grīdas tīrītājs 1 gab.
(tālāk tekstā "Robots")

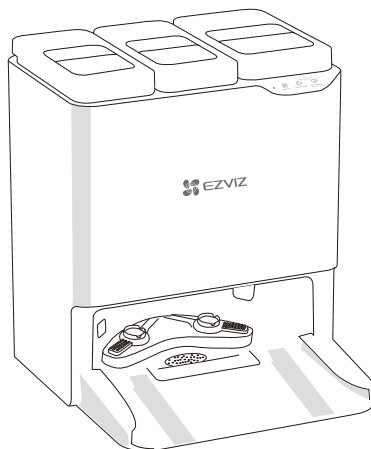


Bāzes stacija 1 gab.

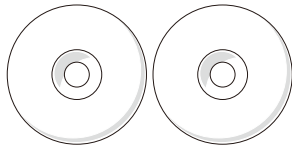


Mopu komplekts 2 gab.
(iekļauta mopēšanas paliktnīte)



Sānu birste 2 gab.

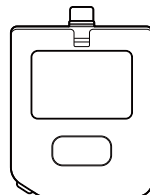


Tīrīšanas šķīdums 1 gab.



Tīrīšanas rīks
1 gab.



Kameras uzlīme
1 gab.

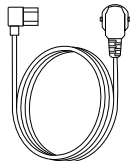

Barošanas vads
1 gab.




Īsā lietošanas
pamācība 2 gab.



Normatīvā informācija
1 gab.

2. Pamatinformācija




Robots

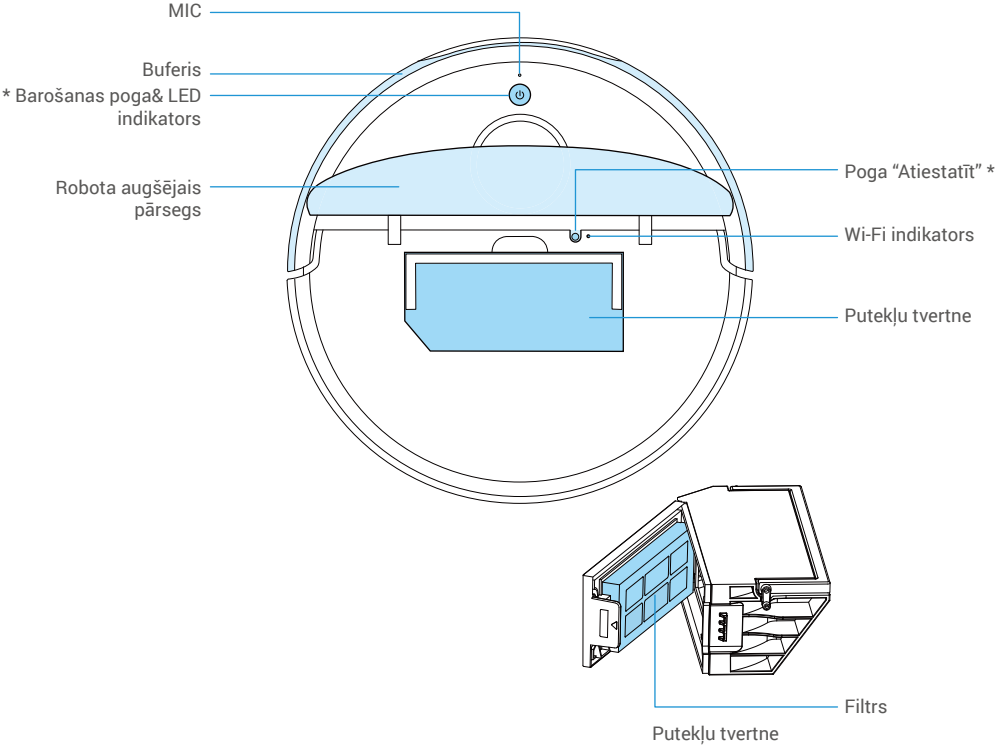


Barošanas poga	
Nospiediet un turiet 4 sekundes	Ieslēdziet/izslēdziet robotu
Nospiediet vienu reizi	Sākt/pauzēt uzdevumu
Nospiežot divreiz	Beidziet uzdevumu un atgriezieties bāzes stacijā
Nospiediet trīs reizes	Iespējot/atspējot bērnu slēdzeni (lūdzu, iepriekš aktivizējiet bērnu slēdzenes funkciju EZVIZ lietotnē)

LED indikators		
	Oranžs	Gaidīšanas režīmā zema akumulatora dēļ/ uzdevums apturēts
	Sarkans	Kļūda vai izņēmumi, lūdzu, pārbaudiet paziņojumu EZVIZ lietotnē
	Zils	Patruļas pārbaude/ attālināts video
	Balts	Darbojas pareizi

Poga "Atiestatīt"	
Nospiediet un turiet 4 sekundes	Robots gatavs tīkla konfigurācijai
Nospiediet un turiet 10 sekundes	Atjaunot rūpnīcas iestatījumus un restartēt robotu

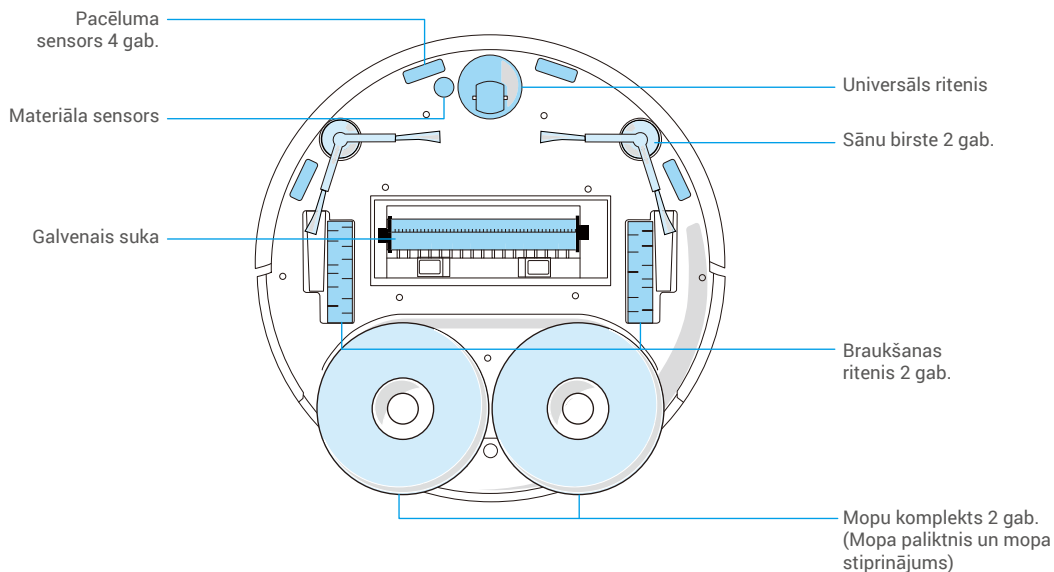
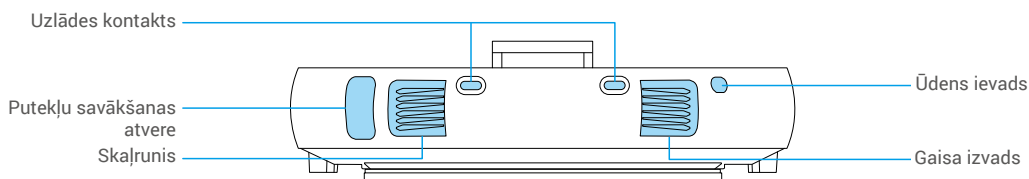
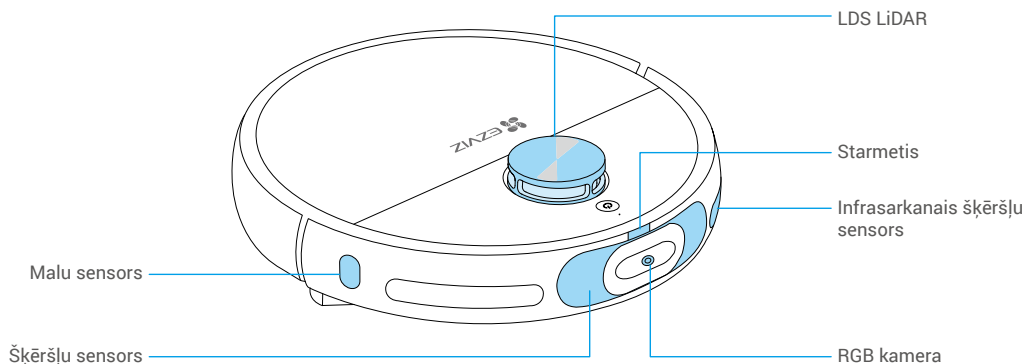


Bāzes stacija

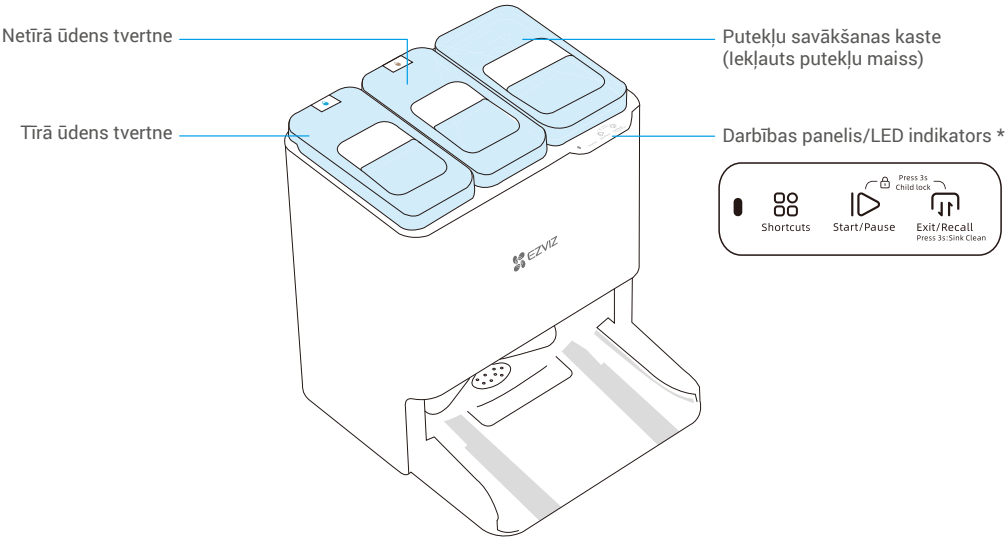

Darbības panelis		
	Īsceļi	Jūs varat aktivizēt īsceļu komandas, veicot vienu no šādām darbībām: nospiediet vienu reizi, nospiediet divas reizes vai nospiediet un turiet 3 sekundes. Pārliecinieties, ka komandas iepriekš ir konfigurētas EZVIZ lietotnē.
	Starts/ Pauze	- Nospiežot vienreiz: Sākt/pauzēt uzdevumu - turiet nospiešanu 3 sek. Beigt uzdevumu
	Izbraukt/ Atgriezties	- Nospiežot vienreiz: Robota iziešana/atgriešanās bāzes stacijā - turiet nospiešanu 3 sek. Sāciet bāzes stacijas izlietnes tīrīšanu, bāzes stacija izsmidzinās ūdeni pēc tam, kad robots iziet. - Nospiediet un turiet 3 sekundes vēlreiz: Bāzes stacija izsūks netīro ūdeni.
	Bērnu drošības slēdzene	turiet nospiešanu 3 sek. Iespējot/atspējot bērnu drošības slēdzi (Lūdzu, vispirms aktivizējiet bērnu slēdzeni EZVIZ lietotnē)


LED indikators		
	Oranžs	Nelielas izņēmuma situācijas
	Sarkans	Izņēmumi, lūdzu, pārbaudiet paziņojumu EZVIZ lietotnē
	Balts	Darbojas pareizi

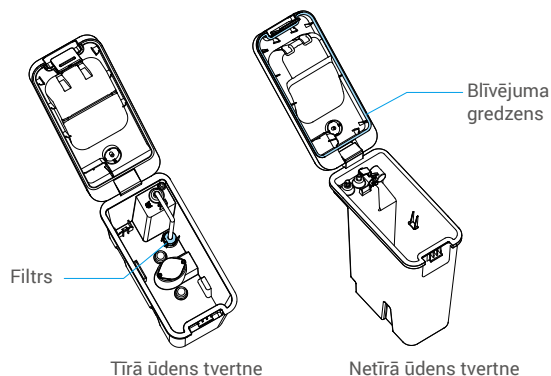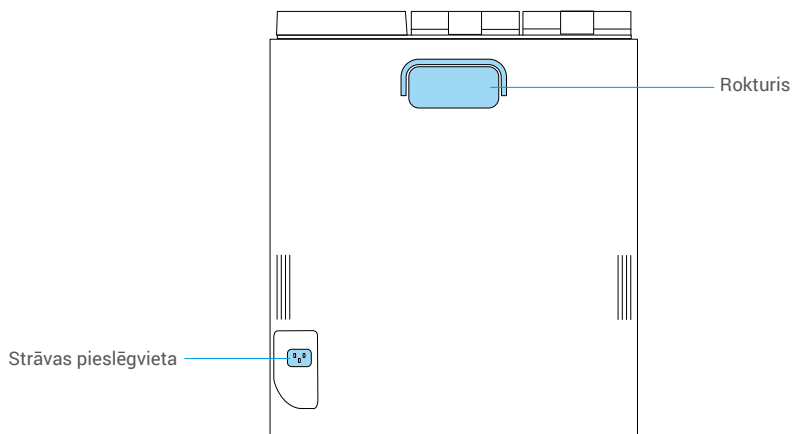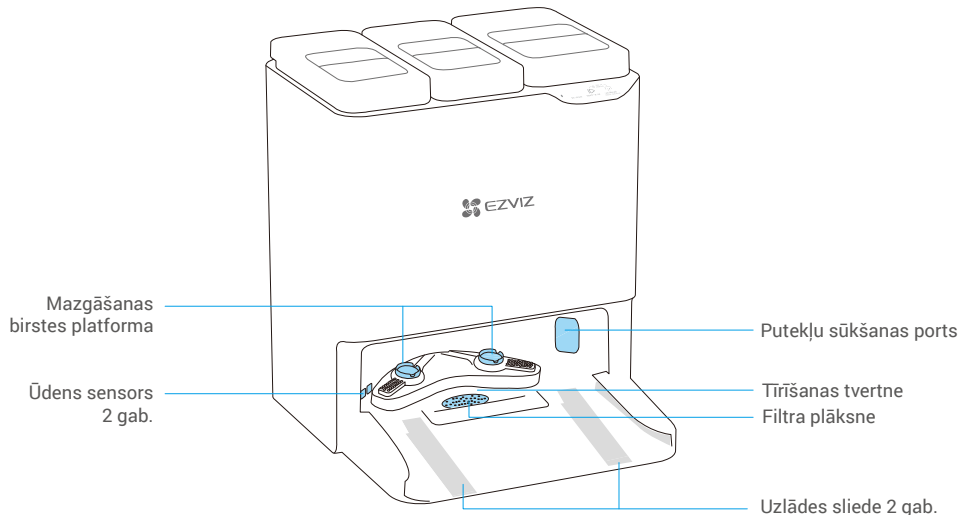

Īsā lietošanas pamācība

1. Sagatavošana


- Nelietojiet robotu vidē ar kāpnēm (ja neizbēgami, izmantojiet sargraili).
- Noņemiet visus šķēršļus no grīdas pirms lietošanas.
- Turiet pamatstādi un robotu attālināti no jebkāda siltuma avota, piemēram, kamīnu, pieķeru, radiatoru vai sildītāju.

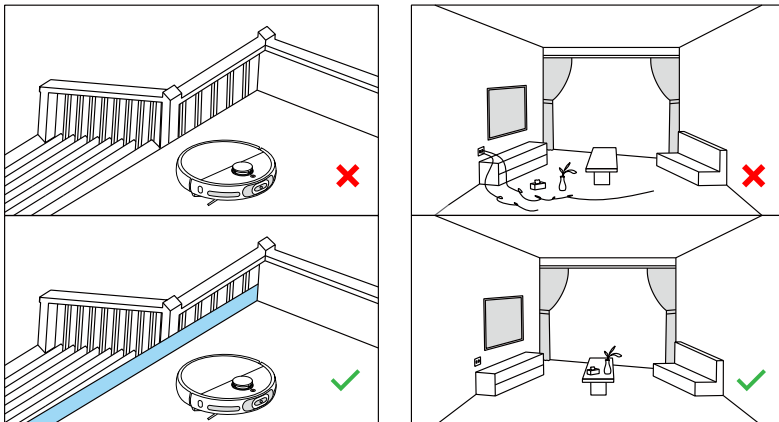

2. Pieslēdziet barošanas avotu bāzes stacijai


1. Ieteicams novietot bāzes staciju uz plakana, gaiša flīzes grīdas, nevis paklāja vai koka grīdas, lai novērstu to mitrināšanu.
- Nelieciet bāzes staciju mitros, lietainos vai tiešā saules gaismā esošos apgabalos, jo tas var izraisīt bojājumus robotam vai robotam neļaut atgriezties pie bāzes stacijas.

1. Novietojiet pamatnes staciju uz horizontālas grīdas pret sienas.
2. Pieslēdziet pamatnes staciju un elektropieslēgu ar strāvas vadu, un pamatnes stacija sāks darboties automātiski.

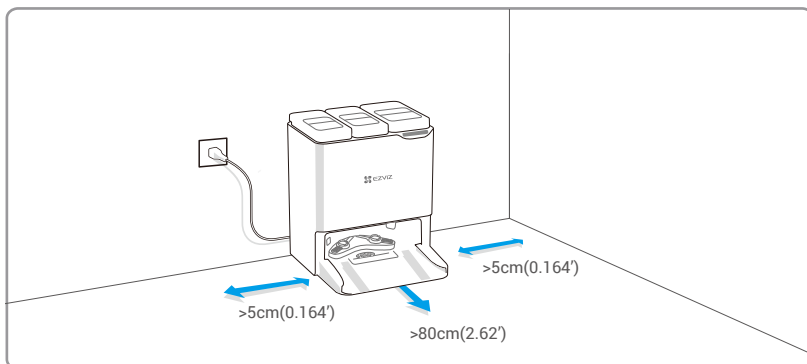


3. Vairogu noņemšana

Pirms lietošanas noņemiet aizsargplāksnes no abām priekšējā bampera pusēm un visus aizsargplēves gan uz Robota, gan Bāzes stacijas.

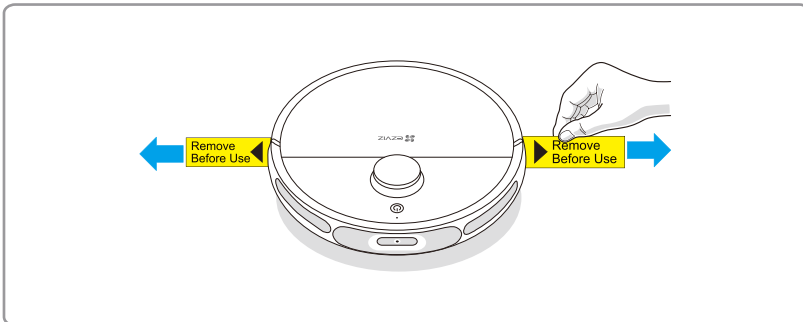


4. Tīrā ūdens pievienošana

1. Izņemiet tīrā ūdens tvertni.

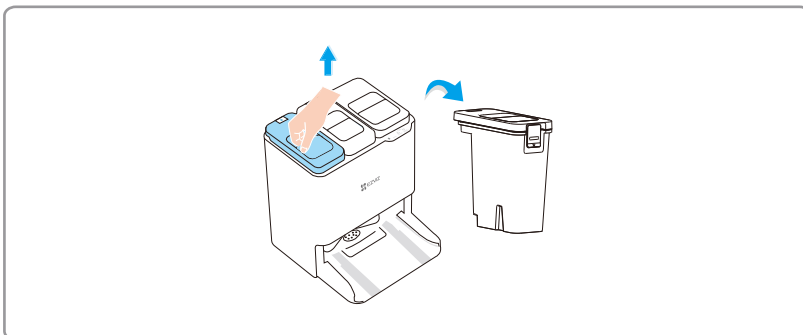


2. Uzpildiet tīrā ūdens tvertni ar tīru ūdeni, pēc tam uzstādiet to atpakaļ.

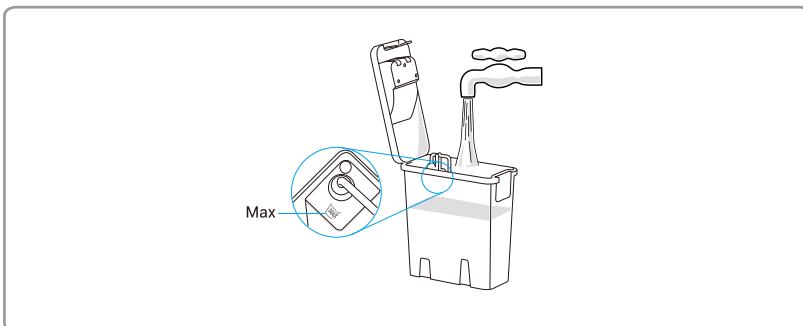

- 1. Nelietojiet karstu ūdeni, pretējā gadījumā ierīce var tikt bojāta.
- Nepievienojiet ūdeni, kas filtrēts ar ūdens attīrītāju. Ieteicams pievienot krāna ūdeni.
- Ūdens nedrīkst pārsniegt maksimālā ūdens līmeņa līniju.

5. Tīrīšanas šķīduma uzstādīšana


1. Noņemiet aizsargplēvi un blīvējumu no tīrīšanas šķīduma pudeles augšas.

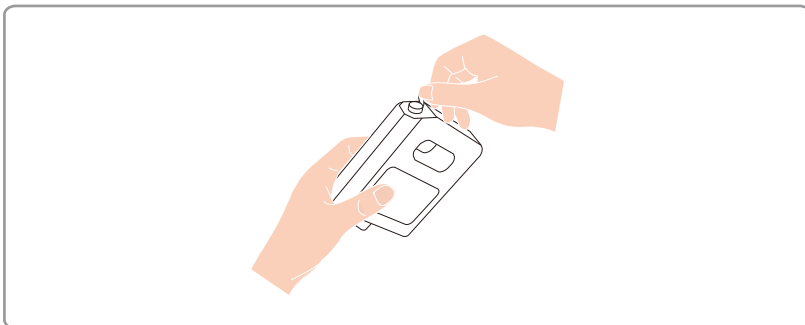

2. Izņemiet netīrā ūdens tvertni.




3. Novietojiet tīrīšanas šķīduma pudeli un piespiediet to iekšā, pēc tam atgrieziet netīrā ūdens tvertni.

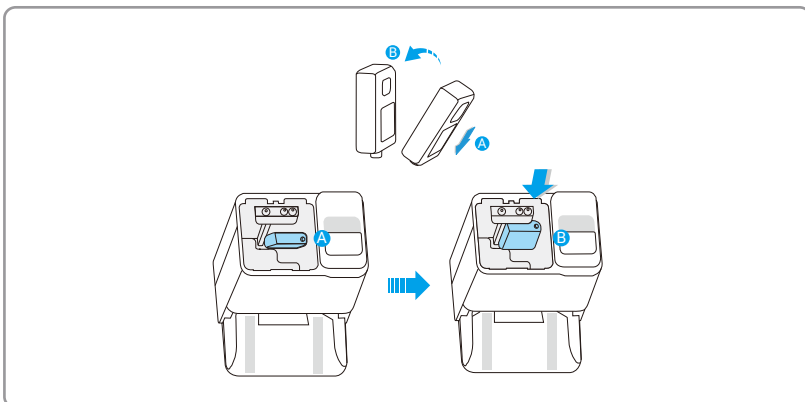

- Lūdzu, uzstādīšanas laikā iespiediet tīrīšanas šķīduma pudeli vietā.
- Nelietojiet citu sterilizācijas vai tīrīšanas šķīdumu, kas nav ražots EZVIZ, pretējā gadījumā ierīce var tikt bojāta.

6. Uzstādiet sānu birstes un mopu kompleksus


1. Izlīdziniet sānu birstes ar galu, kā parādīts attēlā, un nospiediet tās uz leju. Klikšķa skaņa norāda, ka tie ir nofiksēti vietā.
2. Saskaņojiet mopu kompleksus ar magnētisko punktu.

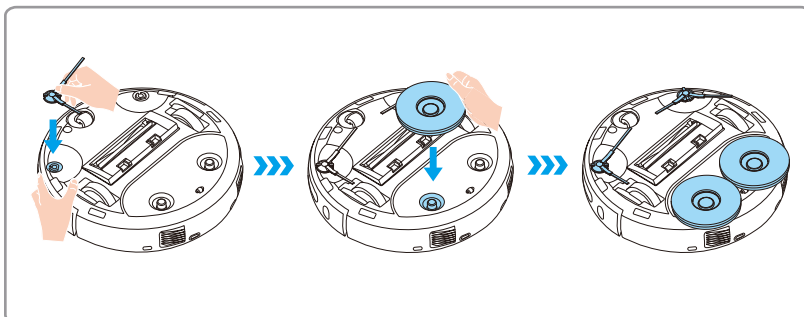

7. Robota uzlāde

Novietojiet robotu priekšā bāzes stacijai un pēc tam nospiediet  uz vadības paneļa. Robots ieies bāzes stacijā un sāks uzlādi.

-  Ieteicams novietot robotu 50 cm attālumā priekšā bāzes stacijai, lai izvairītos no uzlādes kļūmes.

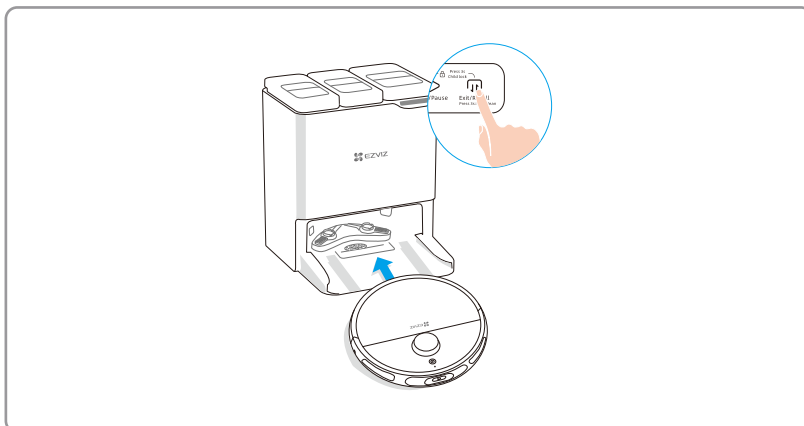

-  Pirmā lietošanas reizē Robotam ir nepieciešama pilna uzlāde (aptuveni 5 līdz 7 stundas), lai veiktu normālu darbību. Indikators  izslēdzas, kad robots ir pilnībā uzlādēts.

8. EZVIZ Lietotnes Lejupielāde

1. Pievienojiet savu viedtālruni 2,4GHz Wi-Fi tīklam (ieteicams).
2. Lejupielādējiet un instalējiet lietotni EZVIZ, meklējot „EZVIZ” veikalā App Store vai Google Play™.
3. Atveriet lietotni un reģistrējiet EZVIZ lietotāja kontu.




- i** Ja lietotni jau izmantojat, pārliecinieties, vai tā ir atjaunināta. Lai uzzinātu, vai pieejams atjauninājums, App store vai Google Play™ meklējiet „EZVIZ”.

9. Robota pievienošana lietotnē EZVIZ

1. Autorizējieties savā kontā, izmantojot lietotni EZVIZ, pieskarieties ierīces pievienošanas ikonai; pēc tam tiks parādīta QR koda skenēšanas saskarne.
2. Nospiediet un turiet Robota barošanas pogu 4 sekundes, līdz tas sāk darboties.
3. Atveriet robota augšējo vāku, noskenējiet QR kodu uz robota un saskaņā ar interfeisa norādēm pabeidziet tīkla konfigurāciju un ierīces pievienošanu.

- i**
- Pirms Wi-Fi konfigurācijas, lūdzu, pārliecinieties par šādiem nosacījumiem:
 1. Robots ir pietiekami daudz enerģijas (virs 20%) vai ir piebūndināti pie bāzes stacijas;
 2. Robots neatbalsta 5 GHz Wi-Fi, lūdzu, savienojiet to ar 2,4 GHz Wi-Fi.
 - Ja Wi-Fi savienojums neizdevās vai vēlaties pārkonfigurēt tīklu, nospiediet un turiet Robota atiestatīšanas pogu 4 sekundes un mēģiniet vēlreiz.
 - Wi-Fi var pārkonfigurēt, izmantojot Iestatījumi > Wi-Fi tīkls lietotnē.

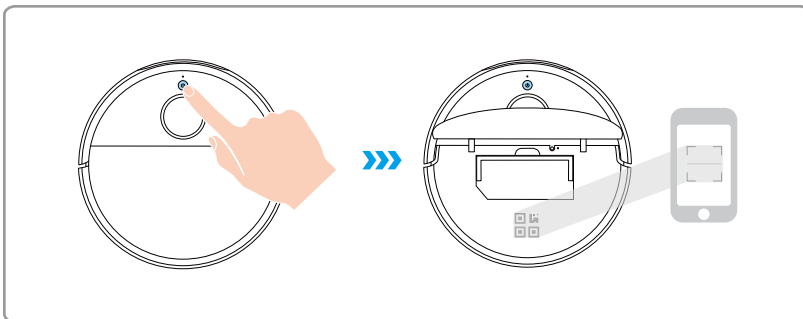


1. Kartēšana

Pēc tīkla konfigurēšanas pirmo reizi, izmantojiet EZVIZ lietotni, lai ātri izveidotu karti, un robots sāks kartēšanu bez tīrīšanas. Kartēšanas process tiks pabeigts, kad robots atgriezīsies pie stacijas, un karte tiks saglabāta automātiski.


2. Tīrīšanas sākšana

Sāciet tīrīšanu vienā no šiem trim veidiem:


- Nospiediet  pogu pamatstacijā.

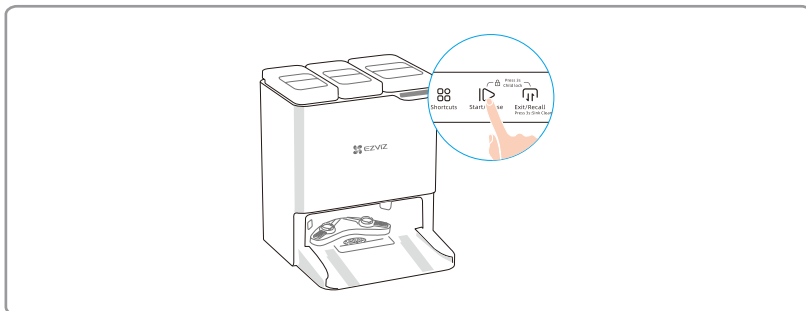

- Īslaicīgi nospiediet pogu  uz robota, lai sāktu tīrīšanu (pilna mājas tīrīšanas režīms pēc noklusējuma).

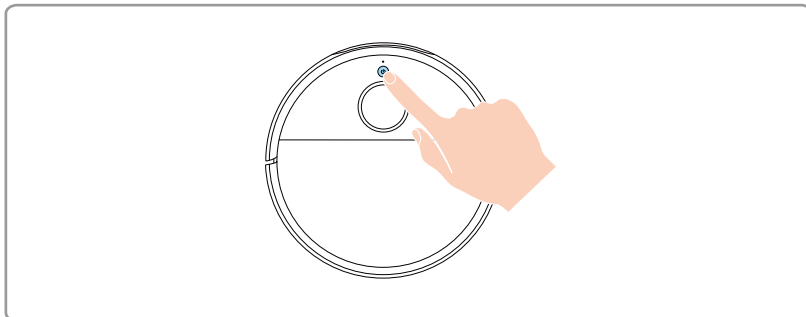

- i** Robots pametīs bāzes staciju, lai attīrītu teritoriju gar sienām, un pēc tam tīrīs zigzaga veidā. Pēc tīrīšanas robots automātiski atgriezīsies pie bāzes stacijas.

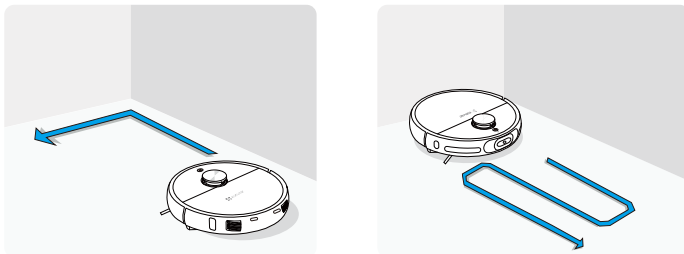

- Pēc tā, kad esat pievienojis robotu savai EZVIZ lietotnei, atlasiet tīrīšanas režīmu robota sāku lapā savā lietotnē un noklikšķiniet uz ➤.
- i** • Ja robots iestrēgst vai nespēj atgriezties uz bāzes staciju, lūdzu, novietojiet to manuāli uz bāzes staciju.
 - Pēc tīrīšanas vai, ja nepieciešama tikai putekļu sūkšana, lūdzu, noņemiet mopu komplektu, lai novērstu paklāja vai koka grīdas samirkšanu.
 - Ja akumulatora uzlādes līmenis ir pārāk zems, lai sāktu tīrīšanu, uzlādējiet to.
 - Nekustiniet bāzes staciju vai atvienojiet tās barošanu, kamēr robots strādā.
- i** Robots automātiski ienāks Miera režīmā sekojošos divos gadījumos:
 - Robots ir neaktīvs, un bāzes stacija ir atvienota uz 10 minūtēm.
 - 10 minūtes pēc tam, kad Robots ir pilnībā uzlādēts, netiek veikta neviena darbība.

3. Kameras uzlīmes lietošana (pēc izvēles)

Ir pieejama kameras uzlīme, ja nepieciešams aizklāt kameru.

1. Noņemiet aizsargplēvi.
2. Tīriet un noslaukiet kameru ar mitru salveti. Līmējiet kameras uzlīmi uz kameras un nospiediet, lai tā stingri pieķertos.
3. Uzlīmi var nomazgāt un lietot atkārtoti.



- i** Vizuālā šķēršļu novēršana tiek realizēta, izmantojot RGB kameru. Pārklājot objektīvu, tiks ietekmēta daļa no šķēršļu novēršanas efekta. Attēla apstrāde tiek veikta lokāli un netiks augšupielādēta uz EZVIZ mākoņa platformu.

Darbības EZVIZ lietotnē

i Programmas saskarne var atšķirties versijas atjaunināšanas dēļ. Noteicošā ir tālrunī instalētās programmas saskarne.

Tīrīšanas karte

Kartes rediģēšana (zonu sadalīšana, zonu apvienošana, zonu veidošana, telpu nosaukšana, aizlieguma zonas, neredzamā siena, rotēšana, sliekšnis), kartes zonēšana, paklāju attēlošana, tīrīšanas maršruta reāllaika attēlošana un vairāku karšu saglabāšana.

Tīrīšanas metode

Vispārējā tīrīšana, personalizētā tīrīšana, noteiktās telpas tīrīšana un zonas tīrīšana.

Tīrīšanas iestatījumi

Sūkšanas iestatījums, ūdens tilpuma iestatījums, tīrīšanas secības iestatījums, paklāju pastiprināšana, papildu slaucīšana paklājiem un galvenās birstes pašattīrīšanās.

Uzraudzības funkcija

Plānotā patruļas pārbaude, fiksēta punkta pārvietošanās, momentuzņēmums/ieraksts patruļas pārbaudē, balss interkoms.

Informācijas parādīšana

Tīrīšanas vēsture, patruļēšanas pārbaudes vēsture, robota jauda, patēriņa materiāli un apkope.

Vairāk funkciju

Programmatūras atjaunināšana, skaļuma regulēšana, plānotā tīrīšana, režīms "Netraucēt", nakts redzamības gaismas kompensācija utt.

Regulārā apkope


- i** Pirms veicat tīrīšanas un uzturēšanas darbus pie robota, izslēdziet robotu un izvilciet bāzes staciju.
- Lai nodrošinātu vieglu tīrīšanu, komplektācijā ir iekļauts daudzfunkciju tīrīšanas rīks. Lietojiet to uzmanīgi, jo tīrīšanas rīkam ir asas malas.
- EZVIZ ražo dažādas rezerves daļas un aprīkojumu. Plašāku informāciju par rezerves daļām skatiet vietnē www.ezviz.com.
- Piederumi tiek uzskatīti par patēriņa precēm, un ieteicams veikt regulāru apkopi un nomaiņu. Tā kā tiem ir nēsāšanās raksturīgās īpašības, tie nepakļaujas standarta produktu garantijas periodam.

Lai uzturētu ierīci vislabākajā stāvoklī, veiciet ierīces apkopi un nomainiet rezerves daļas ar šādiem intervāliem: Lūdzu, uzturiet ierīci un nomainiet detaļas ar šādām biežuma intervāliem, lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju.


Robota daļa	Apkopes biežums	Nomaiņas biežums
Mazgāšanas pad	/	Ik pēc 2–3 mēnešiem
Sānu birste	Reizi 2 nedēļās	Ik pēc 3–6 mēnešiem
Galvenais suka	Reizi nedēļā	Ik pēc 6–12 mēnešiem
Putekļu maisiņš	/	Ik pēc 3–4 mēnešiem
Augsta efektivitāte Filtrs	Reizi nedēļā	Ik pēc 3–6 mēnešiem
LDS LiDAR/RGB kamera/Malas sensors/Šķēršļu sensors/Klints sensors/Infrasarkanais šķēršļu sensors/Bamperis/Uzlādēšanas kontakts/Universālais ritenis/Braukšanas ritenis	Reizi nedēļā	/
Tīrīšanas tvertne	Reizi 2 nedēļās	/
Tīrā ūdens tvertne	Ik pēc 3 mēnešiem	/
Netīrā ūdens tvertne	Pēc katras mazgāšanas reizes	/
Bāzes stacija	Reizi 2 nedēļās	/

1. Notīriet putekļu kasti un filtru


1. Atveriet robota augšējo vāku, izņemiet putekļu kasti.

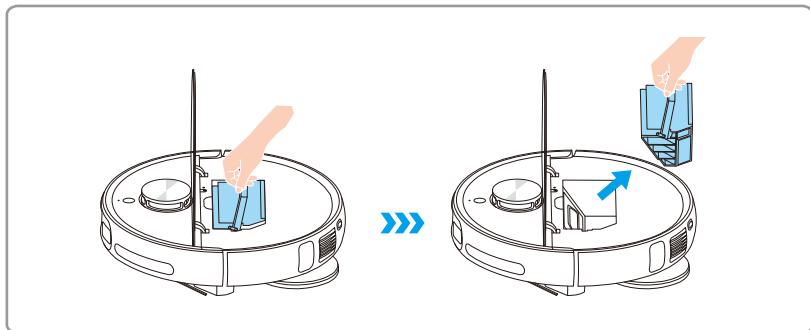


2. Atsprādzējiet sprādzi uz putekļu kastes sāna, atveriet putekļu kastes vāku un izberiet tajā esošos atkritumus.

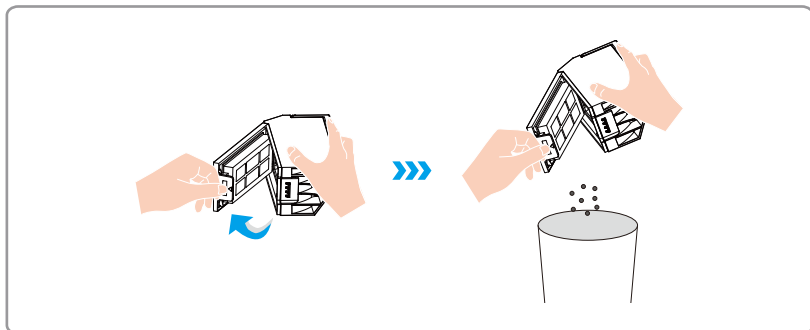

3. Noņemiet filtru no putekļu kastes, viegli piesitiet filtram, lai nokratītu putekļus un gružus, vai notīriet to ar tīrīšanas rīku.

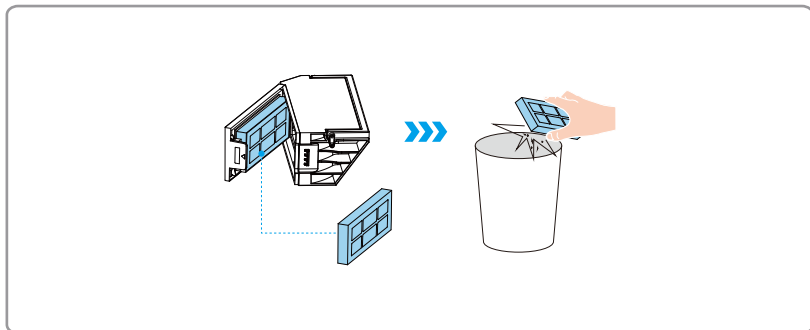

4. Noskalojiet putekļu kasti un filtru zem tekoša ūdens un ļaujiet tiem pilnībā nožūt.

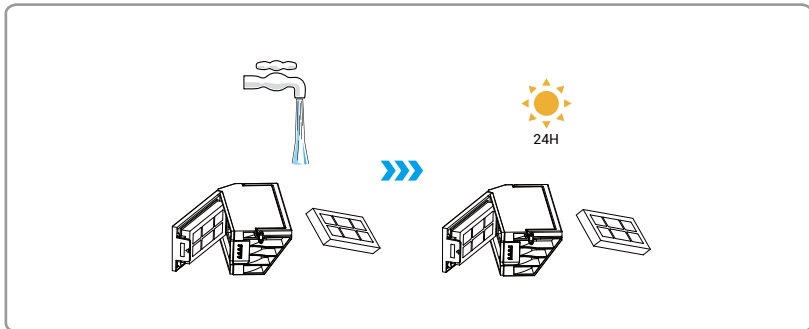


5. Ielieciet filtru un putekļu kasti pareizi un aizveriet robota augšējo vāku.


❶ Nesāciet tīrīšanas uzdevumu, ja putekļu kaste vai filtrs nav pareizi uzstādīts.

2. Notīriet mazgāšanas birstes pad

1. Apgrīziet robotu otrādi, noņemiet mopēšanas paliktni.

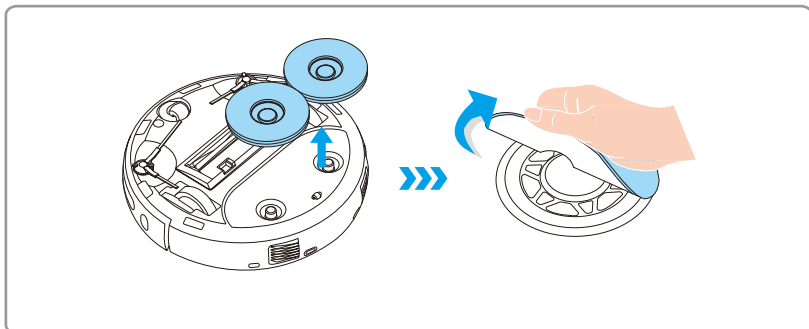


2. Notīriet mopēšanas paliktni ar ūdeni un ļaujiet tam pilnībā nožūt.

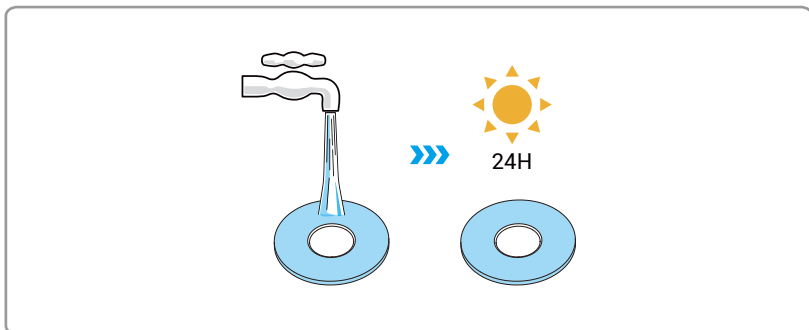


3. Tīriet galveno suku

1. Nospiediet sprādzes, lai izņemtu galvenās birstes vāku un galveno birsti.

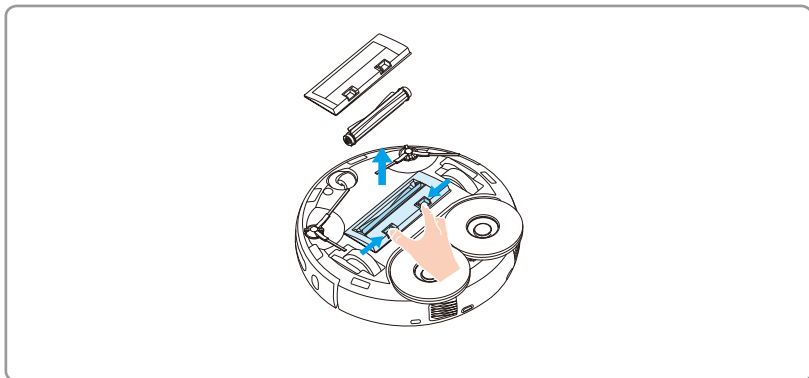


2. Nospiediet pogu tīrīšanas rīka galā un pagriežiet to, lai izņemtu asmeni no tā. Nogrieziet sapinušos matus un noņemiet gružus no galvenās birstes ar asmeni. Pēc tīrīšanas uzstādiet galveno birsti vietā.

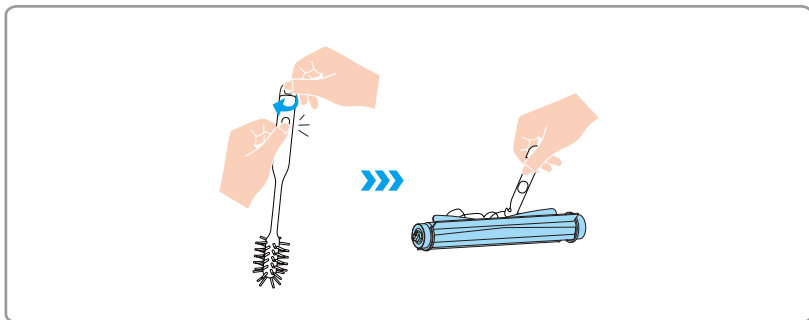

4. Notīriet sānu birsti


Tieši pavelciet sānu birsti uz augšu, nogrieziet sapinušos matus un noņemiet gružus no sānu birstes ar asmeni. Pēc tīrīšanas uzstādiet sānu birsti vietā.

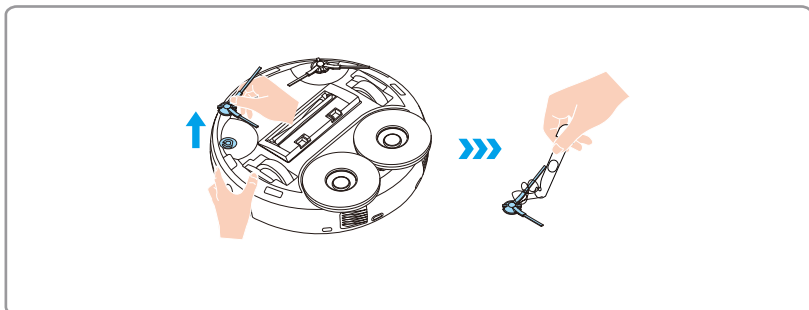


5. Notīriet universālo riteni un piedziņas ritenus

1. Tieši izvelc universālo riteni, nogriez sapinušos matus un noņem gružus ar asmeni, pēc tam uzstādi to vietā.

- i Ja pēc ilgstošas lietošanas no universālā riteņa rodas neparasta troksnis, noņemiet universālo riteni un uzklājiēt smērvielu uz tā metāla ass.

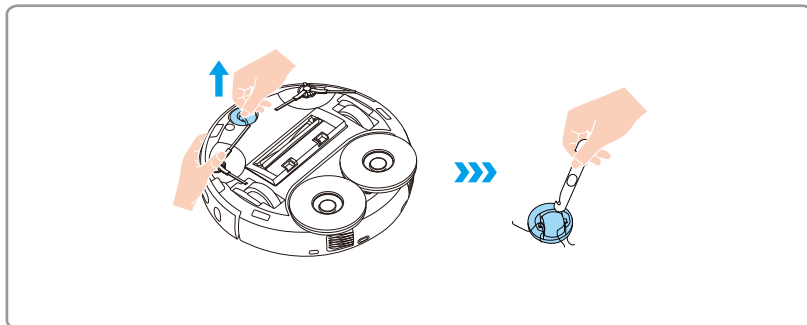


2. Notīriet piedziņas ritenus ar tīrīšanas rīku.

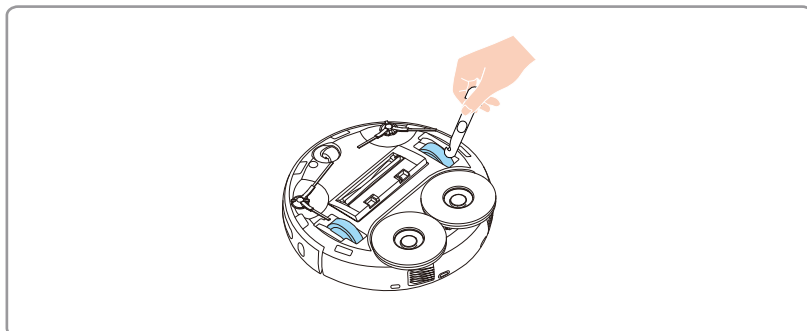


6. Svarīgo daļu iztīrīšana

Noslaukiet robota un bāzes stacijas sensorus un uzlādes kontaktus ar mīkstu un sausu drānu.

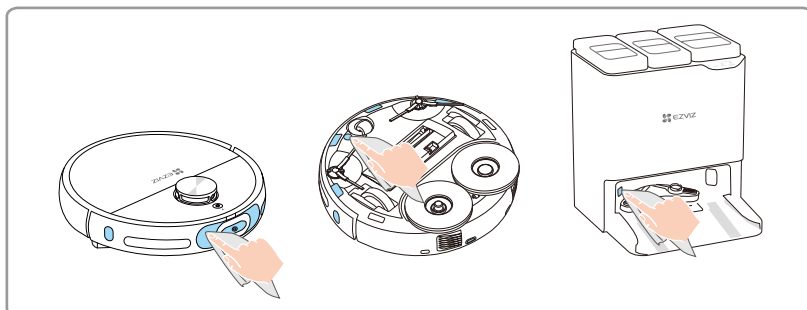


7. Tīrā ūdens tvertne

1. Atveriet tīrā ūdens tvertnes vāku, atsprādzējiet sprādzi un izņemiet filtru uz augšu, lai to notīrītu.

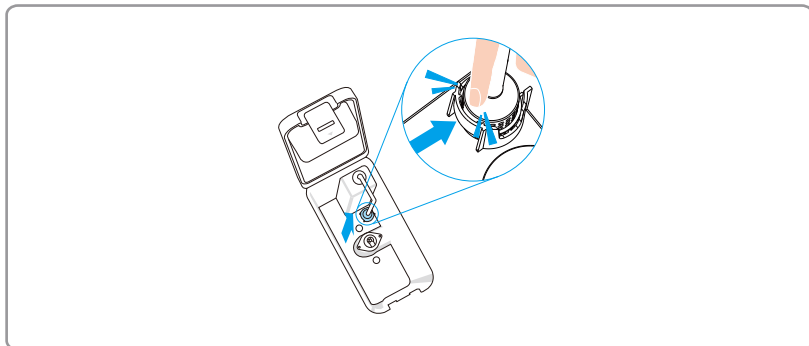


2. Izlejiet notekūdeņus un izmantojiet tīrīšanas rīku, lai noņemtu netīrumus no netīrā ūdens tvertnes.

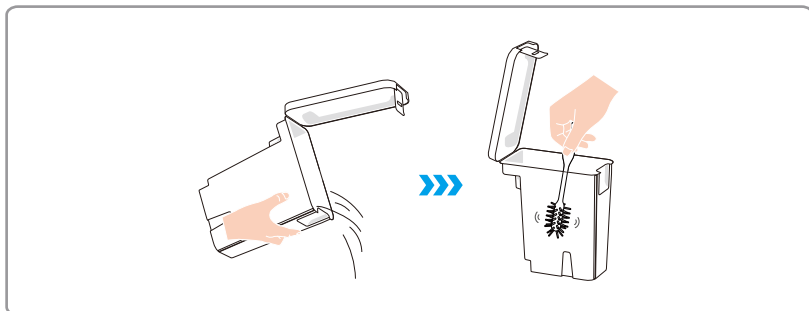


8. Nomainiet tīrīšanas šķīdumu

1. Noņemiet aizsargplēvi un blīvējumu no tīrīšanas šķīduma pudeles augšas.
2. Izņemiet netīrā ūdens tvertni. Novietojiet tīrīšanas šķīduma pudeli un piespiediet to iekšā, pēc tam atgrieziet netīrā ūdens tvertni.

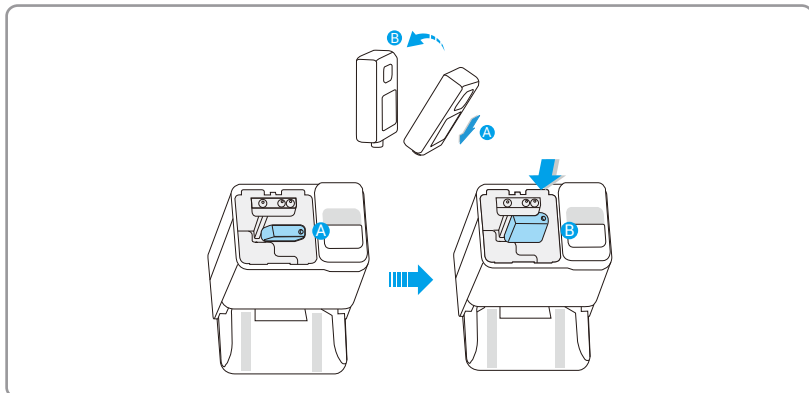


9. Nomainiet putekļu maisu

Atveriet putekļu savākšanas kastes augšējo vāku, izņemiet putekļu maisu un izmetiet to. Uztādiet jaunu putekļu maisu vietā un pēc tam aizveriet augšējo vāku.

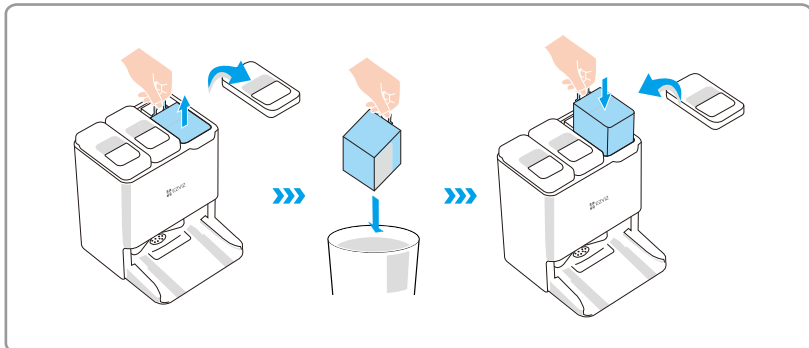

10. Notīriet ieplūdes gaisa filtru

Pagrieziet un izņemiet gaisa filtru no putekļu savākšanas kastes apakšas. Noskalojiet ar tīru ūdeni un nosusiniet, pēc tam uzstādiet atpakaļ.

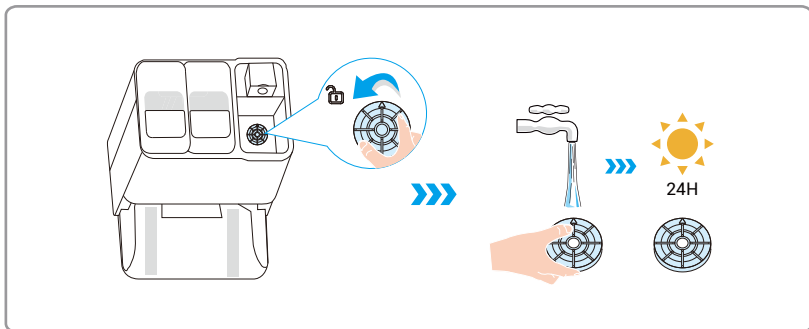


11. Notīriet bāzes staciju

Notīriet bāzes stacijas iekšpusi un tīrīšanas izlietni ar tīrīšanas rīku.




12. Tīriet putekļu savākšanas kanālu/putekļu sūkšanas atveri

- Izņemiet putekļu kasti, notīriet putekļu savākšanas kanālu ar mīkstu suku.

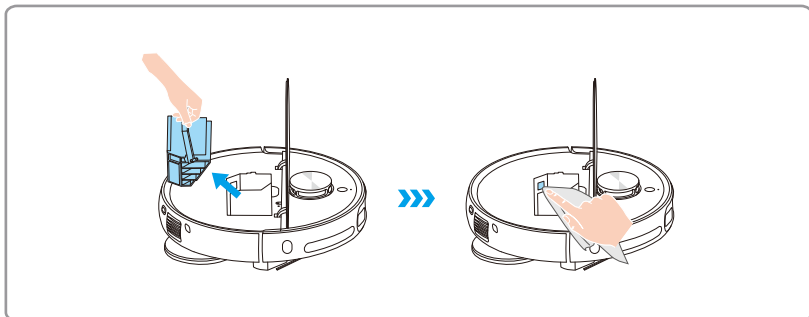

- Izņemiet putekļu maisu, notīriet putekļu sūkšanas atveri un putekļu savākšanas kanālu ar mīkstu birsti.

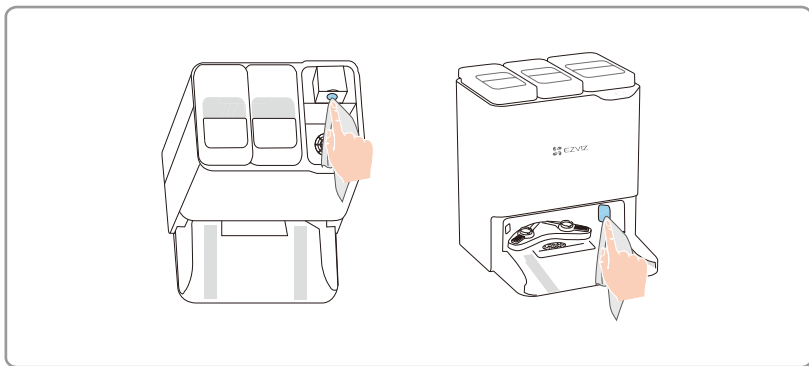

EZVIZ Savienošana

1. Amazon Alexa izmantošana

Šie norādījumi ļaus jums kontrolēt EZVIZ ierīces ar Amazon Alexa. Ja procesa laikā rodas grūtības, skatiet sadaļu „**Problēmu novēršana**”.

Pirms sākat, pārliecinieties, ka:

1. EZVIZ ierīces ir savienotas ar EZVIZ lietotni.
2. Jums ir ierīce, kas atbalsta Alexa (t. i., Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (visas paaudzes), Fire TV stick (tikai otrās paaudzes) vai Fire TV Edition viedie televizori).
3. Jūsu viedierīcē jau ir instalēta lietotne Amazon Alexa un ir izveidots konts.

EZVIZ ierīču vadība ar Amazon Alexa:

1. Atveriet lietotni Alexa un izvēlnē izvēlieties „Prasmes un spēles”.
2. Ekrānā „Prasmes un spēles” meklējiet „EZVIZ”, un tur atradīsiet „EZVIZ” prasmes.
3. Izvēlieties EZVIZ ierīces prasmi, pēc tam pieskarieties „ATĻAUT IZMANTOT”.
4. Ievadiet savu EZVIZ lietotājvārdu un paroli un pieskarieties „Pierakstīties”.
5. Pieskarieties pogai Autorizēt, lai pilnvarotu Alexa piekļūt jūsu EZVIZ kontam, tādējādi ļaujot Alexa kontrolēt EZVIZ ierīces.
6. Jūs redzēsiet „EZVIZ ir veiksmīgi sasaistīts”, pēc tam pieskarieties ATKLĀT IERĪCES, lai Alexa varētu atklāt visas jūsu EZVIZ ierīces.
7. Atgriezieties Alexa lietotnes izvēlnē un izvēlieties "Ierīces", un jūs redzēsiet visas savas EZVIZ ierīces.

Balss komanda

-  Lai izmantotu šo funkciju, lūdzu, mainiet sava robota nosaukumu (piemēram, "RS20 Pro") EZVIZ lietotnē. Katru reizi, kad maināt robota nosaukumu, jums būs jāatklāj ierīce no jauna, lai atjauninātu nosaukumu.

Atklājiet jaunu viedierīci, izmantojot Alexa lietotnes izvēlni „Smart Home” vai Alexa balss vadības funkciju. Kad ierīce ir atrasta, varat to vadīt ar balsi. Sakiet vienkāršas komandas Alexai, piemēram, "ieslēgt/izslēgt + nosaukums". Piemēram, sakiet "turn on RS20 Pro", robots sāks tīrīt.

Problēmu novēršana

Ko darīt, ja Alexa neizdodas atklāt manu ierīci?

Pārbaudiet, vai nav radušās interneta savienojuma problēmas.

Mēģiniet atsāknēt viedierīci un atkārtoti atklājiet ierīci Alexa.

Kāpēc Alexa ierīcē ir redzams ierīces statuss „Bezsaistē”?

Iespējams, jūsu bezvadu savienojums ir atslēgts. Atsāknējiet viedierīci un atkārtoti atklājiet to Alexa.

Interneta piekļuve maršrutētājā varētu nebūt pieejama. Pārbaudiet, vai maršrutētājs ir savienots ar internetu, un mēģiniet vēlreiz.

-  Sīkāku informāciju par valstīm, kas atbalsta Amazon Alexa izmantošanu, skatiet tās oficiālajā tīmekļa vietnē.

2. Google Assistant izmantošana

Ar Google asistentu jūs varat aktivizēt savu EZVIZ ierīci, izmantojot Google asistenta balss komandas.

Nepieciešamas šādas ierīces un lietotnes:

1. Funkcionāla EZVIZ lietotne.
2. Televizors ar funkcionālu Chromecast, kas tam pieslēgts.
3. Google Assistant lietotne tālrunī.

Lai sāktu darbu, izpildiet tālāk norādītās darbības:

1. Iestatiet EZVIZ ierīci un pārliecinieties, ka tā pareizi darbojas lietotnē.
2. Lejupielādējiet Google Home lietotni no App Store vai Google Play™ un pierakstieties savā Google kontā.
3. Mana sākuma ekrāna augšējā kreisajā stūrī pieskarieties „+” un izvēlņu sarakstā atlasiet „Iestatīt ierīci”, lai pārietu uz iestatīšanas saskarni.
4. Pieskarieties „**Darbojas ar Google**” un meklējiet „EZVIZ”, kur atradīsiet „EZVIZ” prasmes.

5. Ievadiet savu EZVIZ lietotārvārdu un paroli un pieskarieties „**Pierakstīties**”.
6. Pieskarieties pogai „**Autorizēt**”, lai pilnvarotu Google piekļūt jūsu EZVIZ kontam, tādējādi ļaujot Google kontrolēt jūsu EZVIZ ierīces.
7. Pieskarieties „**Atgriezties lietotnē**”.
8. Lai pabeigtu autorizāciju, izpildiet iepriekš minētās darbības. Kad sinhronizācija ir pabeigta, EZVIZ pakalpojums tiks iekļauts pakalpojumu sarakstā. Lai skatītu saderīgo ierīču sarakstu savā EZVIZ kontā, pieskarieties EZVIZ pakalpojuma ikonai.
9. Tagad izmēģiniet dažas komandas ar robota nosaukumu, kuru izveidojāt, iestatot sistēmu, piemēram, "start/stop/dock/pause/unpause + nosaukums". Piemēram, sakiet "start RS20 Pro", robots sāks tīrīt.

Lietotāji var pārvaldīt ierīces kā vienu vienību vai vairākas kopā. Pievienojot ierīces telpā, lietotāji var vienlaikus vadīt vairākas ierīces, izmantojot vienu komandu.

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet saiti:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3Dandroid&hl=en>

BUJ

Problēma	Risinājums
Uzlādes kļūme	Bāzes stacija nav savienota ar strāvas padevi. Lūdzu, apstipriniet, vai bāzes stacijas strāvas vads ir labi pievienots.
Uzlādes kļūme	Bāzes stacijas tuvumā ir daudz šķēršļu. Lūdzu, notīriet šķēršļus Base Station priekšā.
	Ieteicams novietot robotu atpakaļ uz bāzes staciju pirms katra tīrīšanas uzdevuma un pārliecināties, ka robots sāks darbu no bāzes stacijas.
	Augsta zemes pretestība. Ieteicams pārvietot bāzes staciju uz gludu un gaišas krāsas flīžu grīdu.
	Grīda ir slidena. Ieteicams nospiegt grīdas virsmas bāzes stacijas priekšā.
	Nepareiza bāzes stacijas atrašanās vieta. Lūdzu, pārbaudiet, vai Bāzes stacijas atrašanās vieta kartē ir pareiza.
	Lūdzu, nenovietojiet bāzes staciju tiešos saules staros.
Uzlādes laikā darbības izņēmums netālu no bāzes stacijas	Bāzes stacijas priekšā 80 cm attālumā un sānos 5 cm attālumā ir šķēršļi. Lūdzu, noņemiet šķēršļus tieši Base Station priekšā.
	Lūdzu, izmantojiet mīkstu materiālu (salveti vai mīkstu sausu drānu), lai notīrītu uzlādes kontaktu uz robota astes.
	Lūdzu, nospiediet Robotāža vadus un uzlādējiet pamatstācijas apakšpusē esošās traces.
	Lūdzu, apstipriniet, vai bāzes stacijas uzstādīšanas vieta ir tieši pakļauta saules gaismai.
Nenormāla trokšņa/vibrācija tīrīšanas laikā	Svešķermeņi sapinušies riteņos, sānu birstēs vai galvenajā birstē, lūdzu, ieslēdziet robotu pēc izslēgšanas un notīrīšanas.
	Gumijas sloksne uz putekļu savākšanas porta skrāpē grīdu, kas ir normāla parādība.
	Ja mopēšanas paliktnis ir sarullēts, noņemiet mopēšanas komplektus un atkārtoti uzstādiet mopēšanas paliktni.
Netīrā ūdens tvertne turpina sūknēt ūdeni	Notīriet bāzes staciju. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, skatiet “Notīriet bāzes staciju” .
Nevar izveidot savienojumu ar Wi-Fi	Vājš Wi-Fi signāls, lūdzu, pārliecinieties, ka robots atrodas vietā ar labu Wi-Fi signālu.
	Wi-Fi savienojuma izņēmums. Lūdzu, atiestatiet Wi-Fi un lejupielādējiet jaunāko EZVIZ lietotni, un mēģiniet noskenēt QR kodu uz robota, lai to atkārtoti savienotu.

Problēma	Risinājums
Nevar izvairīties no šķēršļiem	Izmantojiet gaisa pūšanas rīku, lai notīrītu stiklu uz objektīva, vai arī varat izmantot mīkstas salvetes vai sausu spilventiņu, lai noslaucītu stiklu uz objektīva. Robota šķēršļu izvairīšanās veiktspēja samazināsies, sastopot objektus ar augstu caurlaidību (piemēram, stiklu), augstu atstarošanas spēju (piemēram, pulētu metālu) vai zemu atstarošanas spēju (piemēram, melnus objektus) vides ietekmes dēļ.
Nenormāla šķēršļu izvairīšanās	Izmantojiet gaisa pūšanas rīku, lai notīrītu stiklu uz objektīva, vai arī varat izmantot mīkstas salvetes vai sausu spilventiņu, lai noslaucītu stiklu uz objektīva.
Sānu birste nokrita tīrīšanas laikā	Apgrīziet robotu otrādi un uzstādiet sānu birsti no jauna, pārļiecinieties, ka tā ir pilnībā uzstādīta, līdz dzirdat "klikšķa" skaņu.
Pretkritiena detekcija ir neizdevusies, robots nevar izvairīties no kāpnēm vai augstām vietām.	Izmantojiet mīkstus audus vai sausu drānu, lai notīrītu klints sensorus.
Nevar savākt putekļus, slikta putekļu savākšanas efektivitāte vai nenormāla skaņa putekļu savākšanas laikā	Lūdzu, pārbaudiet, vai robota un bāzes stacijas putekļu savākšanas kanāls nav aizsprostots, ja tā, lūdzu, skatiet putekļu savākšanas kanāla tīrīšanas metodi šajā lietotāja rokasgrāmatā. Pilns putekļu maisis. Ja tā, lūdzu, nomainiet jaunu vienreizlietojamo putekļu maisu. Robotam putekļu kastes gaisa izplūde ir aizsprostota, lūdzu, notīriet to un izņemiet svešķermeņus.
Nevar automātiski žāvēt	Automātiskā žāvēšanas funkcija ir izslēgta lietotnē, lūdzu, pārbaudiet APP iestatījumus. Žāvēšanas laikā nospiediet pogu uz robota vai robots iziet no bāzes stacijas, žāvēšanas uzdevums tiek priekšlaicīgi beigts.
Neparasta darbība	Ja problēma pastāv pēc iepriekš sniegto cēloņu pārbaudes, iespējams, detaļas ir bojātas. Sazinieties ar klientu apkalpošanas nodaļu.


 Lai uzzinātu vairāk par Robotu, apmeklējiet tīmekļa vietni: www.ezviz.com/eu.

Vides drošības pasākumi

Ķīmiskās vielas, kas atrodas šī izstrādājuma iebūvētajā litija jonu akumulatorā, var izraisīt vides piesārņojumu. Izņemiet to pirms ierīces izmešanas un nosūtiet uz profesionālu akumulatoru pārstrādes staciju centralizētai utilizācijai.

Akumulatora izņemšanas darbības (tālāk norādītā informācija attiecas tikai uz ierīces izmešanu, tā neattiecas uz ikdienas lietošanu).

1. Runāt Robotu līdz zemam akumulatora statusam un nespējam darboties, un šajā laikā neļaujot tam atgriezties bāzes stacijā.
2. Izslēdziet robotu un noņemiet sānu birstes un putekļu kasti.
3. Apgrieziet Robotu otrādi un izņemiet skrūves apakšā.
4. Noņemiet akumulatora pārsegu.
5. Izņemiet akumulatoru.

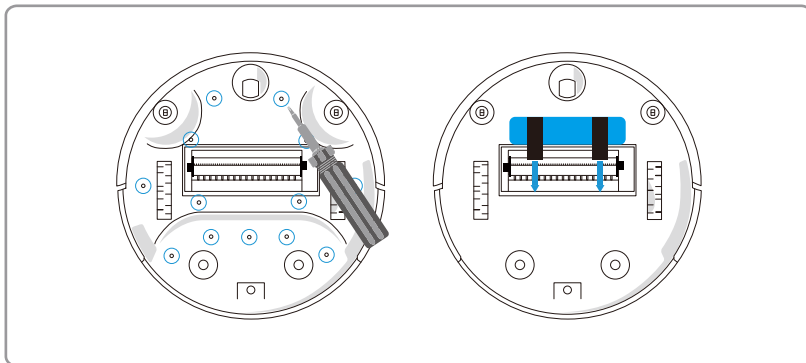

- Sadalot bateriju, lūdzu, pārliecinieties, ka strāva ir iztērēta un darbojieties, atvienojot bāzes staciju.
- Izjauciet visu akumulatoru kopā un nesabojājiet akumulatora korpusu, lai nepieļautu īssavienojumu vai bīstamu vielu noplūdi.
- Ja akumulators ir norasojis un jūs tam nejauši pieskaraties, skalojiet skarto vietu ar lielu daudzumu ūdens un nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Šo izstrādājumu nedrīkst izmest pēc derīguma termiņa beigām vai pēc tam, kad to vairs nevar salabot. Nododiet to uzņēmumam, kas ir kvalificēts EEIA utilizācijai. Lai uzzinātu pareizo metodi, skatiet valsts vai vietējos noteikumus par EEIA utilizāciju.

Iniciatīvas video produktu izmantošanas jomā

Cienījamie EZVIZ lietotāji,

Tehnoloģijas ietekmē katru mūsu dzīves jomu. Kā uz priekšu vērsta tehnoloģiju uzņēmums, mēs arvien vairāk esam apzinīgi par tehnoloģijas lomu efektivitātes un mūsu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Vienlaikus mēs esam arī apzinīgi par tā nepareizas lietošanas potenciālo kaitējumu. Piemēram, video produkti var ierakstīt reālas, pilnīgas un skaidras attēlus, tāpēc tie ir lielā vērtībā faktu atspoguļošanā. Tomēr, nepareiza video ierakstu izplatīšana, izmantošana un/vai apstrāde var pārkāpt citu privātumu, likumīgās tiesības un intereses.

Apņēmīgi inovēt tehnoloģijas labā, mēs, EZVIZ, šeit nopietni aicinām katru lietotāju izmantot video produktus pareizi un atbildīgi, lai kopīgi radītu pozitīvu vidi, kur visi saistītie darbības un lietošanas veidi atbilst piemērojamiem likumiem un noteikumiem, ciena individuālo intereses un tiesības un veicina sociālo morāli.

Še ir EZVIZ iniciatīvas, par kurām mēs novērtētu jūsu uzmanību:

1. Katram individuālam ir pamatota privātuma sagaidīšana, un video produktu izmantošana nedrīkst būt pretrunā ar šādu pamatotu sagaidīšanu. Tāpēc, uzstādot video produktus publiskajās vietās, ir jāiekļauj racionāls un efektīvs brīdinājuma paziņojums, kurā ir precizēta monitoringa diapazons. Nepubliskajās vietās iesaistīto personu tiesības un intereses jānovērtē pārdomāti, iekļaujot, bet neierobežojoties ar, video produktu uzstādīšanu tikai pēc ieinteresēto personu piekrišanas iegūšanas un neuzstādot ļoti neredzamus video produktus bez citu zināšanām.
2. Video produkti objektīvi ierāda reālu darbību materiālus konkrētā laikā un vietā. Lietotāji iepriekš pamatoti identificē personas un tiesības, kas ir saistītas ar šo darbības jomu, lai izvairītos no portretu, privātuma vai citu citu juridisko tiesību pārkāpuma, vienlaikus aizsargājot sevi ar video produktiem. Ievērojami, ja izvēlaties iespējot skaņas ieraksta funkciju savā kamerā, tā uztverēs skaņas, ieskaitot sarunas, ietilpstošas uzraudzības diapazonā. Mēs ļoti iesakām veikt visaptverošu novērtējumu par potenciālajiem skaņas avotiem uzraudzības diapazonā, lai pilnībā saprastu nepieciešamību un saprātību pirms ieslēdzat audio ierakstīšanas funkciju.
3. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis ir teikums un to nevajadzētu pievienot tulkojuma beigās. Lūdzu, tulkojiet kā pieprasīts un tiks atgriezts tikai tulkojuma teksts. Tulkojumā nedrīkst būt oriģinālais teksts vai izvēles pamatojums, nedrīkst pievienot citus vārdus vai simbolus. Oriģinālais teksts, kas jātulko, ir: Videoprodukti lietošanā pastāvīgi ģenerēs audio vai vizuālus datus no reālām ainām - iespējams, iekļaujot biometrisku informāciju, piemēram, sejas attēlus - balstoties uz lietotāja izvēlētiem produkta funkcijām. Šādus datus var izmantot vai apstrādāt, lai izmantotu. Video produkti ir tikai tehnoloģiskie rīki, kas neīsteno un nevar izmantot juridiskos un morālos standartus, lai vadītu datu likumīgu un pareizu izmantošanu. Tas ir metodes un mērķi cilvēkiem, kas kontrolē un izmanto ģenerētos datus, kas rada atšķirību. Tādēļ datu apstrādes operatori ne tikai stingri ievēro piemērojamos normatīvos aktus, bet arī pilnībā ievēro neobligatoriskus noteikumus, tostarp starptautiskās konvencijas, morāles standartus, kultūras normas, sabiedrisko kārtību un vietējos ieradumus. Turklāt mums vienmēr ir jāpiešķir prioritāte privātuma un portretu tiesību aizsardzībai un citiem pamatotiem interesēm.
4. Video produktu nepārtraukti radītie video dati nes dažādu ieinteresēto personu tiesības, vērtības un citas prasības. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt datu drošību un pasargāt produktus no ļaunprātīgām iejaukšanās. Katrs lietotājs un datu apstrādes vadītājs veic visus saprātīgos un nepieciešamos pasākumus, lai maksimāli palielinātu produktu un datu drošību, novērstu datu noplūdi, nepareizu atklāšanu vai nepareizu izmantošanu, tostarp, bet ne tikai, izveido piekļuves kontroli, izvēlas piemērotu tīkla vidi, kurā ir savienoti video produkti, izveido un pastāvīgi optimizē tīkla drošību.
5. Video produkti ir būtiski veicinājuši mūsu sabiedrības drošību, un mēs uzskatām, ka tie arī turpmāk būs pozitīva nozīme dažādos mūsu ikdienas dzīves aspektos. Jebkurš mēģinājums ļaunprātīgi izmantot šos produktus, lai pārkāptu cilvēktiesības vai iesaistītos nelikumīgajos darbos, ir pretrunā ar tehnoloģisko inovāciju un produktu izstrādes vērtību būtību. Mēs aicinām katru lietotāju izveidot savas metodes un noteikumus video produktu izmantošanas novērtēšanai un uzraudzībai, lai nodrošinātu, ka šie produkti vienmēr tiek izmantoti pareizi, pārdomāti un ar labu gribu.