

Robot Süpürge ve Paspas Kombosu Kullanıcı Kılavuzu



COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Diğerlerinin yanı sıra ifadeler, resimler, grafikler de dahil olmak üzere tüm bilgiler Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. şirketinin (bundan sonra "EZVIZ" olarak anılacaktır) malıdır. Bu kullanım kılavuzu (bundan böyle "Kılavuz" olarak anılacaktır), EZVIZ'un önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, değiştirilemez, çevrilemez veya dağıtılamaz. Aksi belirtilmedikçe, EZVIZ Kılavuz ile ilgili olarak açık veya zımni herhangi bir garanti, taahhüt veya beyanda bulunmaz.

Bu Kılavuz hakkında

Kılavuz, ürünün kullanımı ve yönetimi ile ilgili talimatları içerir. Resimler, çizelgeler, görüntüler ve buradaki diğer tüm bilgiler, yalnızca tanımlama ve açıklama amaçlıdır. Kılavuzda bulunan bilgiler, yazılım güncellemeleri veya başka nedenlerden dolayı önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. En son sürüm için lütfen EZVIZ™ web sitesine göz atın (<http://www.ezviz.com>).

Revizyon Kaydı

Yeni sürüm – Ocak 2025

Ticari Markalar Onayı

EZVIZ™, ™, diğer EZVIZ ticari markaları ve logoları, çeşitli yargı alanlarında EZVIZ'in mülkiyetindedir. Aşağıda bahsedilen diğer ticari markalar ve logolar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Yasal Uyarı

YÜRÜRLÜKTE OLAN YASALARCA İZİN VERİLEN AZAMI ÖLÇÜDE DONANIMI, YAZILIMI VE AYGIT YAZILIMI İLE BİRLİKTE AÇIKLANAN ÜRÜN TÜM HATALAR VE ARIZALARLA BİRLİKTE "OLDUĞU GİBİ" SUNULMUŞTUR VE EZVIZ PAZARLANABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMAÇA UYGUNLUK VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HAKLARINI İHLAL ETMEME DAHİL OLMAK ÜZERE DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI HERHANGİ BİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR. EZVIZ'IN YÖNETİCİLERİ, MEMURLARI, ÇALIŞANLARI VEYA ACENTELERİ, BU ÜRÜNÜN KULLANIMIYLA BAĞLANTILI OLARAK,EZVIZBU TÜR ZARARLARIN OLABİLECEĞİ KONUSUNDA UYARILMIŞOLSA BİLEDİĞERLERİNİN YANI SIRA, İŞ KARI KAYBI, İŞ KESİNTİSİ VEYAVERİ VEYA BELGE KAYBINDAN KAYNAKLANA ZARARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE, ÖZEL, SONUÇSAL, TESADÜFİ VEYA DOLAYLI ZARARLARDAN HİÇBİR ŞEKİLDE SİZE KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR .

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, EZVIZ'IN TÜM HASARLAR İÇİN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ HİÇBİR ŞEKİLDE ÜRÜNÜN İLK SATIN ALMA FİYATINI AŞMAYACAKTIR.

EZVIZ, AŞAĞIDAKİ NEDENLER SONUCU ORTAYA ÇIKAN ÜRÜN ARIZASI VEYA HİZMETİN SONLANMASI SONUCU FİZİKSEL YARALANMA VEYA MÜLK HASARI İÇİN HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEMEKTEDİR: A) TALEP EDİLENİN DIŞINDA YANLIŞ KURULUM VEYA KULLANIM; B) ULUSAL VEYA KAMU MENFAATİNİN KORUNMASI; C) MÜCBİR SEBEP; D) HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFIN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNÜNÜ, YAZILIMINI, UYGULAMASINI VE DİĞER ŞEYLERİ KULLANMASI.


İNTERNET ERIŞİMİ OLAN ÜRÜNLE İLGİLİ OLARAK ÜRÜNÜN KULLANIMI İLE İLGİLİ RİSKLER TAMAMEN SİZE AİT OLACAKTIR. EZVIZ SİBER SALDIRI, HACKER SALDIRISI, VİRÜS DENETİMİ VEYA DİĞER İNTERNET GÜVENLİĞİ RİSKLERİNDEN KAYNAKLANAN ANORMAL ÇALIŞMA, GİZLİLİK SIZINTISI VEYA DİĞER HASARLAR İÇİN HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEYECEKTİR; ANCAK EZVIZ GEREKMEŞİ HALİNDE ZAMANINDA TEKNİK DESTEK SUNACAKTIR. GÖZETİM YASALARI VE VERİ KORUMA YASALARI YARGI BÖLGESİNE GÖRE DEĞİŞİR. KULLANIMINIZIN YÜRÜRLÜKTE OLAN YASALARA UYGUN OLDUĞUNDAN EMİN OLMAK İÇİN LÜTFEN BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE ÜLKENİZDEKİ İLGİLİ TÜM YASALARI KONTROL EDİN. EZVIZ BU ÜRÜNÜN YASA DIŞI AMAÇLARLA KULLANILMASI HALİNDE HİÇBİR SURETTE SORUMLU OLMAYACAKTIR. YUKARIDAKİ HUSUSLAR İLE YÜRÜRLÜKTEKİ YASA ARASINDA HERHANGİ BİR ÇELİŞKİ OLMASI DURUMUNDA YASA GEÇERLİ OLACAKTIR.

İçindekiler


Genel Bakış	1
1. Kutu İçeriği.....	1
2. Temel Bilgiler	2
Hızlı Başlangıç Kılavuzu	6
1. Hazırlık:	6
2. Taban İstasyonuna Güç Kaynağını Bağlayın	6
3. Korumaları Çıkarma.....	7
4. Temiz Su Ekleme	7
5. Temizlik Çözümünü Kur.....	8
6. Yan Fırçaları ve Paspas Montajlarını Takın.....	9
7. Robot Şarjı	9
8. EZVIZ Uygulamasını indirme	10
9. Robotu EZVIZ Uygulamasına Ekleme	10
Temel İşlemler.....	11
1. Haritalama	11
2. Temizliğe Başlatır	11
3. Kamera Çıkartmasını Kullanma (İsteğe Bağlı).....	12
EZVIZ Uygulamasındaki İşlemler	13
Rutin Bakım.....	13
1. Toz Kutusunu ve Filtresini Temizleyin	14
2. Paspas Padi Temizle	15
3. Ana fırçayı temizleyin	16
4. Yan Fırçayı Temizle	16
5. Temizle Evrensel Tekerlek ve Sürüş Tekerlekleri.....	17
6. Önemli Parçaları Temizleme.....	17
7. Temiz Su Tankı	18
8. Temizlik Solüsyonunu Değiştir	18
9. Toz Torbasını Değiştir	19
10. Temiz Giriş Hava Filtresi.....	19
11. Ana İstasyonu Temizle	19
12. Toz Toplama Kanalı/Toz Emme Portu.....	20
EZVIZ bağlantısı	21
1. Amazon Alexa kullanın	21
2. Google Asistant kullanın.....	21

SSS	22
Çevresel Önlemler	24


1. Kutu İçeriği

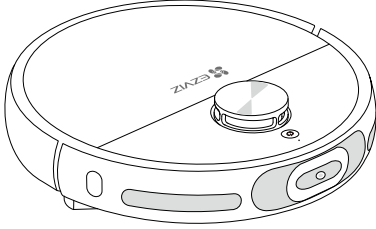


Robot Süpürge ve Paspas Temizleyici (x1)
(bundan böyle "Robot" olarak anılacaktır)

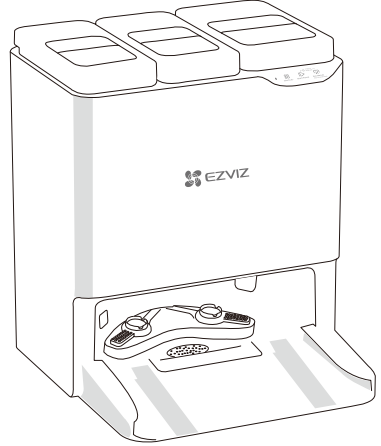


Ana İstasyon (x1)

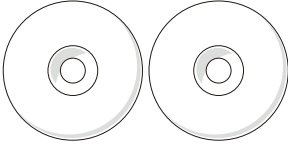

Paspas Montajı (x2)
(Paspas pedi dahil)

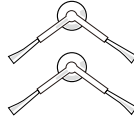

Yan Fırça (x2)

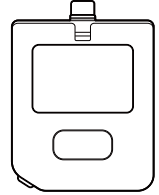


Temizlik Solüsyonu (x1)



Temizleme Aleti
(x1)



Kamera Çıkartması
(x1)

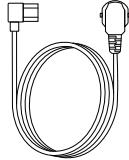

Güç Kablosu (x1)




Hızlı Başlangıç
Kılavuzu (x2)



Düzenleyici Bilgi (x1)

2. Temel Bilgiler

Robot

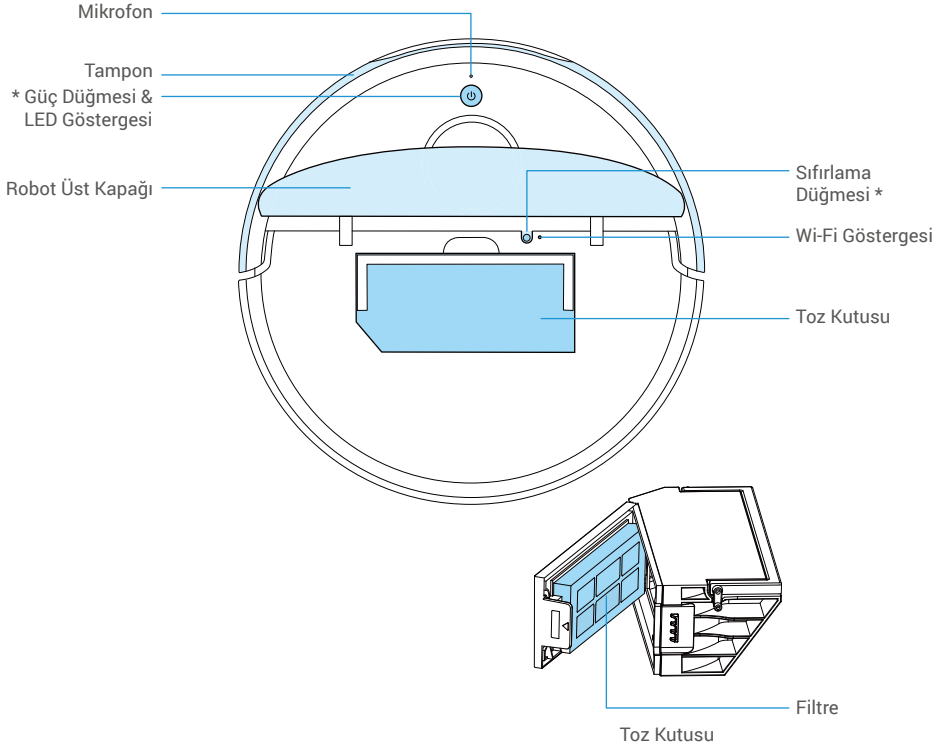

Güç Düğmesi




4 saniye boyunca basılı tutun	Robotu aç/kapat
Bir kez basın	Görevi başlat/duraklat
İki kez basma	Görevi sonlandır ve Ana İstasyon'a dön
Üç kez basın	Çocuk kilidini etkinleştir/devre dışı bırak (lütfen önceden EZVIZ Uygulamasında çocuk kilidi özelliğini etkinleştirin)

LED Göstergesi


	Turuncu	Düşük pil nedeniyle bekleme modunda / görev duraklatıldı
	Kırmızı	Hata veya istisnalar, lütfen EZVIZ Uygulamasındaki bildirimi kontrol edin
	Mavi	Devriye denetimi/uzak video
	Beyaz	Düzgün çalışıyor

Sıfırlama Düğmesi

4 saniye boyunca basılı tutun	Ağ yapılandırması için hazır robot
10 saniye boyunca basılı tutun	Fabrika ayarlarına geri dön ve Robotu yeniden başlat

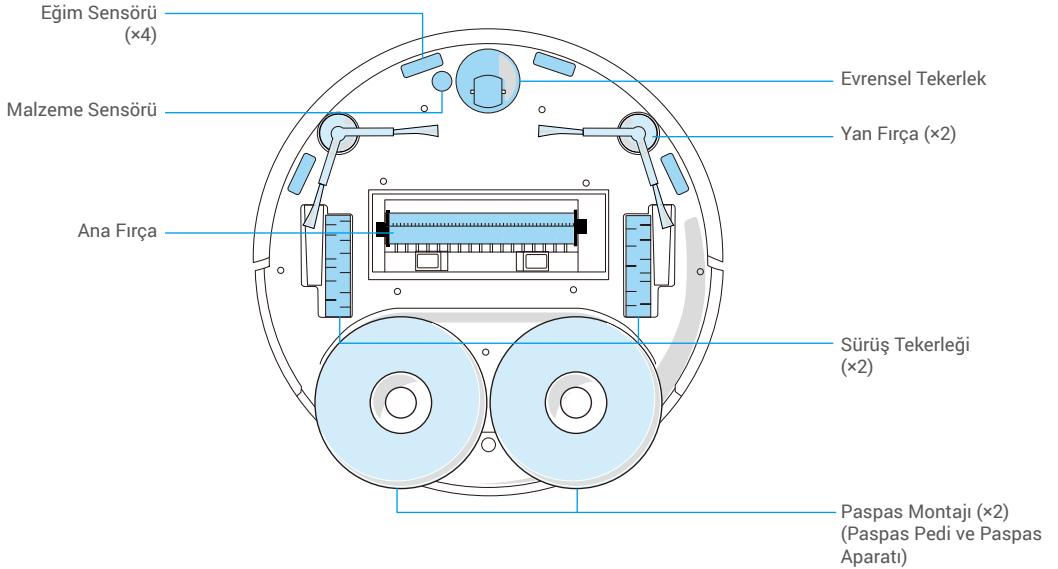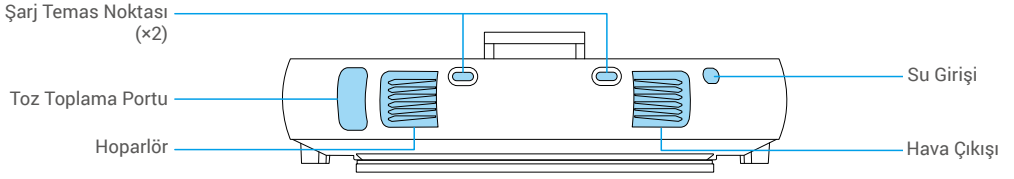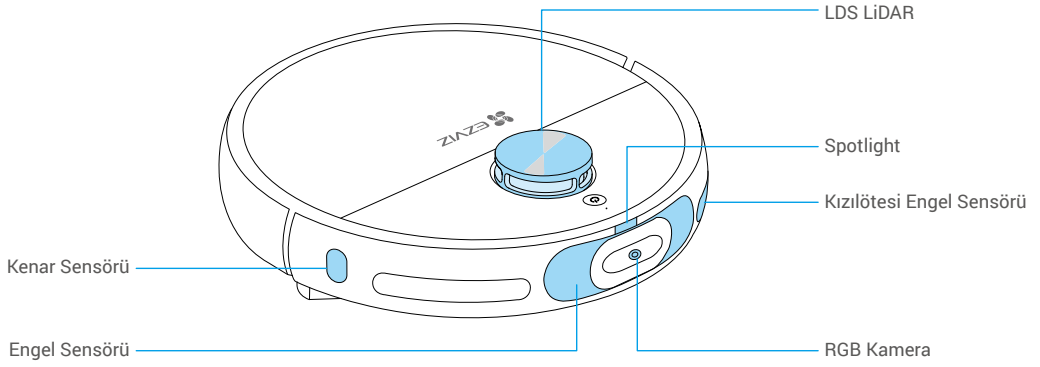

Ana İstasyon



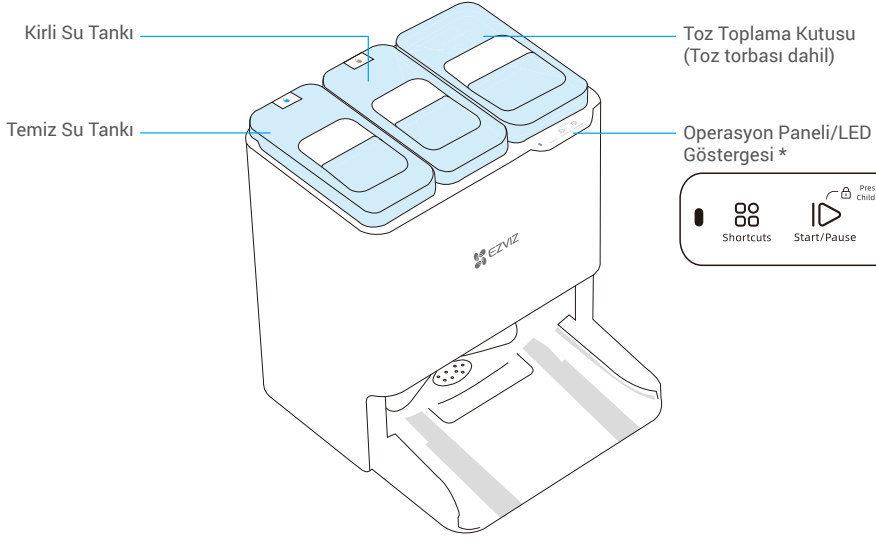


Operasyon Paneli

	Kısayollar	Kısayol komutlarını tetiklemek için aşağıdakilerden birini gerçekleştirebilirsiniz: bir kez basın, iki kez basın veya 3 saniye boyunca basılı tutun. Komutların önceden EZVIZ Uygulamasında yapılandırıldığından emin olun.
	Başlat/ Duraklat	• Bir kez basma: Görevi başlat/duraklat • 3 saniye boyunca basılı tutun: Görevi sonlandır
	Çıkış/Geri Çağır	• Bir kez basma: Robot çıkış/dönüş Ana İstasyonu • 3 saniye boyunca basılı tutun: Ana İstasyonun lavabo temizliğini başlatın, Robot çıktıktan sonra Ana İstasyon su püskürtecek • Tekrar 3 saniye basılı tutun: Baz İstasyonu kirli suyu çekecek
	Çocuk Kilidi	3 saniye boyunca basılı tutun: Çocuk kilidini etkinleştir/devre dışı bırak (Lütfen önce EZVIZ Uygulamasında çocuk kilidi özelliğini etkinleştirin)

LED Göstergesi



	Turuncu	Hafif istisnalar
	Kırmızı	İstisnalar, lütfen EZVIZ Uygulamasındaki bildirimi kontrol edin
	Beyaz	Düzenli çalışıyor

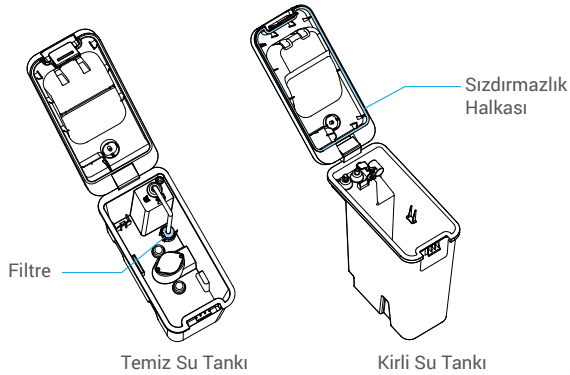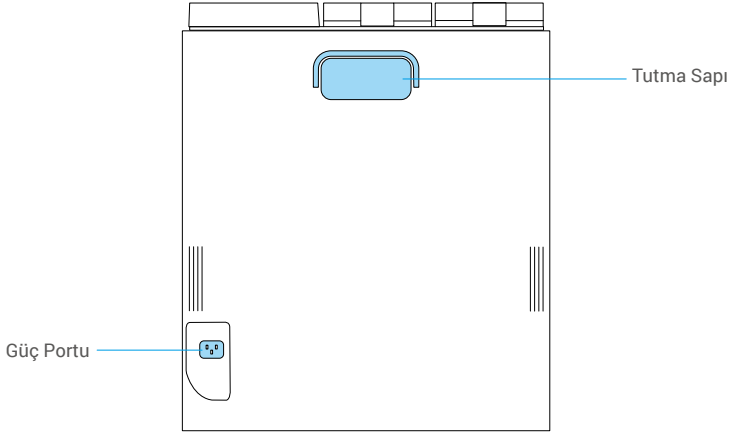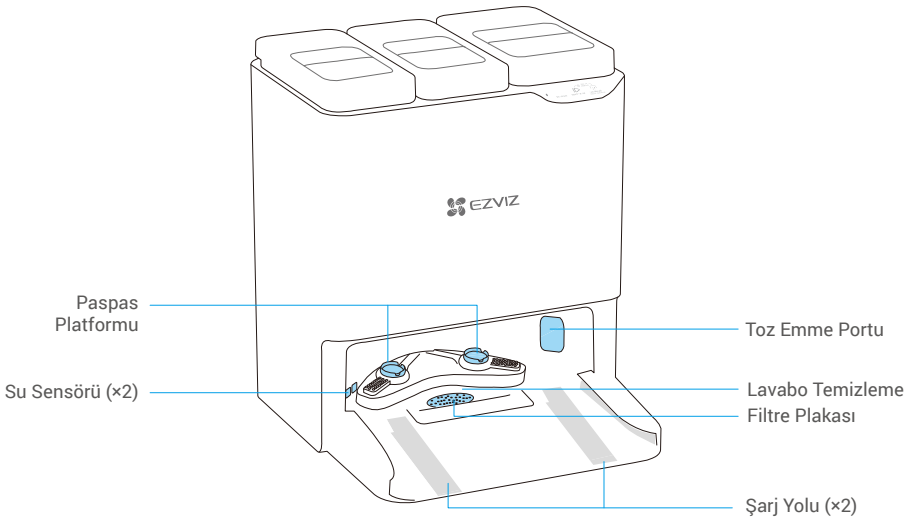

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

1. Hazırlık:


- Robotu merdivenli bir ortamda kullanmayın (kaçınılmazsa, bir korkuluk kullanın).
- Kullanmadan önce zemindeki engelleri kaldırın.
- Ana İstasyonu ve Robotu şömine, soba, radyatör veya ısıtıcı gibi herhangi bir ısı kaynağından uzak tutun.

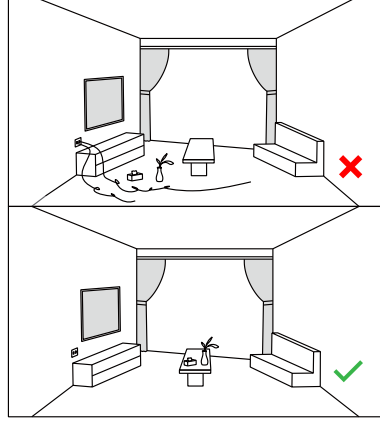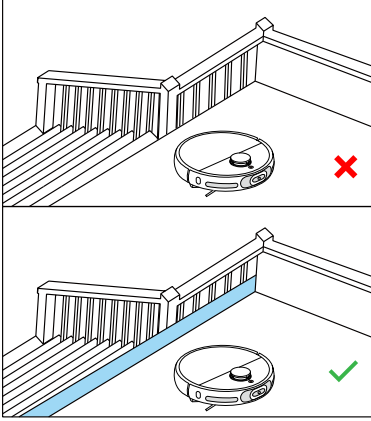

2. Taban İstasyonuna Güç Kaynağını Bağlayın


- 1. Taban istasyonunu ıslanmalarını önlemek için halı veya ahşap zemin yerine düz, açık renkli bir karo zemine yerleştirmeniz önerilir.
- Baz İstasyonunu nemli, yağmurlu veya doğrudan güneş ışığı alan yerlere koymayın çünkü bu, Robota zarar verebilir veya Robotun Baz İstasyonuna geri dönmesini engelleyebilir.

1. Taban istasyonunu duvara karşı yatay bir zemine yerleştirin.
2. Taban istasyonunu ve güç prizini güç kablosuyla bağlayın, Taban istasyonu otomatik olarak başlayacaktır.

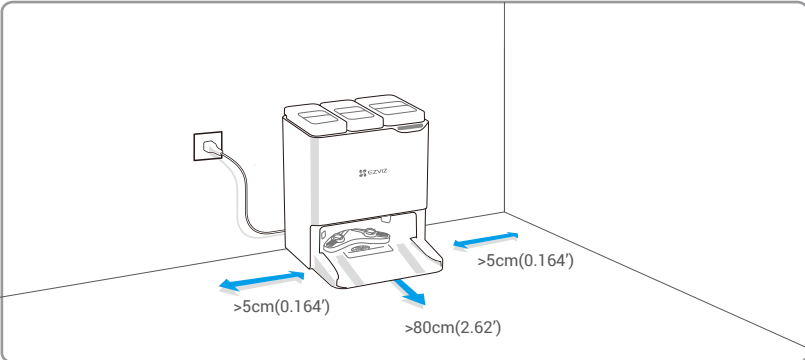


3. Korumaları Çıkarma

Kullanmadan önce, Ön Tamponun her iki tarafındaki kalkanları ve Robot ile Baz İstasyonunun her ikisindeki tüm koruyucu filmleri çıkarın.

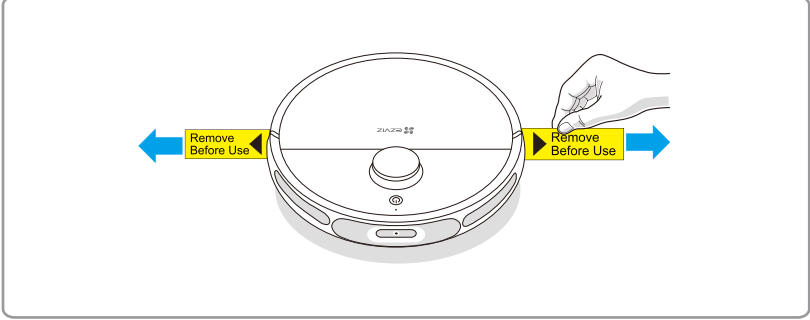


4. Temiz Su Ekleme

1. Temiz su tankını çıkarın.

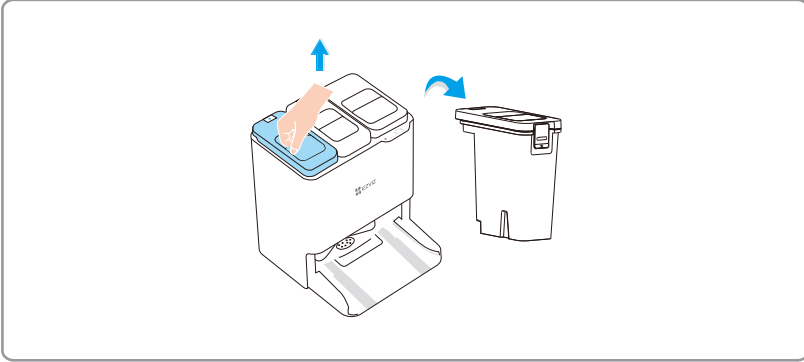


2. Temiz su tankını temiz su ile doldurun, ardından yerine takın.

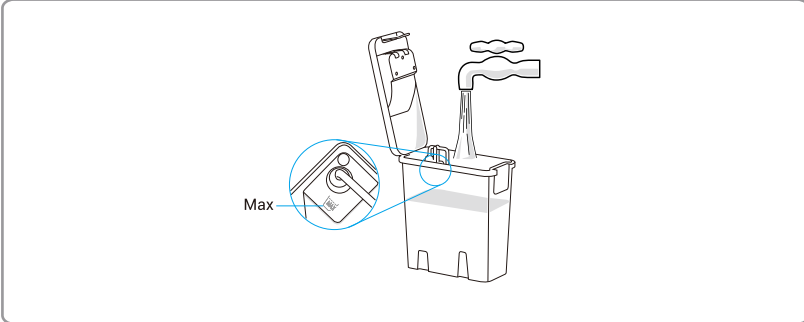


- Sıcak su eklemeyin, aksi takdirde cihaz zarar görebilir.
- Su artıci tarafından filtrelenen suyu eklemeyin. Musluk suyu eklenmesi önerilir.
- Su, maksimum su seviyesi çizgisini aşamaz.

5. Temizlik Çözümünü Kur


1. Koruyucu filmi ve temizlik solüsyonu şişesinin üzerindeki mührü çıkarın.

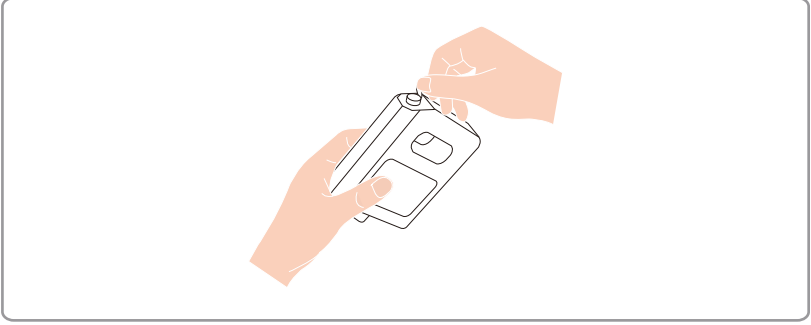

2. Kirlı su tankını çıkarın.

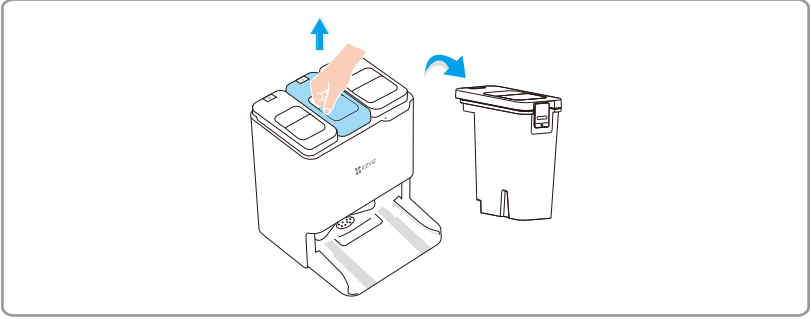


3. Temizlik solüsyonu şişesini yerleřtirip içeri doğru itin, ardından kirlı su tankını yerine takın.

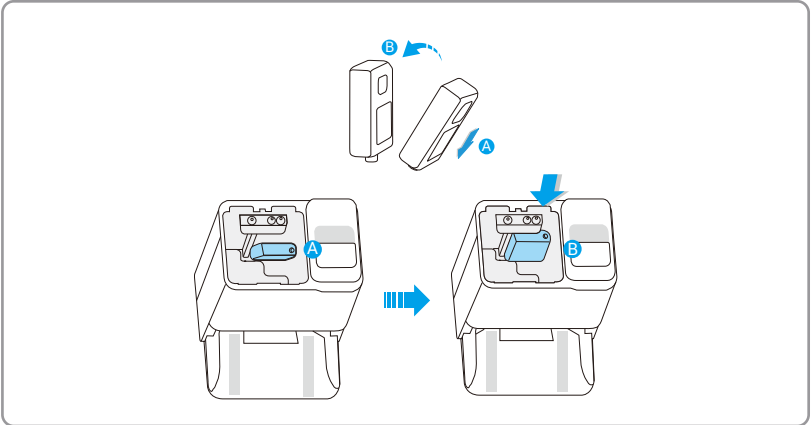

- 1. Kurulum sırasında temizlik solüsyonu şişesini yerine bastırın.
- EZVIZ tarafından üretilmeyen başka sterilizasyon çözeltisi veya temizlik çözeltisi kullanmayın, aksi takdirde cihaz zarar görebilir.

6. Yan Fırçaları ve Paspas Montajlarını Takın


1. Yan fırçaları şekilde gösterilen noktaya hizalayın ve aşağı doğru bastırın. Bir "tık" sesi duymak, yerlerine takıldıklarını gösterir.
2. Paspas montajlarını manyetik nokta ile hizalayın.

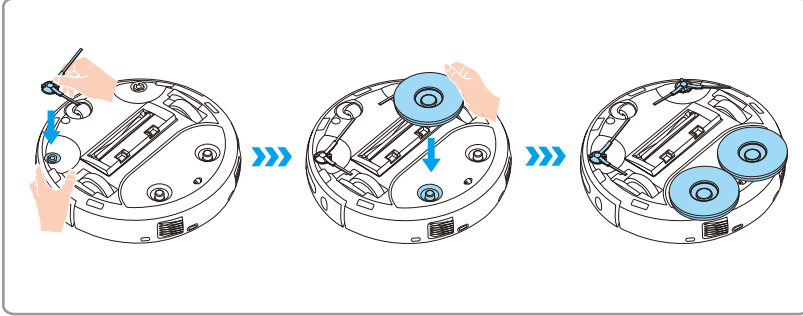

7. Robot Şarjı

Robotu Ana İstasyonun önüne yerleştirin ve ardından kontrol panelinde  tuşuna basın. Robot, Şarj İstasyonuna girecek ve şarj olmaya başlayacak.


- 1. Robotun şarj hatasını önlemek için Robotun Ana İstasyonun önünde 50 cm içinde yerleştirilmesi önerilir.

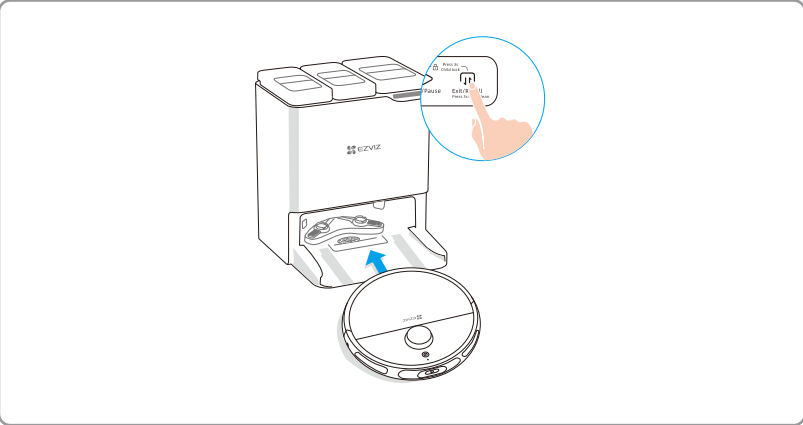

- 1. İlk kez kullanıldığında, Robotun normal çalışması için tam şarj (yaklaşık 5 ila 7 saat) gerekir. Gösterge  Robot tamamen şarj olduğunda kapanır.

8. EZVIZ Uygulamasını indirme

1. Cep telefonunuzu 2,4GHz Wi-Fi'ye bağlayın (önerilen).
2. App Store veya Google Play™ de “EZVIZ” arayarak EZVIZ uygulamasını indirin ve kurun.
3. Uygulamayı başlatın ve bir EZVIZ kullanıcı hesabı oluşturun.

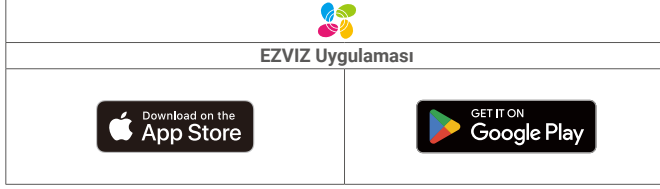


- i** Uygulamayı daha önce kullanmışsanız lütfen son sürüm olduğundan emin olun. Güncelleme olup olmadığını öğrenmek için App Store veya Google Play™ üzerinde "EZVIZ" araması yapın.

9. Robotu EZVIZ Uygulamasına Ekleme

1. EZVIZ Uygulaması aracılığıyla hesabınıza giriş yapın, cihaz ekleme simgesine dokununuz; QR kod tarama arayüzü görüntülenecektir.
2. Robotun Güç düğmesine 4 saniye boyunca basılı tutun ve çalışana kadar bekleyin.
3. Robotun üst kapağını açın, Robot üzerindeki QR kodunu tarayın ve arayüzdeki yönergeler doğrultusunda ağ yapılandırmasını ve cihaz eklemeyi tamamlayın.

- i**
- Wi-Fi yapılandırmasından önce lütfen aşağıdaki koşulları sağlayın:
 1. Robotun yeterli gücü var (%20'den fazla) veya Üs İstasyonuna bağlıdır;
 2. Robot 5 GHz Wi-Fi'yi desteklemez, lütfen 2,4 GHz Wi-Fi ile bağlayın.
 - Wi-Fi bağlantısı başarısız olduysa veya ağı yeniden yapılandırmak istiyorsanız, Robot üzerindeki Sıfırla düğmesine 4 saniye basılı tutun ve tekrar deneyin.
 - Wi-Fi'yi, Uygulama içindeki Ayarlar > Wi-Fi Ağı üzerinden yeniden yapılandırabilirsiniz.

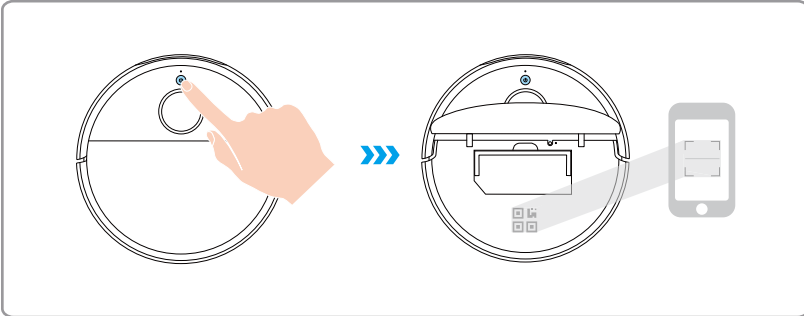

Temel İşlemler


1. Haritalama

Ağı ilk kez yapılandırdıktan sonra, Haritayı hızlı bir şekilde oluşturmak için EZVIZ Uygulamasındaki talimatları takip edin ve Robot temizleme yapmadan haritalamaya başlayacaktır. Robot istasyona döndüğünde haritalama işlemi tamamlanacak ve harita otomatik olarak kaydedilecek.


2. Temizliği Başlatır

Temizliği aşağıdaki üç yoldan biriyle başlatın:


- Ana İstasyon üzerindeki  düğmesine basın.

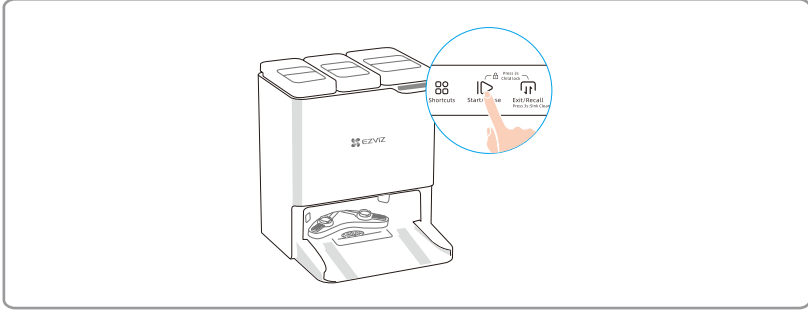

- Robot üzerindeki  düğmesine kısa basın, temizliği başlatmak için (varsayılan olarak tam ev temizleme modu).

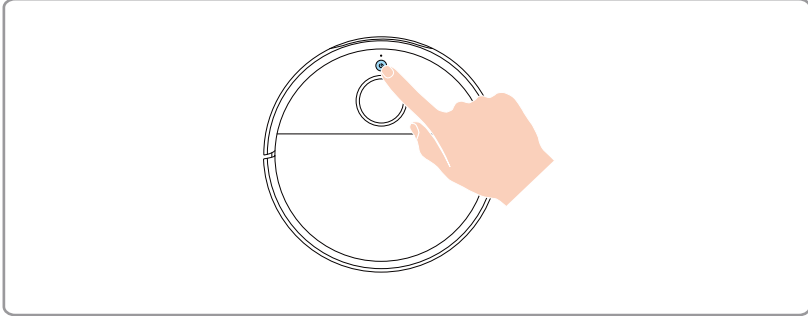

- Robot, Duvar boyunca alanı temizlemek için Üs İstasyonundan ayrılacak ve ardından zigzag şeklinde temizleyecek. Temizlikten sonra, Robot otomatik olarak İstasyona geri dönecektir.

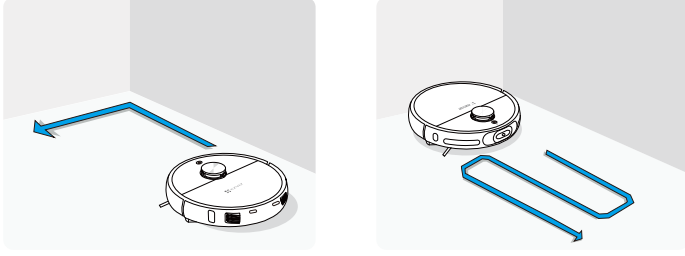

- Robotu EZVIZ Uygulamanıza ekledikten sonra, Uygulamanızdaki Robotun ana sayfasında temizlik modunu seçin ve ▶'e tıklayın.
- Eğer Robot sıkışır veya Ana İstasyon'a geri dönemezse, lütfen onu manuel olarak Ana İstasyon'a yerleştirin.
- Temizlikten sonra veya yalnızca süpürme işlemi gerekiyorsa, halının veya ahşap zeminin ıslanmasını önlemek için Paspas Montajını çıkarınız.
- Pil seviyesi temizlemeye başlamak için çok düşükse, lütfen önce şarj edin.
- Robot çalışırken Baz İstasyonunu hareket ettirmeyin veya gücünü kesmeyin.
- Robot aşağıdaki iki durumda otomatik olarak Uyku Moduna girecektir
 - Robot 10 dakika boyunca pasif durumda ve Baz İstasyonu bağlantısı kesik.
 - Robot tamamen şarj olduktan sonra 10 dakika içinde herhangi bir işlem yapılmadığında.

3. Kamera Çıkartmasını Kullanma (İsteğe Bağlı)

Kamerayı kapatabilmeniz için bir kamera çıkartması verilmiştir.

1. Koruyucu filmi çıkarın.
2. Islak mendille kamerayı temizleyin ve silin. Kamerayı kameraya yapıştırıcı etiket yapıştırın ve sıkıca bastırın.
3. Çıkartma yıkanıp yeniden kullanılabilir.



- Görsel engel önleme, RGB kamerası aracılığıyla gerçekleştirilir. Lens kapatılması, engelden kaçınma etkisini etkileyecektir. Görüntü işleme yerel olarak yapılır ve EZVIZ Bulut Platformuna yüklenmeyecektir.

EZVIZ Uygulamasındaki İşlemler

İ Sürüm güncellemesi nedeniyle Uygulama arayüzü farklı olabilir, telefonunuza yüklediğiniz Uygulamanın arayüzü geçerlidir.

Temizleme Haritası

Harita düzenleme (alan bölme, alan birleştirme, alan oluşturma, oda adlandırma, yasaklı bölge, görünmez duvar, döndürme, eşik), harita bölgeleme, halı gösterimi, gerçek zamanlı temizlik rotası gösterimi ve çoklu harita kaydetme.

Temizleme Yöntemi

Genel temizlik, kişiselleştirilmiş temizlik, belirli oda temizliği ve alan temizliği.

Temizleme Ayarları

Emiş ayarı, su hacmi ayarı, temizlik sırası ayarı, halı güçlendirme, halı için ek süpürme ve ana fırça için kendi kendini temizleme.

Gözetim Özelliği

Planlanmış devriye kontrolü, sabit nokta hareketi, devriye kontrolünde anlık görüntü/kayıt, sesli interkom.

Bilgi Ekranı

Temizlik geçmişi, devriye kontrol geçmişi, Robot gücü, sarf malzemeleri ve bakım.

Diğer Özellikler

Firmware yükseltmesi, ses ayarı, planlı temizlik, Rahatsız Etmeyin modu, gece görüşü ışık telafisi ve benzeri.

Rutin Bakım

- Robot üzerinde temizlik ve bakım işlemlerini yapmadan önce, Robot'u kapatın ve Şarj İstasyonu'nu fişten çekin.
- Kolay bakım için çok işlevli bir Temizleme Aracı verilmiştir. Dikkatli tutun, bu Temizleme Aletinin keskin kenarları vardır.
- EZVIZ çeşitli yedek parça ve tertibat üretmektedir. Yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.ezviz.com adresini ziyaret edin.
- Aksesuarlar tüketilebilir ürünler olarak kabul edilir ve düzenli bakım ve değişim önerilir. Standart ürün garanti süresine tabi olmadıkları için aşınma özelliklerine sahiptirler.


Cihazı en iyi durumda tutmak için lütfen cihazın bakımını gerçekleştirin ve parçaları aşağıdaki aralıklarla değiştirin:

Lütfen cihazı düzenli olarak bakım yapın ve en iyi performansı sağlamak için parçaları belirtilen sıklıklarla değiştirin.


Robot Parçası	Bakım Aralığı	Değiştirme Aralığı
Paspas Pedi	/	2-3 ayda bir
Yan Fırça	2 haftada bir	3-6 ayda bir
Ana Fırça	Haftada bir	6-12 ayda bir
Toz Torbası	/	3-4 ayda bir
Yüksek verimli Filtre	Haftada bir	3-6 ayda bir
LDS LiDAR/RGB Kamera/Kenar Sensörü/Engel Sensörü/Uçurum Sensörü/Kızılötesi Engel Sensörü/Tampon/Şarj Kontakı/Universal Tekerlek/Sürüş Tekerleği	Haftada bir	/
Lavabo Temizleme	2 haftada bir	/
Temiz Su Tankı	Her 3 ayda bir	/
Kirli Su Tankı	Her paspaslamadan sonra	/
Ana İstasyon	2 haftada bir	/

1. Toz Kutusunu ve Filtresini Temizleyin


1. Robotun üst kapağını açın, toz kutusunu çıkarın.

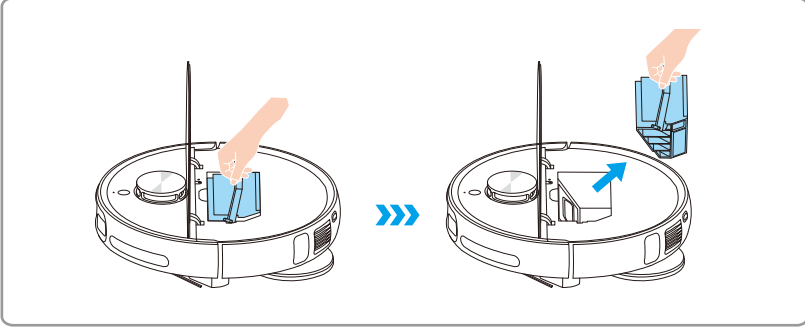


2. Toz kutusunun yanındaki tokayı açın, toz kutusu kapağını kaldırın ve içindeki çöpleri boşaltın.

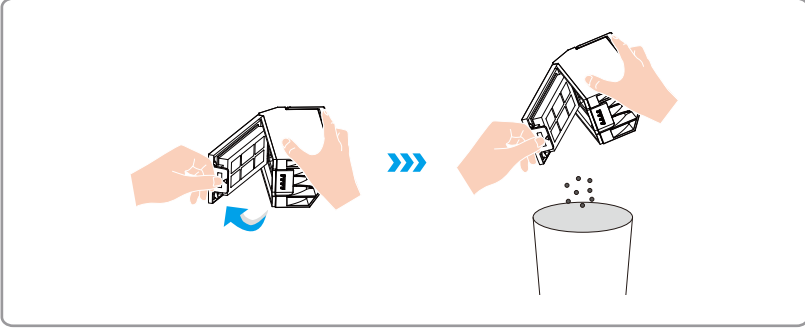

3. Filtroyu toz kutusundan çıkarın, filtreyi hafifçe vurun ve toz ile kalıntıları silkeleyin veya temizleme aracıyla temizleyin.

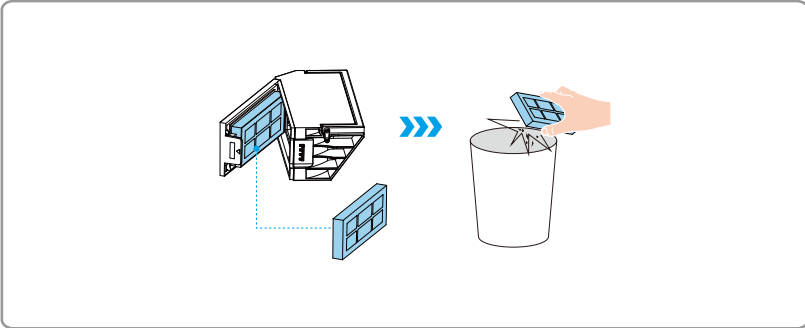

4. Toz kutusunu ve filtreyi akan su altında durulayın ve tamamen kurumasını bekleyin.

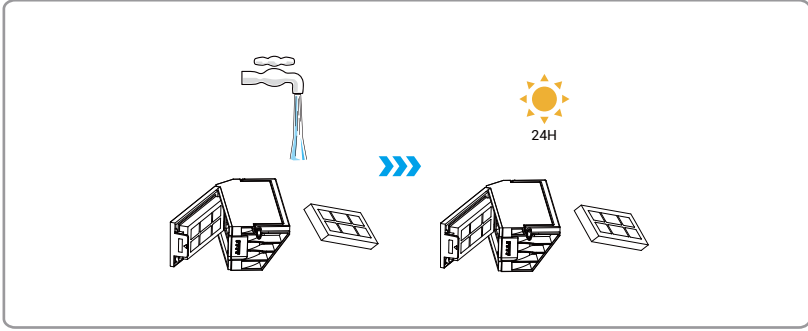


5. Sürge ve toz kutusunu doğru şekilde geri yerleştirin ve Robotun üst kapağını kapatın.


❶ Toz kutusu veya filtre düzgün bir şekilde takılmamışsa temizlik görevini planlamayın.

2. Paspas Padi Temizle

1. Robotu ters çevirin, paspas pedini çıkarın.

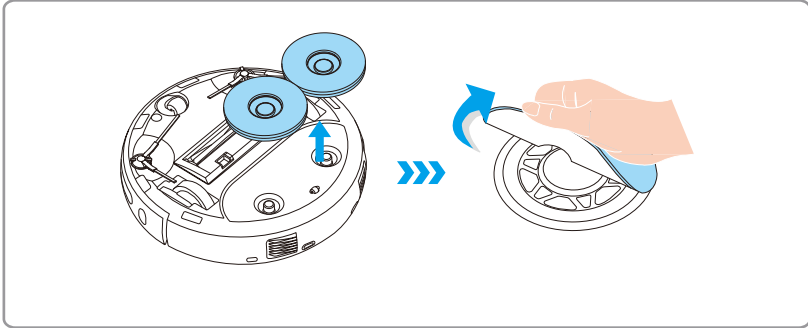


2. Paspas pedini su ile temizleyin ve tamamen kurumasını bekleyin.

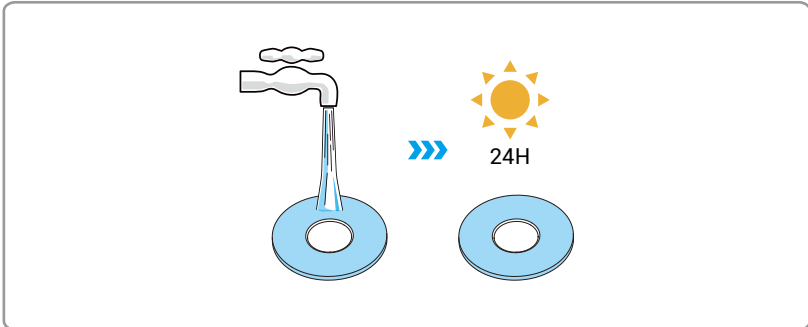


3. Ana fırçayı temizleyin

1. Tokaları bastırarak ana fırça kapağını ve ana fırçayı çıkarın.

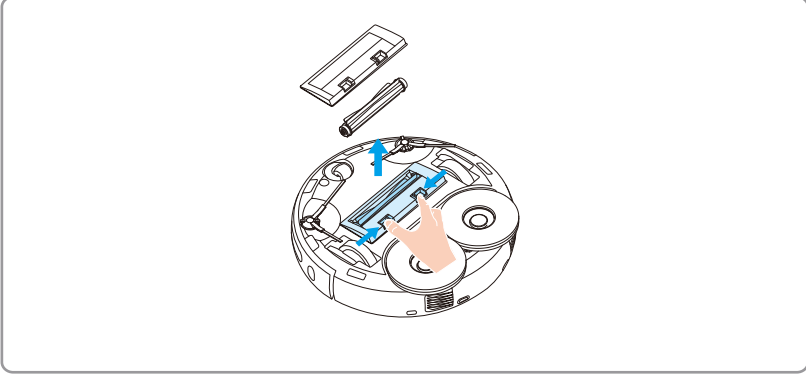


2. Temizleme aracının ucundaki düğmeye basın ve içindeki bıçağı almak için döndürün. Dolaşmış saçları kesin ve ana fırçadan kalıntıları bıçakla temizleyin. Temizlikten sonra ana fırçayı yerine takın.

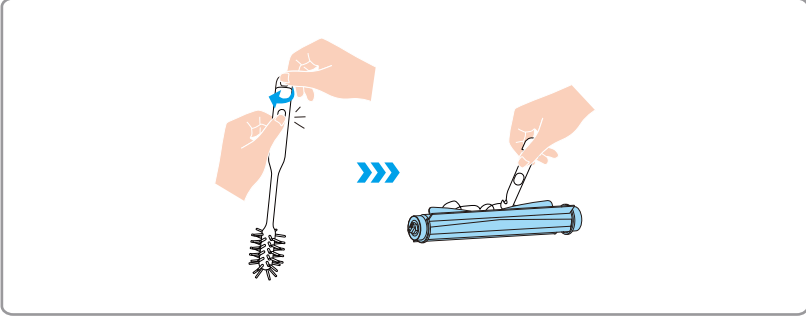

4. Yan Fırçayı Temizle


Yan fırçayı doğrudan yukarı çekin, dolanmış saçları kesin ve yan fırçadan kalıntıları bıçakla temizleyin. Temizledikten sonra, yan fırçayı yerine takın.

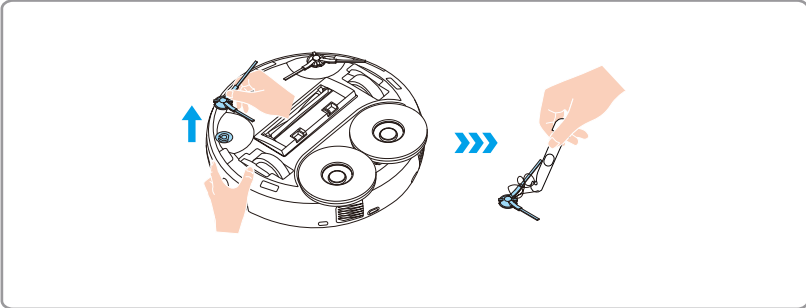


5. Temizle Evrensel Tekerlek ve Sürüş Tekerlekleri

1. Evrensel tekerleği doğrudan yukarı çekin, karışık kılırları kesip kılıçla üzerindeki kiri çıkarın ve ardından yerine takın.

- Uzun süreli kullanım sonrası universal tekerlekten anormal ses gelirse, universal tekerleği çıkarın ve metal miline yağlayıcı uygulayın.

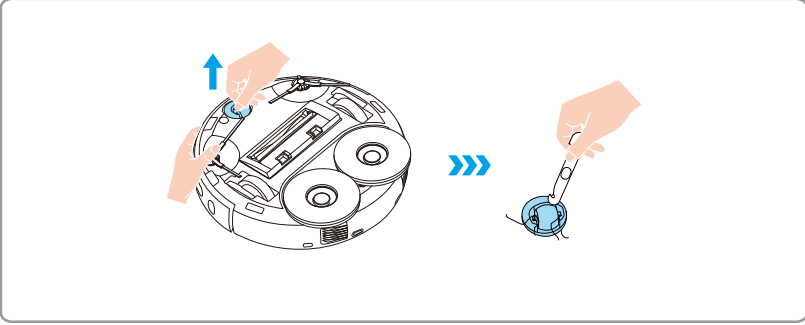


2. Sürüş tekerleklerini temizleme aracıyla temizleyin.

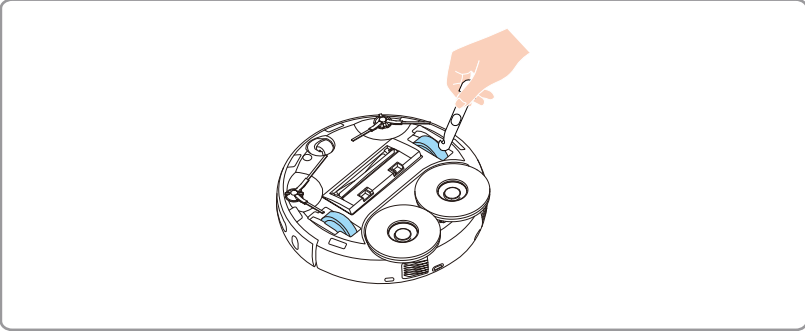


6. Önemli Parçaları Temizleme

Robotun ve Ana İstasyonun sensörlerini ve şarj kontaklarını yumuşak ve kuru bir bezle silin.

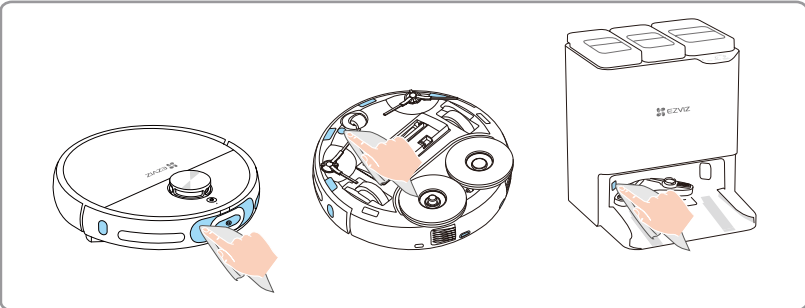


7. Temiz Su Tankı

1. Temiz su tankının kapağını açın, tokayı çözün ve filtreyi yukarı doğru çıkararak temizleyin.

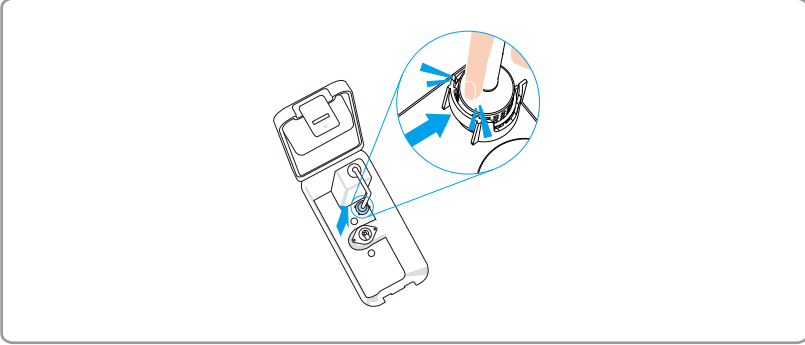


2. Kanalizasyonu boşaltın ve kirli su tankındaki kiri temizleme aracıyla çıkarın.

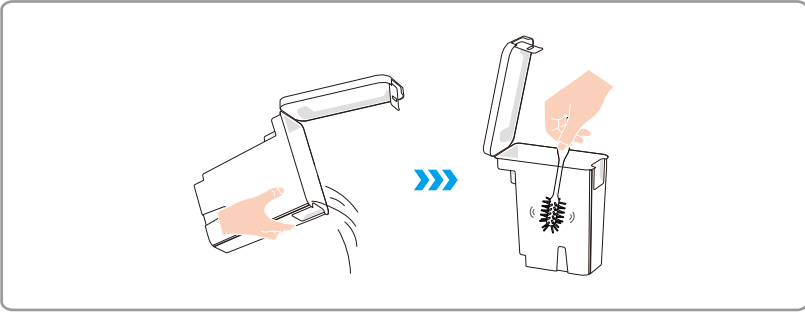


8. Temizlik Solüsyonunu Değiştir

1. Koruyucu filmi ve temizlik solüsyonu şişesinin üzerindeki mührü çıkarın.
2. Kirli su tankını çıkarın. Temizlik solüsyonu şişesini yerleştirip içeri doğru itin, ardından kirli su tankını yerine takın.

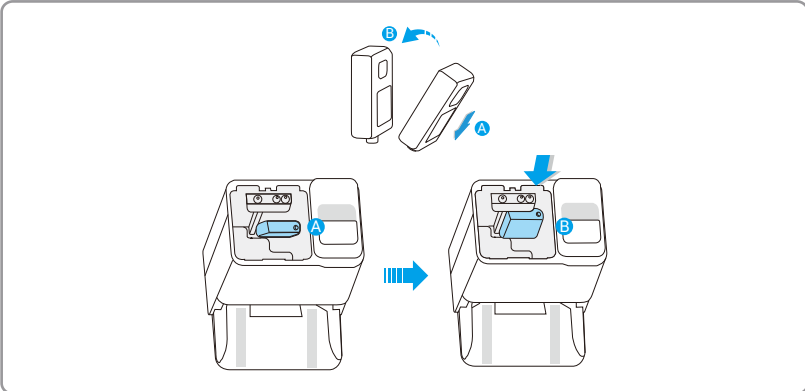


9. Toz Torbasını Deęiřtir

Toz toplama kutusunun üst kapaęını açın, toz torbasını çıkarın ve atın. Yeni bir toz torbası takın ve ardından üst kapaęı kapatın.

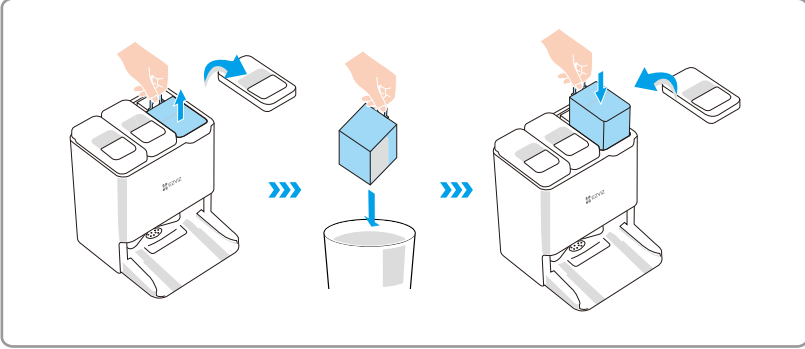


10. Temiz Giriř Hava Filtresi

Toz toplama kutusunun altındaki hava giriş filtresini döndürerek çıkarın. Temiz su ile durulayın ve kurulayın, ardından tekrar yerine takın.

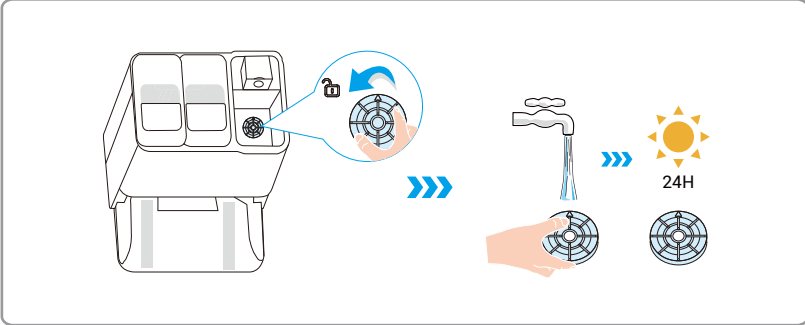


11. Ana İstasyonu Temizle

Temizlik aracını kullanarak Ana İstasyonun içini ve temizlik lavabosunu temizleyin.

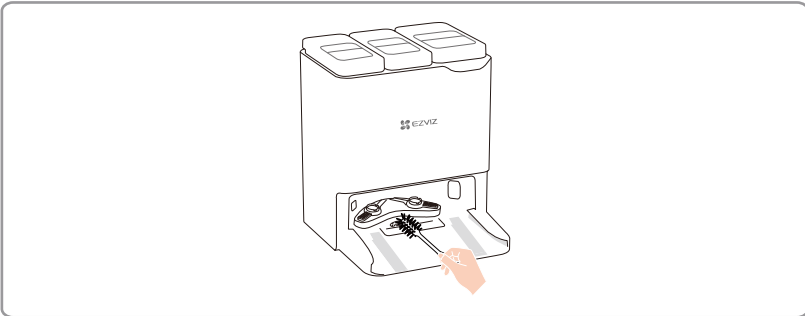


12. Toz Toplama Kanalı/Toz Emme Portu

- Toz kutusunu çıkarın, toz toplama kanalını yumuşak bir fırça ile temizleyin.

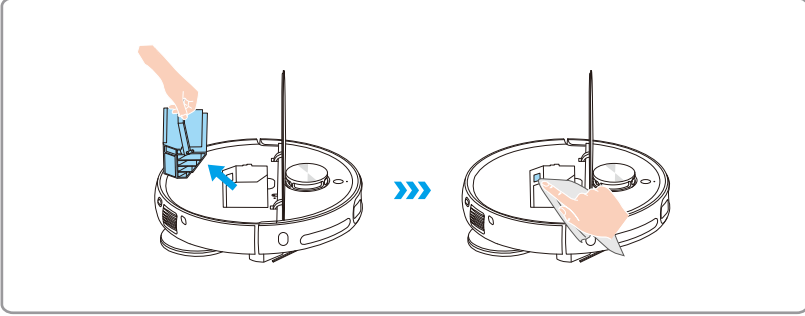

- Toz torbasını çıkarın, toz emme portunu ve toz toplama kanalını yumuşak bir fırça ile temizleyin.

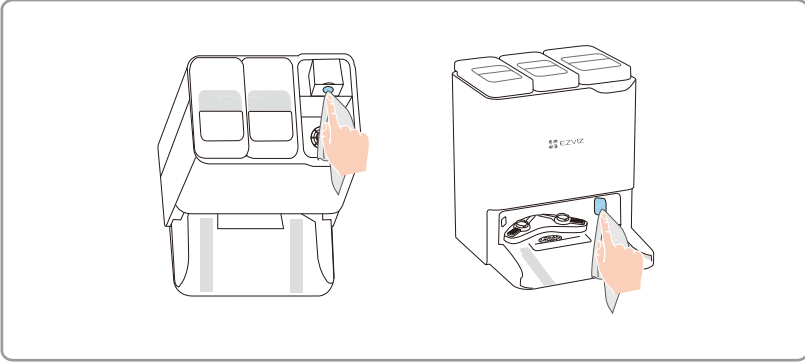

EZVIZ bağlantısı

1. Amazon Alexa kullanın

Bu talimatlar EZVIZ cihazlarınızı Amazon Alexa ile kontrol etmenizi sağlar. İşlem sırasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen **Sorun Giderme** bölümüne bakın.

Başlamadan önce şunlardan emin olun:

1. EZVIZ cihazları EZVIZ uygulamasına bağlıdır.
2. Alexa özellikli bir cihaza sahipsiniz (yani Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (tüm jenerasyonlar), Fire TV stick (sadece ikinci jenerasyon) veya Fire TV Edition akıllı TV'ler).
3. Amazon Alexa uygulaması akıllı cihazınıza zaten yüklü ve bir hesap oluşturduunuz.

Amazon Alexa ile EZVIZ cihazlarını kontrol etmek için:

1. Alexa uygulamasını açın ve menüden "Beceri ve Oyunlar"ı seçin.
2. Beceri ve Oyunlar ekranında, "EZVIZ" kelimesini aratınca "EZVIZ" becerilerine ulaşacaksınız.
3. EZVIZ cihazınızın becerisini seçin, ardından ENABLE TO USE (KULLANIMI ETKİNLEŞTİR) seçeneğine dokununuz.
4. EZVIZ kullanıcı adınızı ve parolanızı girip Oturum aç'a dokununuz.
5. Alexa'nın EZVIZ hesabınıza erişmesine izin vermek için Yetki Ver düğmesine dokununuz. Böylece Alexa EZVIZ cihazlarınızı kontrol edebilir.
6. "EZVIZ başarıyla bağlandı" mesajını göreceksiniz, ardından Alexa'nın tüm EZVIZ cihazlarınızı keşfetmesine izin vermek için CİHAZLARI KEŞFET'e dokununuz.
7. Alexa uygulaması menüsüne geri dönün ve "Cihazlar"ı seçin, ardından tüm EZVIZ cihazlarınızı göreceksiniz.

Sesli Komut

-  Bu işlevi kullanmak için lütfen Robotunuzun adını (örneğin: "RS20 Pro") EZVIZ Uygulamasında değiştirin. Robotun adını her değiştirdiğinizde, adı güncellemek için cihazı yeniden keşfetmeniz gerekecek.

Alexa uygulamasındaki veya Alexa Sesli Kontrol işlevindeki "Akıllı Ev" menüsünden yeni bir akıllı cihazı keşfedin. Cihaz bulunduğunda, sesinizle kontrol edebilirsiniz. Alexa'ya basit komutlar verin, örneğin "turn on/turn off + isim". Örneğin, "turn on RS20 Pro" deyin, Robot temizliğe başlayacaktır.

Sorun Giderme

Alexa cihazımı bulamazsa ne yapmalıyım?

İnternet bağlantısı sorunları olup olmadığını kontrol edin.

Akıllı cihazı yeniden başlatmayı ve Alexa'da cihazı yeniden bulmayı deneyin.

Cihazın durumu neden Alexa'da "Çevrim Dışı" gösteriyor?

Kablosuz bağlantınız kesilmiş olabilir. Akıllı cihazı yeniden başlatın ve Alexa'da yeniden bulun.

Yönlendiricinizde internet erişimi olmayabilir. Yönlendiricinizin internete bağlı olup olmadığını kontrol edin ve tekrar deneyin.

-  Amazon Alexa'nın kullanımını destekleyen ülkeler hakkında daha ayrıntılı bilgi için resmi web sitesine bakın.

2. Google Asistan kullanın

Google Asistan ile Google Asistan sesli komutlarını konuşarak EZVIZ cihazınızı etkinleştirebilirsiniz.

Aşağıdaki cihazlar ve uygulamalar gereklidir:

1. İşlevsel bir EZVIZ uygulaması.
2. Bağlı ve işlevsel Chromecast'e sahip bir TV.
3. Telefonunuzda Google Asistan uygulaması.

Başlarken aşağıdaki adımları izleyin:

1. EZVIZ cihazını kurun ve uygulamada düzgün çalıştığından emin olun.
2. Google ev uygulamasını app Store'dan veya Google Play("")'den indirin ve google hesabınızda oturum açın.
3. Ana ekranımda, sol üst köşedeki "+" simgesine dokununuz ve menü listesinden "Cihaz kur" seçeneğini seçerek Kurulum arayüzüne gidin.

4. "Google ile çalıştır" a dokununuz ve "EZVIZ" özelliklerini bulmak için "EZVIZ" kelimesini aratın.
5. EZVIZ kullanıcı adınızı ve parolanızı girip **Oturum aç'a** dokununuz.
6. Google'un EZVIZ hesabınıza erişmesine izin vermek için **Authorize** düğmesine dokununuz. Böylece Google EZVIZ cihazlarınızı kontrol edebilir.
7. **Uygulamaya dön'e** dokununuz.
8. İzin verme işlemini tamamlamak için yukarıdaki adımları izleyin. Senkronizasyon tamamlandığında, EZVIZ servisi hizmet listenizde listelenir. EZVIZ hesabınız altında uyumlu cihazların listesini görmek için EZVIZ hizmeti simgesine dokununuz.
9. Şimdi sistemi kurarken oluşturduğunuz Robotun adıyla bazı komutlar deneyin, örneğin "start/stop/dock/pause/unpause + ad". Örneğin, "start RS20 Pro" deyin, Robot temizliğe başlayacaktır.

Kullanıcılar cihazları bireysel veya grup olarak yönetebilir. Odaya cihazları eklemek, kullanıcıların komut kullanarak aynı anda bir grup cihazı kontrol etmelerini sağlar.

Daha fazla bilgi için şu bağlantıya bakın:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

SSS

Sorun	Çözüm
Şarj hatası	Baz İstasyonu güç kaynağına bağlanmıyor. Lütfen Ana İstasyonun güç kablusunun düzgün şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin.
Şarj arızası	Baz İstasyonu yakınında birçok engel var. Lütfen Ana İstasyonun önündeki engelleri temizleyin. Her temizlik görevinden önce Robotu Ana İstasyonuna geri yerleştirmeniz ve Robotun çalışmaya Ana İstasyondan başlamasını sağlamanız önerilir. Yüksek toprak direnci. Baz İstasyonu'nun düz ve açık renkli bir fayans zemine taşınması önerilir. Zemin kaygan. Baz İstasyonunun önünü süpürmeniz önerilir. Yanlış Baz İstasyonu konumu. Lütfen Harita üzerindeki Ana İstasyonun konumunun doğru olup olmadığını kontrol edin. Lütfen Ana İstasyonu doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
Şarj sırasında, Ana İstasyonun yakınında çalışma istisnası	Baz İstasyonunun önünde 80 cm içinde ve yan tarafında 5 cm içinde engeller bulunmaktadır. Lütfen Ana İstasyonun hemen önündeki engelleri temizleyin. Lütfen robotun kuyruğundaki şarj temas noktasını silmek için yumuşak bir malzeme (kağıt mendil veya yumuşak kuru bez) kullanın. Lütfen Robotun tahrik tekerleklerini kaydırın ve Ana İstasyonun altındaki şarj yollarını yenileyin. Lütfen Taban İstasyonu kurulum yerinin doğrudan güneş ışığına maruz kalıp kalmadığını doğrulayın.
Temizlik sırasında anormal ses/titreme	Tekerleklerle, yan fırçalara veya ana fırçaya dolanmış yabancı cisimler, lütfen robotu kapatıp temizledikten sonra çalıştırın. Toz toplama portundaki kauçuk şerit zemini sıyrıyor, bu normal bir durumdur. Eğer paspas pedi kıvrılmışsa, paspas takımlarını çıkarın ve paspas pedini yeniden takın.
Kirli su tankı su pompalamaya devam ediyor	Ana İstasyonu Temizle. Daha fazla bilgi için lütfen " Ana İstasyonu Temizle " adresine bakın.
Wi-Fi'ye bağlanılamıyor	Zayıf Wi-Fi sinyali, lütfen Robotun iyi bir Wi-Fi sinyaline sahip bir alanda olduğundan emin olun. Wi-Fi bağlantı istisnası. Lütfen Wi-Fi'yi sıfırlayın ve en son EZVIZ uygulamasını indirin, ardından Robot üzerindeki QR kodunu tarayarak yeniden bağlanmayı deneyin.

Sorun	Çözüm
Engellerden kaçınılamaz	Lens üzerindeki camı temizlemek için hava üfleme aracını kullanın veya lens üzerindeki camı silmek için yumuşak mendil ya da kuru ped kullanabilirsiniz. Robotun engel aşma performansı, çevresel etkiler nedeniyle yüksek geçirgenliğe sahip nesnelerle (örneğin cam), yüksek yansıtıcılığa sahip nesnelerle (örneğin cilalı metal) veya düşük yansıtıcılığa sahip nesnelerle (örneğin siyah nesneler) karşılaştığında düşecektir.
Anormal engel kaçınma	Lens üzerindeki camı temizlemek için hava üfleme aracını kullanın veya lens üzerindeki camı silmek için yumuşak mendil ya da kuru ped kullanabilirsiniz.
Yan fırça temizlik sırasında çıktı	Robotu ters çevirin ve yan fırçayı tekrar takın, tamamen takıldığından emin olun ve “klık” sesi duyana kadar devam edin.
Düşme algılama başarısız oldu, Robot merdivenlerden veya yüksek yerlerden kaçınmıyor.	Uçurum sensörlerini temizlemek için yumuşak dokular veya kuru bir bez kullanın.
Toz toplayamıyor, zayıf toz toplama etkisi veya toz toplamada anormal ses	Lütfen Robot ve Ana İstasyonun toz toplama kanalının tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin, eğer tıkalıysa, bu kullanım kılavuzundaki toz toplama kanalının temizleme yöntemine başvurun. Toz torbası dolu. Eğer öyleyse, lütfen yeni bir tek kullanımlık toz torbası ile değiştirin. Robotun toz kutusunun hava çıkışı tıkalı, lütfen temizleyin ve yabancı maddeleri çıkarın.
Otomatik olarak kurutulamıyor	Otomatik kurutma özelliği uygulamada kapalı, lütfen uygulamadaki ayarları kontrol edin. Kurutma sırasında, Robot üzerindeki düğmeye basılırsa veya Robot İstasyonundan çıkarsa, kurutma görevi erken sona erer.
Anormal operasyon	Yukarıdaki olası nedenler dikkate alındıktan sonra sorun devam ederse, bileşenler anormal olabilir. Lütfen müşteri hizmetleri departmanı ile iletişime geçin.


 Robot hakkında ek bilgi için lütfen www.ezviz.com/tr adresine bakın.

Çevresel Önlemler

Bu üründeki yerleşik lityum iyon pilde bulunan kimyasal maddeler çevre kirliliğine yol açabilir. Atmadan önce lütfen pili çıkarın ve merkezi imha için profesyonel bir pil geri dönüşüm istasyonuna gönderin.

Pili çıkarma adımları (aşağıdaki bilgiler yalnızca cihazı atarken uygulanır ve günlük çalışma talimatları değildir):

1. Robotu düşük pil durumuna getirin ve çalışamaz hale getirin, bu süre zarfında onun İstasyona geri dönmesine izin vermeyin.
2. Robotu kapatın ve yan fırçaları ile toz kutusunu çıkarın.
3. Robotu çevirin ve altındaki vidaları sökün.
4. Pil kapağını çıkarın.
5. Pili dışarı çıkarın.

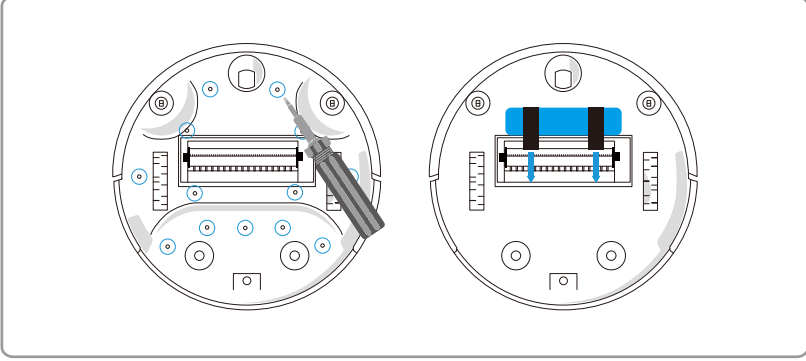

- Pil sökülürken lütfen gücün tükenmiş olduğundan ve Baz İstasyonu bağlantısının kesilmiş olduğundan emin olun.
- Pil takımının tamamını lütfen birlikte çıkarın ve kısa devreyi veya tehlikeli maddelerin sızmasını önlemek için pil takımının kaplamasına zarar vermeyin.
- Pilde sızıntı varsa ve yanlışlıkla buna dokunursanız lütfen bolca suyla yıkayın ve derhal tıbbi yardım alın.
- Bu ürün son kullanma tarihinden veya onarım normal bir şekilde gerçekleştirilemez hale geldikten sonra atılmamalıdır; lütfen WEEE atma yetkisine sahip bir kuruluşa teslim edin ve doğru yöntem için lütfen WEEE atmaya ilişkin ulusal veya yerel düzenlemelere bakın.

Video Ürünlerinin Kullanımı İlgileri

Sayın EZVIZ Kullanıcıları,

Teknoloji, hayatımızın her alanını etkiler. İleriye bakan bir teknoloji şirketi olarak, teknolojinin yaşamımızın verimliliğini ve kalitesini artırmada oynadığı rolün giderek daha fazla farkındayız. Aynı zamanda, yanlış kullanımın potansiyel zararlarının da farkındayız. Örneğin, video ürünler gerçek, tam ve net görüntüler kaydedebilir, bu nedenle gerçekleri temsil etmede büyük değere sahiptirler. Bununla birlikte, video kayıtlarının uygunsuz dağıtımı, kullanımı ve/veya işlenmesi, başkalarının gizliliğini, meşru haklarını ve çıkarlarını ihlal edebilir.

İyilik için yenilikçi teknolojiyi desteklemekte kararlı olan biz EZVIZ'de, her kullanıcının video ürünlerini doğru ve sorumlu bir şekilde kullanmasını, böylece ilgili tüm uygulamaların ve kullanımların geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun olduğu, bireylerin çıkarlarına ve haklarına saygı duyacağı ve sosyal ahlakın teşvik edileceği olumlu bir ortam oluşturulmasını şiddetle savunmaktayız.

EZVIZ'in dikkatinizi çekeceği bazı girişimleri şöyle anlatmak isteriz:

1. Her bireyin makul bir gizlilik beklentisi vardır ve video ürünlerinin kullanımı bu makul beklentilerle çelişmemelidir. Bu nedenle, kamusal alanlara video ürünleri kurarken, izleme aralığını netleştiren bir uyarı bildirimini makul ve etkili bir şekilde görüntülenmelidir. Kamu olmayan alanlar için, dahil olmakla kalmayıp sınırlı olmayan, paydaşların rızası alındıktan sonra sadece video ürünlerinin kurulumu ve başkalarının bilgisi olmadan yüksek görünürlüklü video ürünlerinin kurulumu yapılmaması gibi, ilgili kişilerin hak ve çıkarları dikkatlice değerlendirilmelidir.
2. Video ürünleri, belirli bir zaman ve alan içinde gerçek etkinliklerin görüntülerini objektif olarak kaydeder. Kullanıcılar, video ürünleri aracılığıyla kendilerini korurken başkalarının portresi, gizliliği veya diğer yasal haklarının ihlal edilmesini önlemek için bu kapsamda yer alan kişileri ve hakları önceden makul bir şekilde belirleyecektir. Özellikle, kameranızda ses kaydı işlevini etkinleştirmeyi seçerseniz, görüşmeler dahil olmak üzere izleme aralığı içinde sesleri yakalayacaktır. Ses kaydı işlevini açmadan önce gerekliliği ve makullüğünü tam olarak anlamak için izleme aralığındaki potansiyel ses kaynakları hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapmanızı şiddetle tavsiye ederiz.
3. Kullanımda olan video ürünleri, kullanıcının ürün özellikleri seçimine göre, "muhtemelen yüz görüntüleri gibi biyometrik bilgiler de dahil olmak üzere" gerçek sahnelerden sürekli olarak ses veya görsel veri üretecektir. Bu tür veriler kullanılabilir veya kullanılmak üzere işlenebilir. Video ürünleri, verilerin yasal ve doğru kullanımını yönlendirecek yasal ve ahlaki standartları insancıl bir şekilde uygulamayan ve uygulamayan teknolojik araçlardır. Farkı yaratan, üretilen verileri kontrol eden ve kullanan kişilerin yöntemleri ve amaçlarıdır. Bu nedenle veri denetleyicileri, yalnızca geçerli yasa ve yönetmeliklere sıkı sıkıya uymakla kalmayacak, aynı zamanda uluslararası sözleşmeler, ahlaki standartlar, kültürel normlar, kamu düzeni ve yerel gelenekler dahil olmak üzere zorunlu olmayan kurallara da tam olarak uymak zorundadır. Ayrıca, gizlilik ve portre haklarının ve diğer makul menfaatlerin korunmasına her zaman öncelik vermeliyiz.
4. Video ürünleri tarafından sürekli olarak üretilen video verileri, çeşitli paydaşların haklarını, değerlerini ve diğer taleplerini taşır. Bu nedenle, veri güvenliğinin sağlanması ve ürünlerin kötü amaçlı izinsiz girişlerden korunması son derece önemlidir. Her kullanıcı ve veri kontrolörü, ürün ve veri güvenliğini en üst düzeye çıkarmak, veri sızıntısını, uygunsuz ifşayı veya kötüye kullanmayı önlemek için tüm makul ve gerekli önlemleri almalıdır. Bu önlemler arasında, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, erişim kontrolünün kurulması, video ürünlerinin bağlandığı uygun bir ağ ortamının seçilmesi, ağ güvenliğinin kurulması ve sürekli olarak optimize edilmesi yer almaktadır.
5. Video ürünleri, toplumumuzun güvenliğini artırmak için büyük katkılar sağlamıştır ve günlük yaşamımızın çeşitli yönlerinde olumlu bir rol oynamaya devam edeceklerine inanıyoruz. Bu ürünleri insan haklarını ihlal etmek veya yasadışı faaliyetlerde bulunmak için kötüye kullanma girişimleri, teknolojik yenilik ve ürün geliştirme değerinin özünün tersine çıkar. Her kullanıcının, video ürünlerinin kullanımını değerlendirmek ve izlemek için kendi yöntemlerini ve kurallarını belirlemesini ve bu ürünlerin her zaman doğru, düşünceli ve iyi niyetle kullanılmasını sağlamak için öneririz.