

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie informacje podane w tym podręczniku, takie jak sformułowania, zdjęcia i wykresy, są własnością firmy Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (zwaną dalej „EZVIZ”). Zabronione jest powielanie, modyfikowanie, tłumaczenie lub rozpowszechnianie niniejszego podręcznika użytkownika (zwanego dalej „podręcznikiem”), częściowo lub w całości, niezależnie od metody, bez uprzedniego uzyskania zezwolenia od firmy EZVIZ. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, firma EZVIZ nie udziela żadnych gwarancji i nie składa żadnych deklaracji, jawnych lub dorozumianych, dotyczących podręcznika.

Informacje o podręczniku

Podręcznik zawiera instrukcje dotyczące korzystania z produktu i obchodzenia się z nim. Zdjęcia, rysunki, wykresy i pozostałe informacje zamieszczono w tym dokumencie wyłącznie dla celów informacyjnych i opisowych. Informacje zamieszczone w podręczniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia w związku z aktualizacjami oprogramowania układowego lub w innych okolicznościach. Najnowsza wersja jest dostępna w witrynie internetowej [ezviz™](http://www.ezviz.com) (<http://www.ezviz.com>).

Historia wersji

Nowa wersja – Styczeń 2025 r.

Potwierdzenie znaków towarowych

 oraz inne znaki towarowe i logo EZVIZ są własnością firmy EZVIZ w różnych jurysdykcjach. Inne znaki towarowe i logo, użyte w tej publikacji, należą do odpowiednich właścicieli.

Zastrzeżenia prawne

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO OPISANY PRODUKT ORAZ ZWIĄZANE Z NIM WYPOSAŻENIE, OPROGRAMOWANIE APLIKACYJNE I OPROGRAMOWANIE UKŁADOWE SĄ UDOSTĘPNIANE BEZ GWARANCJI, ZE WSZYSTKIMI USTERKAMI I BŁĘDAMI, A FIRMA EZVIZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, TAKICH JAK GWARANCJA PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, DOSTATECZNEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I OCHRONY PRAW STRON TRZECICH. NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI FIRMA EZVIZ, JEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, KIEROWNICTWO, PRACOWNICY I AGENCI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY SPECJALNE, NASTĘPCZE, UBOCZNE LUB POŚREDNIE, TAKIE JAK STRATA OCZEKIWANYCH ZYSKÓW Z DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ ALBO STRATA DANYCH LUB DOKUMENTACJI, ZWIĄZANE Z UŻYCIEM TEGO PRODUKTU, NAWET JEŻELI FIRMA EZVIZ ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA STRAT TEGO TYPU.

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY EZVIZ ZA WSZELKIE SZKODY ZWIĄZANE Z PRODUKTEM NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ CENY ZAKUPU PRODUKTU Z PIERWSZEJ REKI.

FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZRANIENIE OSÓB LUB USZKODZENIE MIENIA NA SKUTEK PRZERW W DZIAŁANIU PRODUKTU LUB ZAKOŃCZENIA ŚWIADCZENIA USŁUG W NASTĘPUJĄCYCH OKOLICZNOŚCIACH: (a) INSTALACJA LUB UŻYTKOWANIE NIEZGODNE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA, (b) OCHRONA INTERESU NARODOWEGO LUB PUBLICZNEGO, (c) OKOLICZNOŚCI UZNAWANE ZA SIŁĘ WYŻSZĄ W ASPEKcie PRAWNYM, (d) DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKA LUB OSÓB TRZECICH, ŁĄCZNIE Z UŻYCIEM MIĘDZY INNYMI PRODUKTÓW, OPROGRAMOWANIA LUB APLIKACJI STRON TRZECICH.


W PRZYPADKU PRODUKTU Z DOSTĘPEM DO INTERNETU UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z PRODUKTU NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE PRODUKTU, NIEAUTORYZOWANE UJAWNIECIE DANYCH OSOBOWYCH ALBO INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z ATAKU CYBERNETYCZNEGO LUB HAKERSKIEGO, DZIAŁANIA WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH ZAGROZEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W INTERNECIE. FIRMA EZVIZ ZAPEWNI JEDNAK POMOC TECHNICZNĄ W ODPOWIEDNIM CZASIE, JEŻELI BĘDZIE TO WYMAGANE. PRZEPISY DOTYCZĄCE MONITORINGU I OCHRONY DANYCH SĄ ZALEŻNE OD JURYSDYKCJI. PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W DANEJ JURYSDYKCJI, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PRODUKT JEST UŻYWANY ZGODNIE Z PRAWEM. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU UŻYCIA TEGO PRODUKTU DO CELÓW NIEZGODNYCH Z PRAWEM.

W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM WYŻSZY PRIORYTET BĘDZIE MIAŁO OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.


Spis treści

Przegląd	1
1. Zawartość pakietu z produktem.....	1
2. Podstawowe informacje	1
Procedura instalacji.....	2
1. Przygotowanie	2
2. Montaż górny	2
3. Montaż ścienny	5
4. Okablowanie napędu bramy.....	6
Dane techniczne	6


1. Zawartość pakietu z produktem

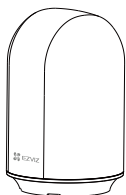

Sygnalizator świetlny (1 szt.)

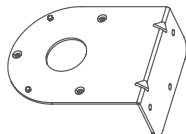

Uchwyt ścienny (1 szt.)

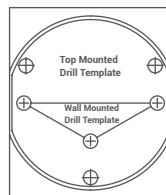

Szablon otworów (1 szt.)



Zestaw śrub (2 szt.)




Broszura dotycząca przepisów (1 szt.)



Skrócona instrukcja obsługi (1 szt.)

-  • Ten produkt musi być używany z otwieraczem bramy EZVIZ (zwanym dalej „otwieraczem bramy”).
- Mogą istnieć różne typy otwieraczy bram i bram. Otwieracz bramy i brama ilustracje w tej instrukcji obsługi służą wyłącznie jako odniesienie.


2. Podstawowe informacje

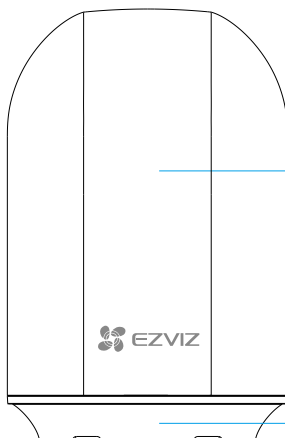

Lampa sygnalizacyjna

Podstawa

Widok z przodu

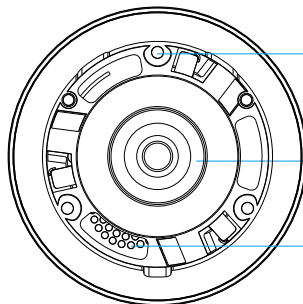

• Otwór na wkręt (3 szt.)

• Zaciski przewodów (2 szt.)
(Za pokrywą)

• Głośnik

Widok z dołu

Procedura instalacji


- Przed zainstalowaniem oświetlenia alarmowego należy odłączyć od zasilania otwieracz bramy.
- Zaleca się zainstalowanie lampy alarmowej po tej samej stronie co otwieracz bramy, czyli po stronie, na którą brama się otwiera.
- Specyfikacje przewodów: $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$, maksymalna długość: 10m.
- Uważaj, aby nie spowodować zwarcia przewodów podczas podłączania.

1. Przygotowanie


1. Jeśli na słupie jest zainstalowana jakakolwiek istniejąca lampka alarmowa, najpierw ją usuń. Przewody można zachować do ponownego użycia.
2. Sygnalizatorem świetlnym wymaga dwóch przewodów do podłączenia do napędu bramy. Jeśli nie ma przewodów, należy najpierw wywiercić otwory i przygotować przewody.
3. Wybierz między montażem górnym a montażem ściennym w zależności od konstrukcji bramy i słupków.

2. Montaż górny


1. Wybrać odpowiednie miejsce montażu na szczycie słupka i przykleić szablon do wiercenia (upewniając się, że miejsce montażu jest czyste i równe).
2. Użyć wiertła o średnicy 5,5 mm, aby wywiercić otwory w trzech punktach wzdłuż okręgu na szablonie wiercenia (głębokość wiercenia: około 25 mm).

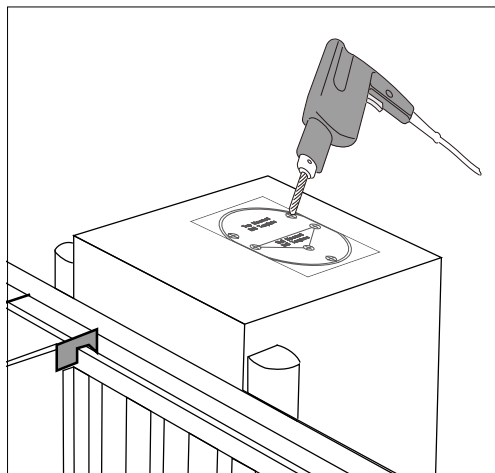


3. Usunąć szablon wiertarski, włożyć kołki do otworów i wbić je delikatnie do środka.

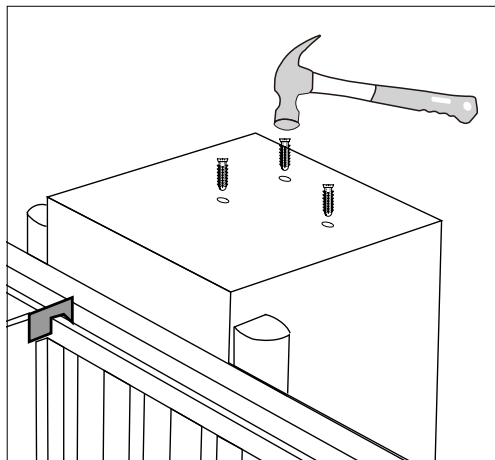


4. Obróć podstawę lampy alarmowej w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby oddzielić podstawę od lampy błyskowej.

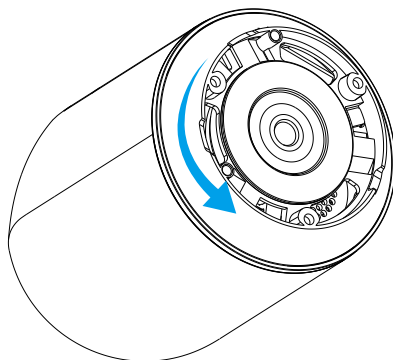

5. Zrób otwór w środku silikonowej osłony podstawy, aby przewód mógł przejść.
6. Zdejmij izolacyjną osłonę z dwóch ukrytych przewodów na długości 6-10 mm i przeprowadź przewody przez otwór w silikonowej osłonie.
7. Wyrównaj trzy otwory na śruby w podstawie z wywierconymi otworami na szczycie filaru. Do zamocowania podstawy należy użyć trzech wkrętów.

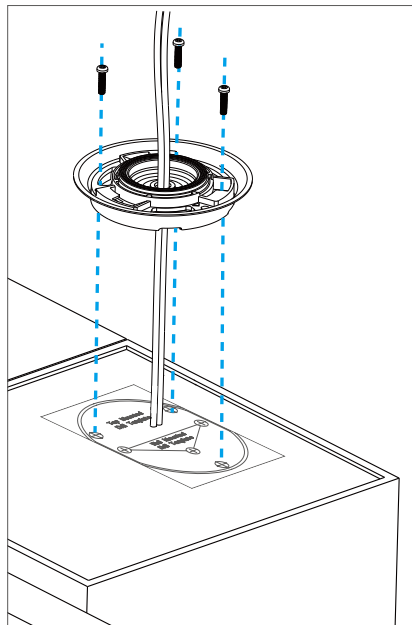

8. Podłącz przewody do lampy alarmowej.
 - a. Użyć śrubokręta, aby poluzować dwa wkrety na dwóch zaciskach przyłączeniowych.
 - b. Podłączyć przewody do dwóch zacisków (niewrażliwy na polaryzację).
 - c. Użyć śrubokręta, aby ponownie dokręcić śruby na zaciskach przewodów.
9. Wyrównaj znak strzałki na spodzie latarki ze strzałką na podstawie i obróć latarkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Latarka zostanie zamocowana na podstawie.

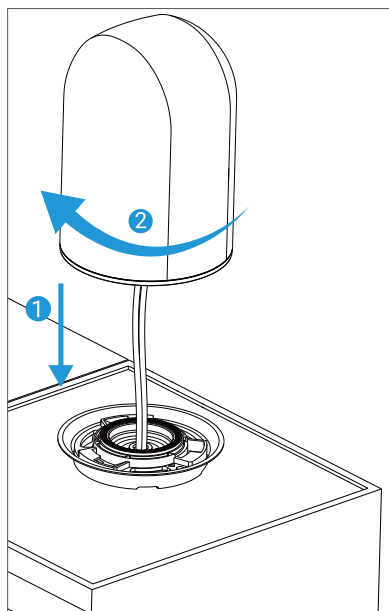


3. Montaż ścienny

Jeśli brama i słupki nie nadają się do montażu u góry, można zastosować montaż na ścianie.


- Do montażu na ścianie zaleca się, aby światło alarmowe było zainstalowane na wysokości od 1,5 do 2,5 metra.
- Szczegóły dotyczące montażu na ścianie są podobne do tych dotyczących montażu od góry, dlatego nie są tutaj powtarzane.

1. Oddziel podstawę od latarki i przymocuj podstawę do uchwyty ściennego (dołączonego do zestawu).
2. Wybrać odpowiednie miejsce montażu na ścianie słupka i zamontować wspornik ścienny.
3. Podłącz przewody i zamocuj latarkę na uchwycie ściennym.

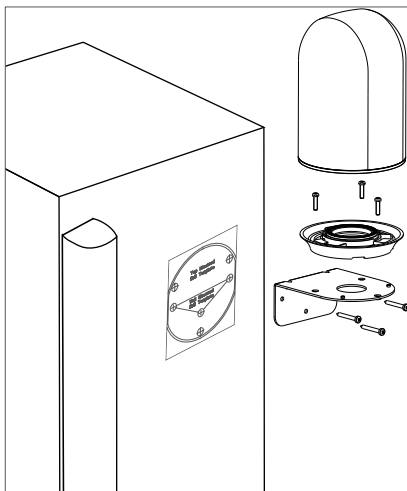

4. Okablowanie napędu bramy

- 1. Poluzuj dwa wkręty na zaciskach „FLASH” w napędzie bramy.
- 2. Włóż dwa przewody lampy alarmowej osobno do zacisków „FLASH”.
- 3. Dokładnie dokręć śruby na obu zaciskach.
- i* Upewnij się, że śruby są odpowiednio dokręcone i przewody nie wypadną.
- 4. Użyj opaski zaciskowej, aby przymocować przewody w uchwycie na kable.

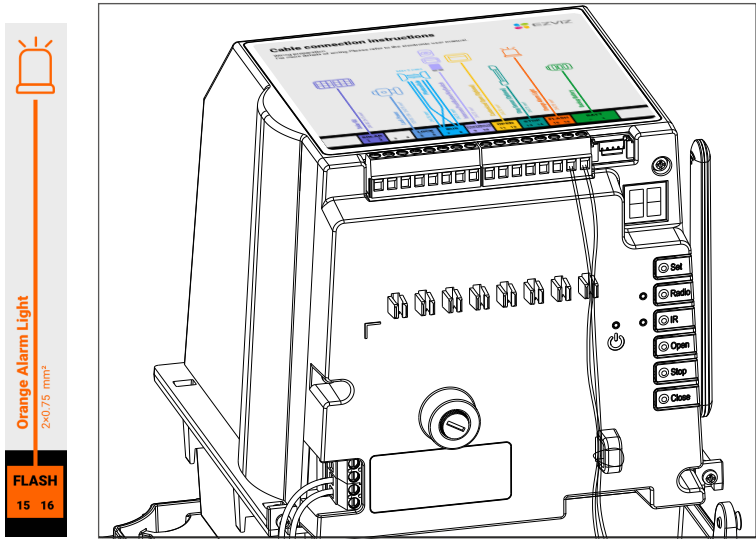

Dane techniczne

Element	Opis
Metody łączenia	Połączenie przewodowe (2-przewodowe), transmisja sygnału cyfrowego
Warunki otoczenia	Od -30°C do 55°C, wilgotność 95% lub mniej (bez skroplin)
Stopień ochrony	IP55