



Manualul utilizatorului



Clic pe linkul <https://www.ezviz.com/page/hg2-400-choose-language> sau scanați codul QR pentru a viziona videoclipurile tutorial.

www.ezviz.com

DREPTURI DE AUTOR © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

Orice informație, inclusiv, printre altele, formulări, imagini, grafice sunt proprietățile Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (denumite în continuare „EZVIZ”). Acest manual de utilizare (denumit în continuare „Manualul”) nu poate fi reprodus, modificat, tradus sau distribuit, parțial sau în întregime, prin niciun fel de mijloc, fără permisiunea prealabilă scrisă a EZVIZ. Cu excepția cazului în care se stipulează altfel, EZVIZ nu face nicio garanție sau reprezentare, expresă sau implicită, cu privire la Manual.

Despre acest manual

Manualul include instrucțiuni pentru utilizarea și gestionarea produsului. Fotografiile, diagramele, imaginile și toate celelalte informații de mai jos sunt doar pentru descriere și explicații. Informațiile conținute în Manualul pot fi modificate, fără notificare prealabilă, din cauza actualizărilor firmware-ului sau din alte motive. Puteți consulta cea mai recentă versiune pe site-ul web **EZVIZ**™ (<http://www.ezviz.com>).

Înregistrare revizuire

Versiune nouă — Ianuarie 2025

Recunoașterea mărcilor

EZVIZ™, ™ și alte mărci comerciale și sigle ale EZVIZ reprezintă proprietatea EZVIZ în diferite jurisdicții. Alte mărci comerciale și sigle menționate mai jos reprezintă proprietatea respectivilor deținători.

Declinarea răspunderii legale

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, PRODUSUL DESCRIS, ÎMPREUNĂ CU COMPONENTELE HARDWARE, SOFTWARE ȘI FIRMWARE ALE ACESTUIA, ESTE FURNIZAT „AȘA CUM ESTE”, CU TOATE DEFECTELE ȘI ERORILE, IAR EZVIZ NU GARANTEAZĂ NICI ÎN MOD EXPRES, NICI SUBÎNȚELES, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, VANDABILITATEA, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCAREA OBLIGAȚIILOR TERȚILOR. ÎN NICIO SITUAȚIE EZVIZ, DIRECTORII, FUNCȚIONARI, ANGAJAȚII SAU AGENȚII SĂI NU VOR RĂSPUNDE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SECUNDARE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE, INCLUSIV, PRINTRE ALTELE, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITULUI ACTIVITĂȚII, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII SAU PIERDEREA DE DATE SAU DOCUMENTE ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA ACESTUI PRODUS, CHIAR DACĂ EZVIZ A FOST AVERTIZATĂ ÎN LEGĂTURĂ CU POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, RĂSPUNDEREA TOTALĂ A EZVIZ PENTRU TOATE DAUNELE NU VA DEPĂȘI ÎN NICIUN CAZ PREȚUL INIȚIAL DE ACHIZIȚIE AL PRODUSULUI.

EZVIZ NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE PENTRU VĂTĂMĂRI CORPORALE SAU DAUNE MATERIALE CA URMARE A ÎNTRERUPERII PRODUSULUI SAU A ÎNCETĂRII SERVICIULUI CAUZATE DE: A) INSTALAREA SAU UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE, ALTELE DECÂT CELE SOLICITATE; B) PROTECȚIA INTERESELOR NAȚIONALE SAU PUBLICE; C) FORȚA MAJORĂ; D) UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. SAU TERȚI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, UTILIZAREA PRODUSELOR, SOFTWARE-ULUI, APLICAȚIILOR TERȚILOR ȘI ALTELE.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRODUSUL CU ACCES LA INTERNET, UTILIZAREA PRODUSULUI SE VA FACE ÎN ÎNTREGIME DOAR PE RISC PROPRIU. EZVIZ NU ÎȘI VA ASUMA RESPONSABILITATEA PENTRU FUNCȚIONAREA NECORESPUNZĂTOARE, SCURGERILE DE INFORMAȚII CONFIDENȚIALE SAU ALTE DAUNE CARE POT REZULTA DIN ATACURILE CIBERNETICE, ATACURILE HACKERILOR, INFECTAREA CU VIRUȘI SAU ALTE RISCURI DE SECURITATE PE INTERNET; CU TOATE ACESTE, EZVIZ VA OFERI ASISTENȚĂ TEHNICĂ OPORTUNĂ DACĂ ESTE NECESAR. LEGILE DE SUPRAVEGHERE ȘI LEGILE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR VARIAZĂ ÎN FUNCȚIE DE JURISDICȚIE. VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAȚI TOATE LEGILE RELEVANTE DIN JURISDICȚIA DVS. ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS PENTRU A VĂ ASIGURA CĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. RESPECTĂ LEGEA APLICABILĂ. EZVIZ VA FI RĂSPUNZĂTOARE ÎN EVENTUALITATEA ÎN CARE ACEST PRODUS ESTE UTILIZAT ÎN SCOPURI NELEGITIME.

ÎN CAZUL UNOR CONFLICTE ÎNTRE CELE DE MAI SUS ȘI LEGEA APLICABILĂ, ACEASTA DIN URMĂ PREVALEAZĂ.

Tabelul de conținut

Reglementări de siguranță 1

Prezentare generală 3

1. Conținutul pachetului 3

2. Materiale necesare (nu sunt furnizate) 5

3. Cerințe de spațiu 6

4. Domeniul de aplicare 6

5. Vizualizarea generală a instalării 6

6. Conexiune tipică 7

Prere condiții pentru instalare 10

1. Analiza riscului 10

1.1 Reglementări 10

1.2 Specificațiile deschizătorului de ușă 10

1.3 Verificarea securității pe poartă 10

1.4 Reguli de siguranță 11

2. Eliminarea riscurilor 12

2.1 La marginea primară 12

2.2 La marginea secundară 12

2.3 În diapozitivul superior 13

2.4 Între barele unei porți de acces și stâlpul 13

2.5 Zona de evacuare 14

Instalarea repetitorului wireless 15

1. Noțiuni de bază 15

2. Instalați aplicația EZVIZ 15

3. Alegeți o locație de instalare 16

4. Conectați repetitorul wireless 17

5. Adăugare repetitor wireless la contul dvs. EZVIZ 17

Instalați deschizătorul de ușă 19

1. Noțiuni de bază 19

2. Îndepărtați capacul deschizătorului de ușă 21

3. Fixați deschizătorul ușii la sol 22

Instalarea rafturilor cu viteze și a limitelor de metal 26

1. Componentele necesare 26

2. Deblocare deschizător de ușă 26

3. Reparați suporturile pentru viteze 27

4. Fixarea limită a plăcii metalice 28

5. Blocare deschizător de ușă 30

Instalarea fotocelule 31

1. Componentele necesare 31

2. Principiile de bază ale fotocelule 31

3. Procedura de instalare	31
Instalarea luminii de alarmă.....	34
1. Componentele necesare	34
2. Principiile de bază ale camerei cu lumină de alarmă	34
3. Procedura de instalare	34
Instalarea altor componente (opțional).....	38
1. Conectare la panoul interfonului, butonul de apăsare sau comutatorul cheii	38
2. Conectarea la Controlerul deschis personalizat.....	39
3. Conectați-vă la senzorul de oprire sau butonul de oprire de urgență.....	39
4. Conectare la placa de conectare electrică.....	41
5. Conectarea la iluminarea zonei	41
Configurare pregatitoare	43
1. Verificare fir.....	43
2. Pornirea deschizătorului de poartă	43
3. Setați direcția de deschidere a porții	44
4. Adăugarea telecomenzii.....	45
5. Testarea fotocelulelor.....	47
6. Testarea deschiderii/închiderii porții.....	48
7. Instalarea bateriei de rezervă.....	49
8. Închideți capacul deschizătorului de ușă.....	50
Setări.....	51
1. Gestionarea repetitorului wireless	51
1.1 Pagina de detalii a repetitorului wireless.....	51
1.2 Setări repetitor wireless	51
1.3 Legarea unui repetor wireless nou.....	52
2. Gestionarea deschizătorului de poartă	54
2.1 Pagina de detalii a deschizătorului de poartă	54
2.2 Setări deschidere poartă.....	56
2.3 Setările difuzorului	62
Codice de eroare	63
Date tehnice	66
Garanție	68
Ajutor și asistență	69

Reglementări de siguranță

Ne rezervăm dreptul de a face orice modificări ale caracteristicilor tehnice, funcționale sau estetice ale produselor noastre. Acest deschizător de poartă glisant (denumit în continuare deschizător de poartă sau dispozitiv), împreună cu manualul de utilizare, a fost conceput pentru a automatiza funcționarea porții, respectând în același timp standardele europene actuale.

Precauții de utilizare

- Un deschizător de porți este un produs care poate prezenta riscuri pentru oameni, animale și proprietate. Pentru siguranța personală, este esențial să urmați și să păstrați aceste instrucțiuni.
- Acest dispozitiv este potrivit pentru utilizarea de către copii cu vârsta de 8 ani și mai mare, precum și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu experiență și cunoștințe limitate, cu condiția să fie supravegheate corespunzător, să fi primit instrucțiuni pentru utilizarea sigură și să înțeleagă riscurile asociate. Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul. Păstrați telecomenzile la distanță de copiii. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Acest dispozitiv trebuie utilizat numai în scopul destinat, care este motorizarea unei porți glisante pentru accesul vehiculului. Orice altă utilizare este considerată periculoasă.
- Operațiunile de deschidere sau închidere a porții trebuie efectuate cu o vizibilitate clară a porții. Dacă poarta nu este în raza de vedere a utilizatorului, instalația trebuie să fie echipată cu un dispozitiv de siguranță, cum ar fi fotocelulele, iar funcționarea sa corespunzătoare trebuie verificată la fiecare șase luni.
- Toți utilizatorii potențiali trebuie instruiți în utilizarea deschizătorului de poartă, citind acest manual. Este esențial să vă asigurați că nicio persoană neinstruită (cum ar fi un copil) nu poate opera poarta.
- Înainte de a muta poarta, asigurați-vă că nu este nimeni în zona de mișcare a porții.
- Evitați orice obstacole naturale (cum ar fi ramuri, pietre, iarbă înaltă etc.) care ar putea împiedica mișcarea porții.
- Nu operați manual poarta atunci când deschizătorul de poartă nu este deconectat de la poartă.
- Utilizarea dispozitivului în conformitate cu instrucțiunile din acest manual și rezultând în deteriorarea acestuia nu va face compania EZVIZ responsabilă.

Precauții de instalare

- Citiți cu atenție acest manual înainte de a începe instalarea.
- Alimentarea electrică pentru acest deschizător de porți trebuie să respecte standardele actuale (inclusiv NFC 15-100, LVD 2014/35/UE și Directiva privind echipamentele mecanice 2006/42/CE) și trebuie efectuată de personal calificat.
- Alimentarea cu electricitate de 230 V trebuie protejată de un întrerupător de circuit adecvat care să îndeplinească standardele actuale.
- Toate conexiunile electrice trebuie efectuate cu alimentarea oprită (cărcare de protecție în poziția OFF) și bateria deconectată.
- Asigurați-vă că zdrobirea și tăierea între părțile mișcătoare ale porții motorizate și părțile fixe din jur sunt evitate sau semnalizate clar în timpul instalării.
- Deschizătorul de poartă trebuie instalat pe o poartă care îndeplinește specificațiile prezentate în acest manual.
- Deschizătorul de poartă nu trebuie instalat într-un mediu cu condiții explozive (de exemplu, prezența gazelor, fumului inflamabil etc.).
- Instalatorul trebuie să verifice dacă mediul de instalare îndeplinește cerințele privind intervalul de temperatură specificat pe deschizătorul de poartă.
- Cablul care servește drept antenă trebuie să rămână în interiorul cutiei electronice.
- Este strict interzisă modificarea oricăror componente furnizate în acest set sau utilizarea oricăror elemente suplimentare care nu sunt recomandate în acest manual.

- În timpul instalării și, în special, în timpul reglării deschizătorului de poartă, este imperativ să vă asigurați că nicio persoană, inclusiv instalatorul, nu se află în zona de mișcare a porții la începutul și pe durata reglării.
- Lumina de alarmă este o caracteristică esențială de siguranță.
- Dacă instalarea nu corespunde niciunuia dintre cazurile descrise în acest manual, este esențial să ne contactați pentru a putea furniza toate elementele necesare pentru o instalare sigură și adecvată.
- După instalare, asigurați-vă că mecanismul este reglat corect și că sistemele de protecție, precum și dispozitivul de eliberare manuală funcționează corespunzător.
- Nu permiteți copiilor să se joace cu dispozitive de control fixe. Păstrați dispozitivele de telecomandă departe de copii.
- Compania EZVIZ nu poate fi considerată responsabilă pentru orice daune dacă instalarea nu este efectuată conform specificațiilor din acest manual.

Întreținere și curățare

- Este esențial să citiți cu atenție toate instrucțiunile furnizate în acest manual înainte de a efectua întreținerea sau curățarea de pe deschizătorul de poartă.
- Deconectați sursa de alimentare electrică în timpul operațiunilor de curățare sau întreținere, în special dacă unitatea este controlată automat.
- Orice modificări tehnice, electronice sau mecanice ale deschizătorului de poartă trebuie aprobate de departamentul nostru tehnic. În caz contrar, garanția va fi anulată imediat.
- În cazul unei defecțiuni, partea defectuoasă trebuie înlocuită numai cu o parte originală.
- Inspectia frecventă a instalației pentru a detecta eventuale defecte ale porții sau ale deschizătorului de porți.
- Nu curățați produsul cu substanțe abrazive sau corozive.
- Nu curățați produsul cu un detergent de înaltă presiune.
- Pentru curățare, utilizați o cârpă moale și ușor umedă.
- Nu pulverizați acest deschizător de ușă cu un aerosoli, deoarece acesta poate deteriora componentele interioare.


Avertismente de utilizare a bateriei

- Aruncarea unei baterii într-un foc sau într-un cuptor fierbinte sau zdrobirea sau tăierea mecanică a unei baterii poate duce la o explozie.
- Lăsarea unei baterii într-un mediu cu temperatură extrem de ridicată poate duce la o explozie sau la scurgerea de lichid sau gaz inflamabil.
- O baterie expusă la o presiune extrem de scăzută a aerului poate duce, de asemenea, la o explozie sau la scurgerea de lichid sau gaz inflamabil.


Prezentare generală

1. Conținutul pachetului


Deschizător de ușă glisantă și accesorii

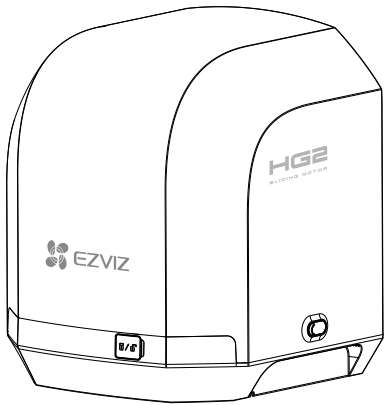


Deschizător de ușă glisantă (1 buc.)

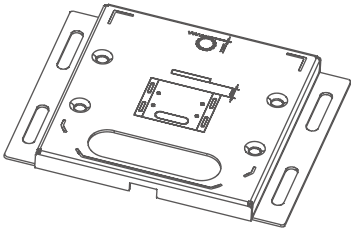

Bază de montare (1 buc.)

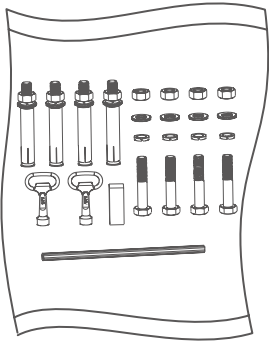


Set șuruburi (1 buc.) *

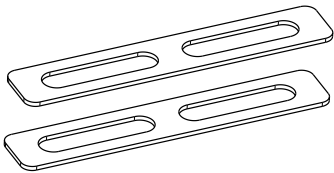


Șaibă (2 buc.)


Lumină de alarmă și accesorii

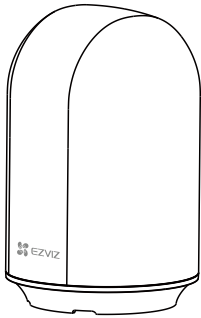


Lumină de alarmă (1 buc.)

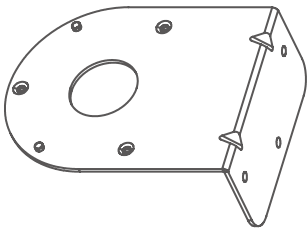

Suport perete (1 buc.)

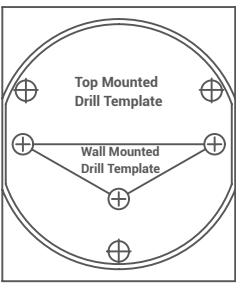


Șablon de găurire (1 buc.)

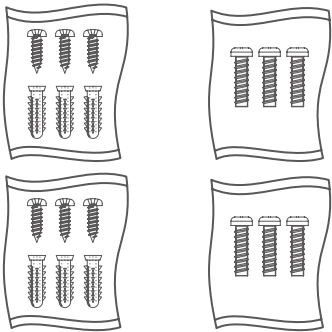


Set șuruburi (4 buc.) *

Rafturi de viteze

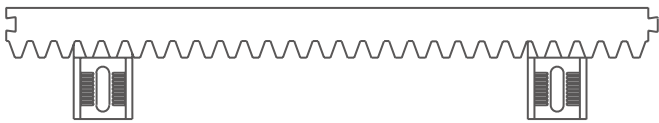


Raft de viteze (0,33 m×12 buc.)

Fotocelule și accesorii

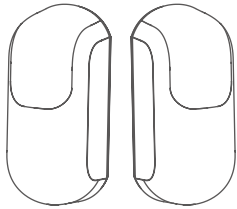


Fotocelulă (2 buc.)

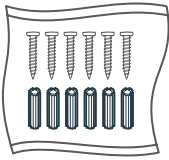


Set șuruburi (1 buc.) *


Altele

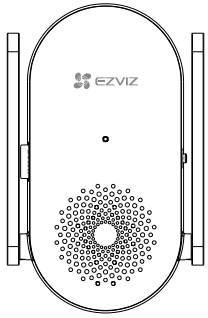


Repetor wireless (1 buc.)

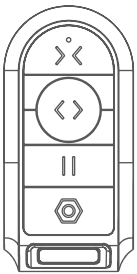


Telecomandă (2 buc.) și Pin (1 buc.)

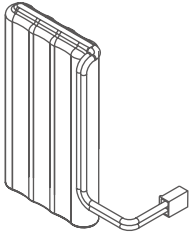


Baterie de rezervă (1 buc.)



Limită stânga metal de folie (1 buc.)



Limita dreaptă a metalului laminat (1 buc.)

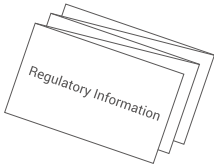


Informații de reglementare (4 buc.)




Ghid de inițiere rapidă (1 buc.)

Set de șuruburi pentru deschizătorul de ușa glisantă

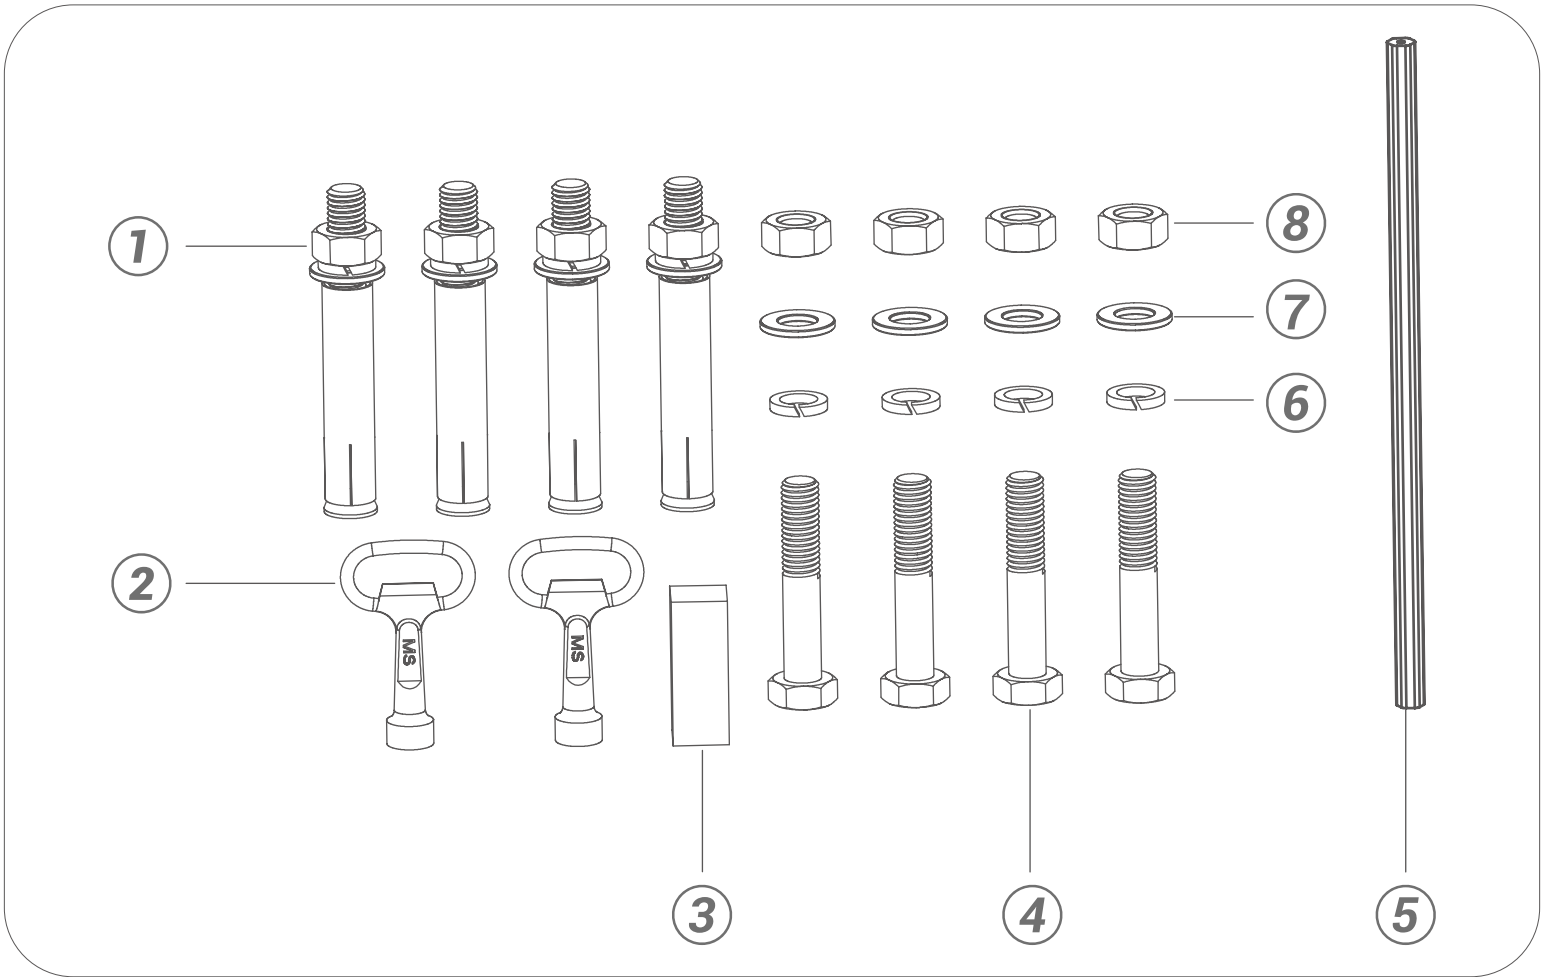


Nr.	Nume	Cantitate
1	Șurub de expansiune M10	4
2	Cheie	2
3	Mini nivel	1
4	Șurub hexagonal M10	4
5	Creion	1
6	Spălător elastic M10	4
7	Spălător plat M10	4
8	Piuliță M10	4

Set de șuruburi pentru lumina de alarmă

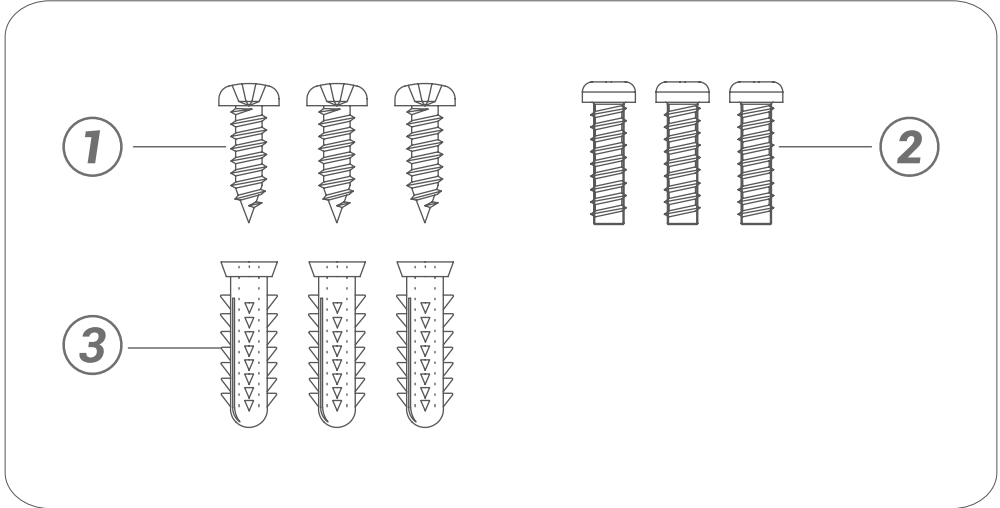

Nr.	Nume	Cantitate
1	Șurub autoaglomerat PA3×25	3 per pachet
2	Șurub panoramic M3×12	3 per pachet
3	6×25 Ancoră	3 per pachet


Setul cu șuruburi al fotocelule

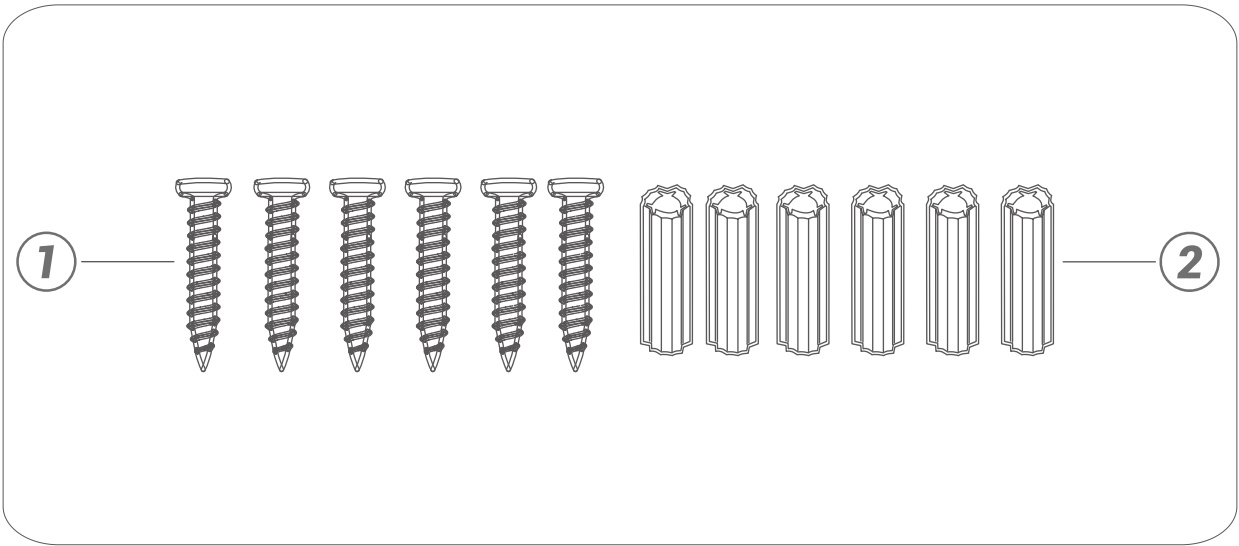


Nr.	Nume	Cantitate
1	Șurub de auto-ghurit de KA3×20	6
2	6×25 Ancoră	6

2. Materiale necesare (nu sunt furnizate)

Instrumentele necesare pentru instalare trebuie să fie în stare bună și să respecte standardele de siguranță actuale.

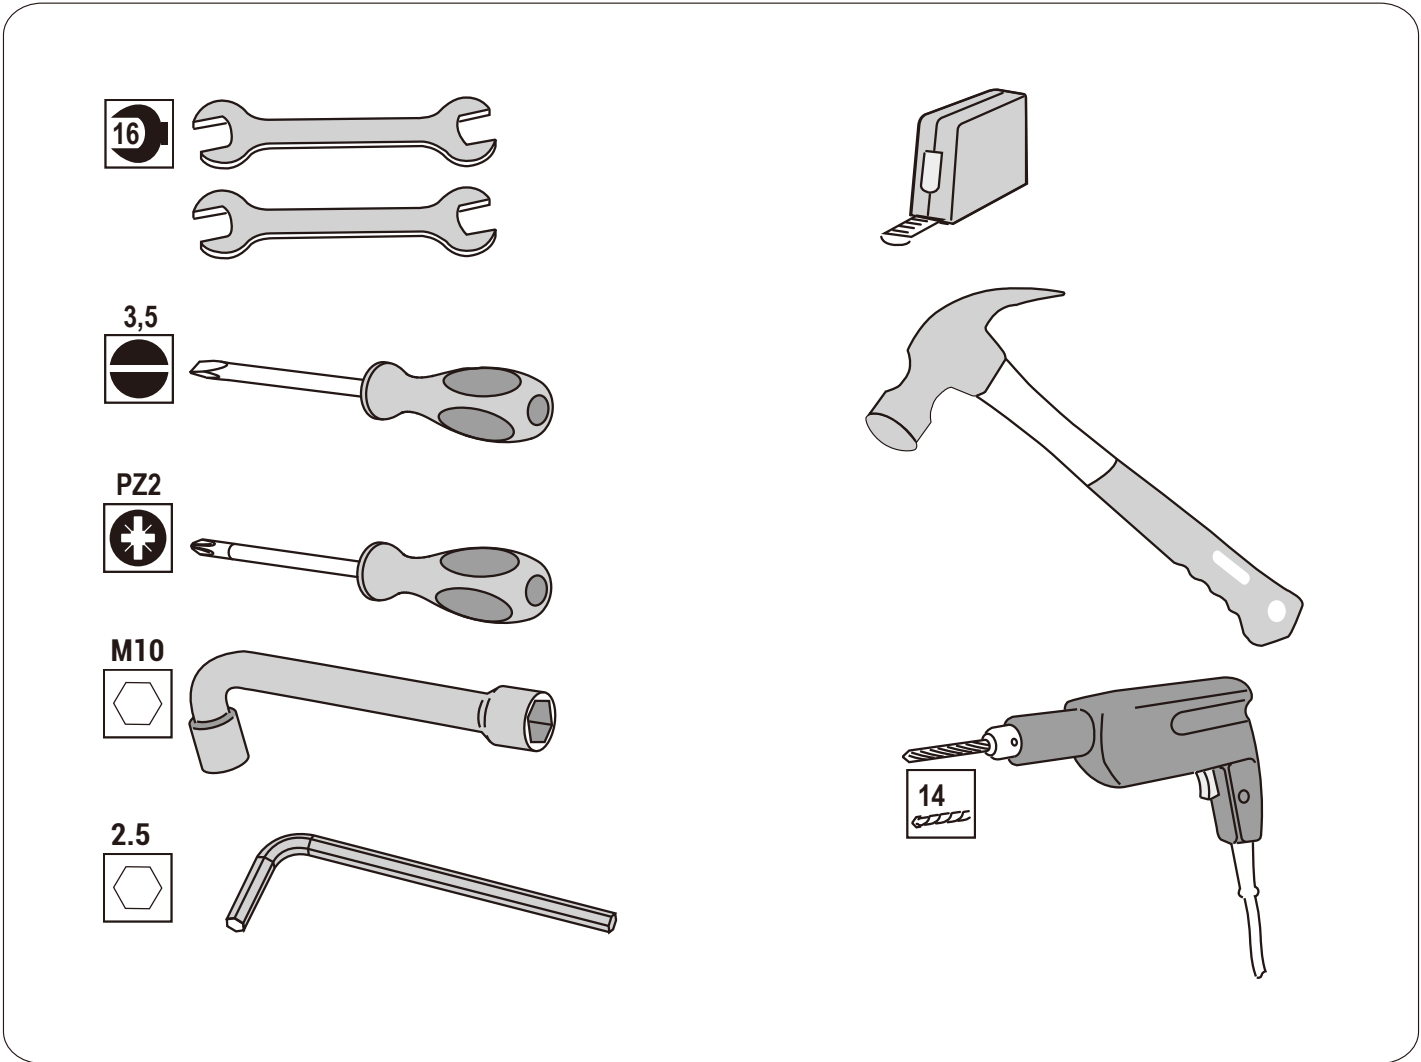


Cablurile utilizate trebuie să fie alese pentru utilizare în exterior. Trecerea cablurilor între cele două stâlpi trebuie să respecte standardele actuale. Specificațiile recomandate ale cablurilor sunt prezentate în tabelul de mai jos.

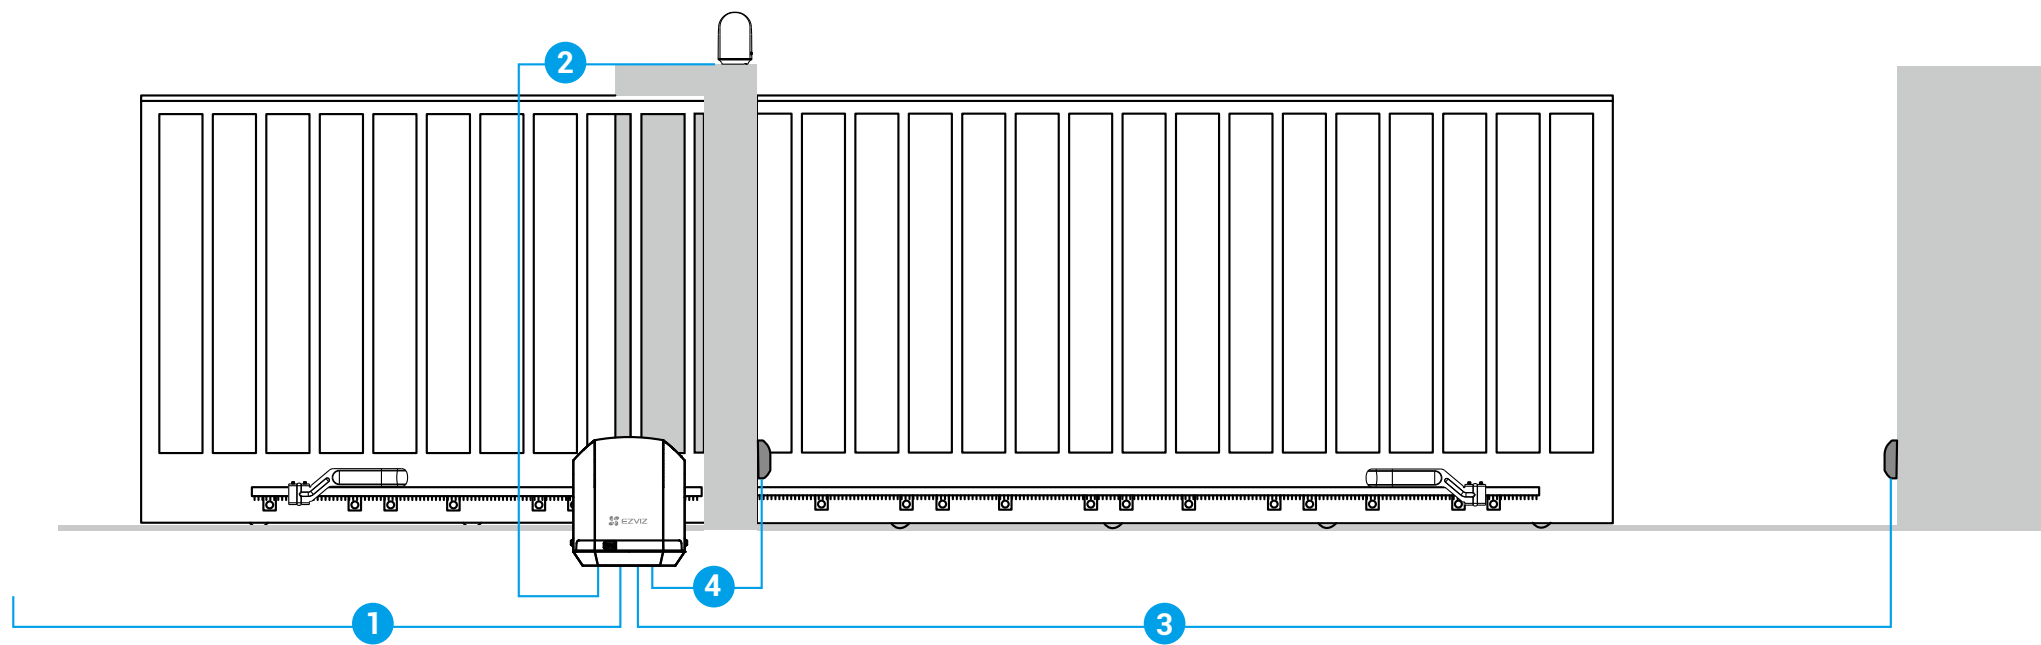

Nr.	Conexiune	Cablu	Lungime maximă
1	Alimentare cu curent alternativ 230 V	3×1,5mm ²	Nelimitat
2	Lumină de alarmă	2×0,75mm ²	10 m
3	Transmițător fotocelulă (TX)	2×0,75mm ²	10 m
4	Receptor fotocelulă (RX)	2×0,75mm ²	10 m

3. Cerințe de spațiu

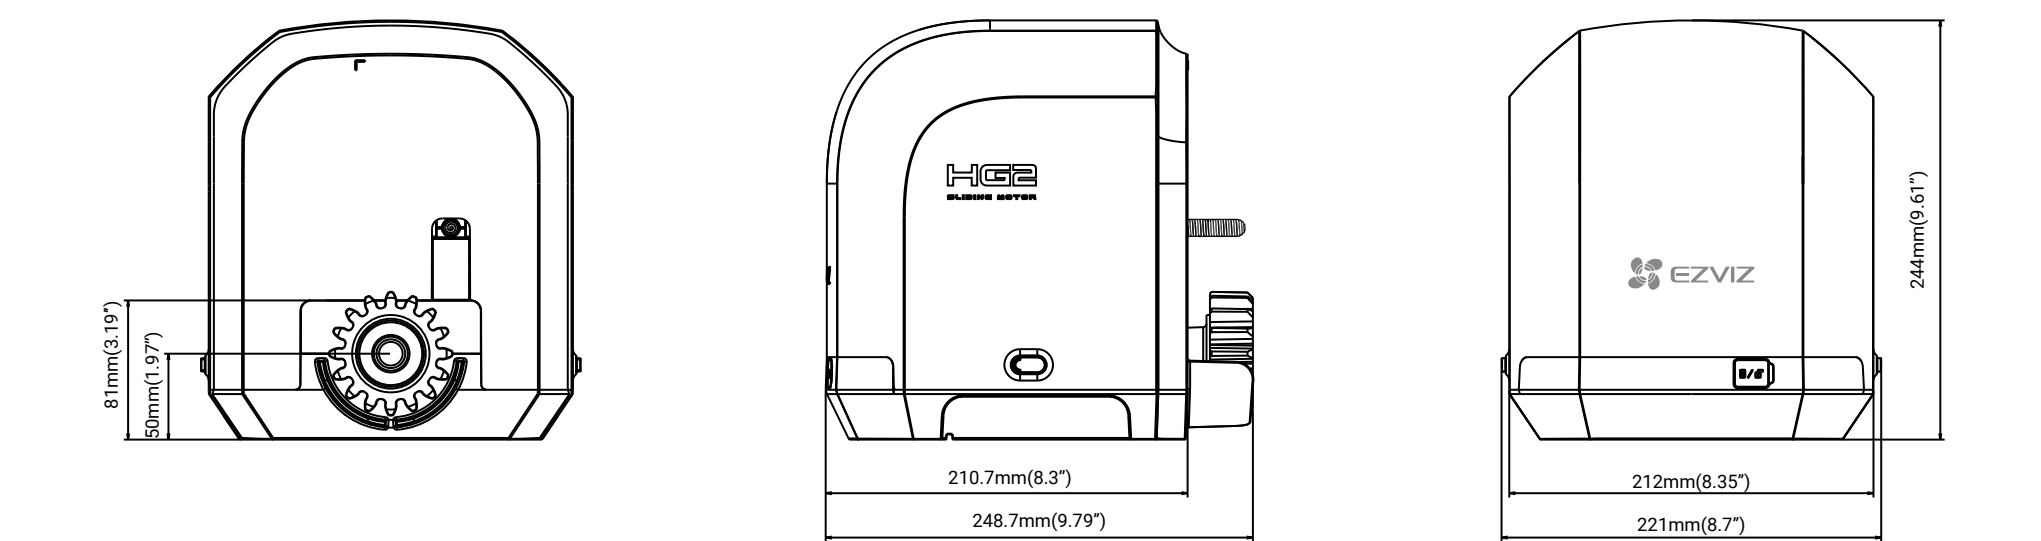


* Unitate: mm (inch)

4. Domeniul de aplicare

- Acest produs este destinat utilizării unei porți glisante:
- cu o lungime maximă de 6 m și o greutate maximă de 400 kg
 - în PVC, lemn sau metal
 - pentru o casă individuală

5. Vizualizarea generală a instalării

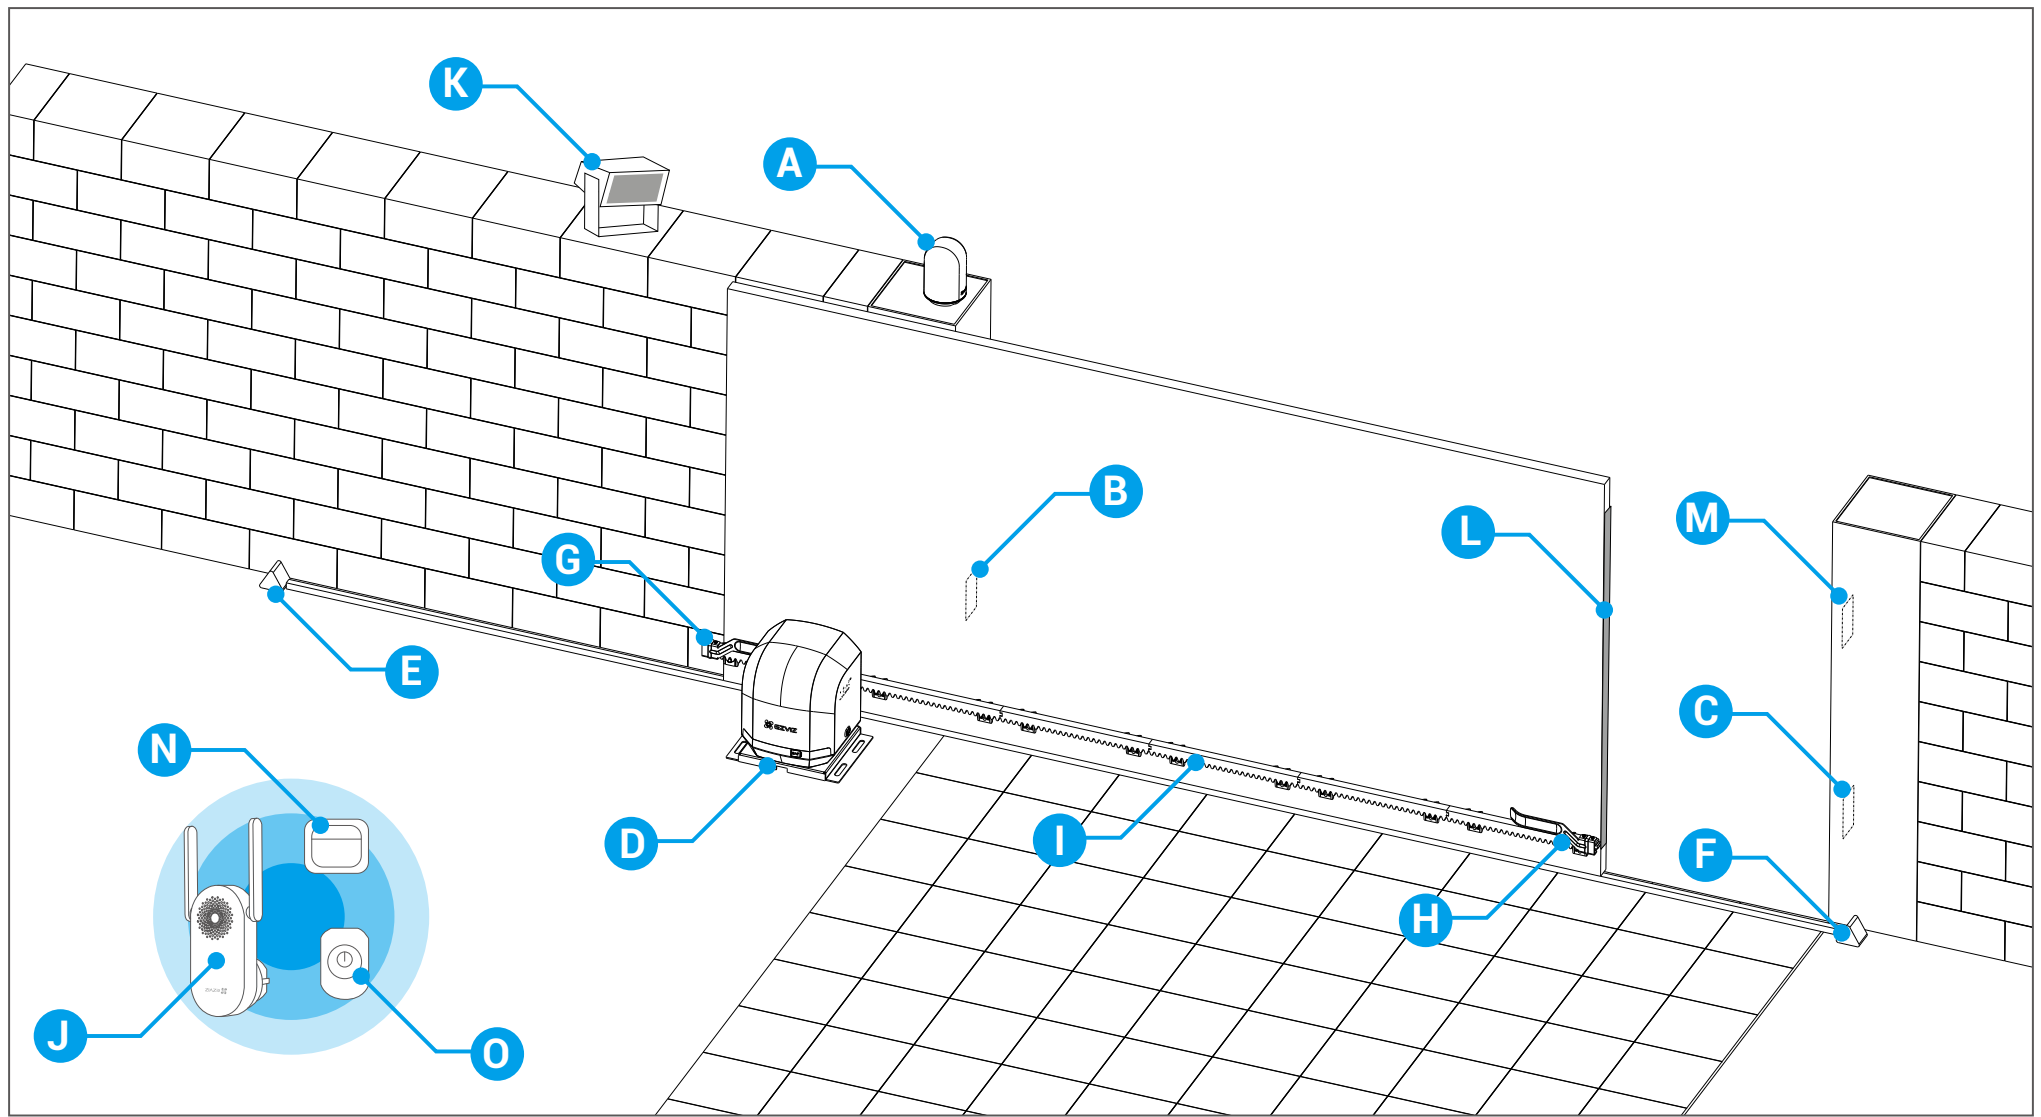


Nr.	Nume	Nr.	Nume
A	Lumină de alarmă	I	Rafturi pentru viteze
B	Fotocelulă TX (sau RX)	J	Repetizor wireless
C	Fotocelulă RX (sau TX)	K	Iluminarea zonei *
D	Deschizător de ușă	L	Limitor forță *
E	Deschiderea opririi de la capăt *	M	Panou interfon *
F	Oprire finală de închidere *	N	Buton apăsat *
G	Limită stânga metal	O	Comutator cheie *
H	Limita dreaptă a metalului laminat		


* indică faptul că componenta nu este inclusă în pachet.

6. Conexiune tipică

Se recomandă să rulați cablurile înainte de a începe instalarea.
Căile de transfer trebuie să respecte standardele actuale. Fie cablul are o adâncime de 80 cm cu un gard de semnalizare roșu, fie este trecut printr-o înveliș.

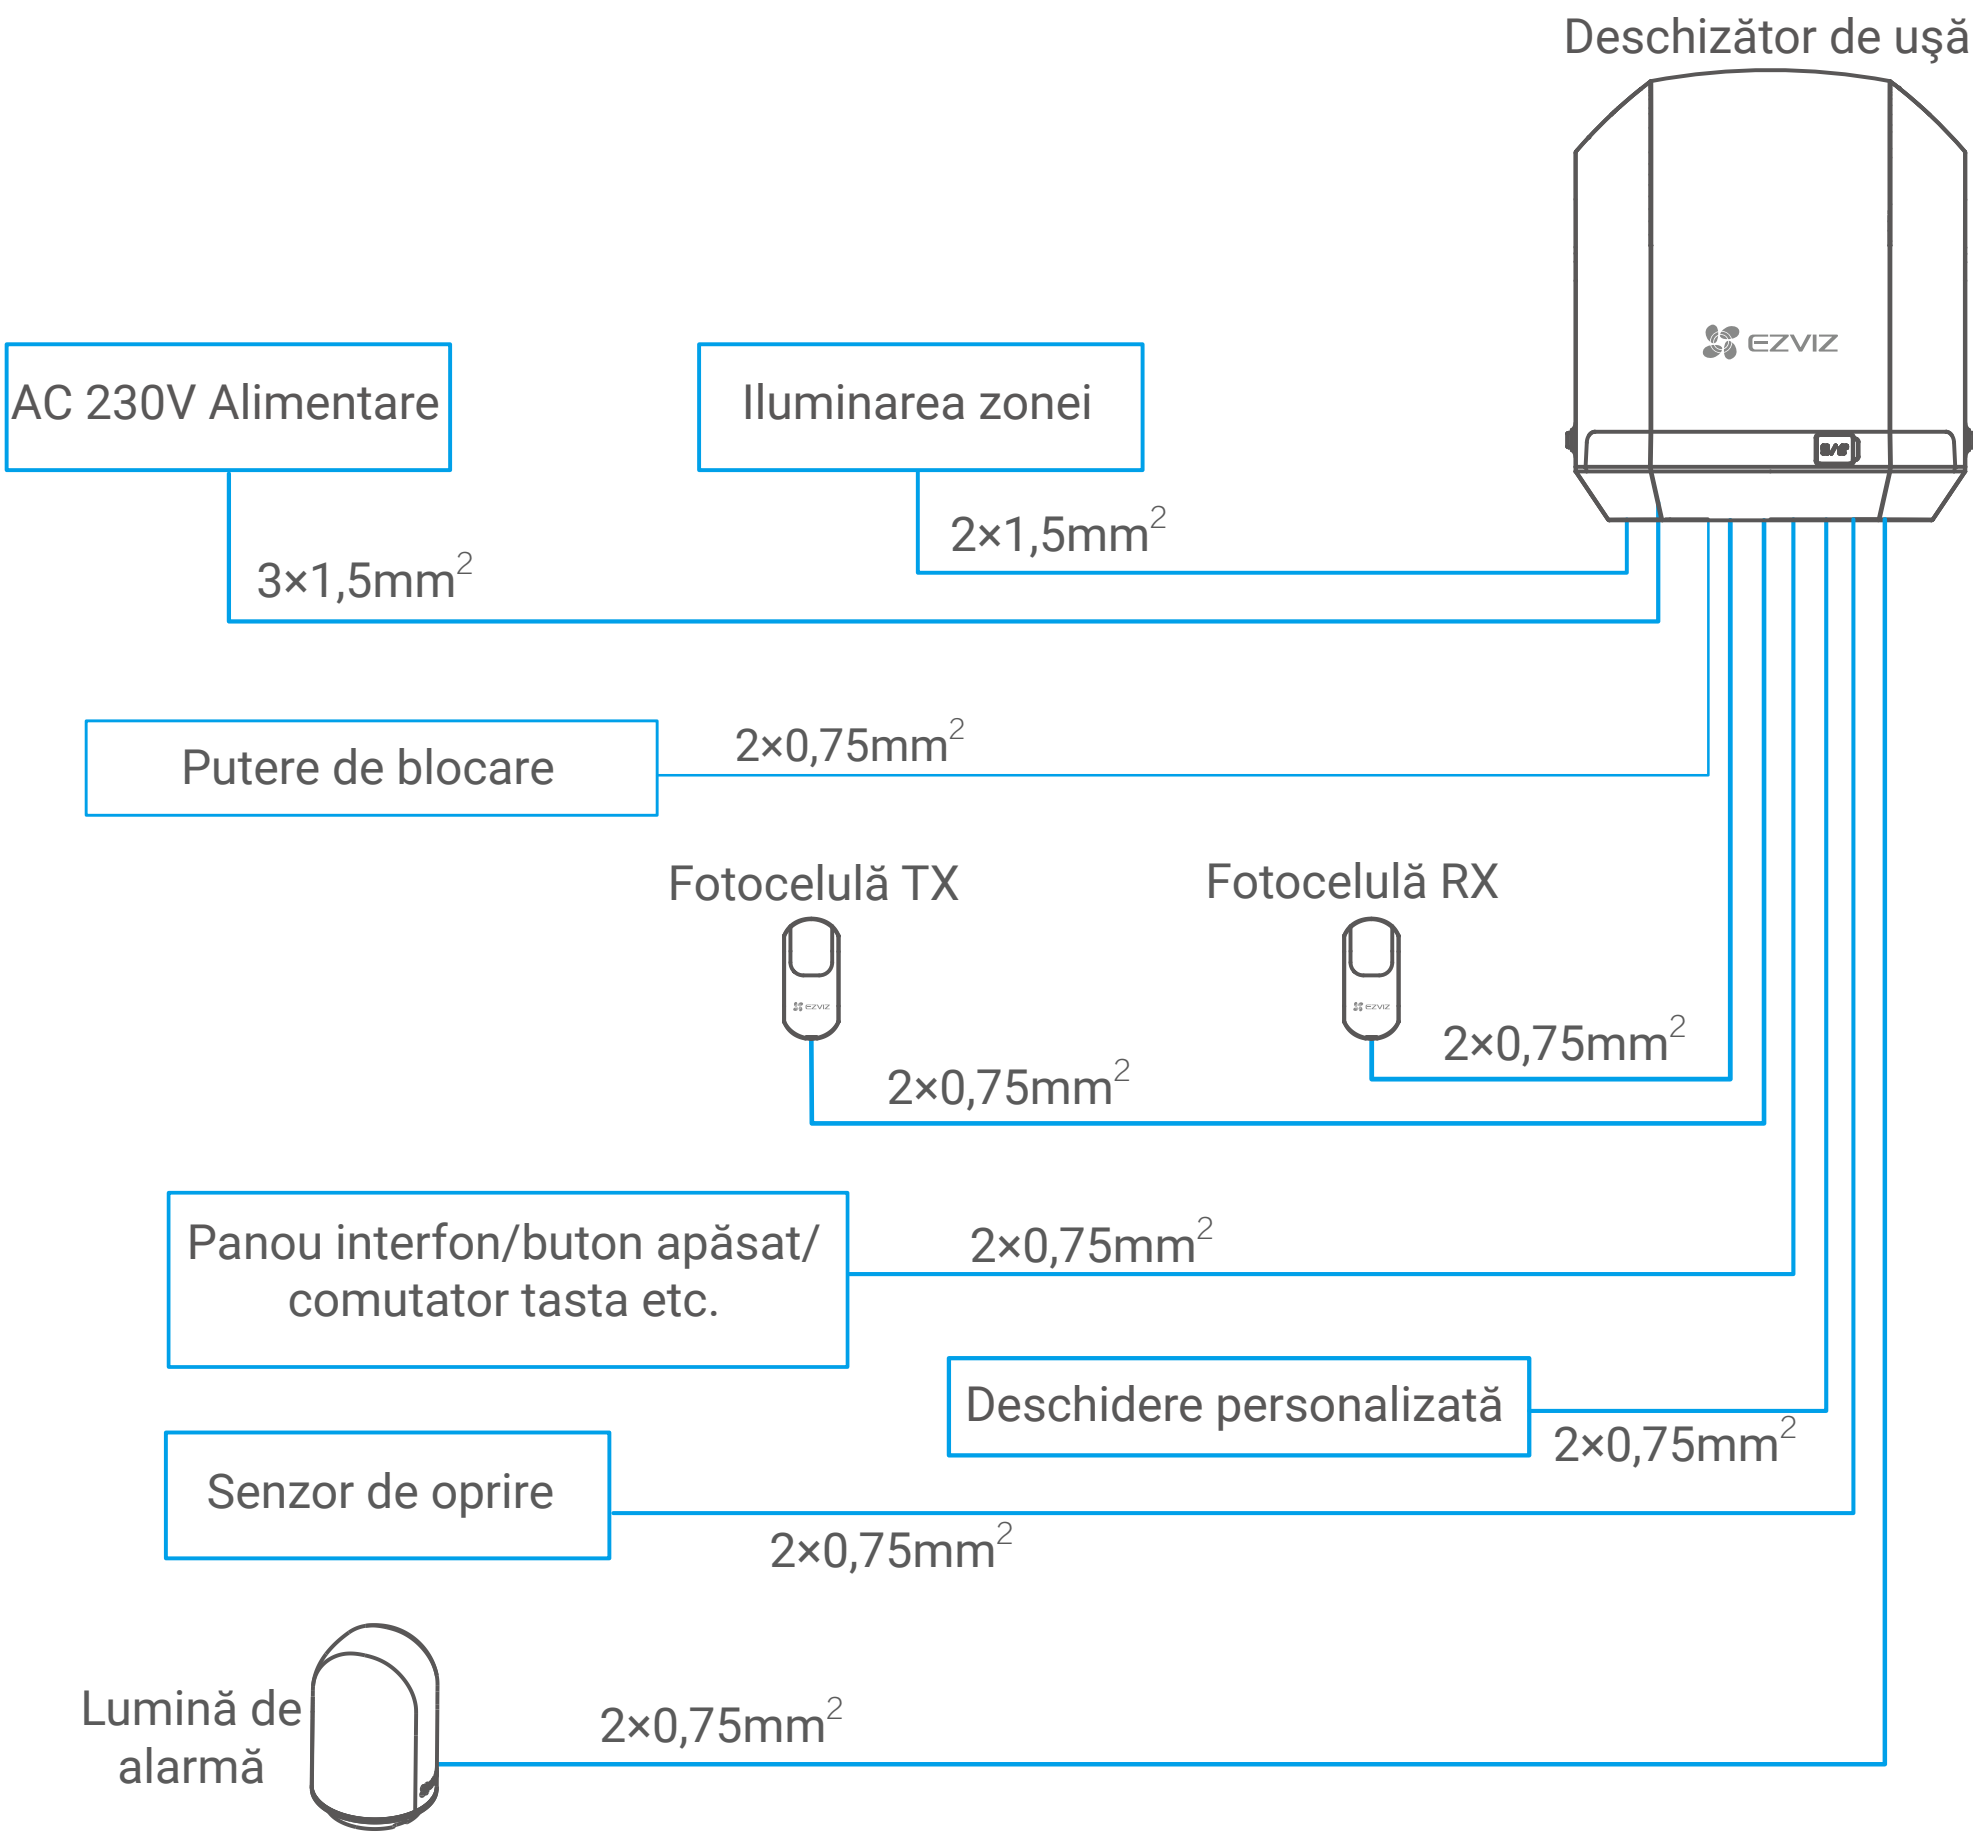


Eticheta "Cable connection instructions" (Instrucțiuni de conectare a cablului) (deasupra deschizătorului de poartă) descrie conexiunile blocului terminal, după cum este prezentat în tabelul de mai jos.

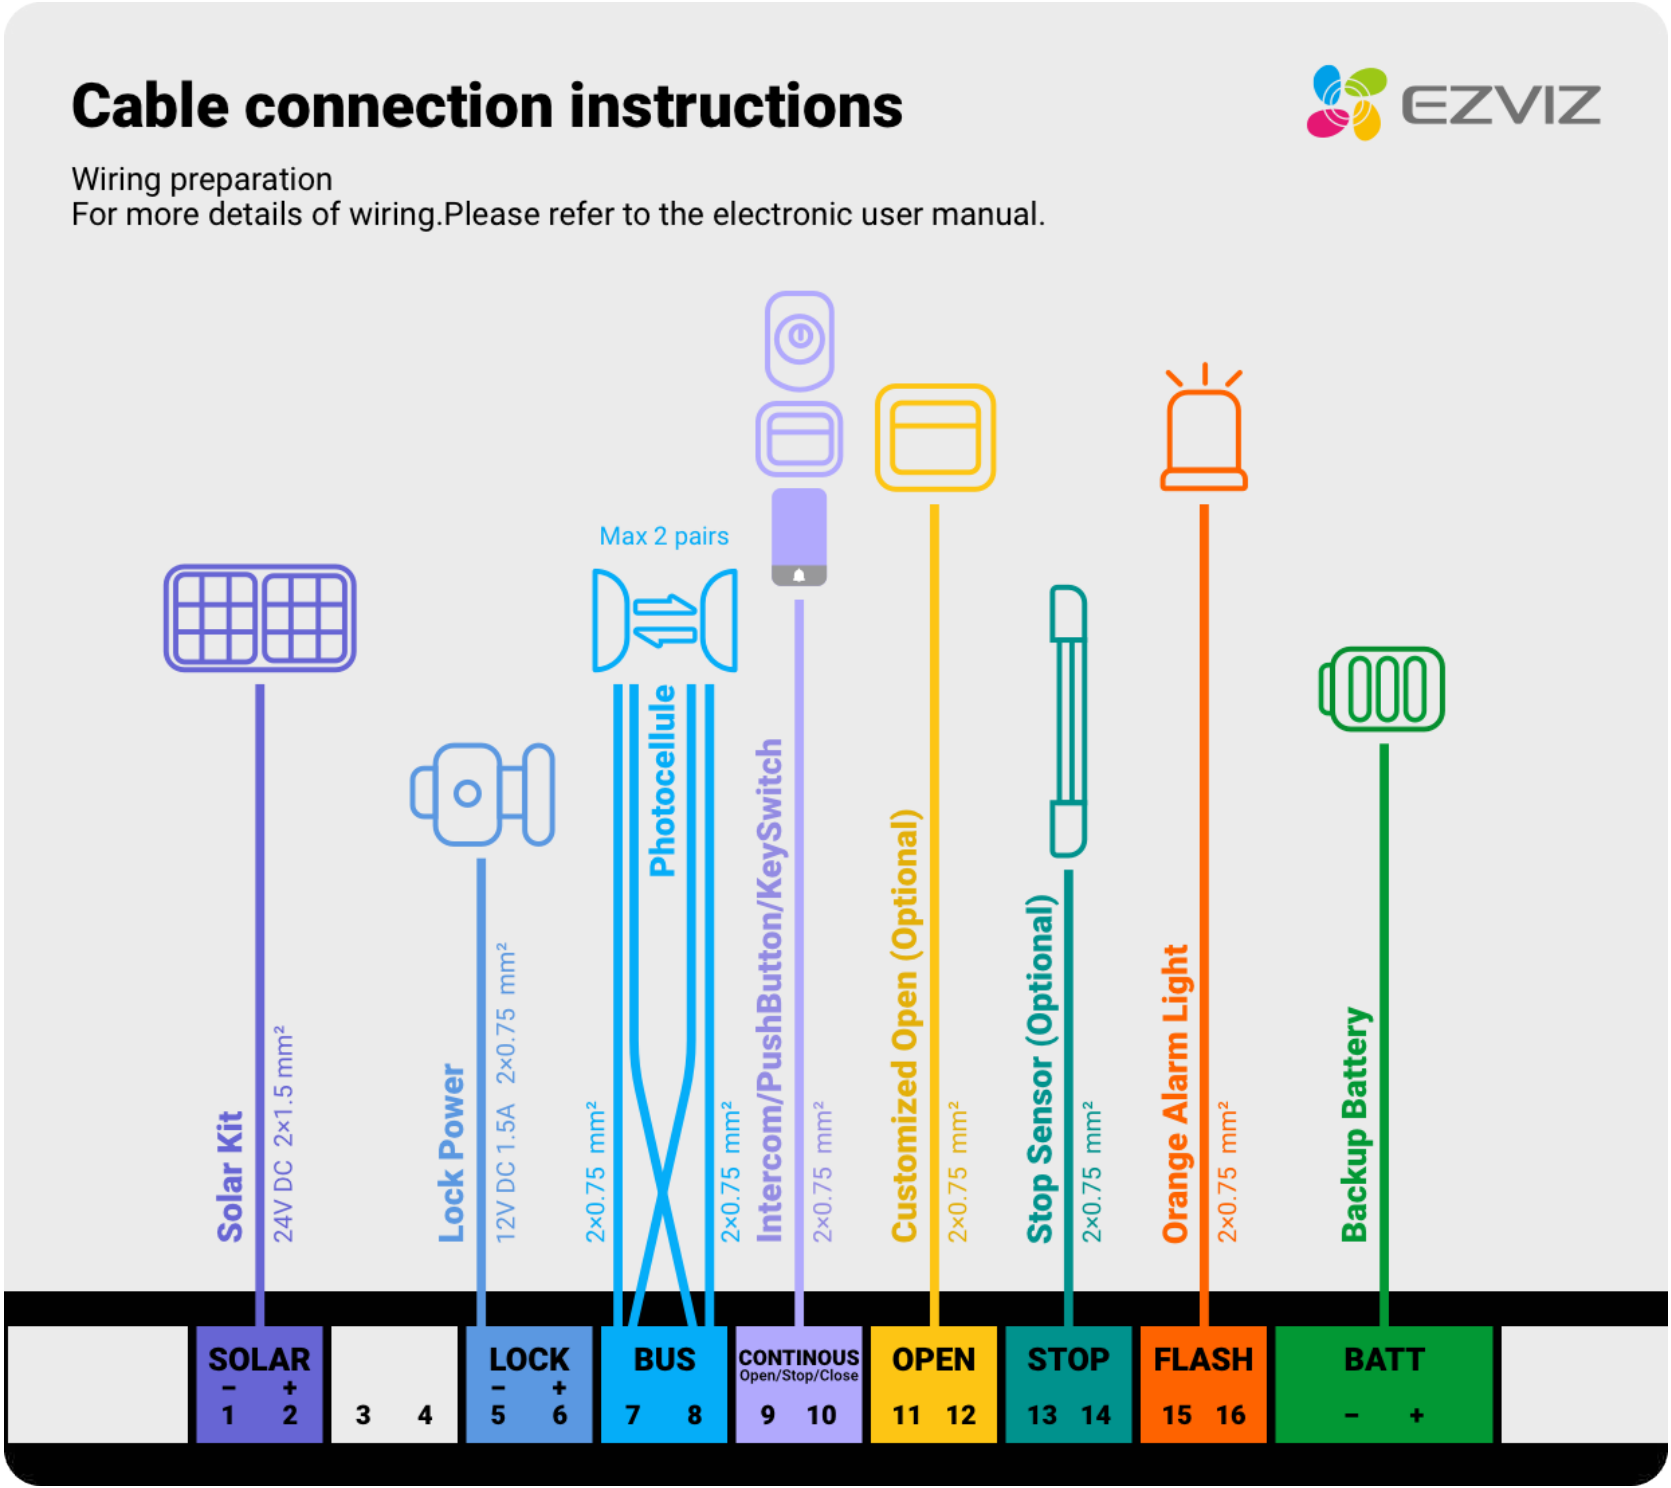

Terminale	Nume	Descriere
1 și 2	SOLAR	Utilizat pentru a se conecta la setul solar de 24 V. i Acordați atenție polarității atunci când conectați cablurile.
3 și 4	Rezervat	
5 și 6	LOCK	Utilizat pentru a furniza alimentare cu curent electric de 12 V CC unei plăci de închidere electrice (fără a furniza semnale de control). i Acordați atenție polarității atunci când conectați cablurile.
7 și 8	BUS	Utilizat pentru a se conecta la fotocelule. i Pot fi conectate simultan maximum 2 perechi de fotocelule. (A doua pereche este vândută separat.)
9 și 10	CONTINUOUS	Este utilizat pentru a se conecta la panourile interfonului, butoanele de apăsare sau comutatoarele cheii pentru a controla poarta în secvența "Aparare-Opreire-Închidere".
11 și 12	OPEN (Opțional)	Utilizat pentru a se conecta la semnale de control externe pentru a deschide poarta. Puteți personaliza modul de deschidere (inclusiv 1/4 deschis, 1/2 deschis, 3/4 deschis și deschidere completă) în aplicația EZVIZ.
13 și 14	STOP (Opțional)	Utilizat pentru a se conecta la semnale de control externe, cum ar fi un senzor de oprire. Când loviți un obstacol, poarta se va opri imediat.
15 și 16	FLASH	Folosit pentru a se conecta la lumina de alarmă.
	BATT- & BATT+	Utilizat pentru a se conecta la bateria de rezervă. i Acordați atenție polarității atunci când conectați cablurile.



Nume		Descriere
LIGHT	N	Utilizat pentru a se conecta la firul neutru pentru iluminarea zonei.
	Lout	Utilizat pentru a se conecta la cablul de alimentare pentru iluminarea zonei.
230 V	N	Utilizat pentru a se conecta la firul neutru al cablului de alimentare.
	L	Utilizat pentru a se conecta la cablul de alimentare al cablului de alimentare.
Tija de împământare		Utilizat pentru a conecta la firul de împământare al cablului de alimentare.

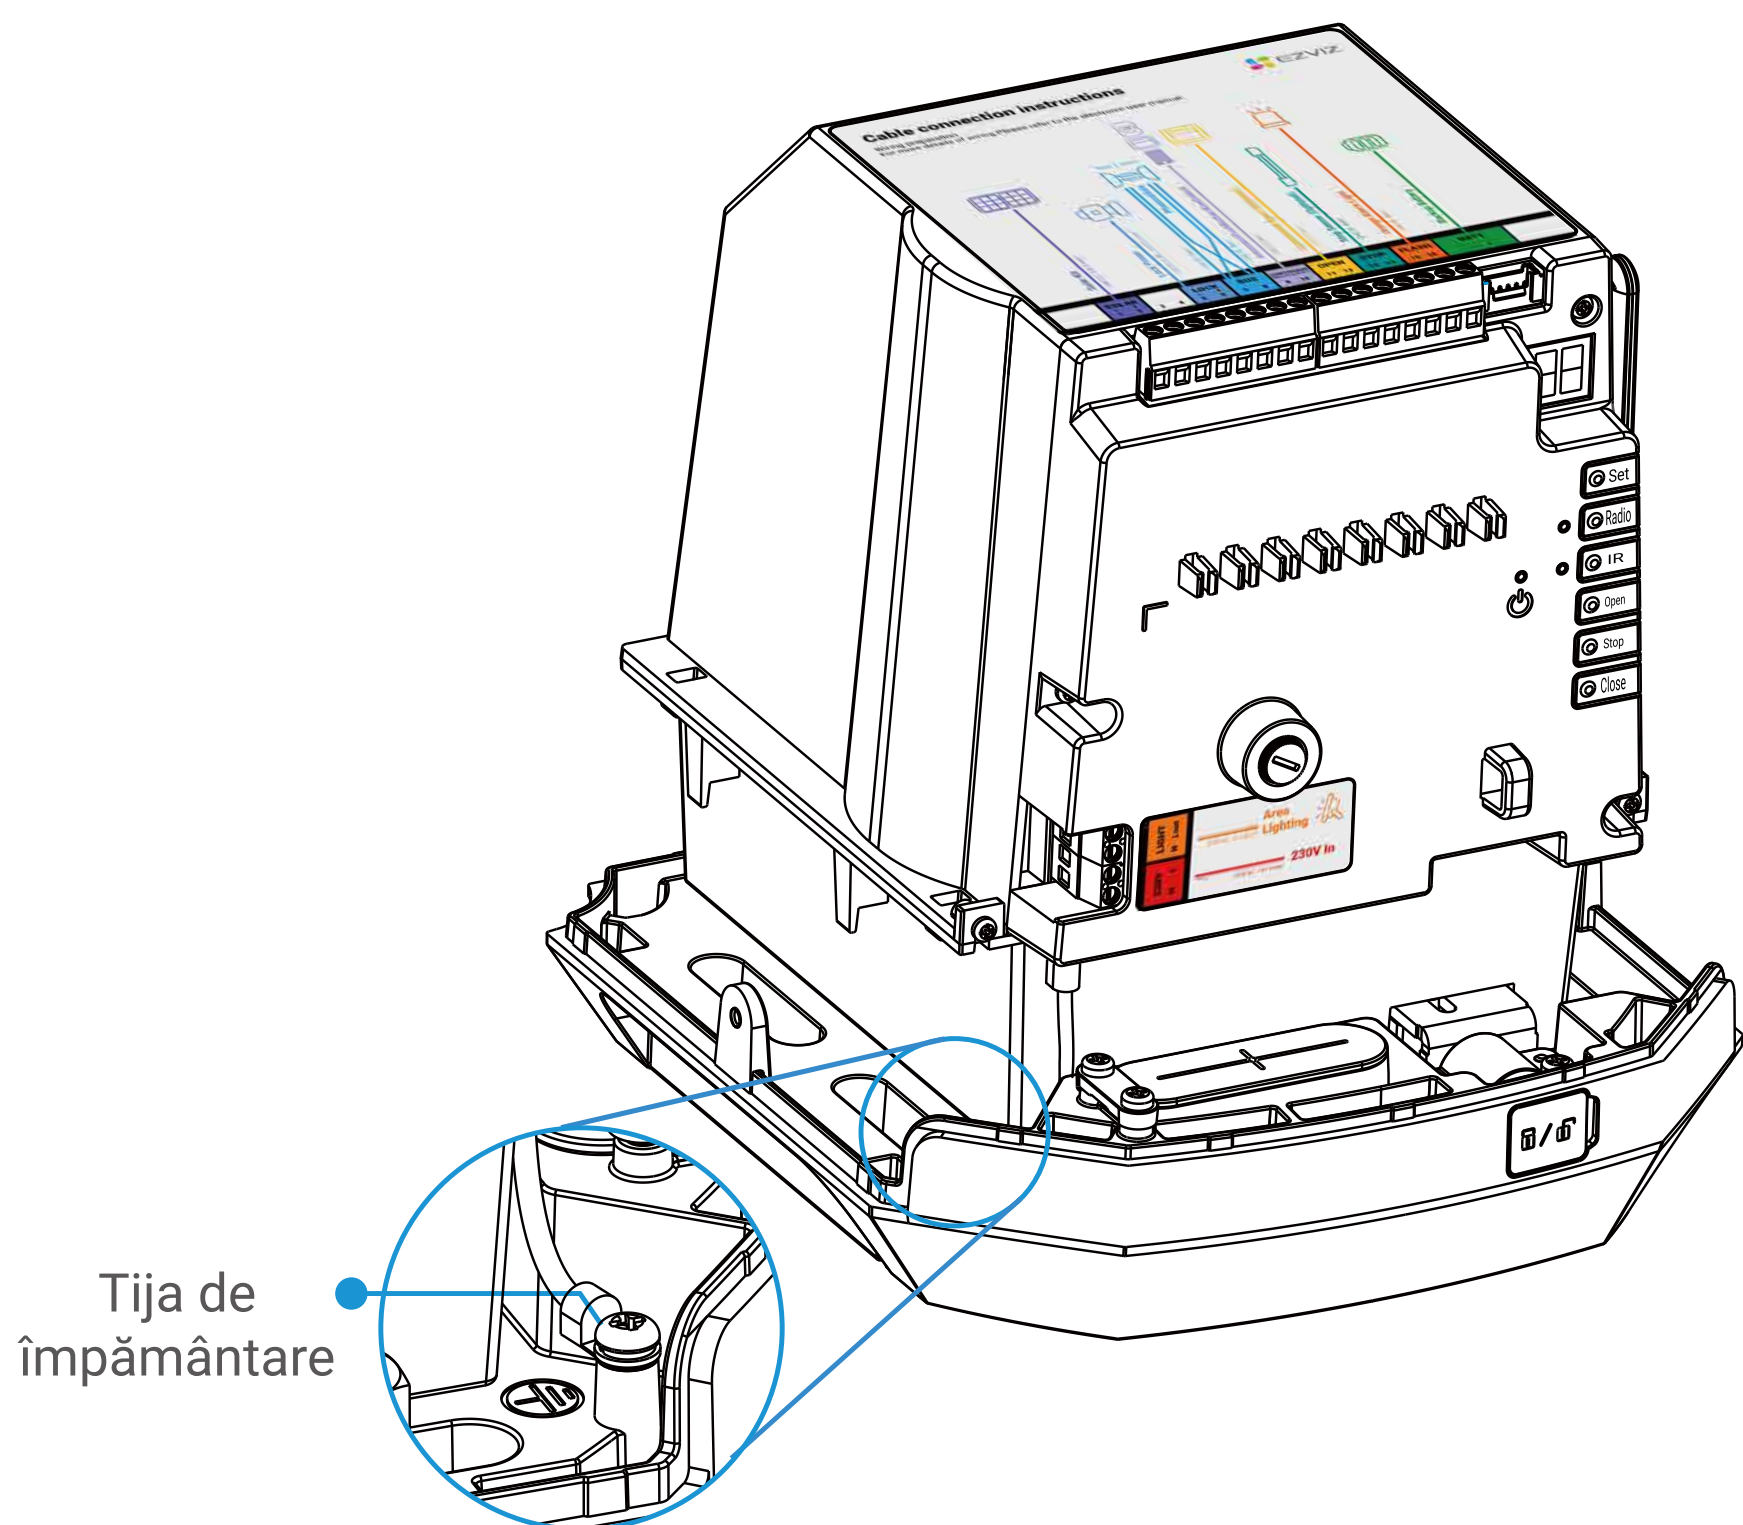

Prere condiții pentru instalare

1. Analiza riscului

1.1 Reglementări

Instalarea deschizătorului de poartă pe o poartă glisantă ca parte a utilizării de tip Residential trebuie să respecte Directiva 89/106/CEE privind produsele de construcții.

Standardul de referință utilizat pentru a verifica această conformitate este EN 13241-1, care utilizează un depozit de standarde, inclusiv EN 12453, care specifică metodele și componentele pentru asigurarea porții motorizate, în scopul de a reduce sau elimina complet pericolele pentru persoane.

Instalatorul trebuie să instruiască utilizatorul final în funcționarea corectă a deschizătorului de porți, iar utilizatorul instruit trebuie să instruiască, utilizând acest ghid, alte persoane care pot utiliza deschizătorul de porți.

În standardul EN 12453 este specificat că protecția minimă a marginii primare a porții depinde de tipul de utilizare și de tipul de control utilizat pentru a seta porțiunea în mișcare.

Deschizătorul de poartă este un sistem controlat prin impuls, ceea ce înseamnă că un simplu impuls la unul dintre elementele de control (controler de la distanță, comutator de la cheie etc.) pune poarta în mișcare.

Prin urmare, specificațiile standardului EN 12453 permit următoarele 3 cazuri de utilizare, precum și nivelurile minime de protecție:

- Activare impuls cu poartă vizibilă
 - Doar limitator de forță.
- Activare impuls cu poartă invizibilă
 - Limitator de forță și 2 perechi de fotocelule pentru a proteja deschiderea și închiderea porții.
- Control automat (închidere automată cu întârziere temporală)
 - Limitor de forță și 1 pereche de fotocelule pentru protecția închiderii automate.

Lumina de alarmă este un element esențial de siguranță.

Dispozitivele de siguranță, cum ar fi fotocelule, și funcționarea corectă a acestora trebuie verificate la fiecare șase luni.

1.2 Specificațiile deschizătorului de ușă

Acest deschizător de porți poate automatiza ușile glisante cu lungime de până la 6 m și cu greutate de până la 400 kg.


1.3 Verificarea securității pe poartă

Deschizătorul de poartă este strict rezervat pentru uz rezidențial. Poarta nu trebuie instalată într-un mediu exploziv sau coroziv (prezența gazelor, a fumului inflamabil, a aburului sau a prafului).

- Poarta nu trebuie să fie echipată cu sisteme de blocare de securitate (încărcare, blocare, blocare etc.).
- Șina de ghidare trebuie să fie perfect dreaptă, orizontală și fixată corect la sol.
- Șina porții și roțile trebuie să aibă o formă și dimensiuni compatibile pentru a garanta fluiditatea mișcării porții și pentru a elimina orice risc de derulare a porții.
- Poarta trebuie oprită la deschidere și închidere prin opriri fixate ferm la sol,

astfel încât deplasarea sa să fie limitată și, mai ales, pentru a elimina orice risc de derulare a porții.

- Blocul de instalare în care va fi fixat deschizătorul de poartă nu trebuie să fie supus inundațiilor. În caz contrar, planificați ridicarea blocului de instalare.
- Verificați dacă poarta este în stare mecanică bună, echilibrată corect și poate fi deschisă și închisă fără rezistență. Este recomandat să lubrificați rolele ghid și roțile de sprijin.
- Verificați dacă punctele de fixare ale diferitelor elemente sunt amplasate în locuri protejate de șocuri și dacă suprafețele sunt suficient de solide.
- Verificați dacă poarta nu are părți întinse în structură.
- Dacă poarta este de tip deschis, este imperativ să plasați o plasă sau o plasă de protecție astfel încât niciun element să nu poată trece prin barierele porții atunci când se mișcă sau să plasați un limitator de forță în fiecare zonă de forțare.
- Poarta trebuie să respecte cerințele standardului EN 13241-1.
- Dacă instalarea nu corespunde unuia dintre cazurile indicate în acest ghid, contactați-ne pentru a putea furniza toate elementele necesare pentru o bună instalare fără riscul de deteriorare.

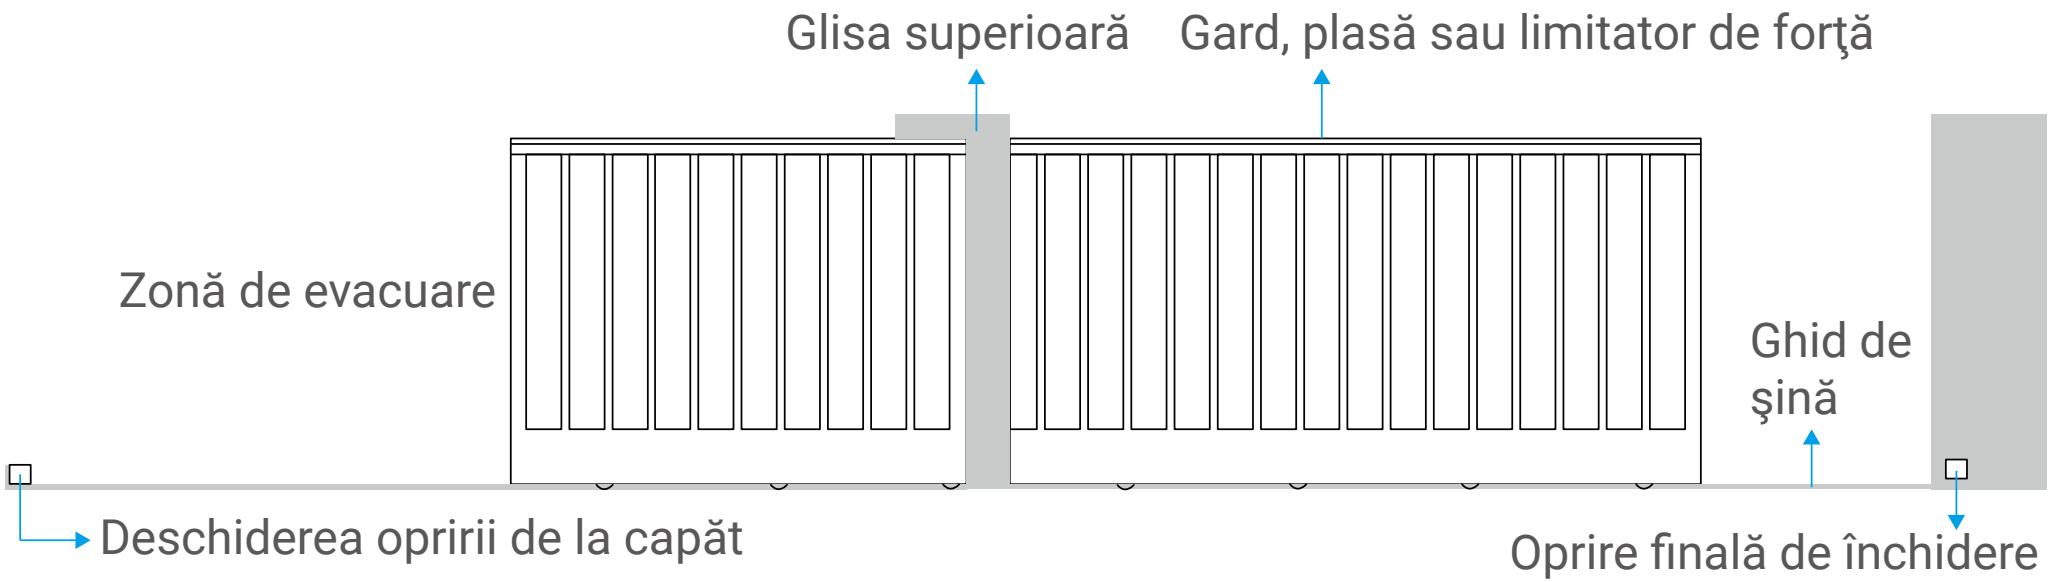

1.4 Reguli de siguranță


EN 12453 specifică cerințele de performanță referitoare la siguranța utilizării tuturor tipurilor de porți și bariere motorizate care sunt destinate să fie instalate în zone accesibile persoanelor și a căror utilizare principală este de a permite accesul mărfurilor și vehiculelor însoțite sau conduse de persoane, în deplină siguranță, în spații industriale, comerciale sau rezidențiale.

Mișcarea efectivă a unei porți poate crea situații periculoase pentru persoanele din apropiere, bunuri și vehicule care, prin natura lor, nu pot fi întotdeauna evitate prin proiectare.

Riscurile posibile depind de starea porții, modul în care este utilizată și locul de instalare.

După verificarea conformității porții și înainte de începerea instalării, este imperativ să se efectueze o analiză a riscurilor instalației pentru a elimina orice situație periculoasă sau pentru a informa utilizatorul despre situațiile periculoase care nu pot fi evitate.

Riscurile generate de o poartă glisantă motorizată, precum și soluțiile adoptate pentru eliminarea acestora sunt prezentate în diagrama de mai jos.

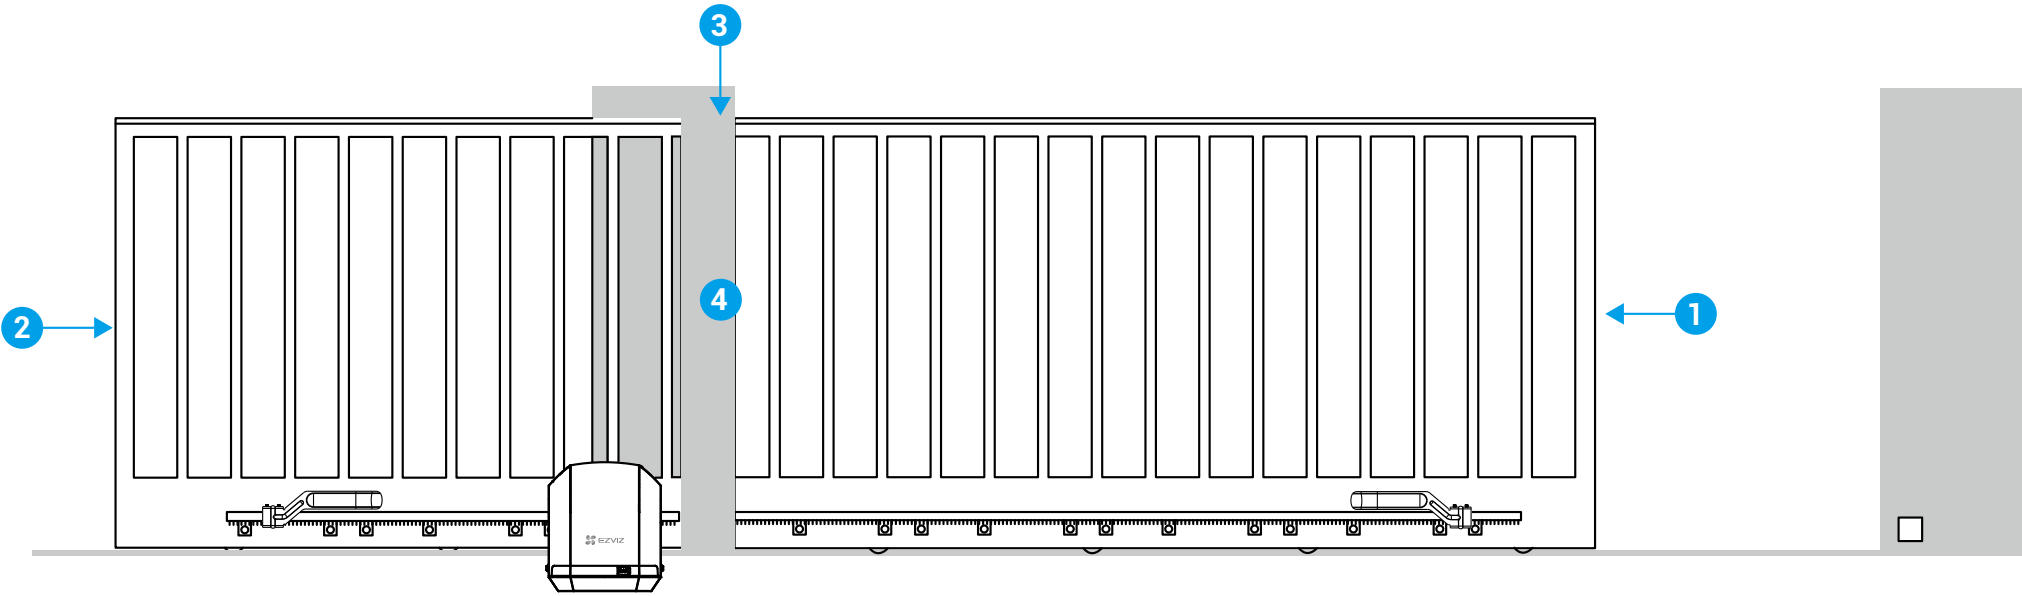


1: La marginea primară	2: La marginea secundară
Risc de șoc și zdrobire Soluție: limitator de forță și fotocelule (în funcție de tipul de utilizare); setați o viteză de intrare scăzută și un nivel de sensibilitate la rebote de rezistență ridicată; limitatoare de forță	Risc de șoc, zdrobire și capturare Soluție: fotocelule, plasă și distanță de siguranță; setați o viteză mică a porții și un nivel ridicat de sensibilitate la rezistență; limitatoare de forță
3: În diapozitivul superior	4: Între barele unei porți de acces și stâlp
Risc de capturare a mâinilor Soluție: distanță de siguranță și protecție	Risc de tăiere Soluție: plasă, plasă sau limitator de forță

2. Eliminarea riscurilor

2.1 La marginea primară

Există un risc de zdrobire între marginea primară a porții și stâlp atunci când se închide. Pentru a reduce acest risc, deschizătorul de poartă asigură funcția de protecție împotriva rebotei rezistenței. Dacă deschizătorul de poartă trebuie să forțeze mai mult decât este autorizat să facă (prin ajustarea unui prag de sensibilitate la efort), deschizătorul de poartă se oprește și eliberează presiunea împotriva obstacolului (persoană sau vehicul).

De asemenea, se recomandă instalarea fotocelulelor furnizate pentru a detecta trecerea unei persoane sau a unui vehicul în timpul închiderii porții. Decuparea fasciculului fotocelulelor ar trebui să determine oprirea imediată a porții.

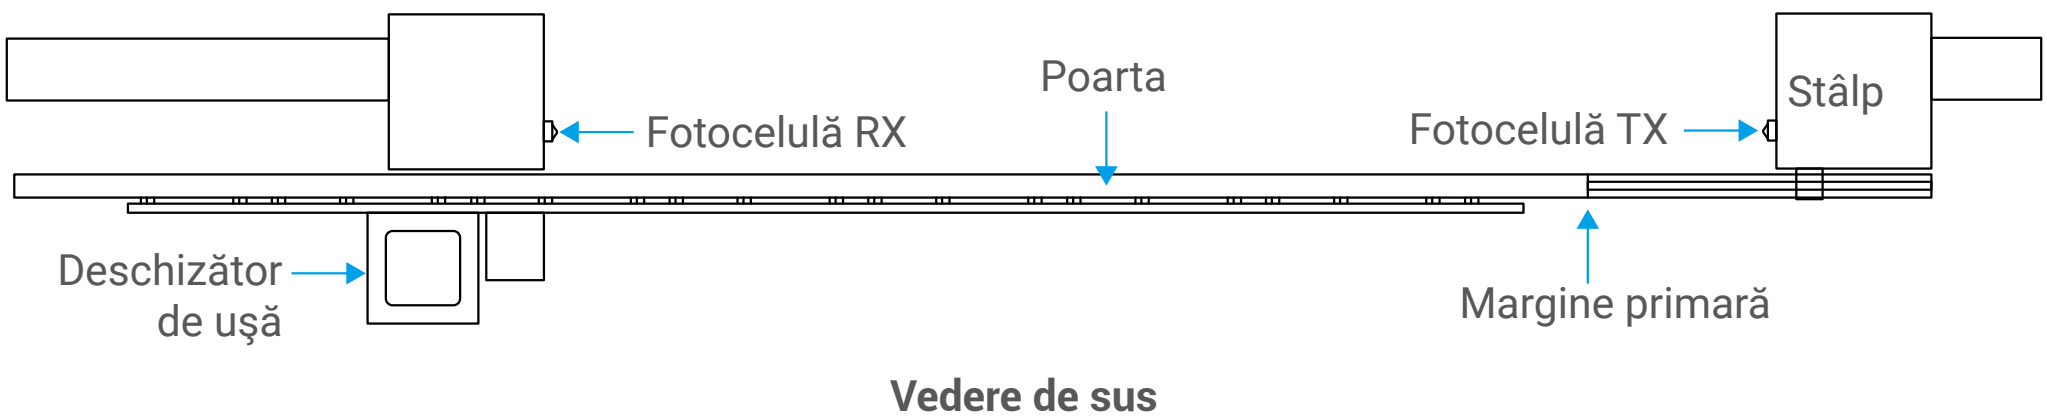


De asemenea, puteți instala un limitator de forță pe marginea primară pentru protecție.

2.2 La marginea secundară


În funcție de instalarea efectuată, pot exista riscuri de impact sau de zdrobire în zona de acces a porții. În acest caz, trebuie să eliminați aceste riscuri, de exemplu, prin împrejmuirea zonei de acces sau prin instalarea unui limitator de forță.

- Exemplu cu un gard de 1,5 m

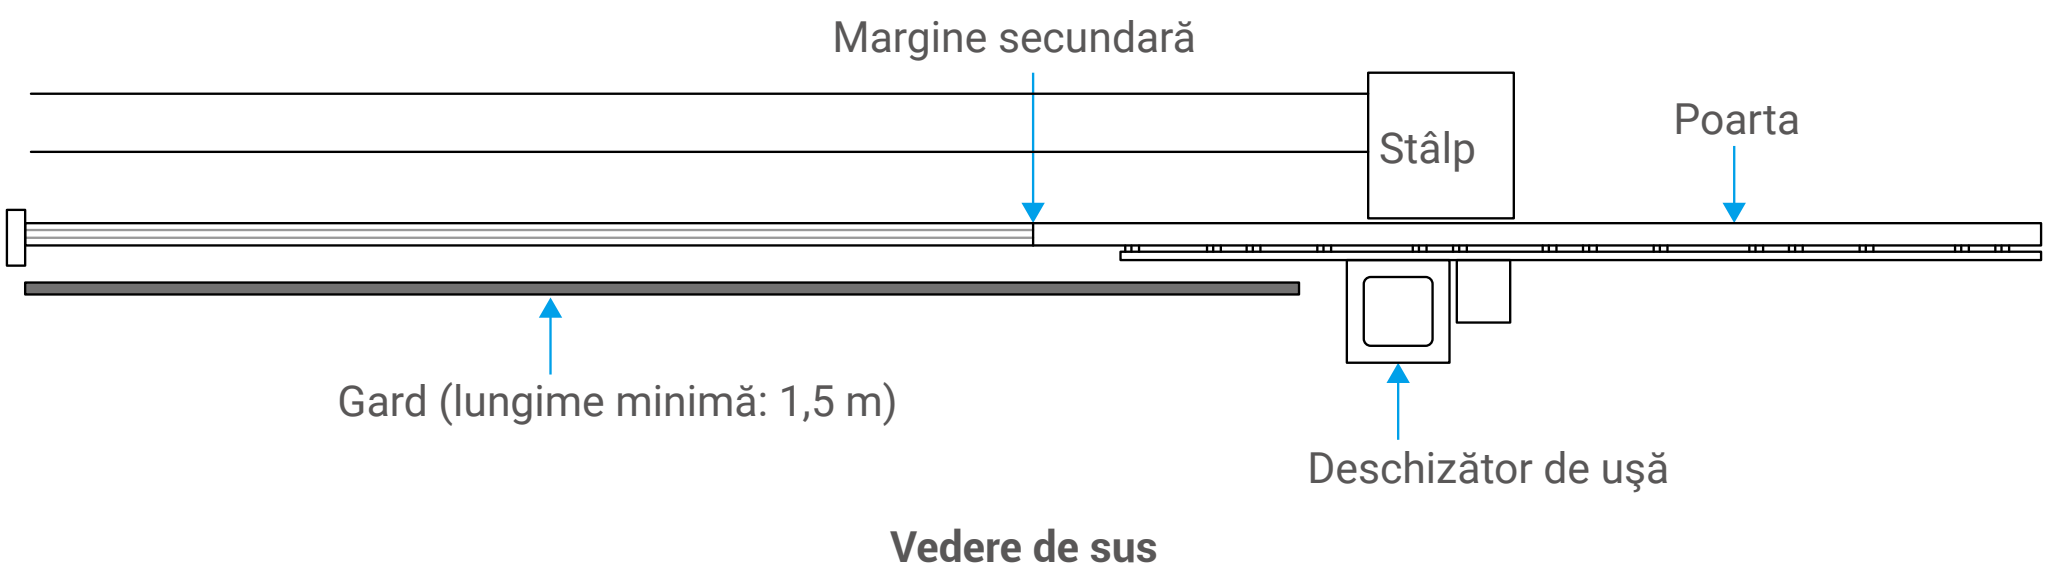

2.3 În diapozitivul superior


Există riscul ca mâinile să rămână blocate între rolurile glisării superioare și poarta. Pentru a evita acest risc, se recomandă respectarea distanțelor de siguranță indicate în diagrama de mai jos.

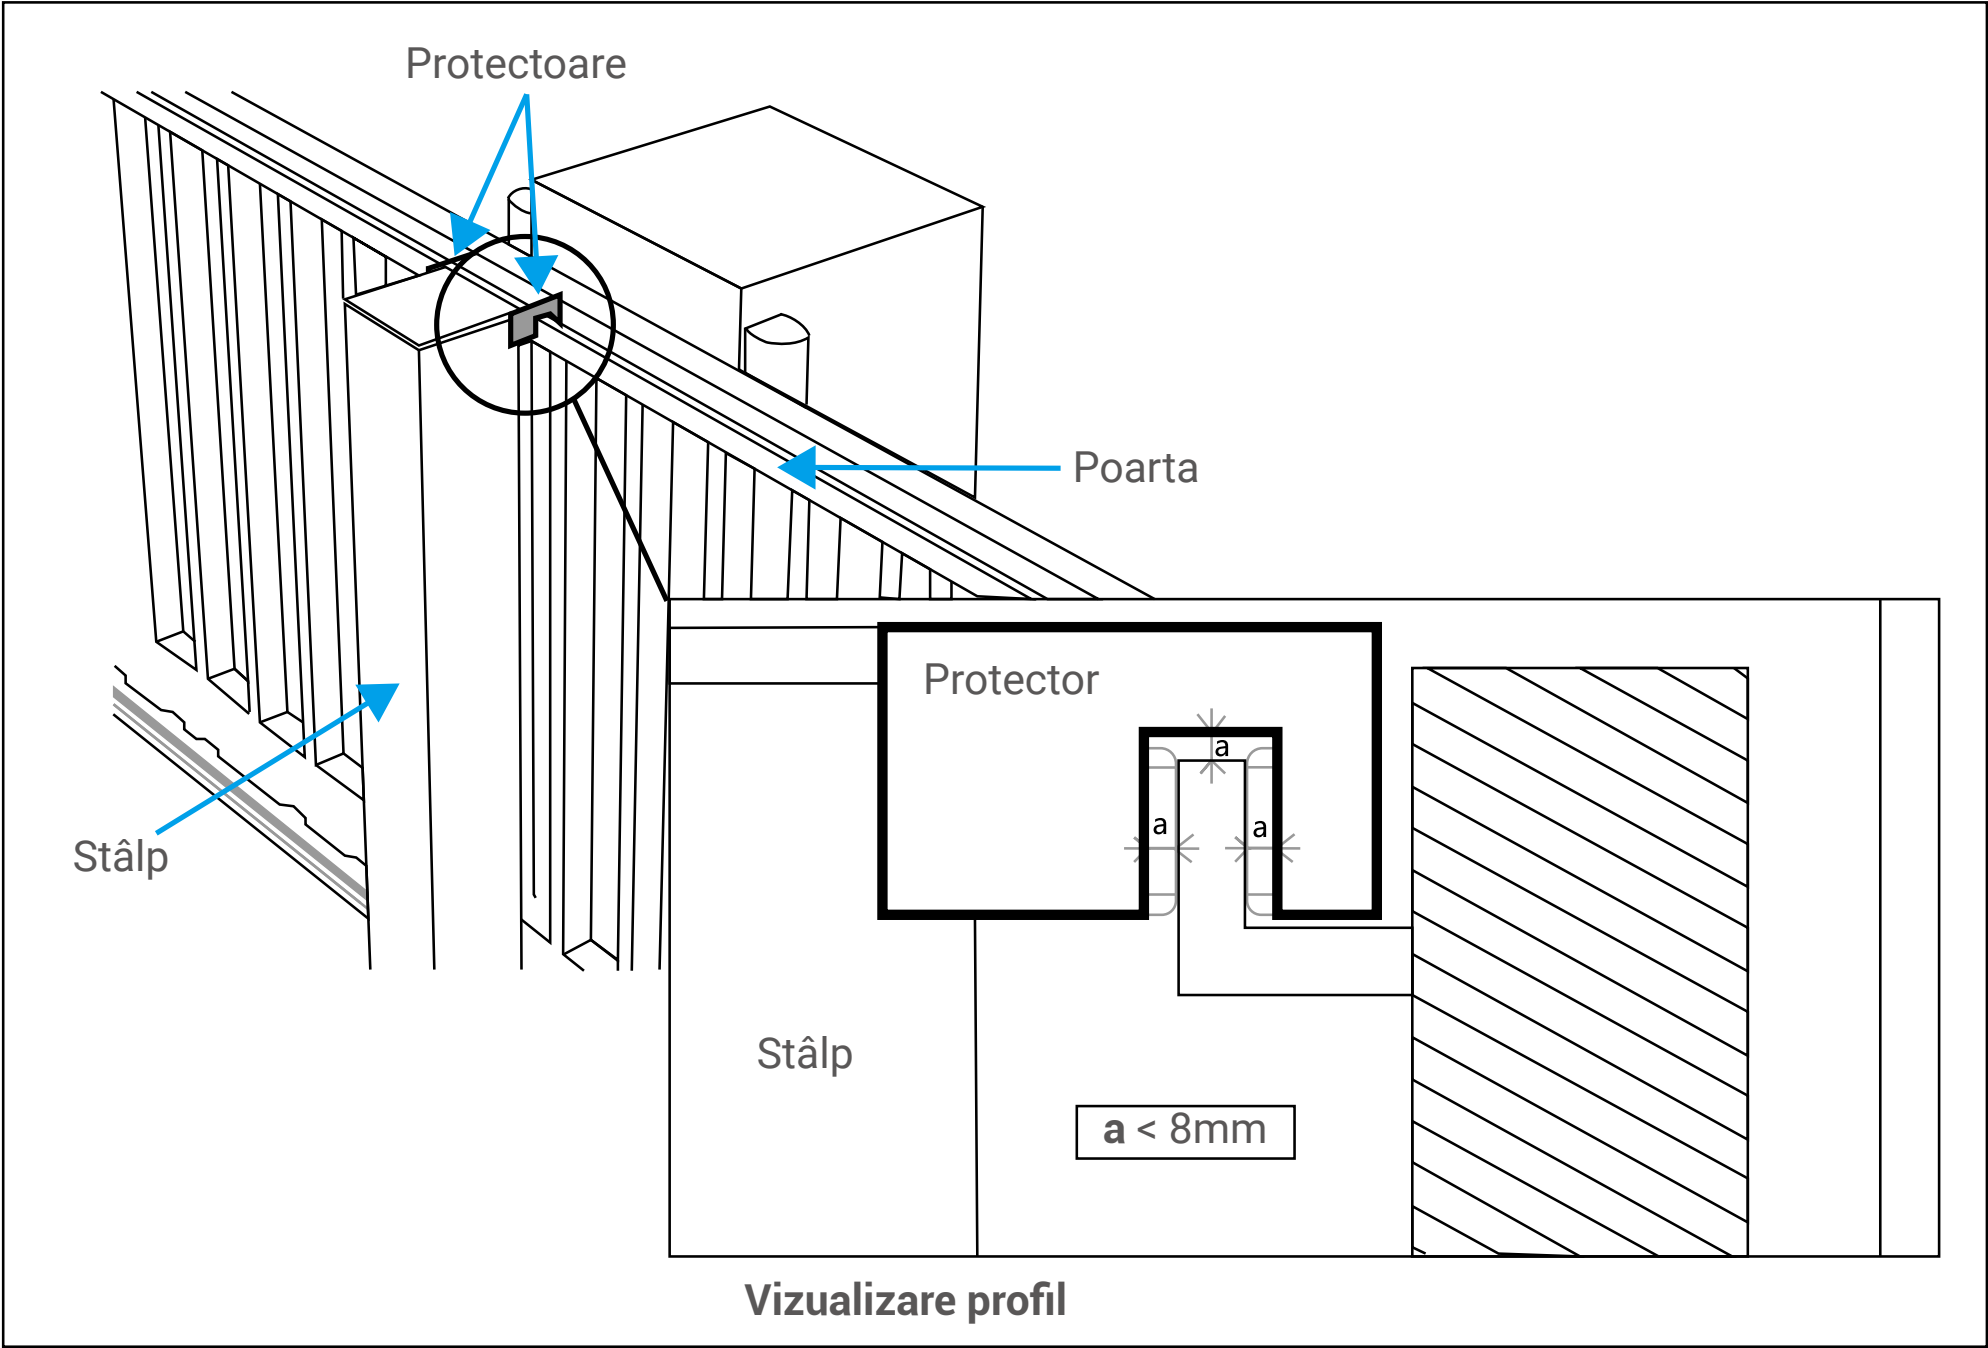

2.4 Între barele unei porți de acces și stâlpul


Dacă poarta este o poartă de tip openwork, există riscul de tăiere între barele porții și stâlpul atunci când poarta se mișcă. Două soluții pentru a elimina acest risc:

- Instalați un gard sau o plasă de protecție pe poartă. Matricea trebuie să fie cât mai fină posibil pentru a evita trecerea degetelor prin ea.
- Instalați unul sau două limitatoare de forță pe fiecare pilon.

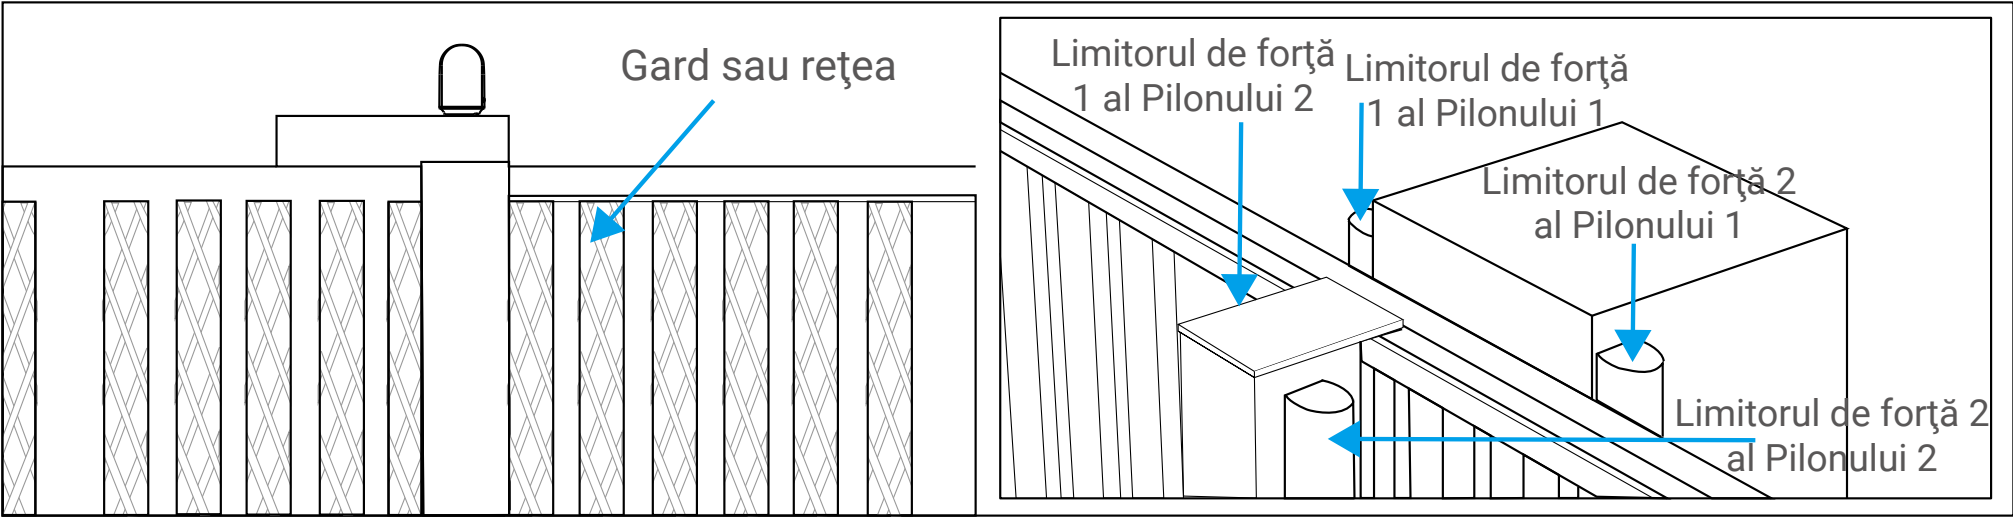

2.5 Zona de evacuare

Pentru a elimina orice risc de prăpăd în zona de acces a porții, se recomandă respectarea distanțelor de siguranță indicate în diagrama de mai jos.

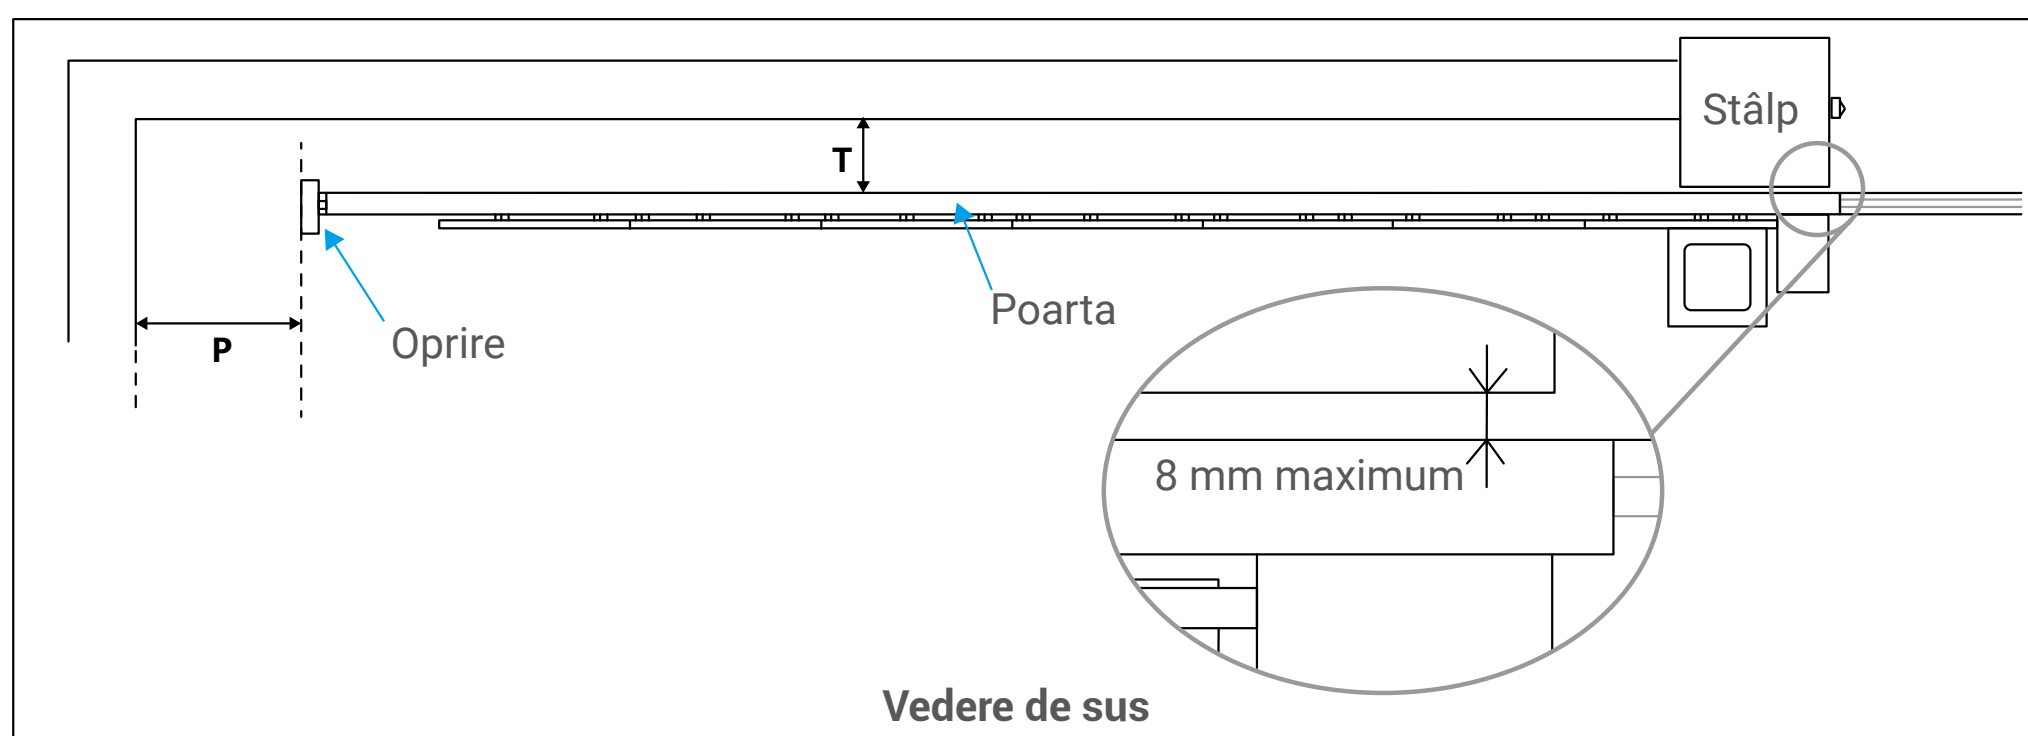


- Dacă distanța T este mai mică de 100 mm, distanța P trebuie să fie mai mare de 200 mm
- Dacă distanța T este mai mare de 100 mm, distanța P trebuie să fie mai mare de 500 mm.

Instalarea repetitorului wireless

i Pentru instrucțiunile de instalare și utilizare a repetitorului wireless, consultați manualul de utilizare corespunzător.

1. Noțiuni de bază

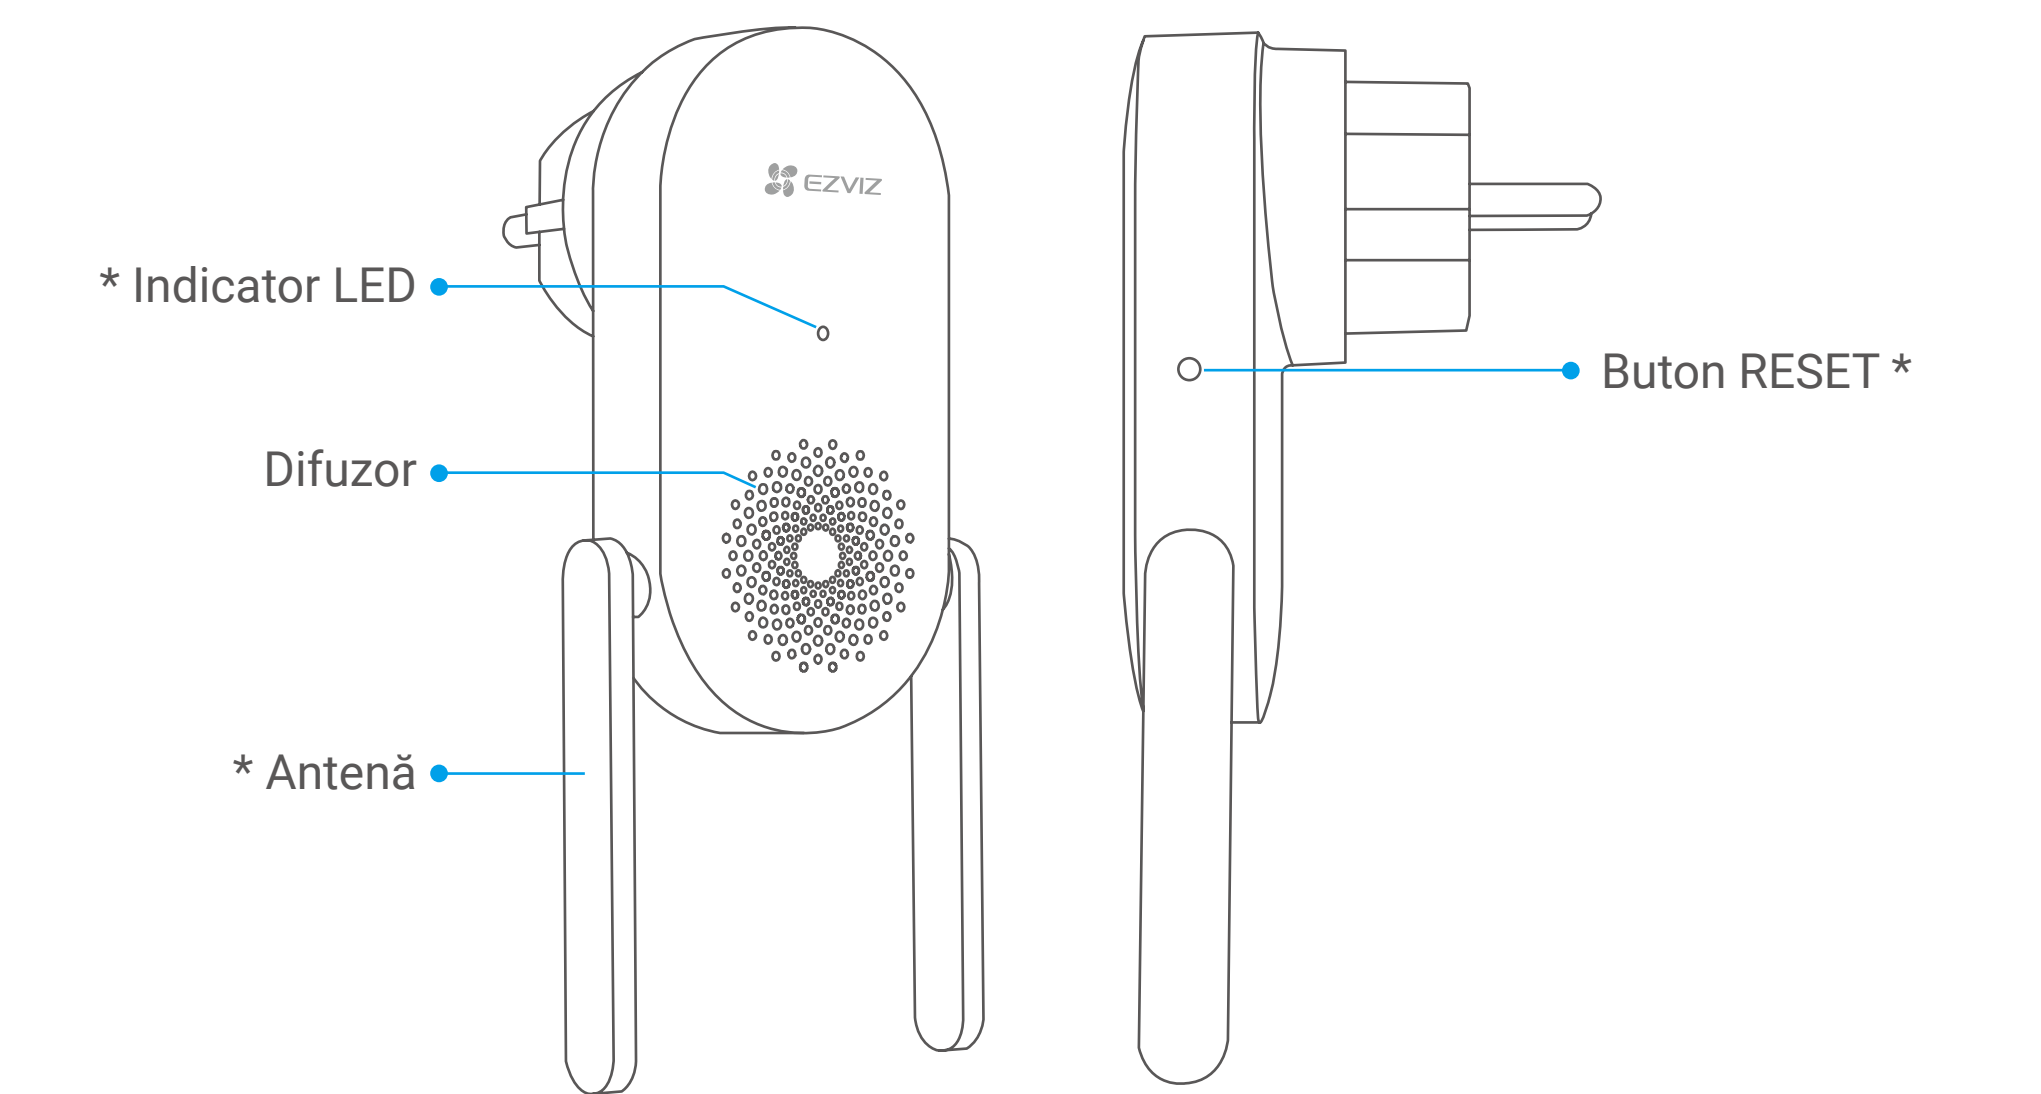

Nume	Descriere
Antenă	Îmbunătățește transmiterea semnalelor de rețea wireless între repetitorul wireless și deschizătorul de poartă.
Indicator LED	Roșu continuu: Repetorul wireless pornește.
	Roșu intermitent lent: Conexiunea Wi-Fi a eșuat.
	Luminează roșu intermitent rapid: Conexiunea Repetorului wireless la deschizătorul de poartă este întreruptă.
	Albastru continuu: Repetorul wireless funcționează corect.
	Albastru intermitent rapid: Repetorul wireless este pregătit pentru conexiunea Wi-Fi.
Buton RESET	Resetați repetitorul wireless: Apăsați și mențineți apăsat acest buton timp de cel puțin 3 secunde (dar mai puțin de 10 secunde) până când auziți un semnal sonor, apoi eliberați butonul. Indicatorul LED va deveni roșu continuu, ceea ce indică faptul că repetitorul wireless a fost repornit și că toți parametrii au fost resetați la valorile implicite.
	Relegați repetitorul wireless: Apăsați și mențineți apăsat acest buton timp de 10 secunde până când indicatorul LED devine roșu și albastru intermitent rapid, alternativ, ceea ce indică faptul că repetitorul wireless este acum pregătit pentru a fi legat din nou.
	Tăcere rapidă: Apăsați butonul o dată pentru a reduce sunetul repetitorului wireless.
Intrare alimentare	100 până la 240 VAC, 50/60 Hz

2. Instalați aplicația EZVIZ

1. Conectați telefonul mobil la Wi-Fi (sugerat).

2. Descărcați și instalați aplicația EZVIZ căutând „EZVIZ” în App Store sau Google Play™.
3. Lansați aplicația și înregistrați un cont EZVIZ.




i Dacă ați folosit deja aplicația, asigurați-vă că este cea mai recentă versiune. Pentru a afla dacă este disponibilă o actualizare, accesați magazinul de aplicații și căutați EZVIZ.


3. Alegeți o locație de instalare

Alegeți o locație de instalare cu un semnal wireless bun pentru repetitorul wireless. Vă rugăm să țineți cont de următoarele sfaturi:

- Instalați repetitorul wireless cât mai aproape de deschizătorul de poartă, cu cât mai puține pereți între ele.
- Antennele repetitorului wireless trebuie să fie ridicate.
- Asigurați-vă că nu există obstacole metalice în apropiere.

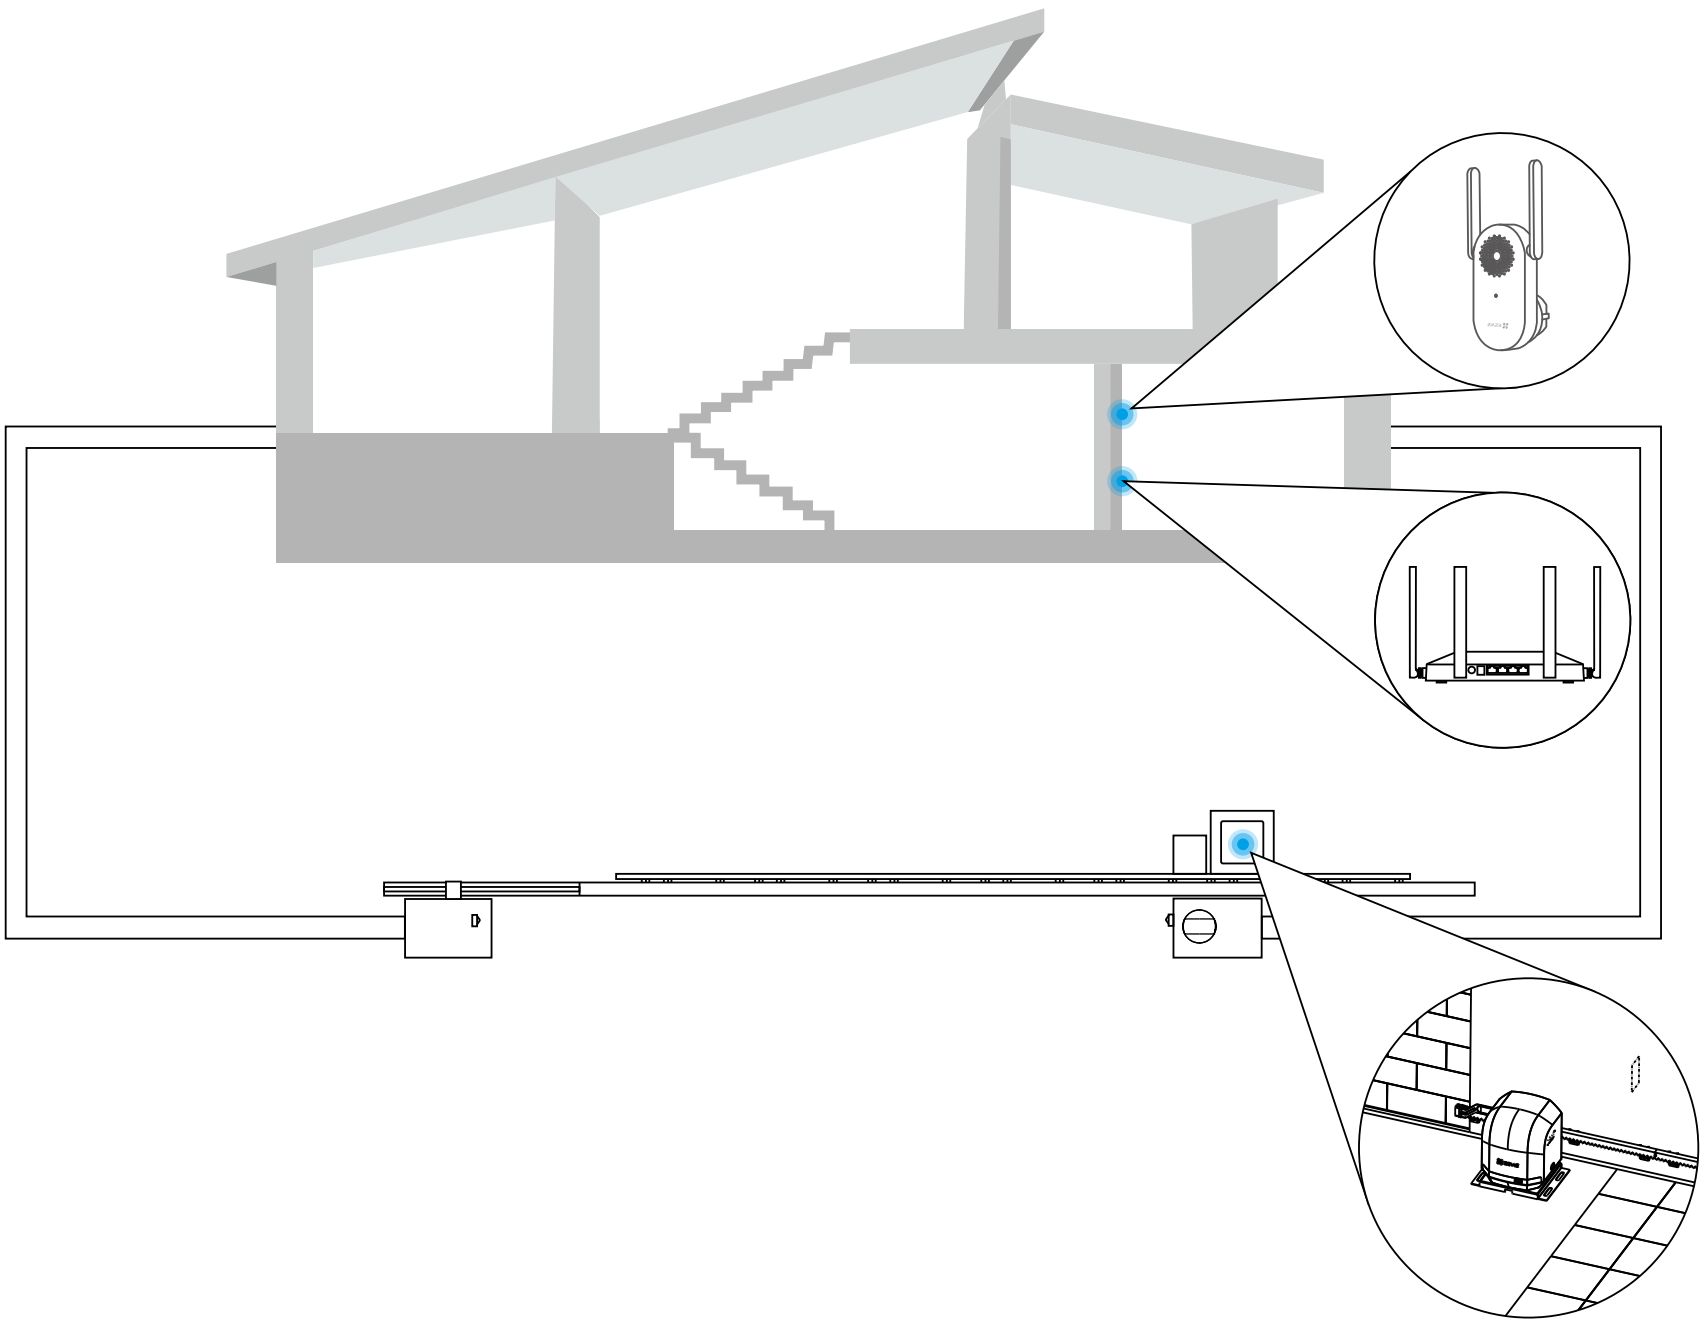

Topologie de comunicare wireless

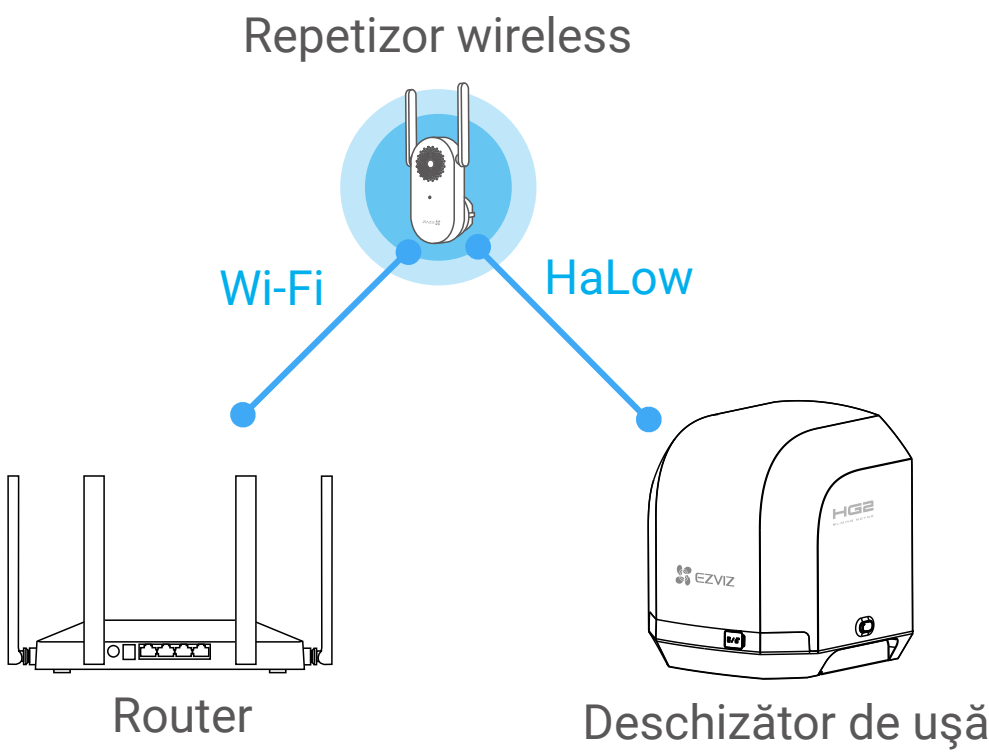

i Comunicarea datelor între repetitorul wireless și deschizătorul de poartă se bazează pe protocoale private, independente de rețeaua Wi-Fi.


Performanța de transmisie a repetitorului wireless

Mediu	Distanță *
În mediu deschis	300 de metri
Cu 1 perete între	110 de metri
Cu 2 pereți între ele	75 de metri
Cu 3 pereți între ele	65 de metri

* Distanța se referă la distanța dintre repetitorul wireless și deschizătorul de poartă. Datele provin din rezultatele testelor efectuate de EZVIZ Lab în condiții standard.


4. Conectați repetitorul wireless

Conectați repetitorul wireless la o priză de alimentare. Când indicatorul LED devine albastru intermitent rapid, acesta indică faptul că repetitorul wireless este pregătit pentru conexiunea Wi-Fi.

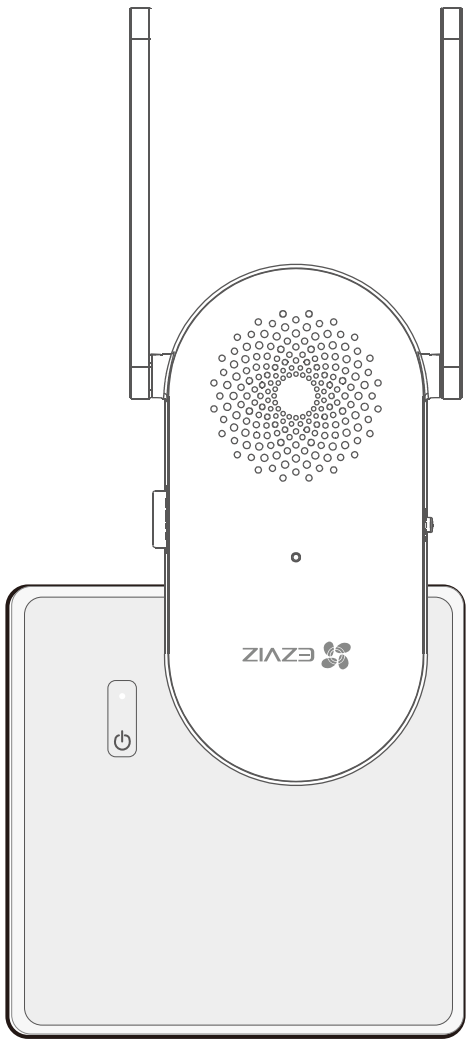


5. Adăugare repetitor wireless la contul dvs. EZVIZ

- 1. Conectați-vă la contul dvs. EZVIZ.
- 2. Pe ecranul de pornire, atingeți „+” în colțul din dreapta sus pentru a accesa interfața Scanează codul QR.
- 3. Scanați codul QR de pe corpul repetitorului wireless.

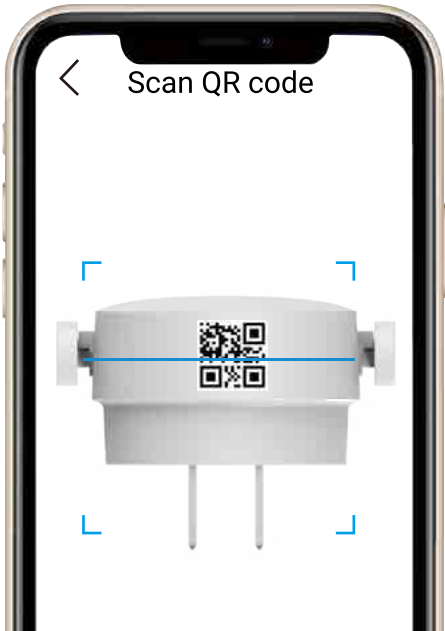


- 4. Urmați expertul aplicației EZVIZ pentru a finaliza configurarea Wi-Fi și adăugați repetitorul wireless la contul dvs. EZVIZ.
- 5. După adăugarea repetitorului wireless, completați autorizarea terminalului în aplicația EZVIZ astfel încât deschizătorul de poartă și lumina de alarmă să fie adăugate automat în contul dvs. EZVIZ după ce activați deschizătorul de poartă mai târziu.

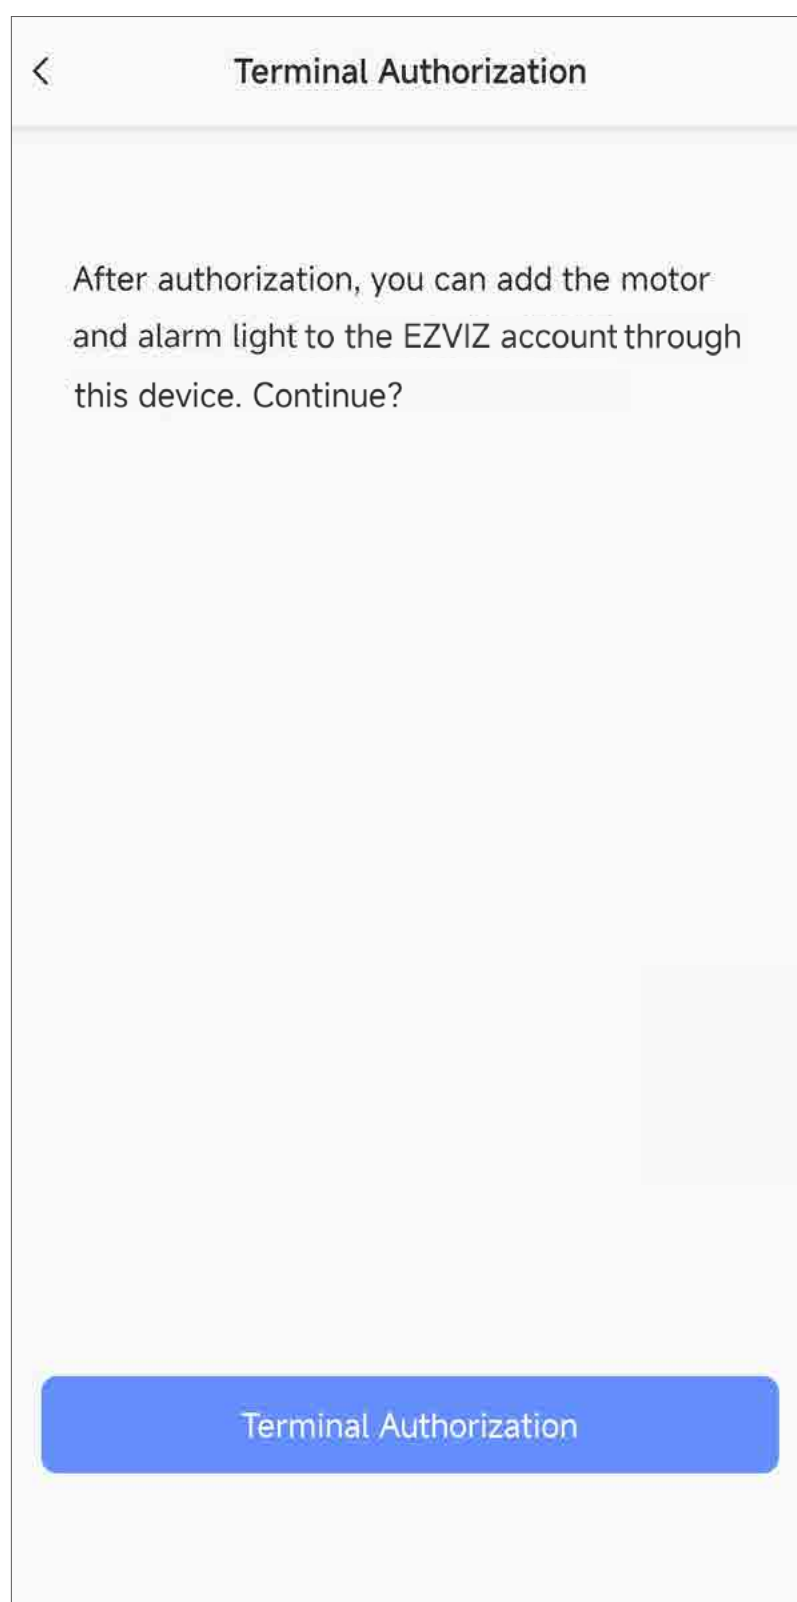

- **Conectați repetitorul wireless la rețeaua Wi-Fi la care a fost conectat telefonul mobil.**
- **Dacă repetitorul wireless nu reușește să se conecteze la rețeaua Wi-Fi, apăsați și țineți apăsat butonul RESETARE timp de aproximativ 5 secunde pentru a reporni repetitorul wireless și repetați pașii de mai sus.**
- **Dacă doriți să conectați repetitorul wireless la o altă rețea Wi-Fi, accesați Setări > Setări de rețea din aplicația EZVIZ pentru a schimba rețeaua Wi-Fi.**

Instalați deschizătorul de ușa


1. Noțiuni de bază

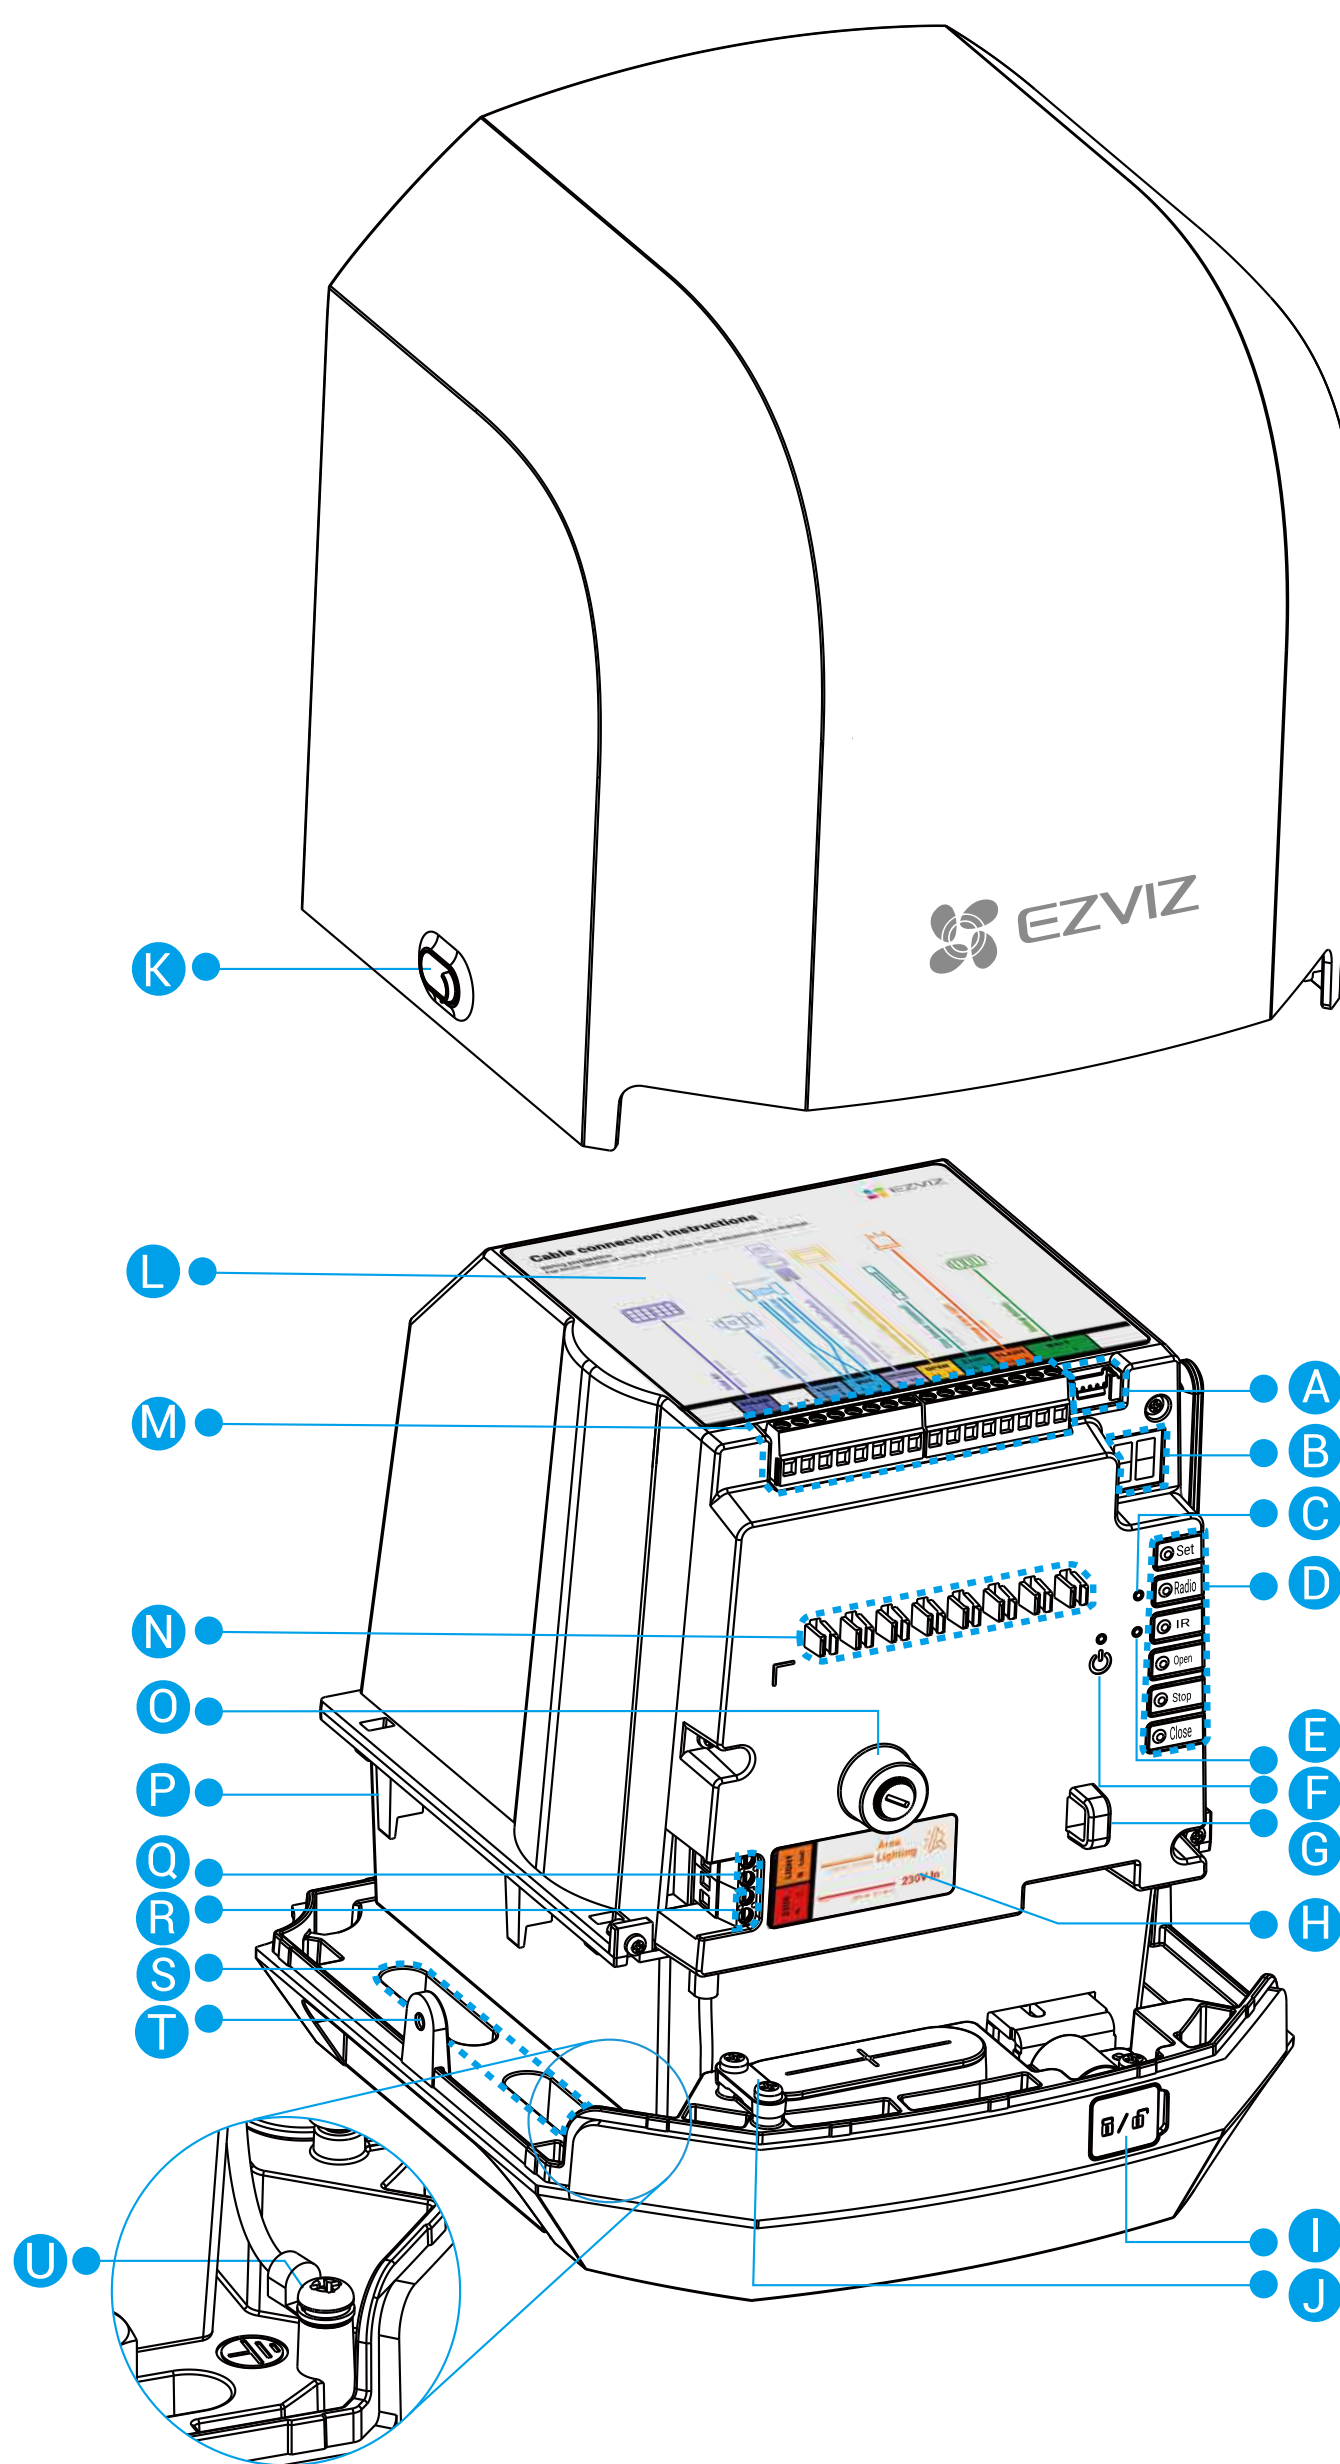

Vizualizare frontală

Nr.	Descriere	Nr.	Descriere
A	Terminal baterie	L	Etichetă "Cable Connection Instructions" (Instrucțiuni de conectare a cablului)
B	Tub de afișare digitală	M	Blocuri terminale
C	Indicator radio	N	Clampe pentru cabluri
D	Butoane de control *	O	Suport siguranțe *
E	Indicator IR	P	Încrețtură
F	Indicator de alimentare	Î	Interfețe de iluminare a zonei
G	Suport pentru cablu	R	Interfețe sursă de alimentare
H	Etichetă de conectare la alimentare	S	Orificii interioare oblong
I	Capac orificiu	T	Orificii lungi exterioare
J	Intrare prin cablu	U	Tija și cablul de împământare
K	Găură șurub (sub ștecher impermeabil)		


* Specificații siguranțe: Φ5×20 mm 250 V c.a. 2 A

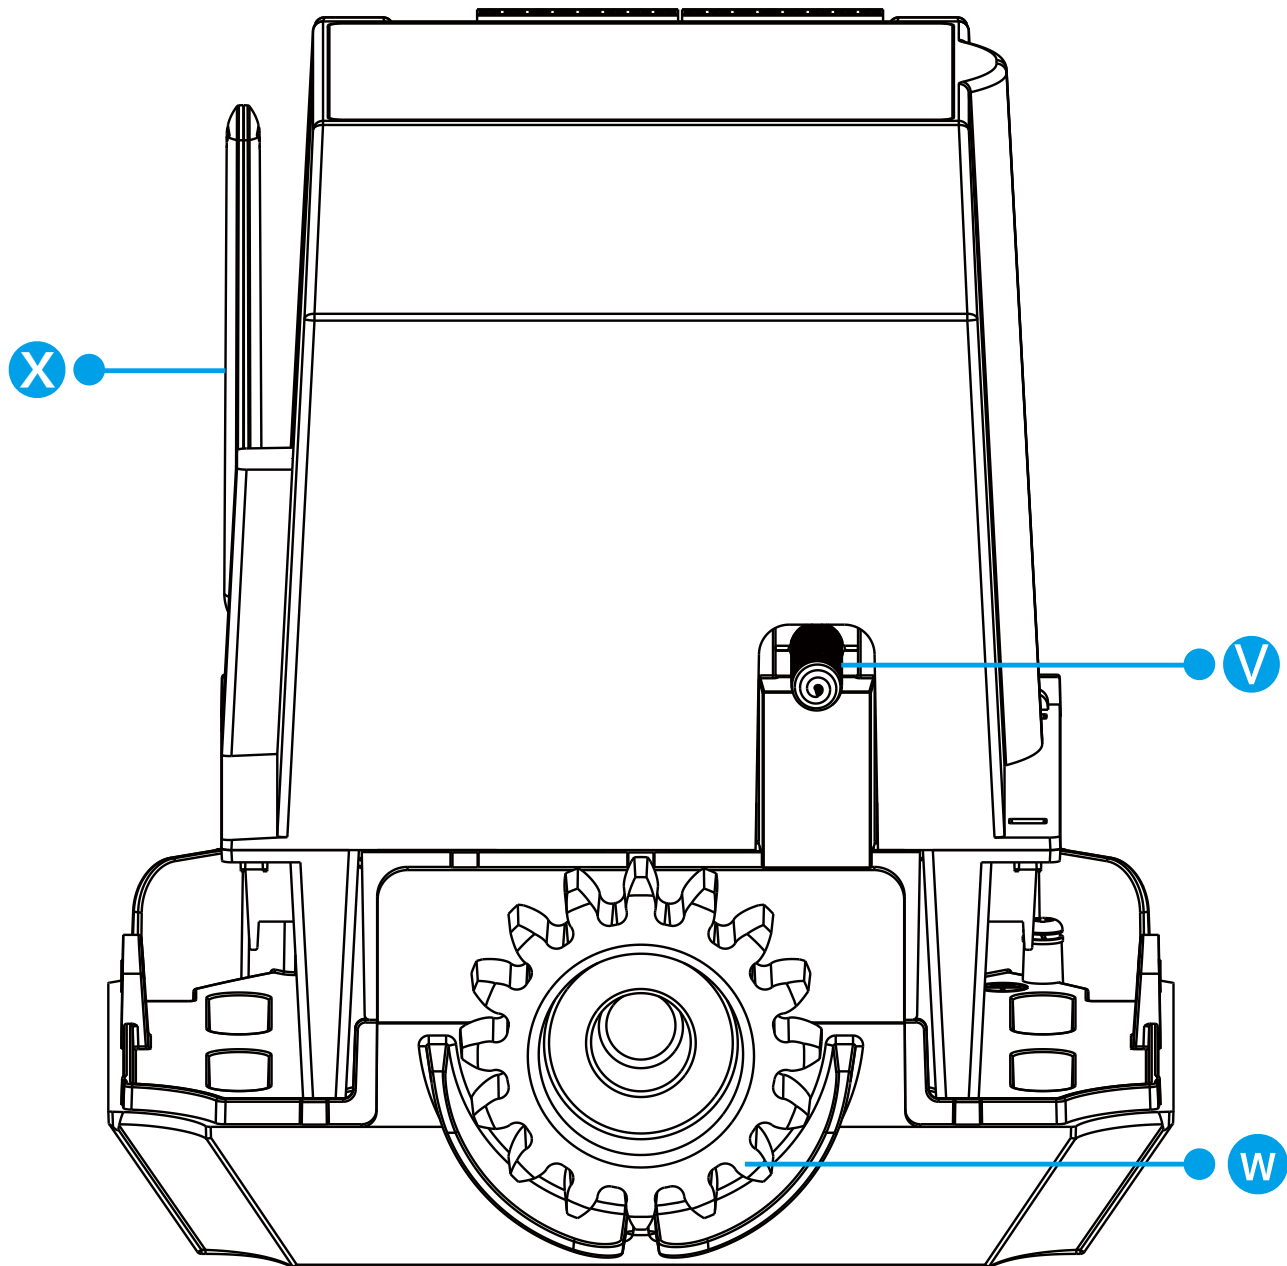

Vedere din spate

Element	Descriere
V	Mărimă limită
W	Echipament
X	Antenă

Prezentarea butoanelor de control

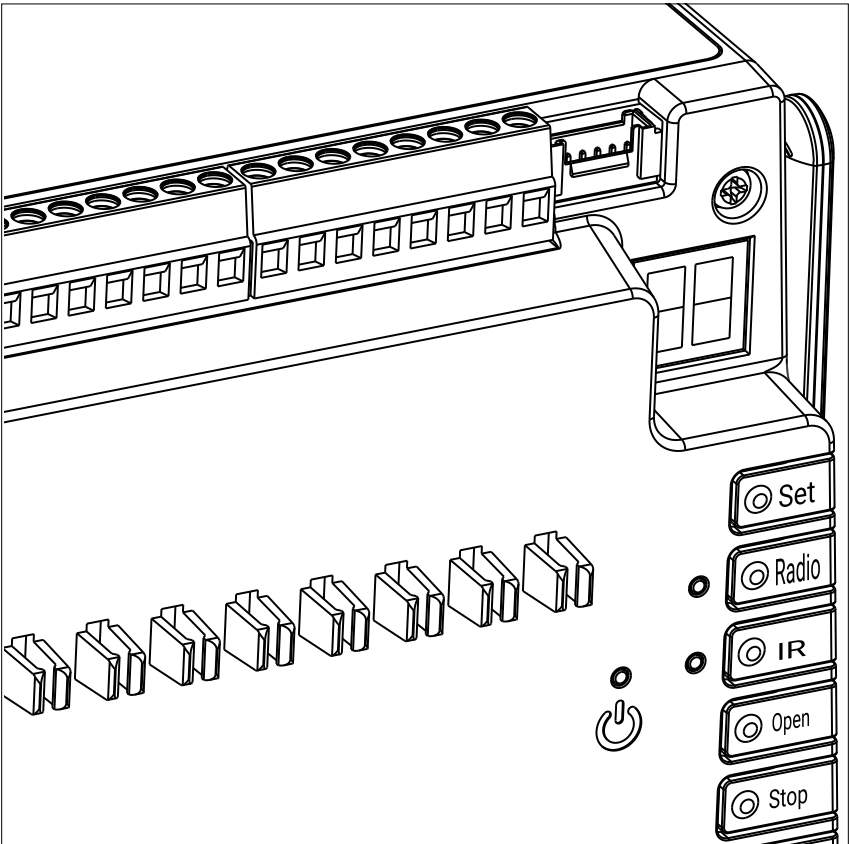


Nume	Descriere	
Buton Set	Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde	Deschideți sau ieșiți din meniul principal.
	Apăsați o dată	În modul submeniu, apăsați o dată pentru a ieși din submeniu și a reveni la meniul principal.
	Apăsați și mențineți apăsat timp de 8 secunde	Restabiliți deschizătorul de poartă la setările din fabrică.
Buton Radio	Apăsați o dată	Accesați modul de asociere a telecomenzii.
	Apăsați și mențineți apăsat timp de 5 secunde	Ștergeți toate informațiile despre telecomenzile împerechate.

Nume	Descriere		
Buton IR	Apăsați o dată	Introduceți sau ieșiți din modul de auto-testare în infraroșu.	
	Apăsați și mențineți apăsat timp de 5 secunde	Începeți legarea la un repetitor wireless.	
Buton Open	Apăsați o dată	În modul normal de lucru	Deschideți poarta.
		În modul meniu	Comutați la următoarea opțiune.
Buton Stop	Apăsați o dată	În modul normal de lucru	Oprirea porții.
		În modul meniu	Confirmați opțiunea curentă.
	Apăsați și mențineți apăsat timp de 5 secunde	Ștergeți traseul curent al porții.	
Buton Close	Apăsați o dată	În modul normal de lucru	Închideți poarta.
		În modul meniu	Comutați la opțiunea anterioară.

Indicator LED	Descriere	
Indicator radio		Roșu continuu: Deschizătorul de poartă este acum în modul de asociere a telecomandelor.
		Oprit: Ieșiți din modul de asociere.
		Roșu intermitent lent (pentru 3 secunde): Telecomanda a fost asociată cu succes sau numărul de telecomande asociate a ajuns la 8.
		Roșu intermitent rapid (pentru 3 secunde): Toate telecomenzile sunt șterse.
Indicator IR	În modul normal de lucru:	
		Oprit: Nu sunt detectate obstacole.
		Roșu continuu: Sunt detectate obstacole.
	În modul de auto-testare cu infraroșu:	
		Roșu continuu: Nu sunt detectate obstacole.
		Roșu intermitent lent: Sunt detectate obstacole.
Indicator de alimentare		Roșu continuu: Deschizătorul de poartă este alimentat de o sursă de alimentare cu curent alternativ 220-240 V sau de un kit solar de 24 V c.c.
		Oprit: Deschizătorul de poartă este alimentat de bateria de rezervă.

2. Îndepărtați capacul deschizătorului de ușă

- Deschideți dopurile impermeabile de pe ambele părți ale capacului de deschidere a porții.
- Utilizați o șurubelniță pentru a îndepărta șuruburile de sub șuruburile impermeabile.
- Îndepărtați capacul ridicând-o.

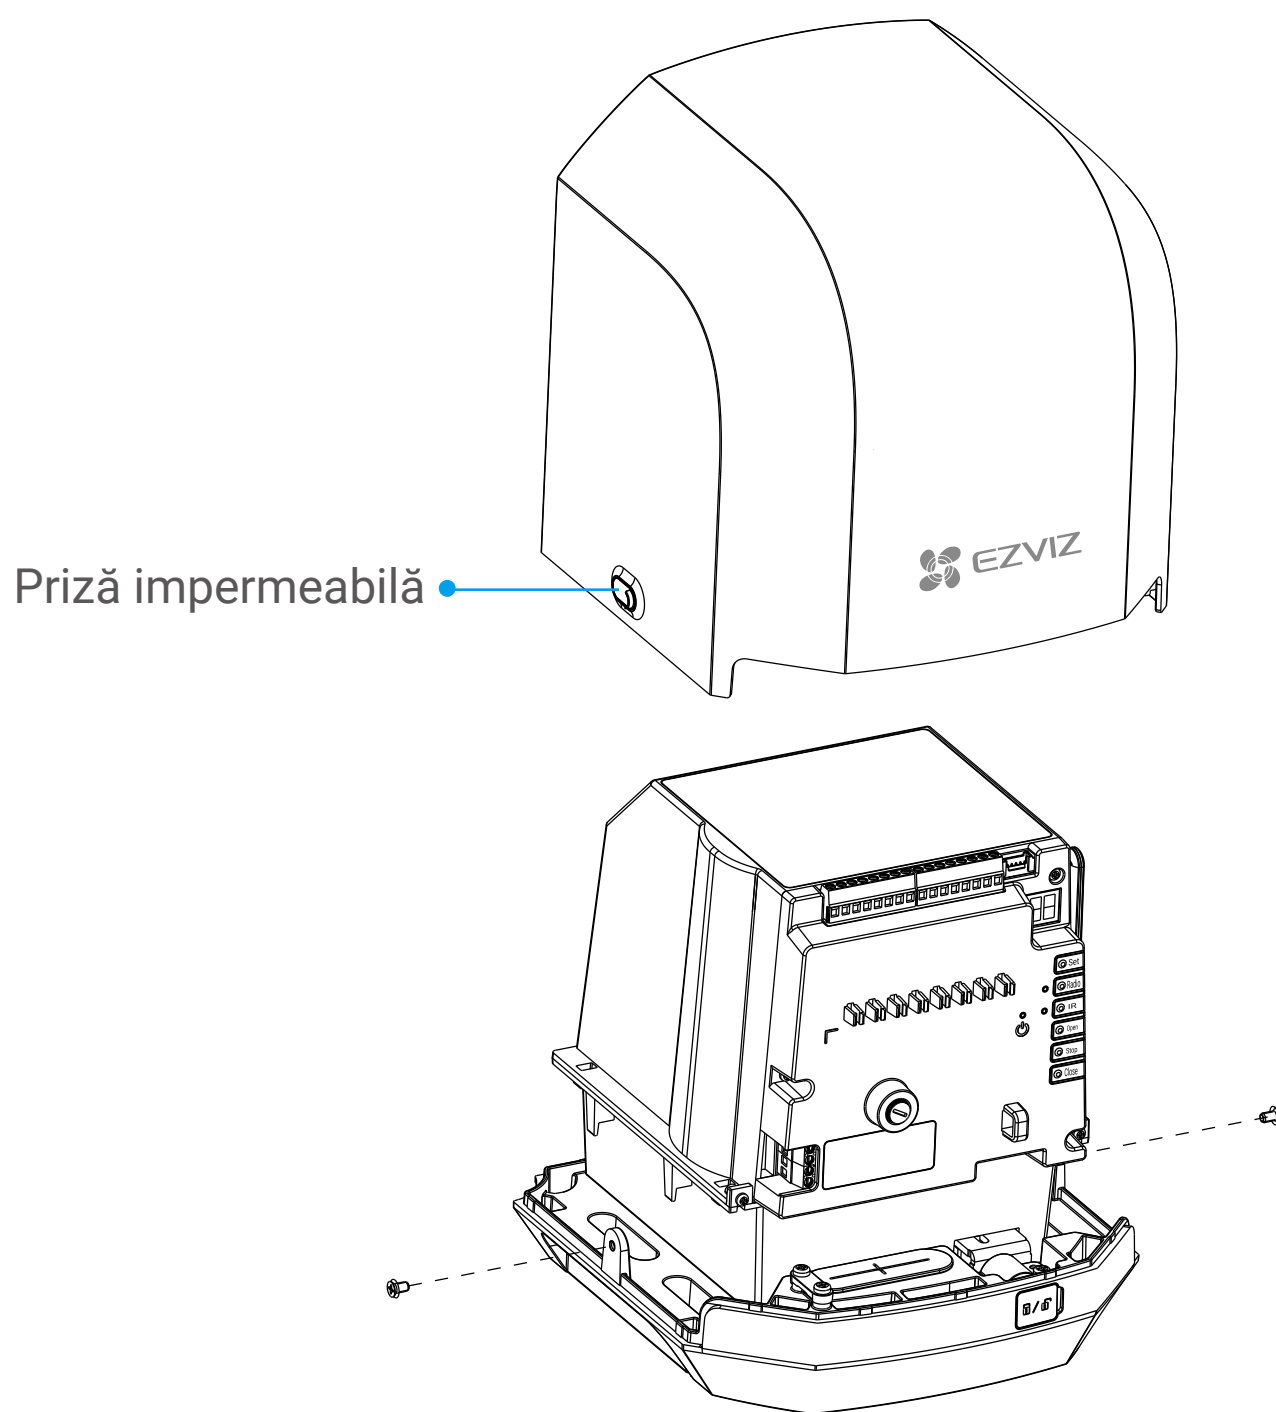

i Vă rugăm să păstrați șuruburile scoase în siguranță.

3. Fixați deschizătorul ușii la sol


- i** • Deschizătorul de poartă trebuie instalat pe partea cadrului poartă către care se deschide poarta:
 Dacă poarta se deschide în stânga, deschizătorul de poartă trebuie instalat în partea stângă (modul de instalare stânga).
 Dacă poarta se deschide spre dreapta, deschizătorul de poartă trebuie instalat pe partea dreaptă (modul de instalare din partea dreaptă).
- Modul de instalare poate fi setat în aplicația EZVIZ.
- Diagramele din acest manual de utilizare ilustrează modul de instalare din stânga ca exemplu.

Notă importantă despre verificarea și ajustarea înălțimii:


Înainte de a fixa deschizătorul de poartă la sol, verificați înălțimea suportului de poartă sau a cabinelor de viteze existente (dacă există) pentru a determina înălțimea de strălucire necesară. Acest lucru vă va ajuta să decideți dacă să utilizați șaiba (pentru o înălțime mai mică a șaibe) sau baza de montare (pentru o înălțime mai mare a șaibe). Ambele sunt incluse în pachet.

Dacă înălțimea de mișcare furnizată de baza de montare nu este suficientă, puteți adopta următoarele metode de reglare:


Utilizați șuruburi plate

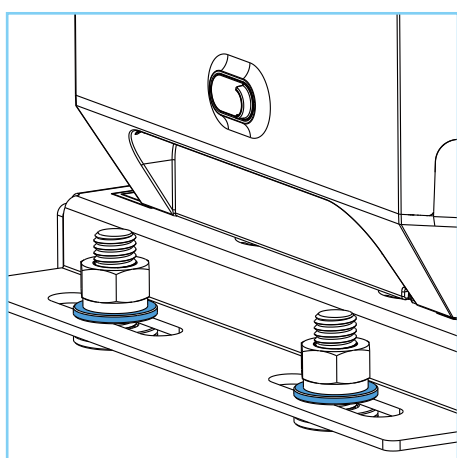

Utilizarea piulițelor

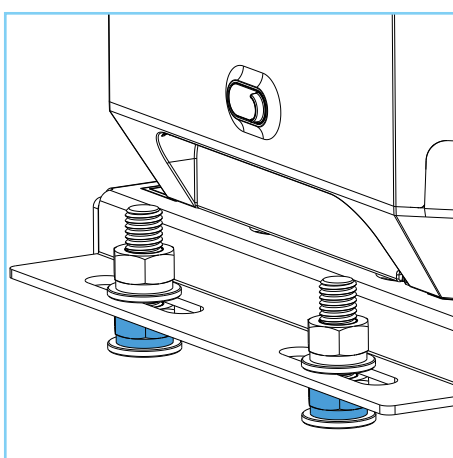


Utilizarea șuruburilor și piulițelor de expansiune

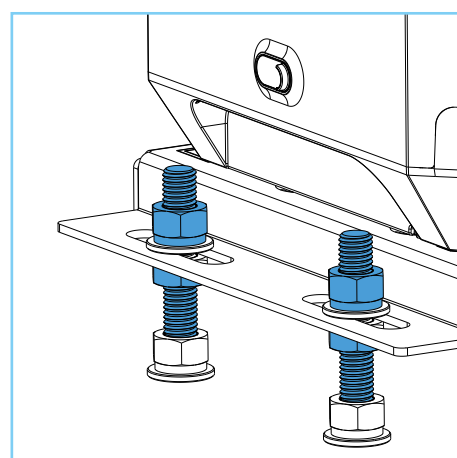

- Dacă este convenabil, puteți regla înălțimea suporturilor de viteze existente.
- Dacă înălțimea de strălucire obținută prin metodele de mai sus nu este încă suficientă, luați în considerare construirea unui bloc de beton.

Pasul 1: Marcați punctele de ancorare și găurile de găurire.


1. Așezați baza de montare paralelă cu poarta (asigurând o distanță de 60 mm între baza de montare și poarta).
 2. Marcați 4 puncte de ancorare pentru baza de montare pe sol.
- i** • Se recomandă să verificați dacă există găuri existente pe sol care pot fi utilizate direct. În acest caz, puteți sări peste etapa de găurire.
- Punctele de ancorare trebuie să fie în centrul orificiilor lungi de pe baza de montare, astfel încât să fie convenabil să ajustați poziția deschizătorului de poartă.
3. Îndepărtați baza de montare.
 4. Utilizați o burghiu (diametru 14) pentru a face 4 găuri (adâncime de găurire: 65-70 mm) în beton.

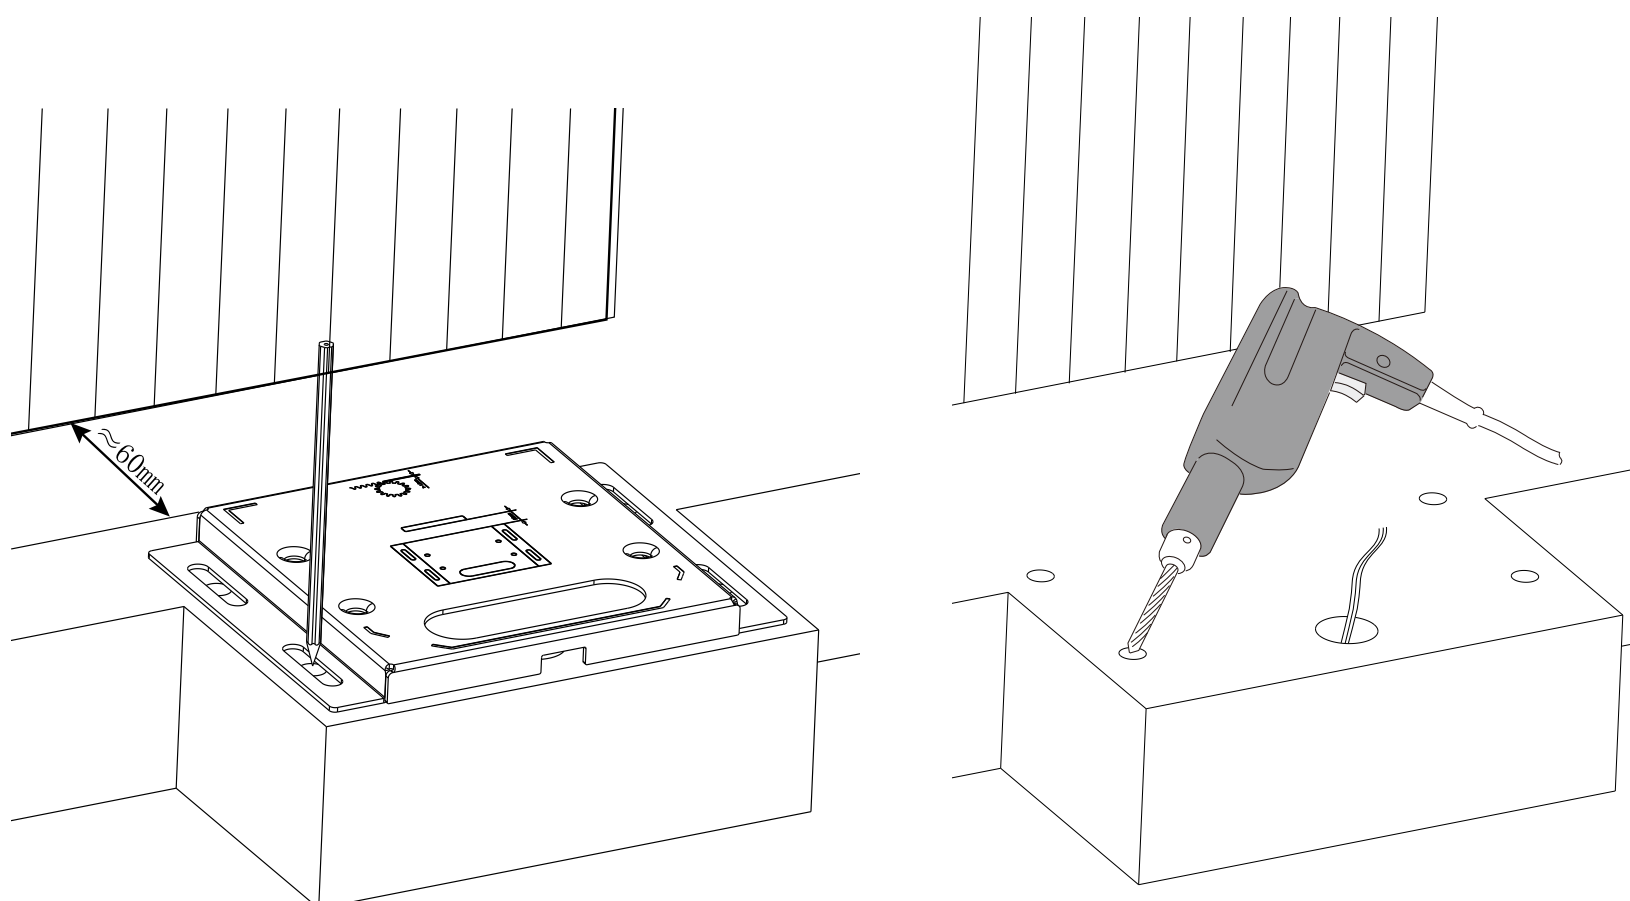

- i** Când efectuați o gaură, asigurați-vă că burghiul rămâne vertical, în cazul în care diametrul găurii este prea mare.


Pasul 2: Fixați deschizătorul de poartă pe baza de montare.

1. Așezați deschizătorul de poartă cu capul în jos.
 2. Aliniați baza de montare cu deschizătorul de poartă, așa cum se arată în diagrama de mai jos (stânga), asigurându-vă că marginea bazei de montare este aliniată cu motorul cu viteză.
- i** • Asigurați-vă că partea frontală a deschizătorului de poartă este aliniată cu marginea bazei de montare în care se află intrarea cablului.
- Asigurați-vă că viteza motorului este paralelă cu marginea bazei de montare.
3. Introduceți 4 șuruburi hexagonale prin găurile rotunde de pe baza de montare în găurile lungi de pe deschizătorul porții.
 4. Puneți deschizătorul de poartă și baza de montare în jos pe partea dreaptă.
 5. Utilizați două chei pentru a fixa piulițele, șuruburile și șuruburile din partea stângă, cu un chei pentru fixarea șurubului și celălalt pentru strângerea șuruburilor și piulițelor, după cum se arată în diagrama de mai jos (dreapta).
 6. Puneți deschizătorul de poartă și baza de montare pe partea stângă și fixați șuruburile pe partea dreaptă.

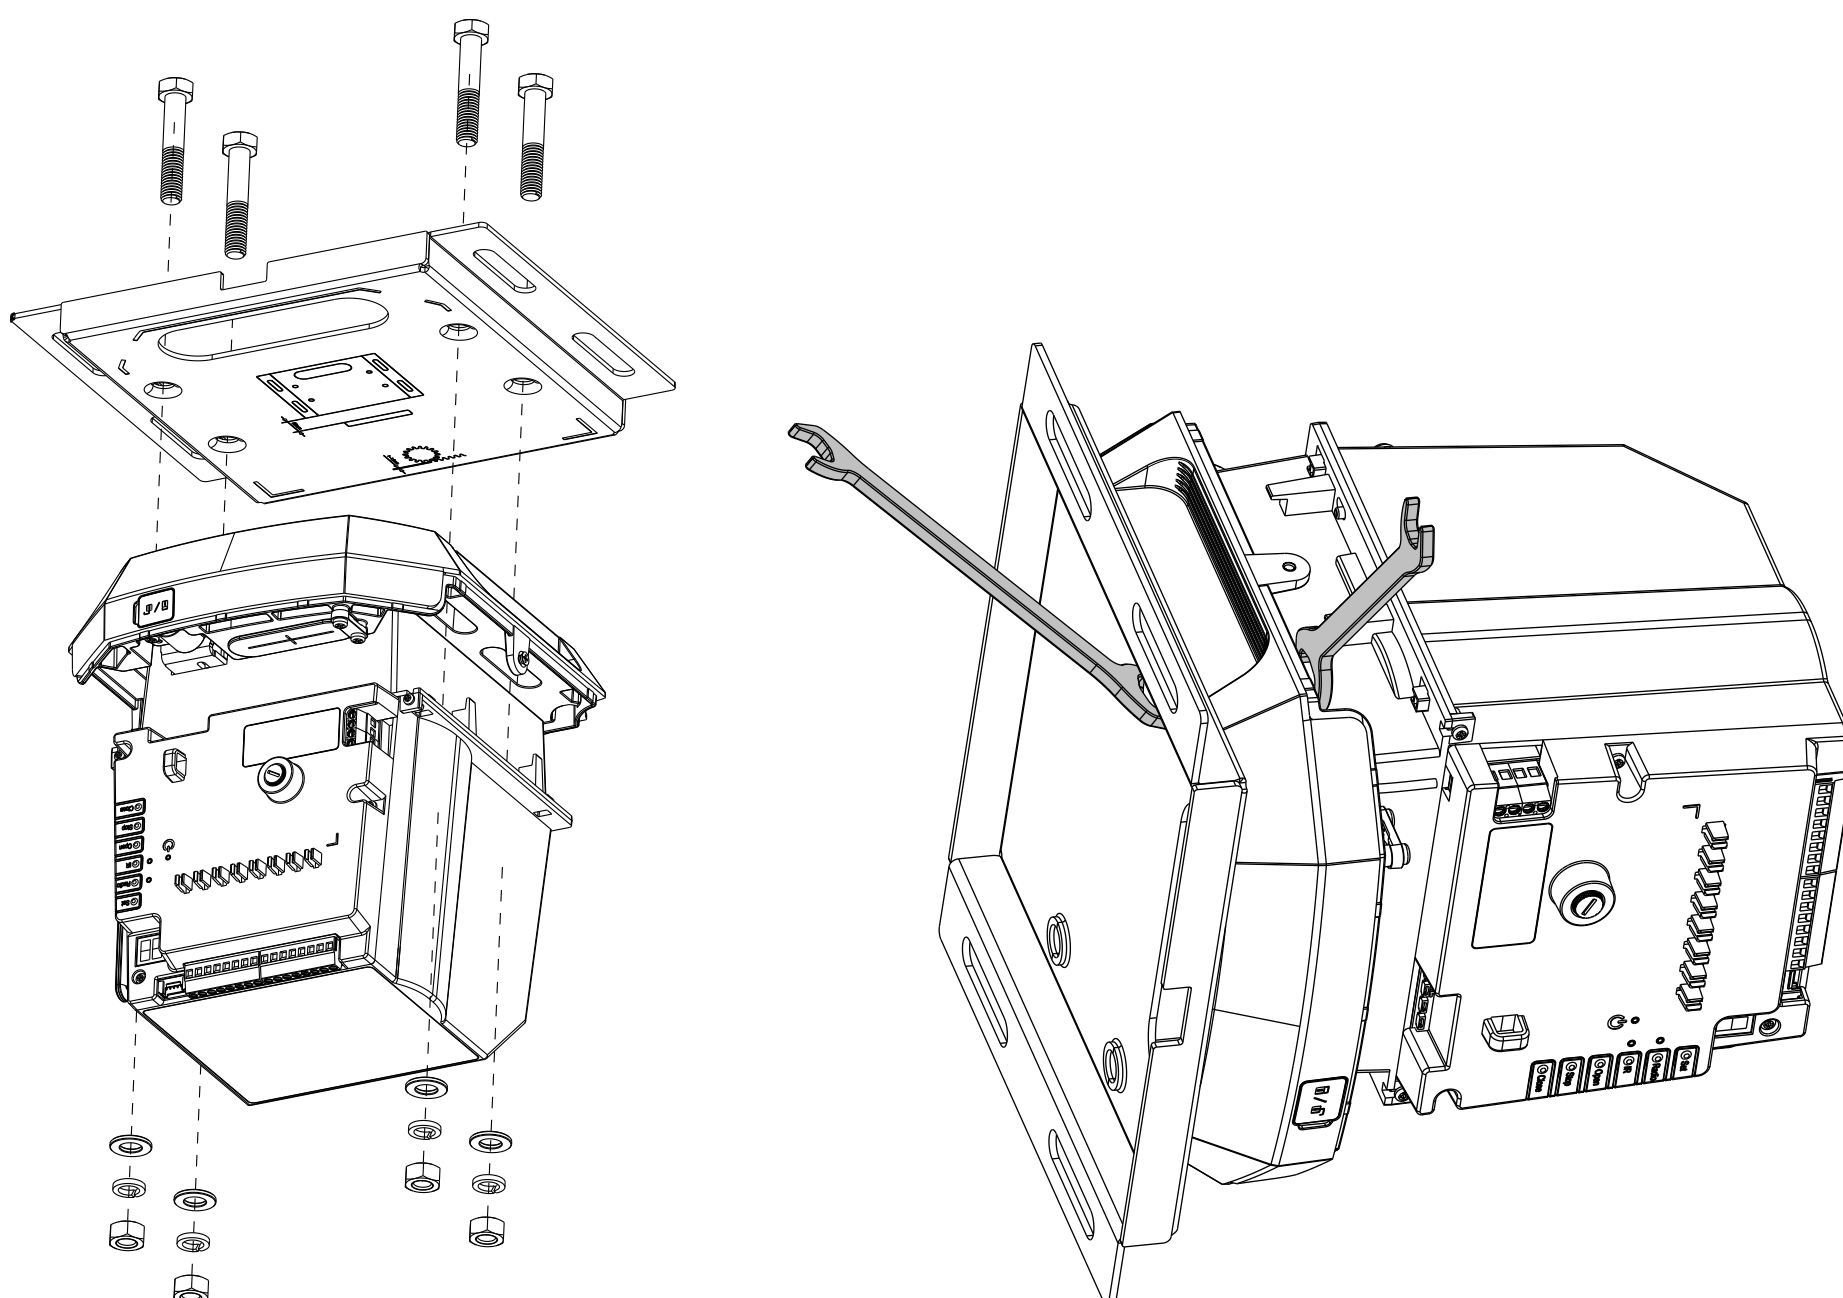

Pasul 3: Fixați baza de montare la sol.

1. Introduceți cele 4 șuruburi de expansiune furnizate în cele 4 găuri, fixați-le în sol și apoi scoateți piulițele și șuruburile, după cum se arată în diagrama de mai jos (stânga).
2. Găsiți toate cablurile necesare prin orificiile lungi de pe baza de montare și de pe deschizătorul de poartă, separat.
3. Poziționați baza de montare astfel încât cele 4 șuruburi de expansiune să treacă prin orificiile lungi ale bazei de montare.
4. Utilizați șuruburi și piulițe pentru a fixa șuruburile de expansiune (nu strângeți șuruburile încă).
5. Verificați dacă deschizătorul de poartă este paralel cu poarta la o distanță de aproximativ 60 mm. Apoi, utilizați șuruburi și piulițe pentru a strânge șuruburile.

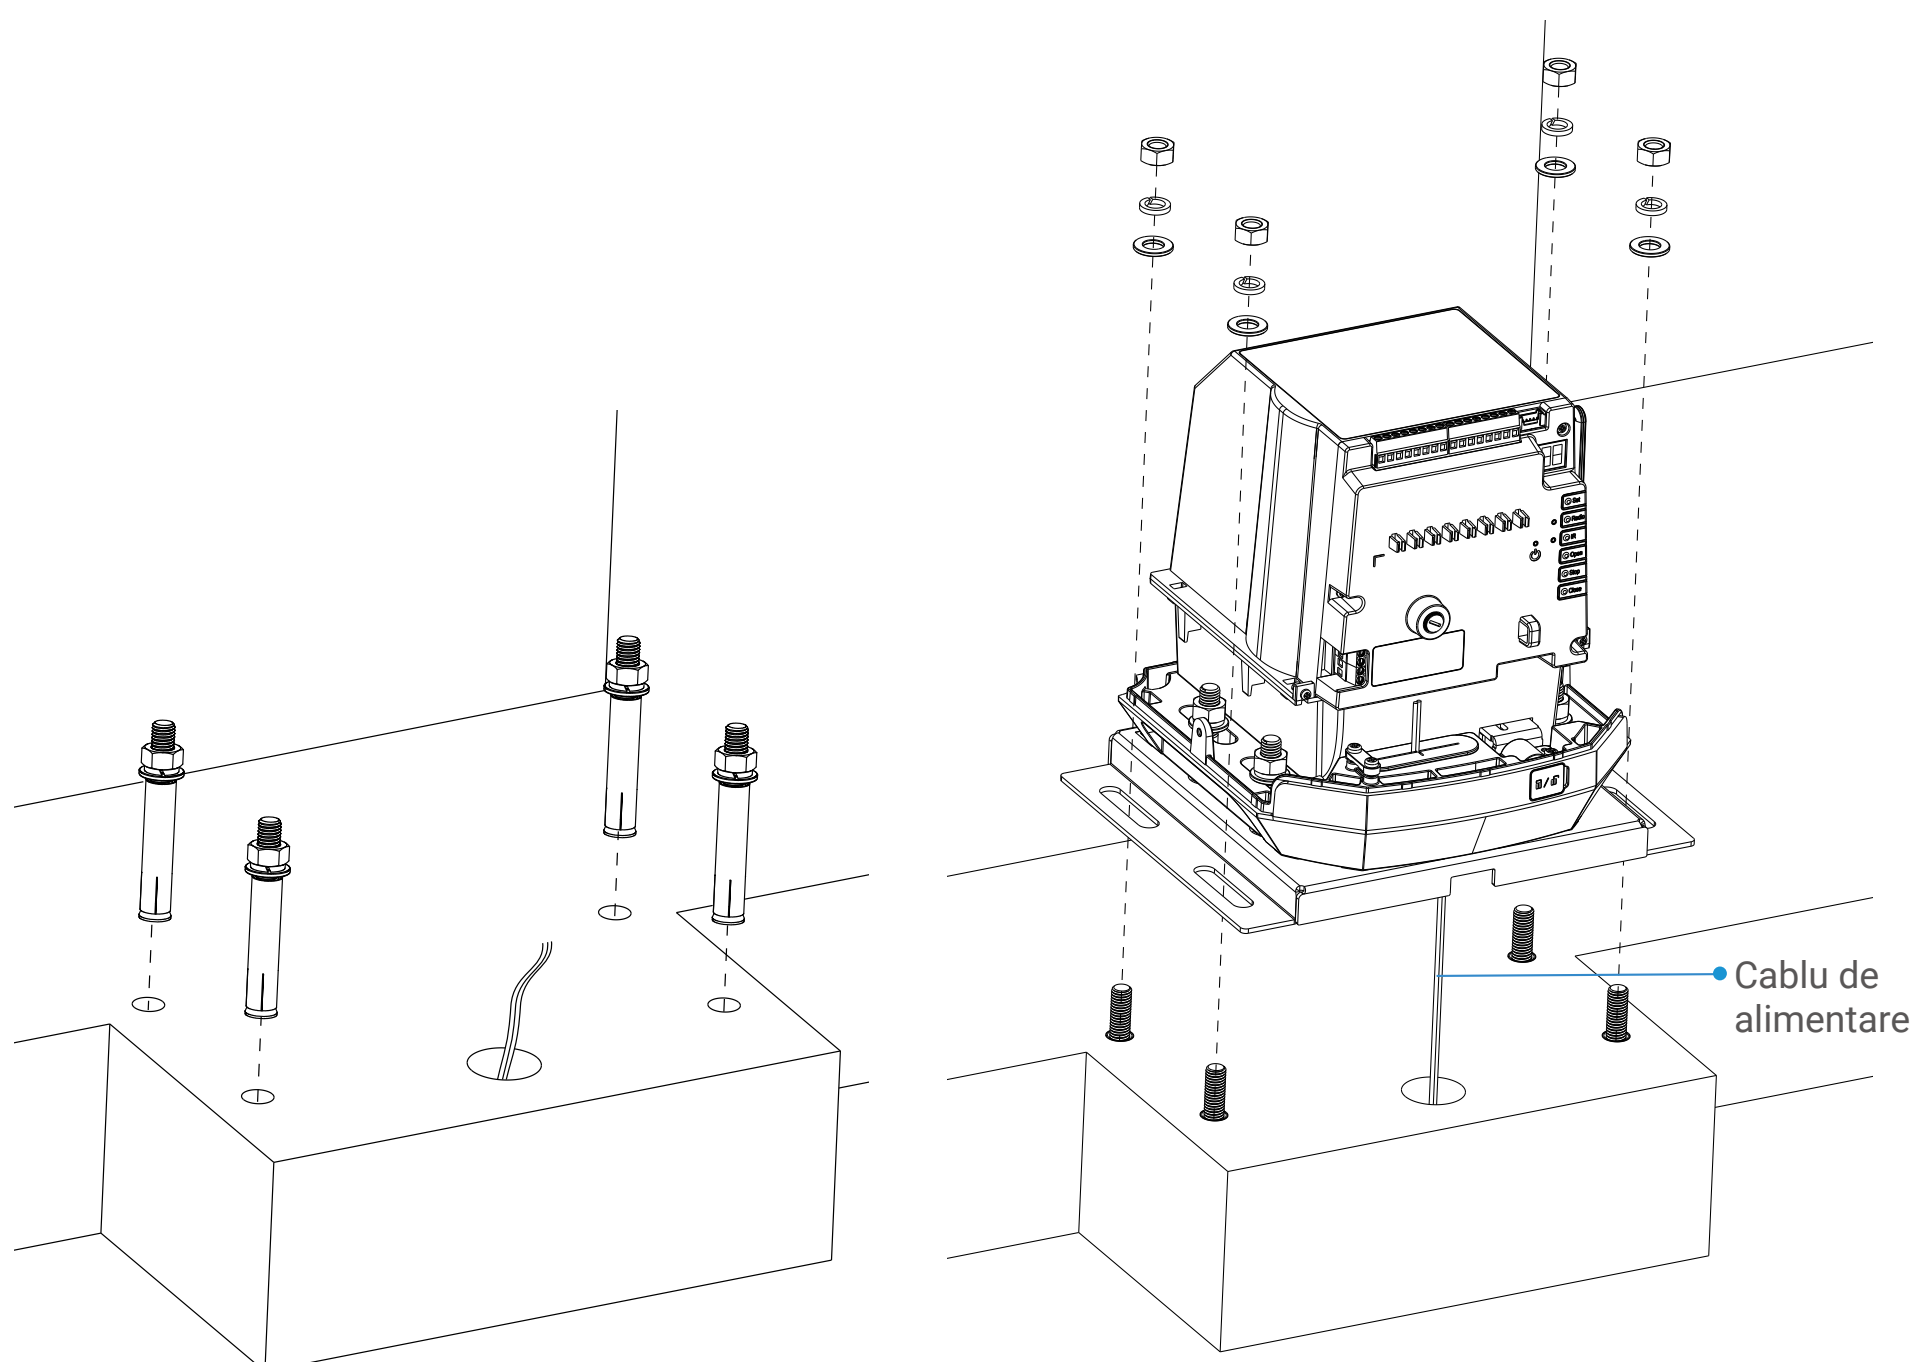


Pasul 4: Conectați cablul de alimentare.



- Deschizătorul de poartă necesită un cablu de alimentare (cu o fișă) pentru a se conecta la o sursă de alimentare externă sau trebuie conectat la un comutator cu alimentare dublă conform EN 60664-1.
- Asigurați-vă că deschideți mai întâi întrerupătorul de circuit care va fi utilizat pentru deschizătorul de poartă.

1. Slăbiți cele două șuruburi (vezi A în figură) și îndepărtați placa de acoperire (vezi

B în figură) a intrării cablului de pe deschizătorul de poartă.

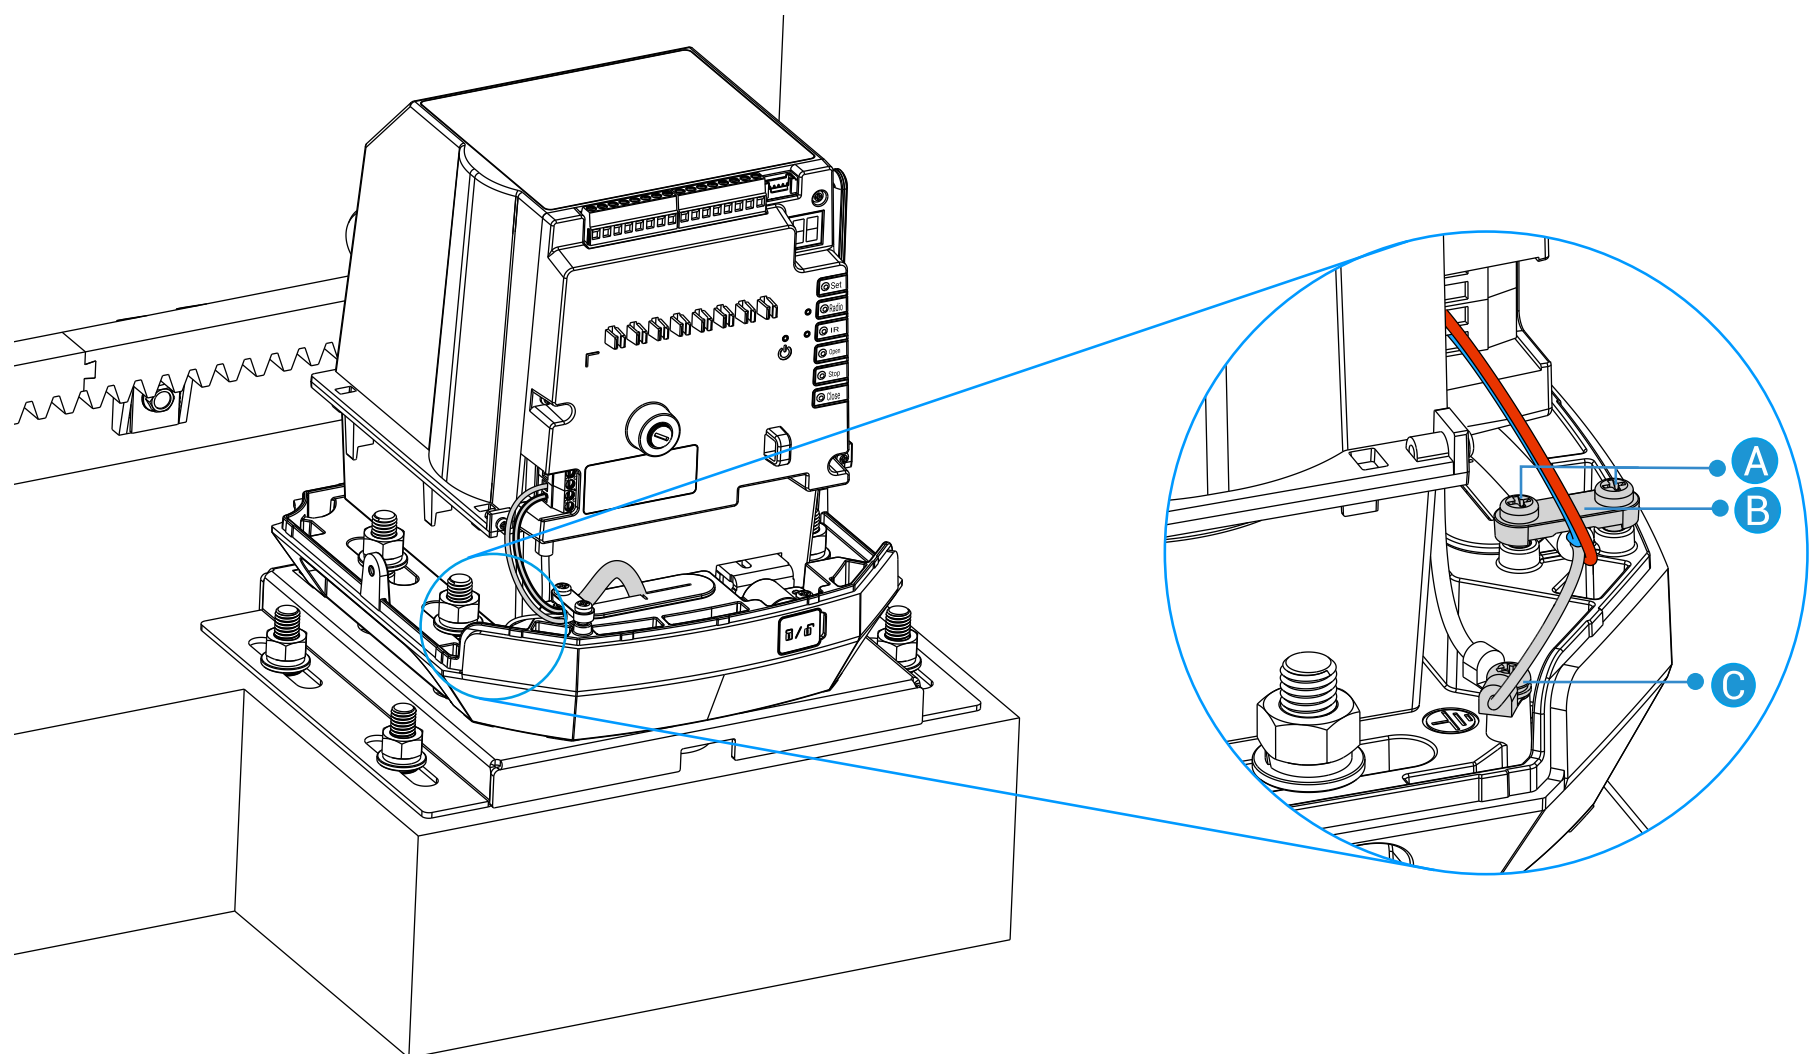


2. Conectați firul de alimentare (firul roșu din figură) la interfața L și firul neutru (firul albastru din figură) la interfața N (consultați autocolantul de pe deschizătorul de poartă, după cum se arată mai jos).




3. Conectați firul de împământare (firul gri în figură) la tija de împământare.
- a. Slăbiți șurubul (vezi C în figură) de pe tija de împământare.
 - b. Întoarceți firul de împământare cu firul de împământare existent.
 - c. Strângeți șurubul înapoi pe tija de împământare.
4. Puneți firele în intrarea cablului și folosiți șuruburile pentru a fixa placa de acoperire înapoi.

Pașii de mai sus descriu modul de fixare a deschizătorului de poartă folosind baza de montare ca exemplu. Dacă alegeți să utilizați șaiba, consultați diagramele de mai jos. Detaliile de operare sunt similare cu cele pentru utilizarea bazei de montare pentru instalare.


1 Utilizați dispozitivul de deschidere a porții și șaiba pentru a marca punctele de ancorare.

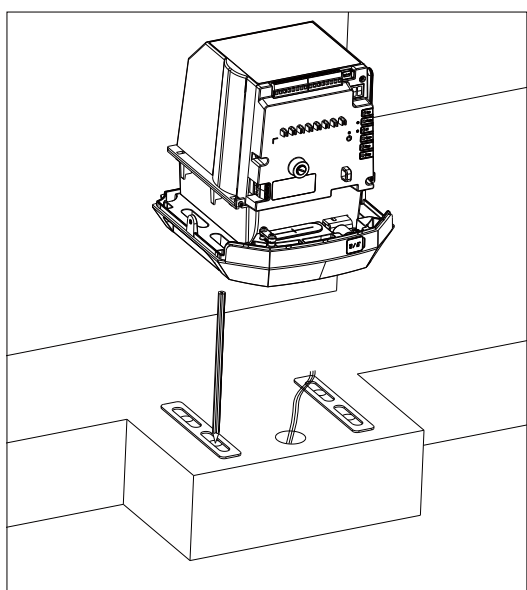


2 Faceți găuri.

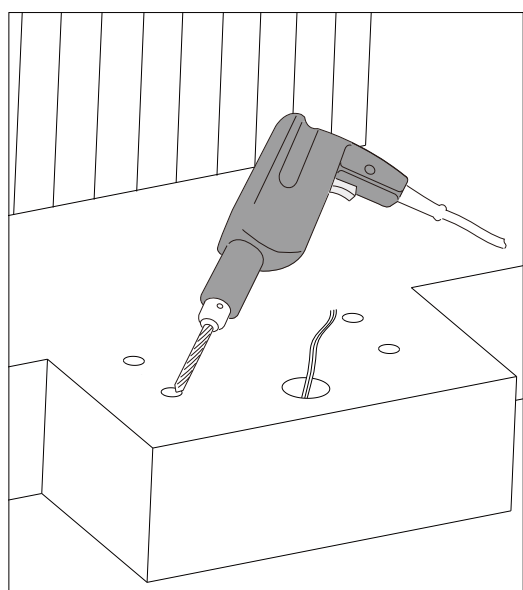

3 Introduceți șuruburile de expansiune.

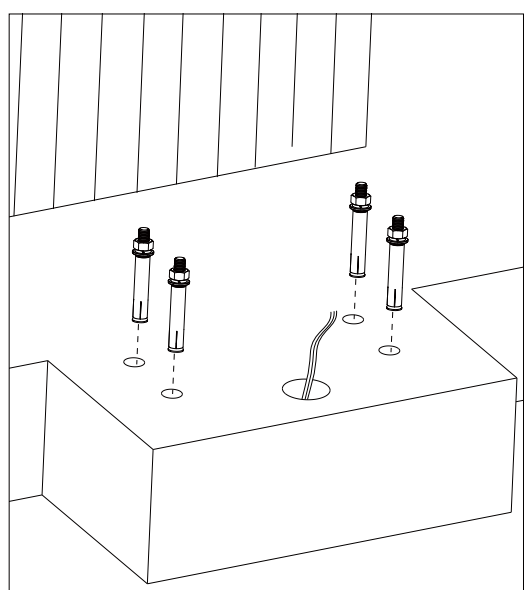

4 Fixați șaiba și dispozitivul de deschidere a porții.

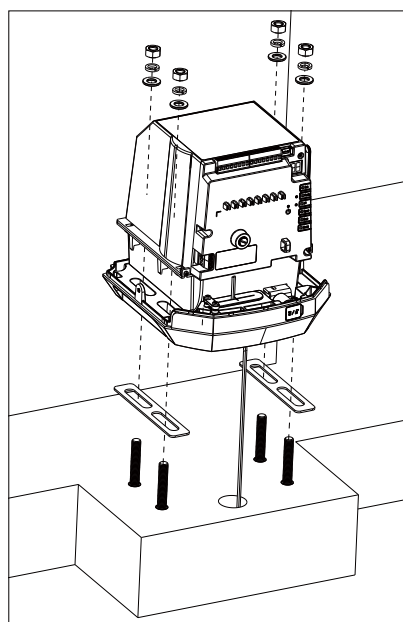


Instalarea rafturilor cu viteze și a limitelor de metal

- 

Dacă aveți deja șantierile M4 fixate pe suportul de poartă, puteți utiliza șantierile existente și nu este nevoie să instalați șantierile în pachet. Cu toate acestea, asigurați-vă că lăsați o distanță de 1 până la 1,5 mm între suport și roata dentată a motorului cu viteză a acestui deschizător de ușă.
- 


- Reglele de viteze trebuie să fie fixate pe brațul porții.
 - Utilizați șuruburi potrivite pentru materialul porții dvs. Utilizați șuruburi auto-ghidătoare (nu incluse) pentru o poartă metalică și utilizați șuruburi auto-încăpătitoare (nu incluse) pentru o poartă de lemn.
 - Nu lubrificați niciodată viteza sau suporturile de viteze.

Specificațiile și cantitatea de șuruburi necesare pentru fiecare raft cu viteze

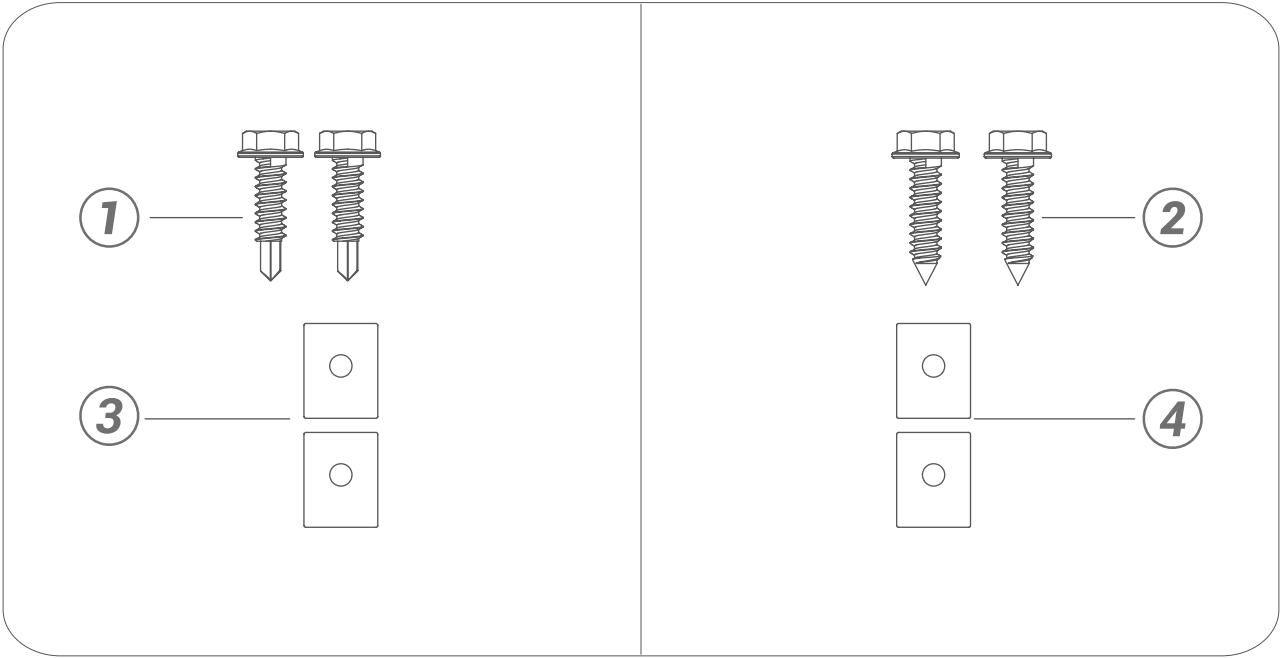


Nr.	Materialul porții	Nume	Cantitate
1	Metal	Șurub de auto-ghurit de 6,3×25	2 per pachet
2	Lemn	Șurub autoaglomerat 6,3×25	2 per pachet
3, 4	/	Garnitură	2 per pachet


1. Componentele necesare

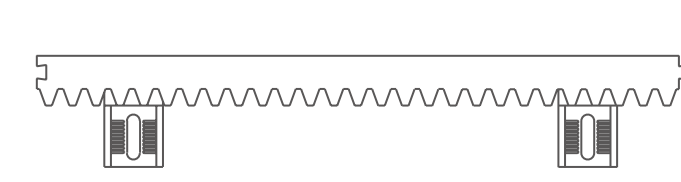


Raft de viteze
(0,33 m×12 buc.)

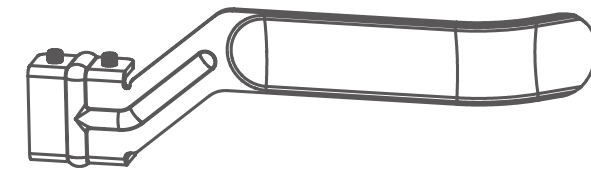


Limită stânga metal de folie
(1 buc.)

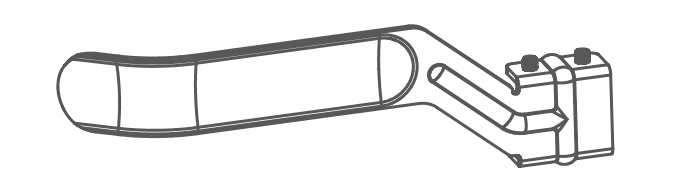

Limita dreaptă a metalului laminat (1 buc.)

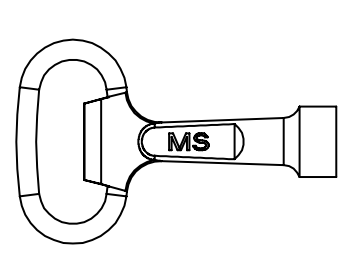

Cheie (1 buc.)

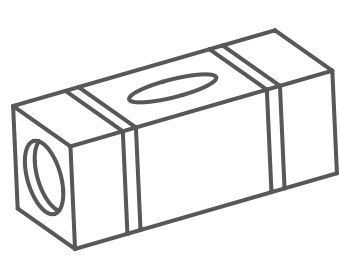


Mini nivel (1 buc.)



Creion (1 buc.)


2. Deblocare deschizător de ușă

1. Deschideți capacul găurii pentru chei și introduceți cheia furnizată.
2. Rotiți cheia în sensul acelor de ceasornic la 180 de grade.
3. Scoateți cheia și așezați capacul orificiului cheii înapoi.
4. După deblocare a deschizătorului de poartă, deschideți și închideți manual poarta. Dacă se observă o rezistență evidentă, ajustați mediul de instalare a deschizătorului de poartă pentru a elimina sursa acestei rezistențe.

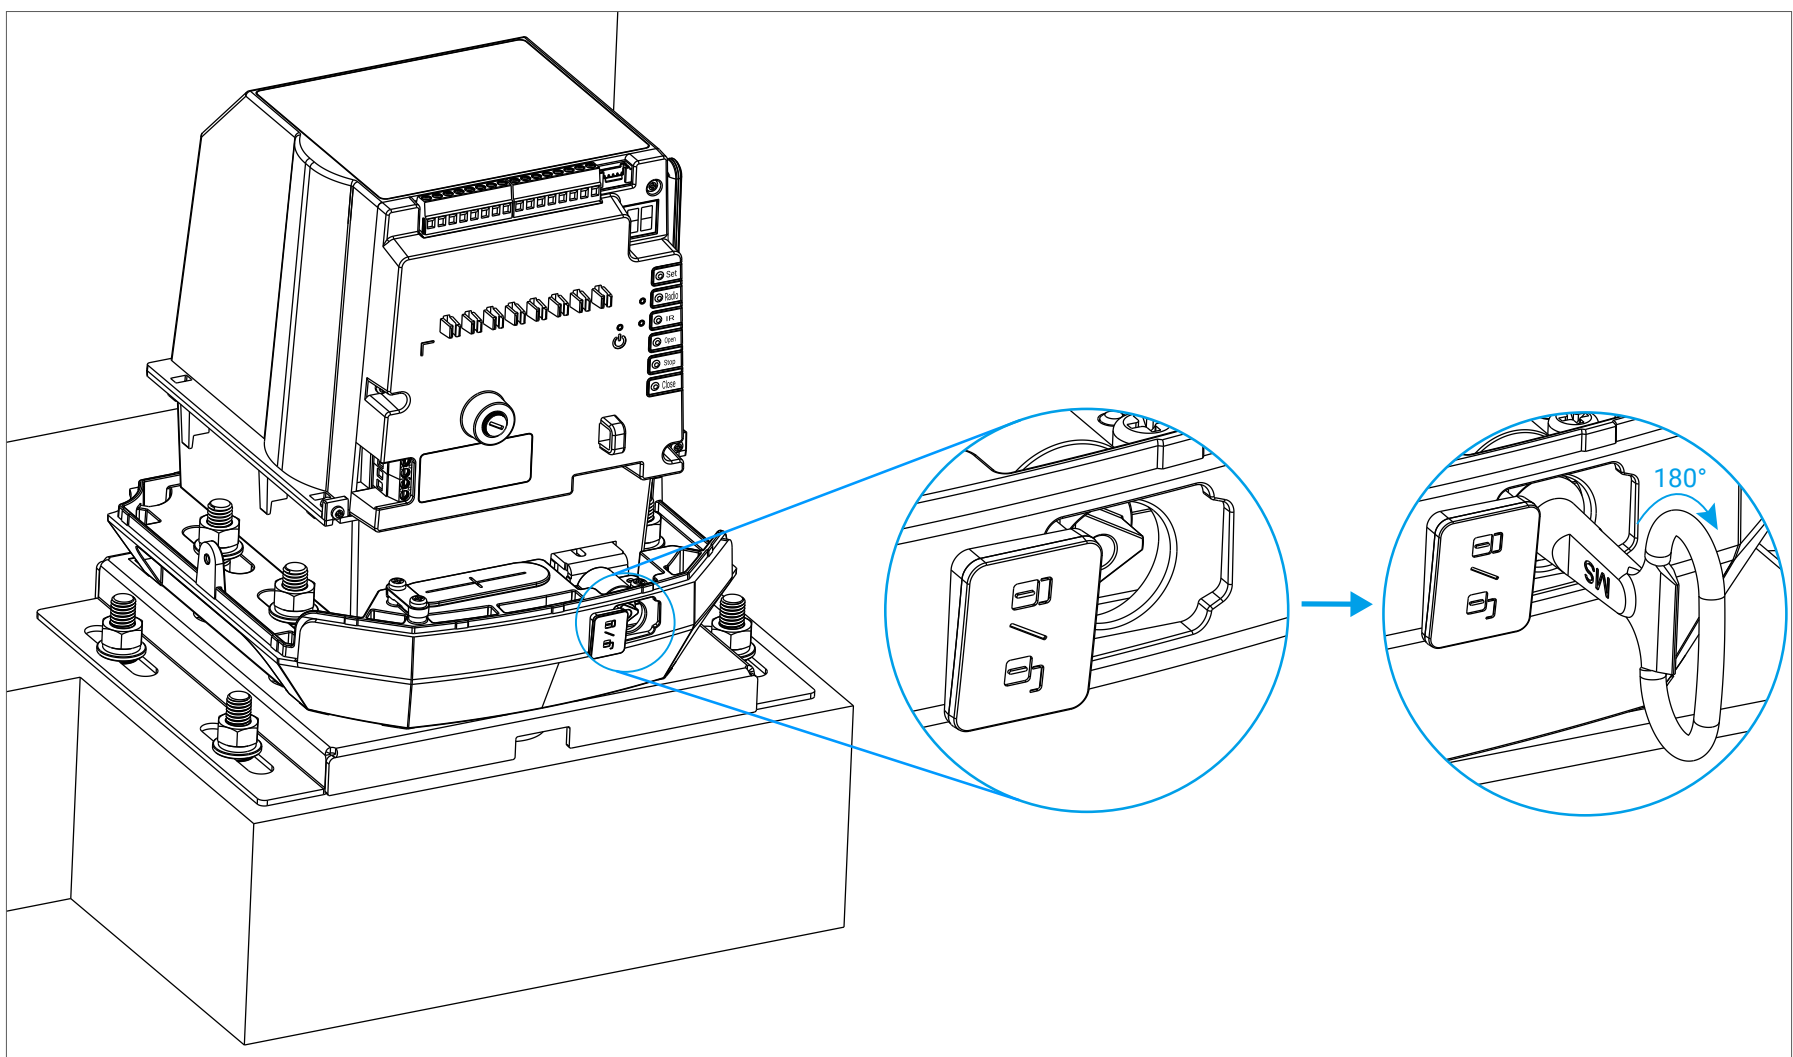


3. Reparați suporturile pentru viteze


1. Deschideți complet poarta.
 2. Așezați un creion în încrețurile prevăzute în acest scop (așa cum se arată în săgeata de mai jos), asigurându-vă că vârful șurubului creionului este în contact cu brațul de poartă. Apoi glisați poarta de la capăt la capăt pentru a marca o linie.
- i** În timp ce marcați o linie, țineți creionul pentru a vă asigura că acesta poate desena o linie clară, solidă și dreaptă pe poartă. Aveți grijă să nu spargeți conducerea creionului.

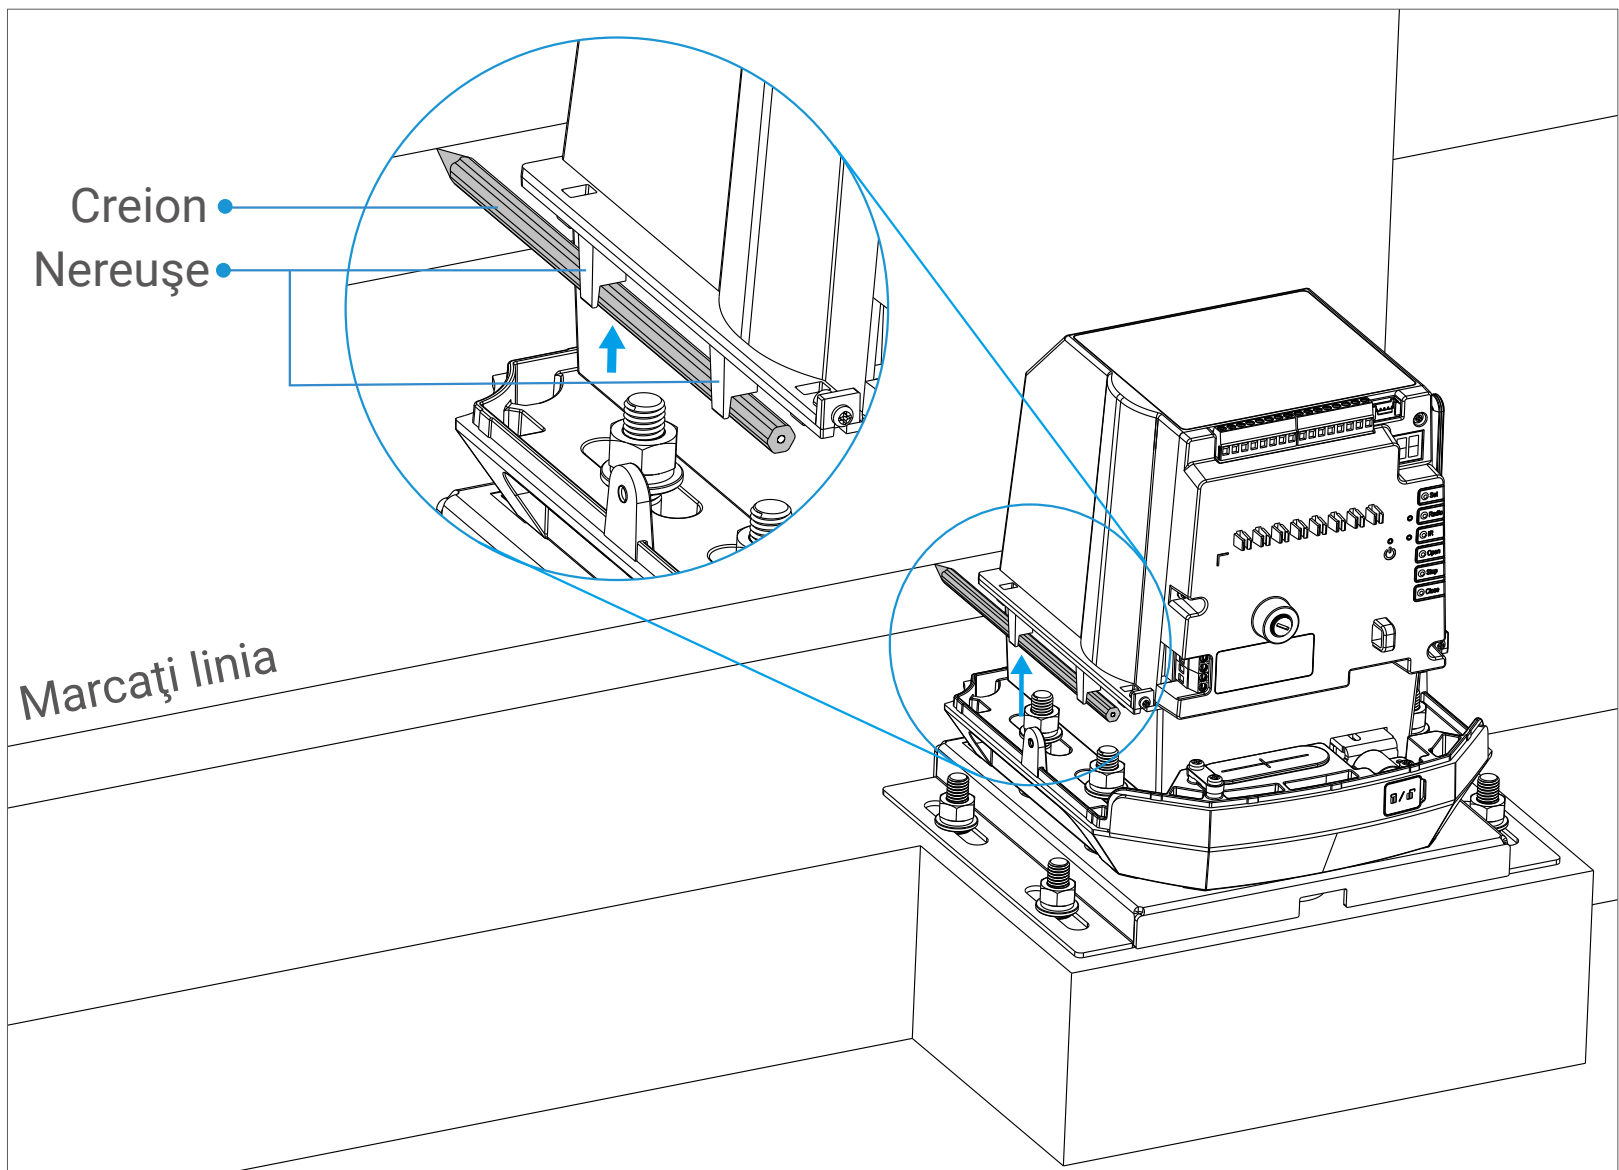

3. Poziționați un suport de viteze inițial aliniind centrul orificiilor lungi cu linia de marcare.

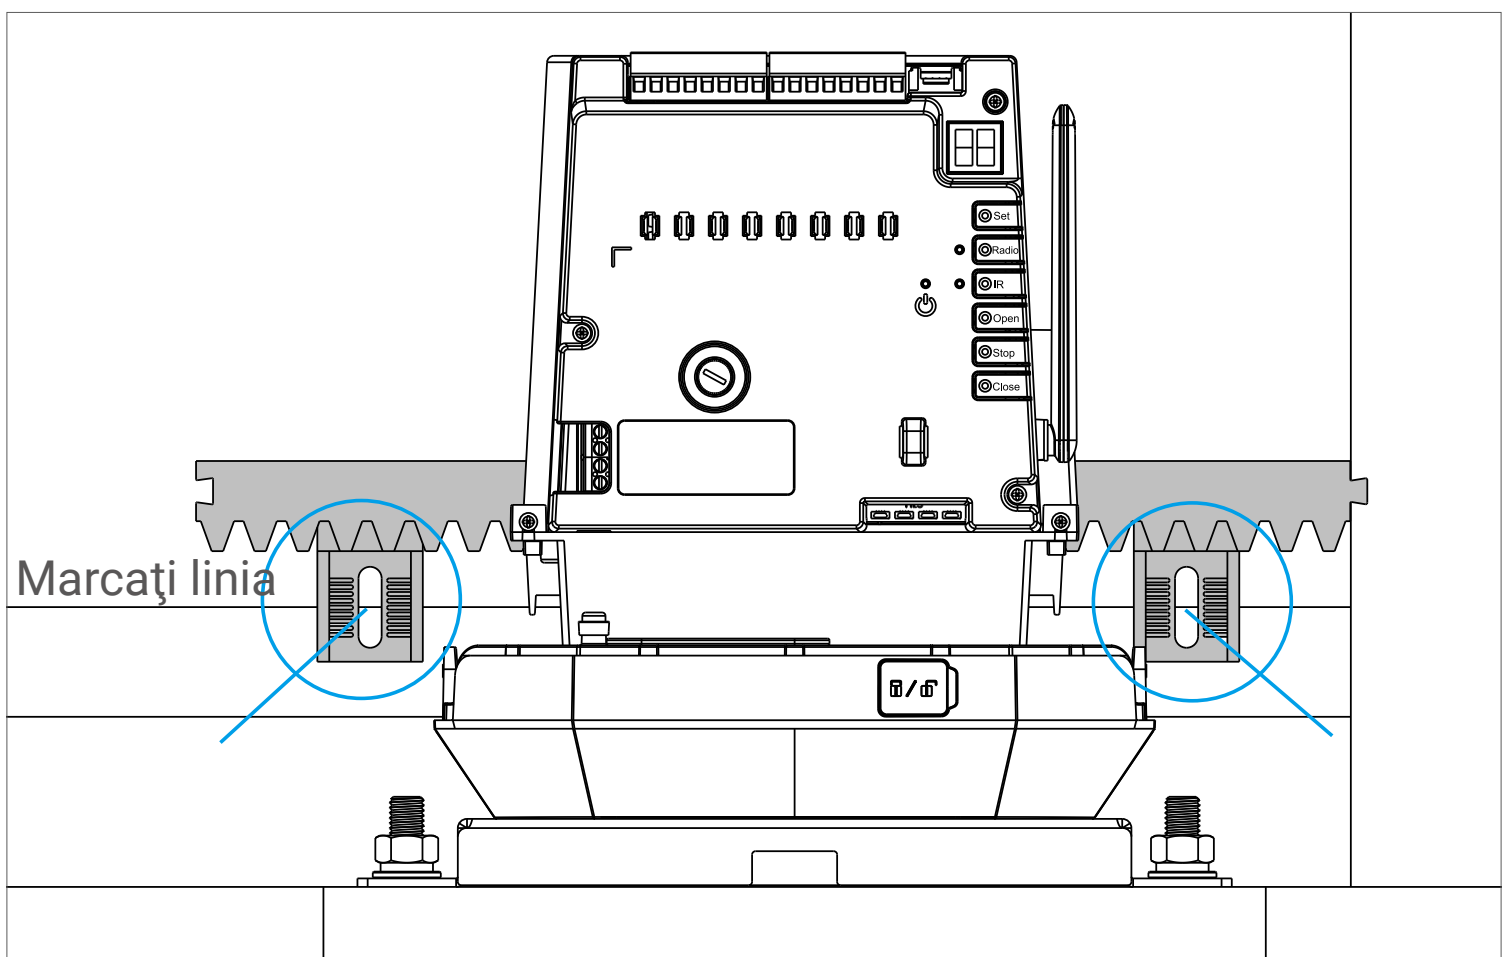


- i** Lăsați o distanță de 1 până la 1,5 mm între suport și roata dentată a motorului cu viteză. Dacă distanța este prea mare după eforturi, luați în considerare adăugarea unei plăci de umplere (cu găuri pe ea pentru ca șuruburile să treacă) între deschizătorul de poartă și baza de montare.

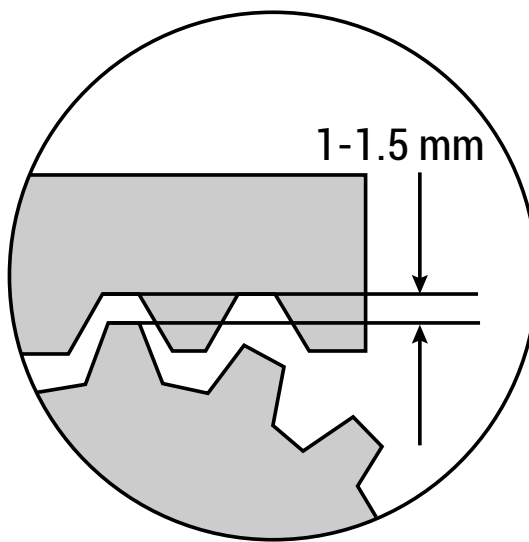

4. Utilizați șuruburi și șuruburi pentru a fixa cabina de viteze în centrul orificiilor lungi (pe linia de marcare), folosind mini-nivelul furnizat pentru a vă asigura că cabina de viteze este în poziție orizontală.

- i**
- După găurirea șuruburilor în brațul porții, nu fixați șuruburile prea strâns. Verificați din nou distanța dintre suport și roțița dentată a motorului cu viteză pentru a vă asigura că aceasta se află în intervalul de 1 până la 1,5 mm.
 - Diagrama de mai jos ilustrează utilizarea șuruburilor auto-ghidătoare pentru fixarea suportului cu viteze pe o poartă metalică. Dacă poarta este din lemn, utilizați șuruburi auto-încăpătoare.

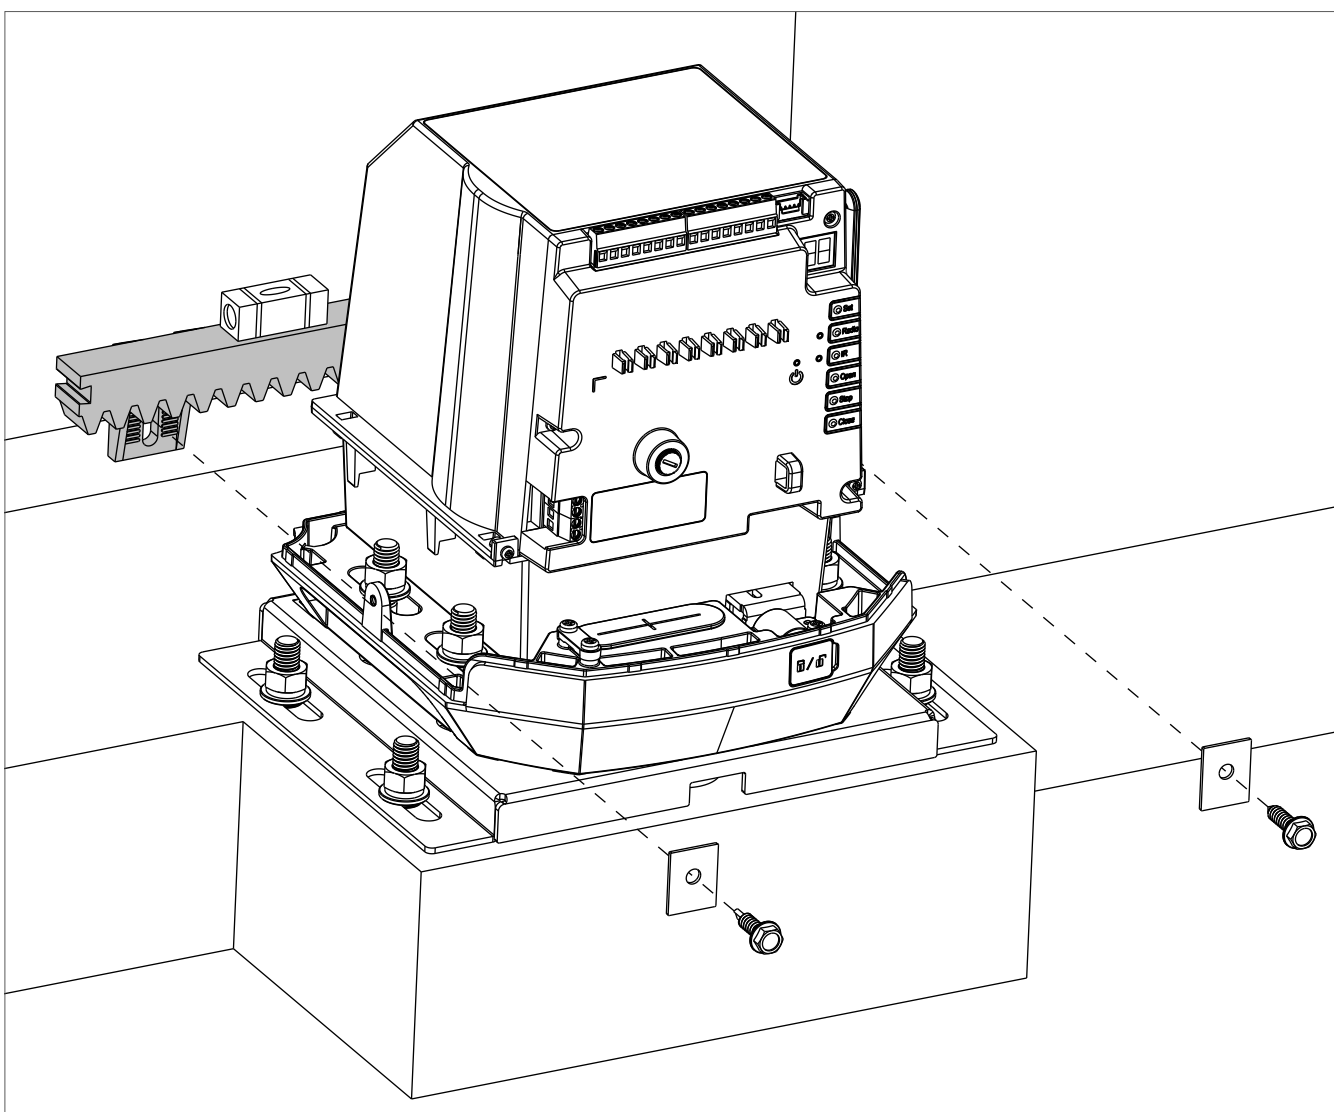


5. Fixați celelalte rafturi de viteze în același mod, închidându-le între ele. (Nu fixați șuruburile prea strâns.)

- i** Atunci când fixați fiecare dintre celelalte șururi, se recomandă să fixați șurubul la capătul celălalt, apoi este posibil să fiți nevoiți să reglați poziția șurubului înainte de a fixa șurubul pe capătul de blocare.


6. După ce toate rafturile de viteze sunt fixate, se recomandă să glisați poarta de la capăt la capăt de mai multe ori pentru a verifica dacă rafturile de viteze și roțița dentată funcționează fără probleme. Dacă nu, ajustați pozițiile suporturilor de viteze. După ce vă asigurați că sistemele de viteze și roțița dentată funcționează fără probleme, fixați toate șuruburile pe sistemele de viteze bine și strâns.

4. Fixarea limită a plăcii metalice

1. Glisați poarta spre capătul din dreapta (indiferent dacă poarta este deschisă sau închisă sau dacă deschizătorul de poartă este instalat în stânga sau în dreapta).
2. Scoateți din ambalaj folia de metal limită stângă (cu marcajul L pe partea interioară).

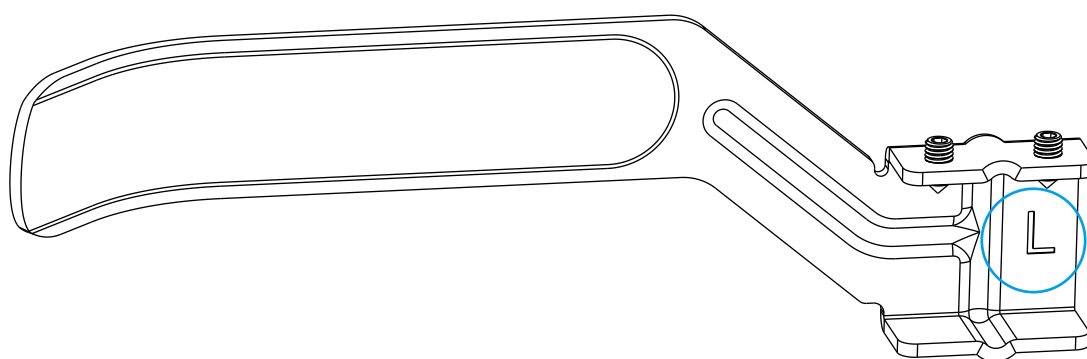


3. Ataşaţi folia de limită din partea stângă pe suportul de viteze din partea stângă a deschizătorului de poartă (asigurându-vă că partea de îndoire a foliei de limită este deasupra suportului de viteze).
4. Poziţionaţi partea de îndoire a foliei de metal limită în contact cu primavara limită de pe deschizătorul de poartă.
5. Împingeţi folia de metal limită pentru a îndoieşte arcurile (aşa cum se arată în figura de mai jos) până când auziţi un sunet de clic. Utilizaţi şuruburile furnizate pentru a fixa folia limită pe suportul pentru viteze.

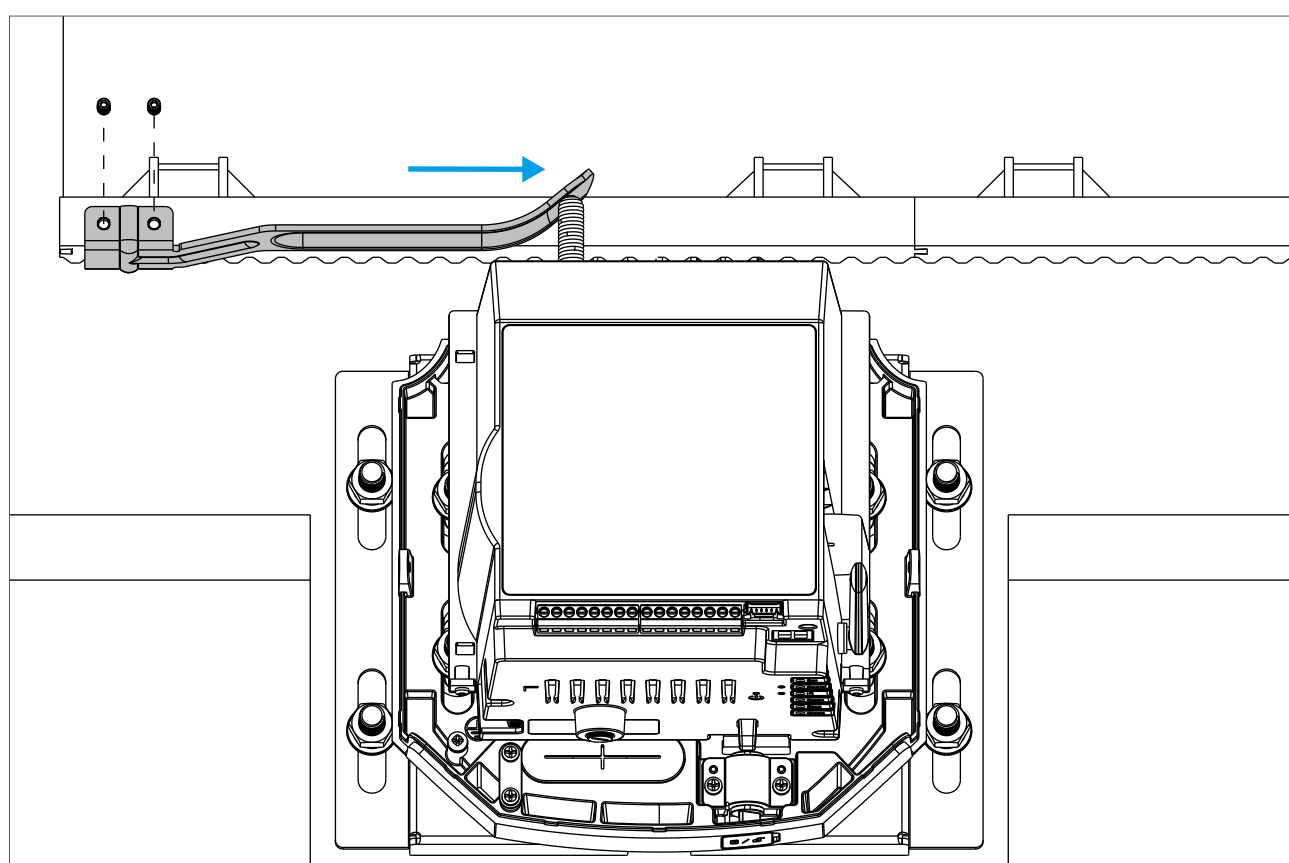


Fixaţi limita stângă a folii metalice

Exemple de instalare greşită


Partea de îndoire a plăcii de metal limită este sub suportul pentru viteze.

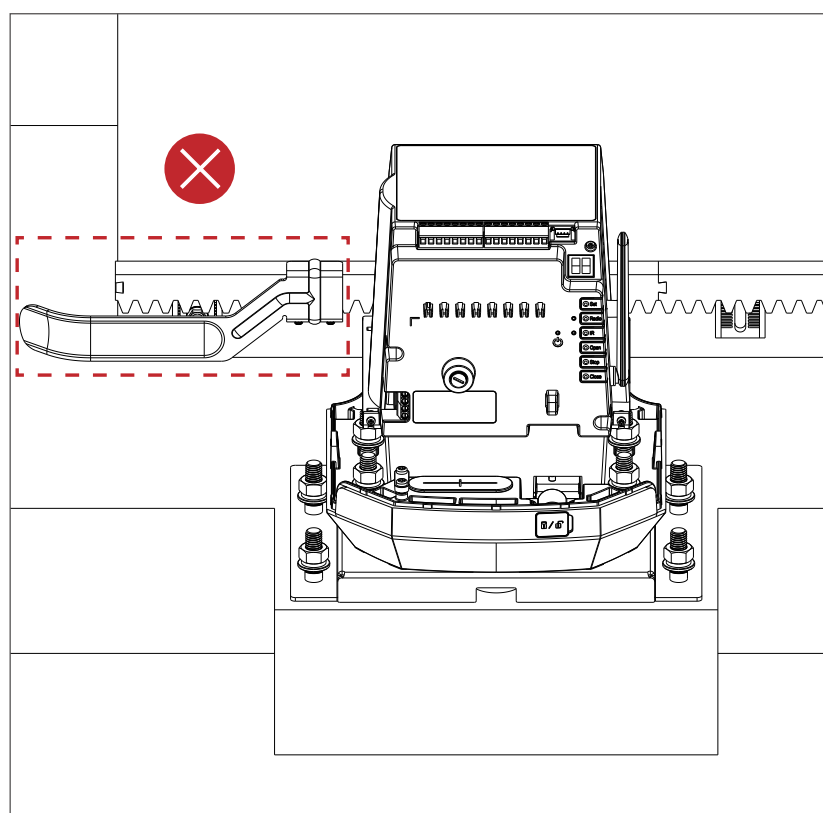

Partea de îndoire a foliei de limită nu este în contact cu arcurile de pe deschizătorul de poartă.

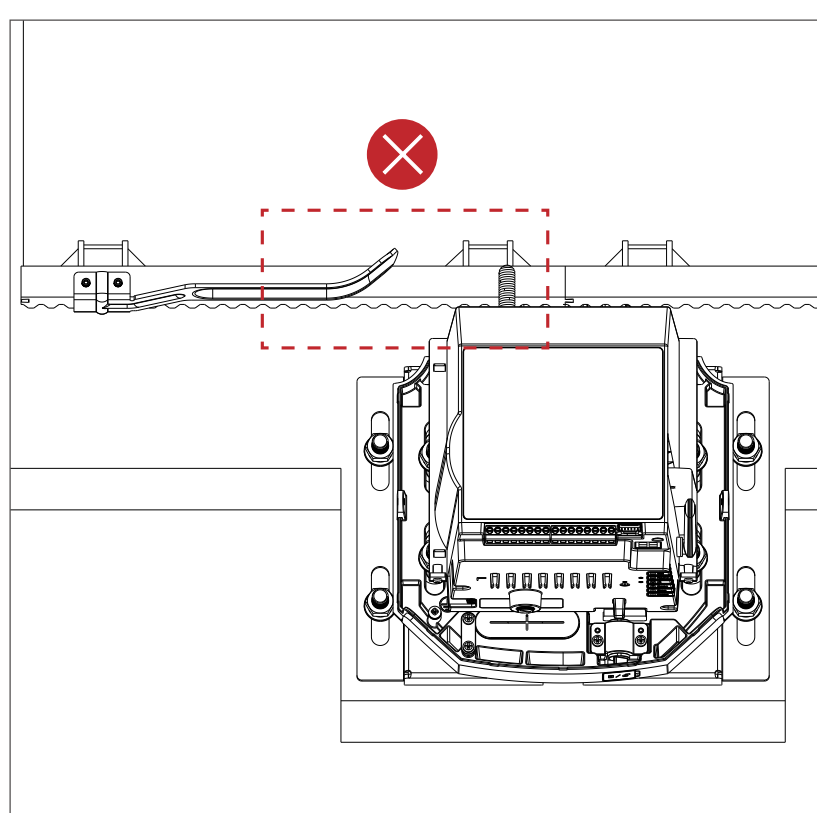

6. Glisaţi poarta spre capătul stâng şi fixaţi în acelaşi mod folia de metal de la marginea dreaptă.

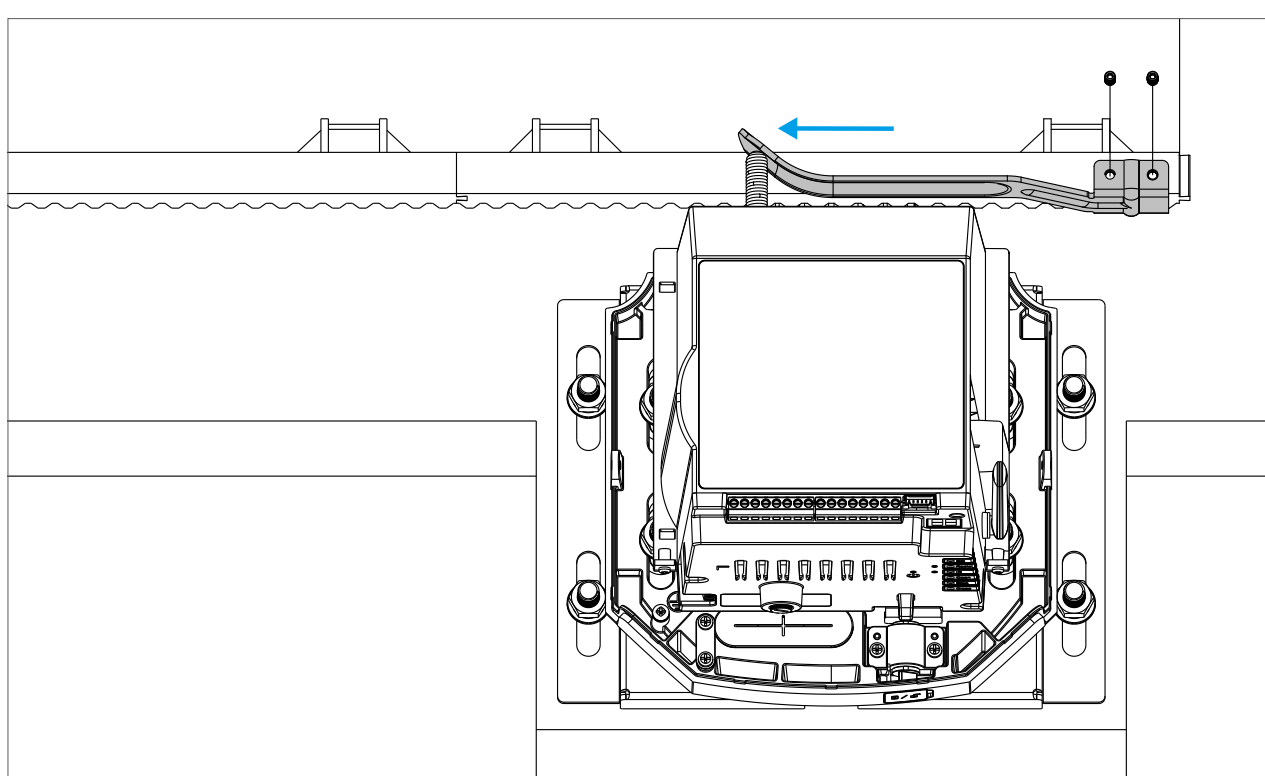

Fixaţi limita corectă a folii metalice


- i** După fixarea fiecărei bucăți de folie de limită, glisați lent poarta până când partea de îndoire a foliei de limită atinge primavara limită de pe deschizătorul de poartă pentru a verifica dacă se poate auzi un zgomot de clic. Dacă nu, ajustați poziția plăcii de metal limită.

Cum să rezolvați problema dacă limita de metal este prea lungă și face ca poarta să nu se poată deschide sau închide complet?

- Îndoiește manual partea de îndoire a foliei de metal limită.
- Reglați locația de instalare a deschizătorului de poartă.
- Extindeți brațul porții astfel încât folia limită să poată fi fixată mai departe de arc pe deschizătorul porții.
- Taieti o parte a plăcii de metal limită.
- Pentru a evita situația în care folia de limită este prea lungă și care face ca poarta să nu poată fi deschisă sau închisă complet, asigurați-vă că poarta dvs. este cât mai lungă decât distanța dintre stâlpi.

5. Blocare deschizător de ușă


1. Deschideți capacul găurii pentru chei și introduceți cheia furnizată.
2. Rotiți cheia în sens invers acelor de ceasornic la 180 de grade.
3. Scoateți cheia și așezați capacul orificiului cheii înapoi.

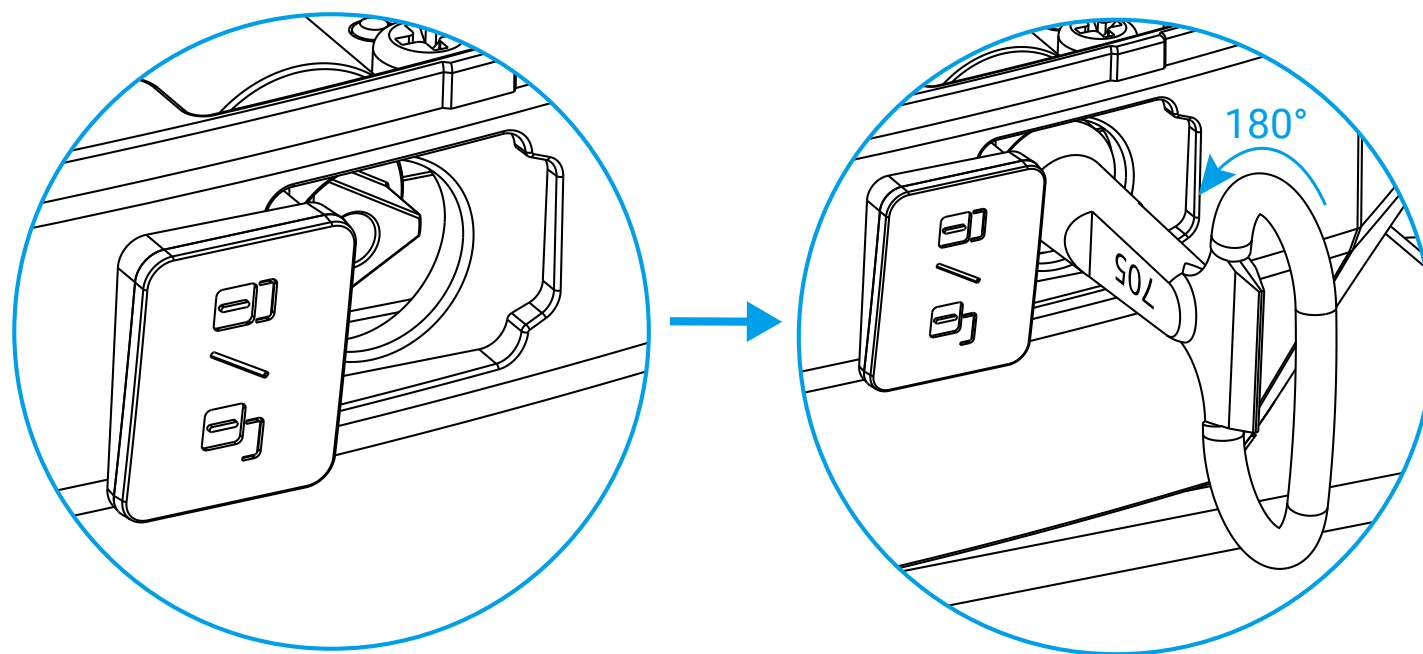


Instalarea fotocelule

Pe baza emisiunii de fascicule infraroșii, fotocelule sunt utilizate pentru a detecta trecerea unei persoane sau a unui vehicul prin poartă, pentru a preveni ca acestea să provoace orice vătămare sau deteriorare în timpul închiderii porții. Decuparea fasciculului fotocelule ar trebui să determine oprirea imediată a porții.

1. Componentele necesare

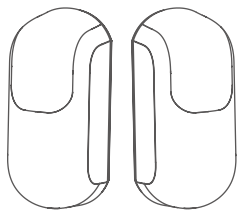


Fotocelule (2 buc.)

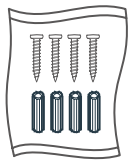

Set șuruburi (1 buc.)

2. Principiile de bază ale fotocelule

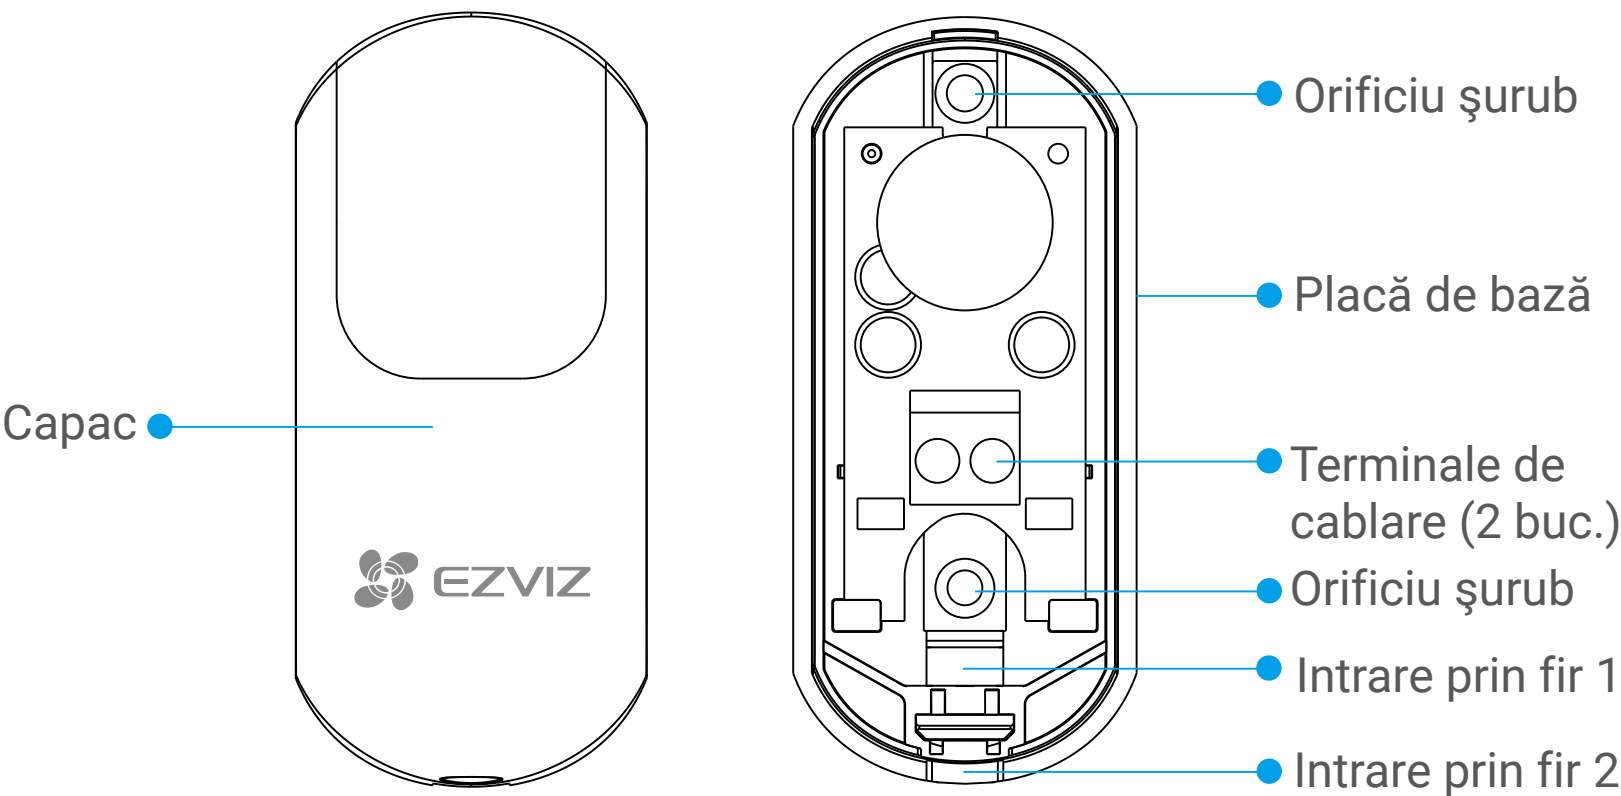

3. Procedura de instalare


- Nu instalați fotocelule pe suprafețe instabile.
- Dacă instalați fotocelulele în locuri în care există raze de lumină directă sau lumină solară, trebuie luate măsuri pentru a proteja componentele optice interne ale fotocelule de razele de lumină sau lumina solară.
- Fotocelulă RX trebuie să primească numai razele de lumină emise de fotocelulă TX. Nu direcționați razele de lumină infraroșie emise de alți detectoare către fotocelulă RX.
- Asigurați-vă că instalați cele două fotocelule la aceeași înălțime și la o înălțime adecvată (înălțimea recomandată: 0,5 metri deasupra solului).
- Distanța orizontală recomandată între fotocelule: 3-10 m.
- Pot fi instalate cel mult două perechi de fotocelule. Nu instalați două TX (sau RX) pe aceeași parte.

Pregătire


1. Dacă pe stâlp sunt instalate fotocelule existente, îndepărtați-le mai întâi. Cablurile pot fi reținute pentru utilizare.
2. Asigurați-vă că mediul îndeplinește cerințele de instalare. Utilizați o bandă de măsurare pentru a ajuta la determinarea locației adecvate de instalare pe stâlp. Se recomandă ca fotocelulele să fie instalate la o înălțime de aproximativ 50 cm deasupra solului și fotocelulele pot fi instalate fie în interiorul porții, fie în exteriorul porții pe stâlp.
3. O pereche de fotocelule sunt furnizate în pachet. Cele două fotocelule trebuie instalate pe ambele stâlpi separat, fără cerințe specifice privind stâlpul pe care trebuie instalat TX sau RX.
4. Fiecare fotocelulă necesită două fire pentru conectarea la deschizătorul de poartă. Dacă există patru fire ascunse, alegeți oricare două dintre ele.

Instalați fotocelulele

1. Scoateți fotocelula (TX sau RX) din cutie. Folosiți o șurubelniță pentru a slăbi șurubul de pe partea inferioară a capacului. (Păstrați șurubul corect.)

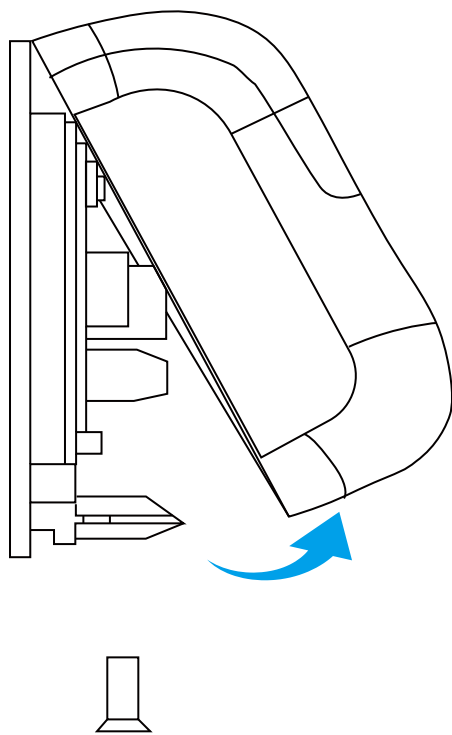


2. Prindeți partea inferioară a capacului și întoarceți-o în sus pentru a separa capac de placa de bază.
3. Utilizați placa de bază și o bandă de măsurare pentru a selecta o locație adecvată de instalare pe stâlp. Se recomandă ca locația să fie la o înălțime de aproximativ 50 cm deasupra solului (așa cum se arată mai jos).

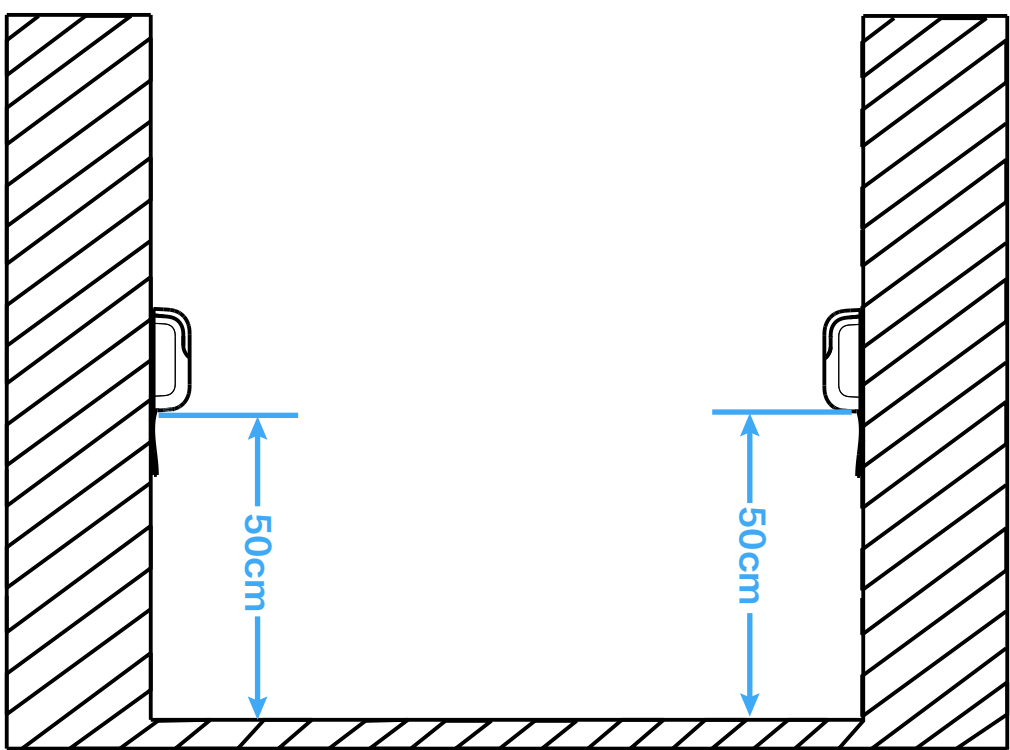

i **Fotocelulele pot fi instalate fie în interiorul porții, fie în exteriorul porții pe stâlp.**

4. Utilizați un marker pentru a marca două puncte de ancorare în funcție de cele două găuri pentru șuruburi de pe placa de bază.
5. Scoateți placa de bază și utilizați o burghiu pentru a face două găuri (adâncime de găurire: 25-30 mm) în cele două puncte de ancorare.
6. Conectați firele.
- a. Slăbiți cele două șuruburi de pe bornele cablajului.
- b. Treceți două fire prin intrarea 1 a firului (dacă utilizați cablaj ascuns) sau prin intrarea 2 a firului (dacă utilizați cablaj vizibil) și introduceți-le separat în bornele de cablaj.

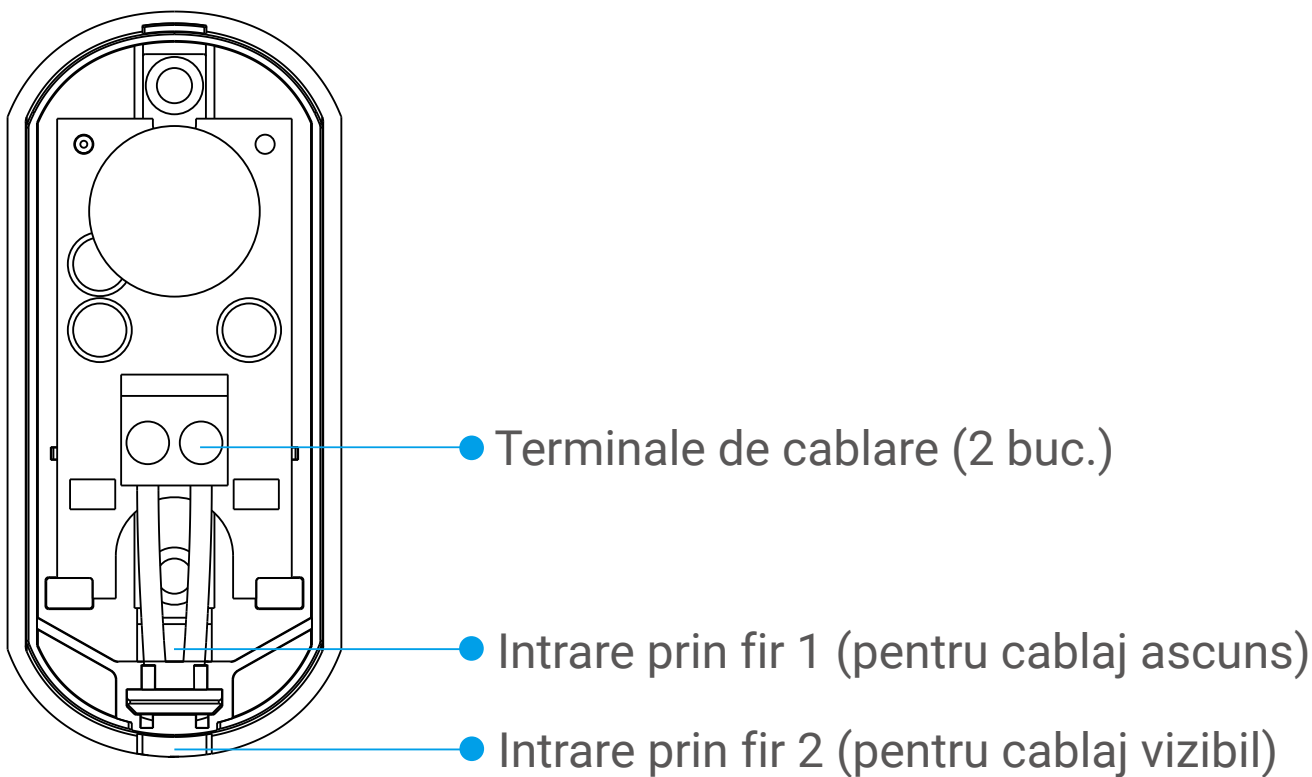


- c. Strângeți cele două șuruburi înapoi pe bornele cablajului.

i • **Cele două borne de cablare de pe placa de bază sunt insensibile la polaritate.**
• **Asigurați-vă că șuruburile sunt strânse corect și că firele nu cad.**
• **Aveți grijă să nu scurtcircuitați cele două fire.**


7. Introduceți două ancore în găurile de pe stâlp și înăbușiți-le în găuri.

8. Aliniați cele două găuri pentru șuruburi ale plăcii de bază cu cele două găuri ale pilonului și fixați două șuruburi în găurile pentru șuruburi.

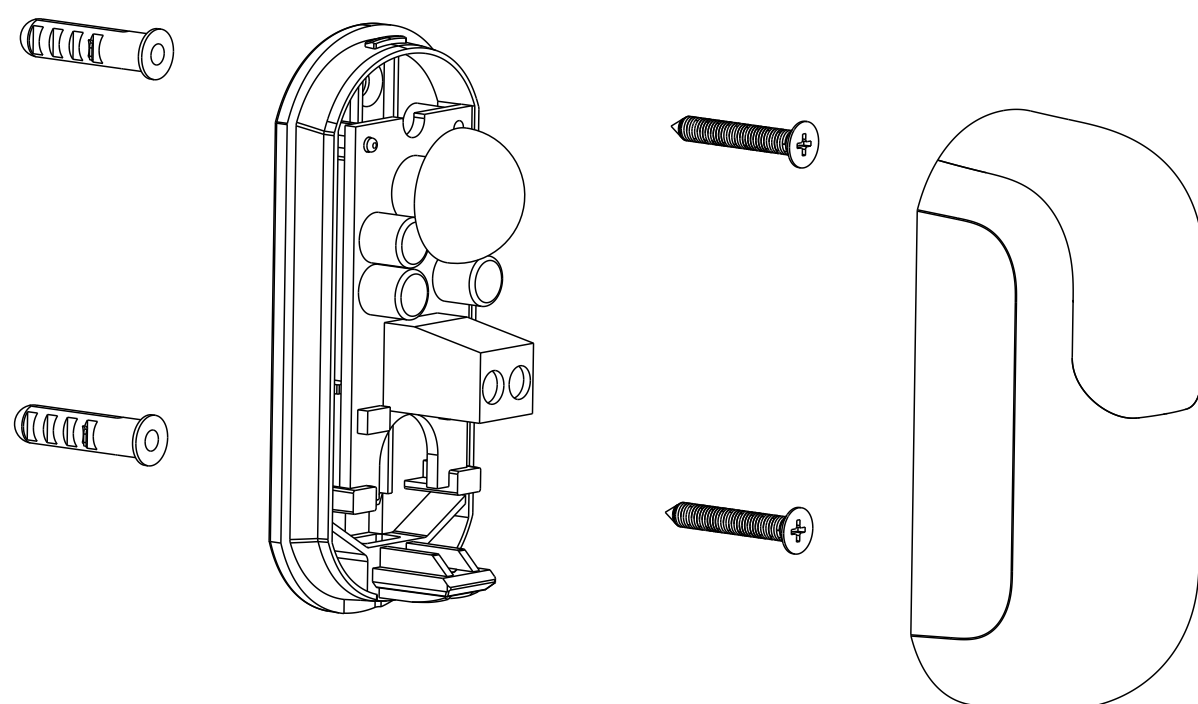

9. Instalați capacul pe placa de bază (de sus în jos) și strângeți șurubul înapoi (soluționat în pasul 1) pe partea inferioară a capacului.



După ce o fotocelulă este instalată, repetați pașii de mai sus pentru a instala cealaltă fotocelulă, asigurându-vă că cele două fotocelulă sunt fixate la aceeași înălțime și că cele două fotocelulă sunt aliniate așa cum se arată mai jos.

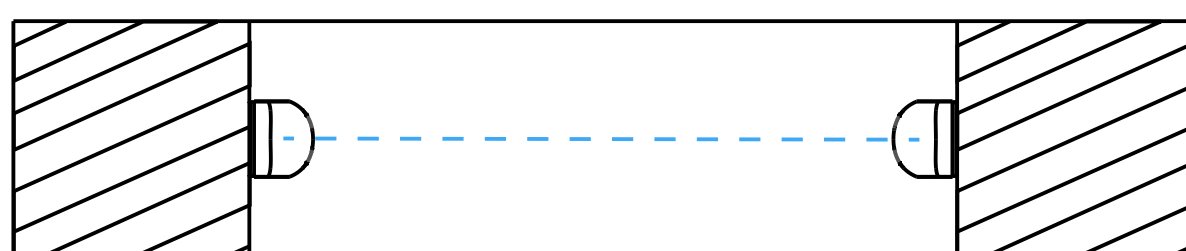

Vedere de sus


Cablarea deschizătorului de poartă

1. Slăbiți cele două șuruburi de pe terminalele 7 și 8 (BUS) de pe deschizătorul de poartă.
2. Introduceți cele două fire ale unei fotocelule în bornele 7 și 8.
- Nu introduceți cele două fire în același bornacol.
• Asigurați-vă că șuruburile sunt strânse corect și că firele nu cad.
• Aveți grijă să nu scurtcircuitați cele două fire ale aceluiași fotocelulă.
3. Introduceți cele două fire ale celeilalte fotocelule în bornele 7 și 8.
4. Strângeți șuruburile înapoi pe cele două borne.
5. Utilizați o cordonetă de cablu pentru a fixa firele în suportul pentru cablu.

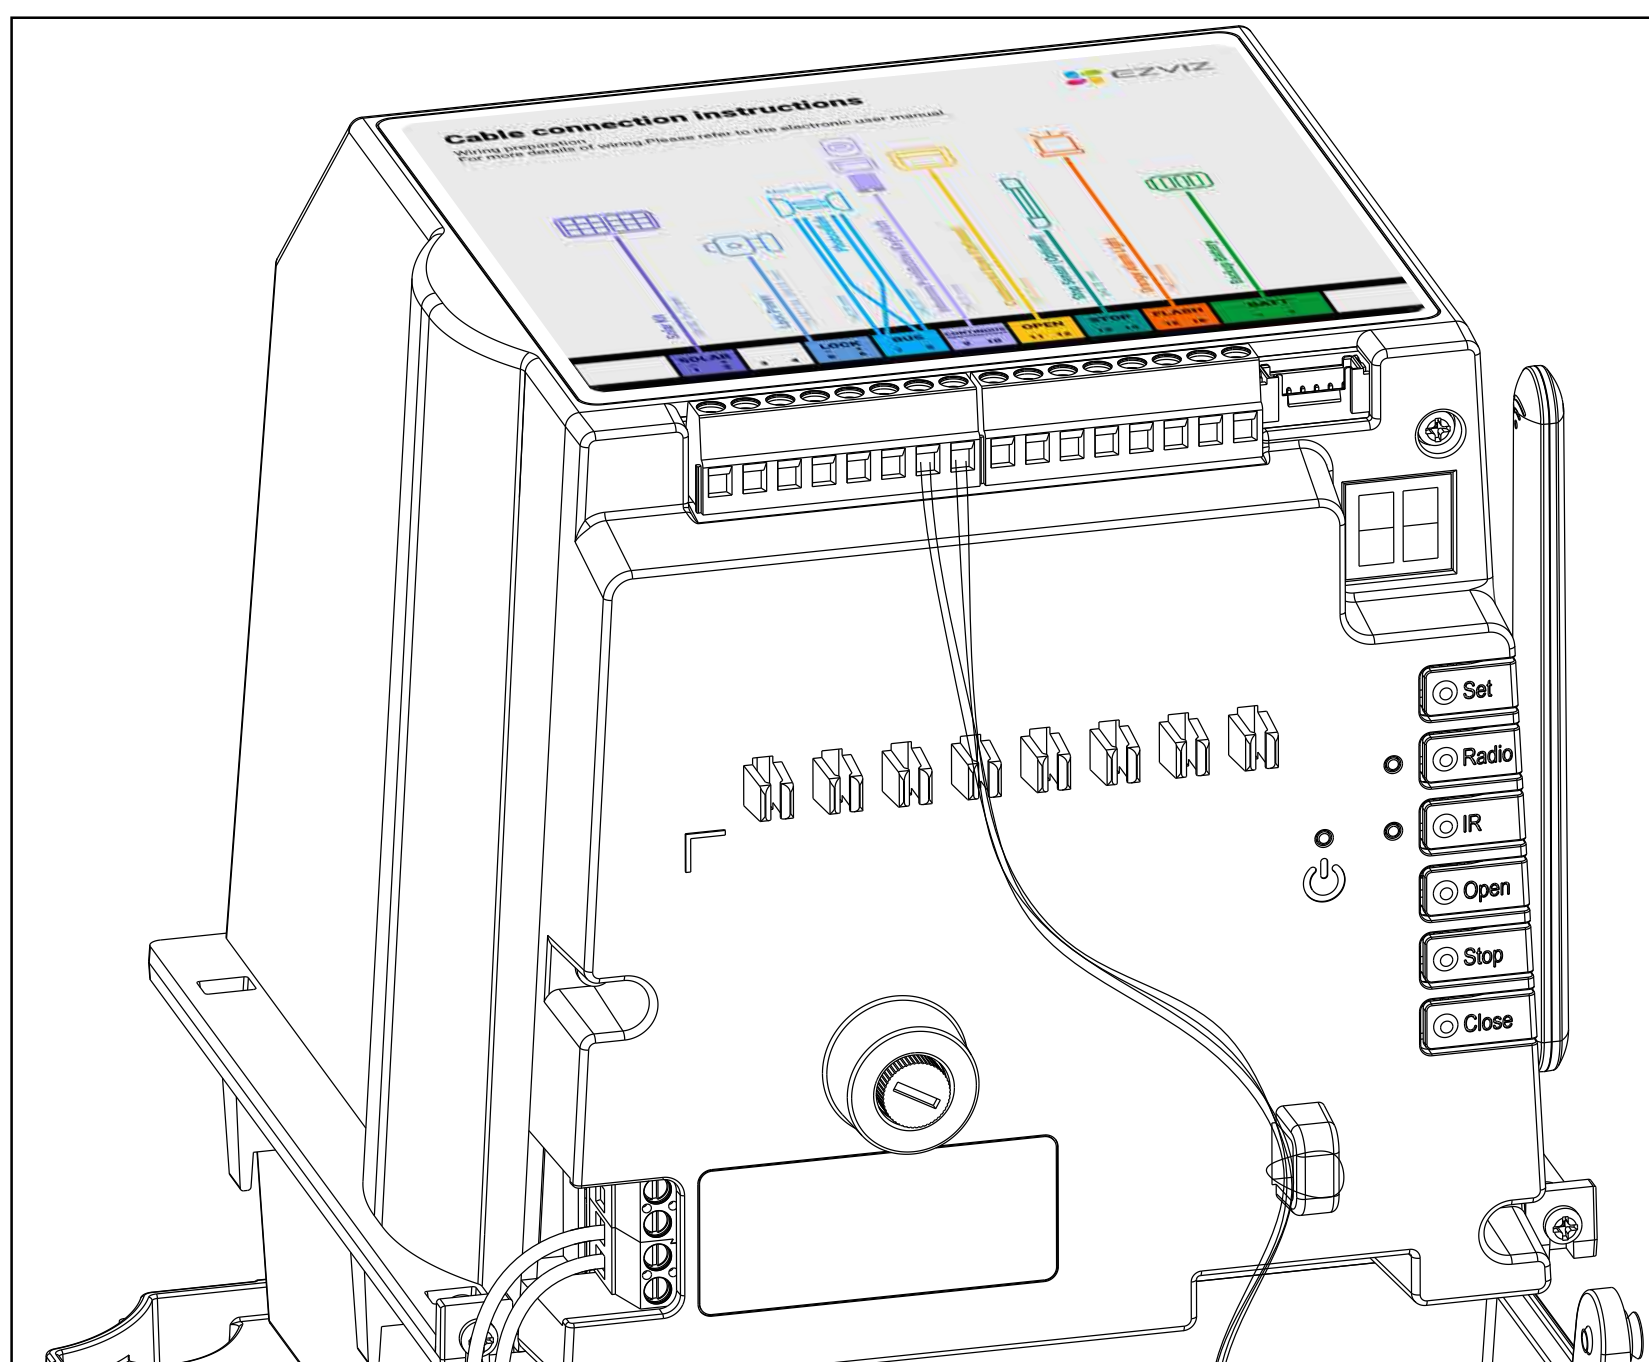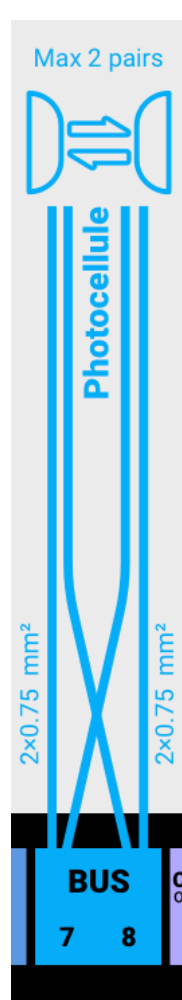


Instalarea luminii de alarmă


1. Componentele necesare

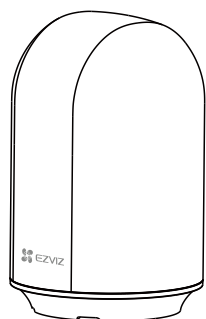


Lumină de alarmă
(1 buc.)

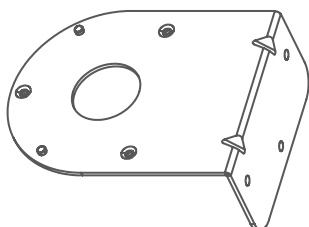

Suport perete
(1 buc.)

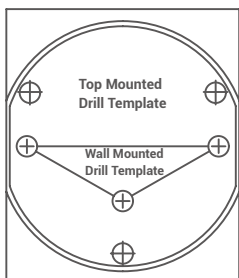


Șablon de găurire
(1 buc.)

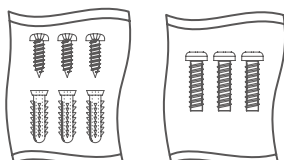

Set șuruburi
(2 buc.)


2. Principiile de bază ale camerei cu lumină de alarmă

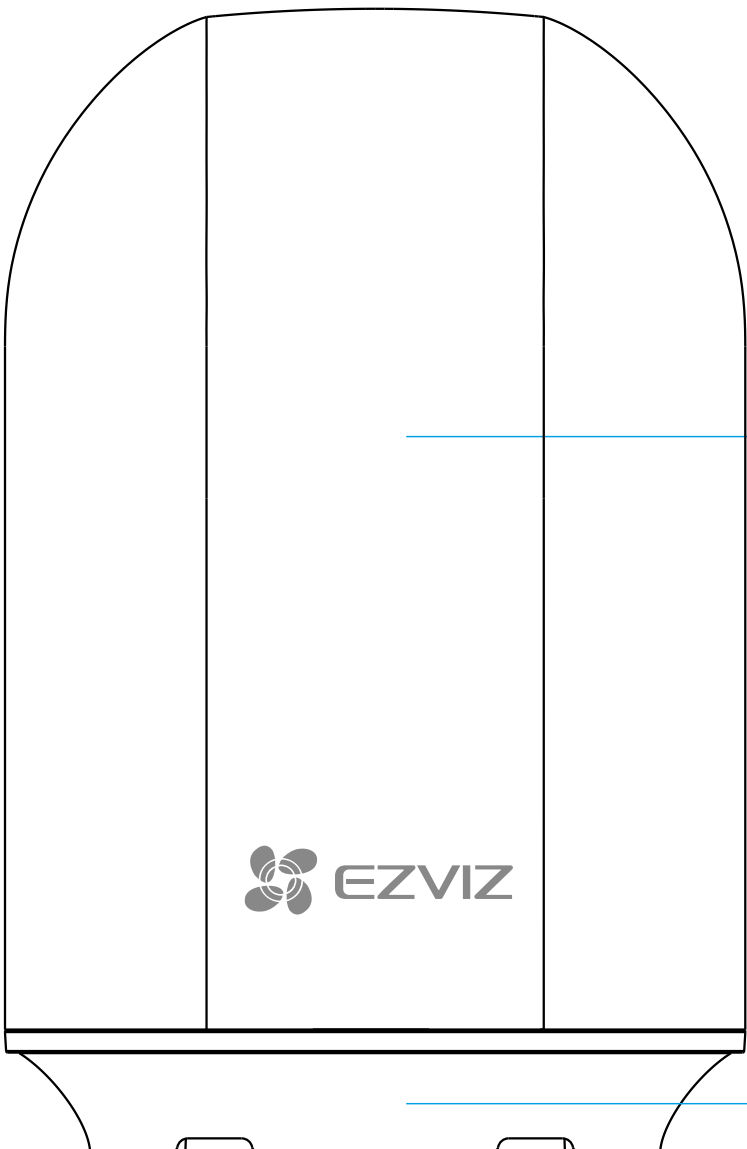

Lanternă

Bază

Vizualizare frontală

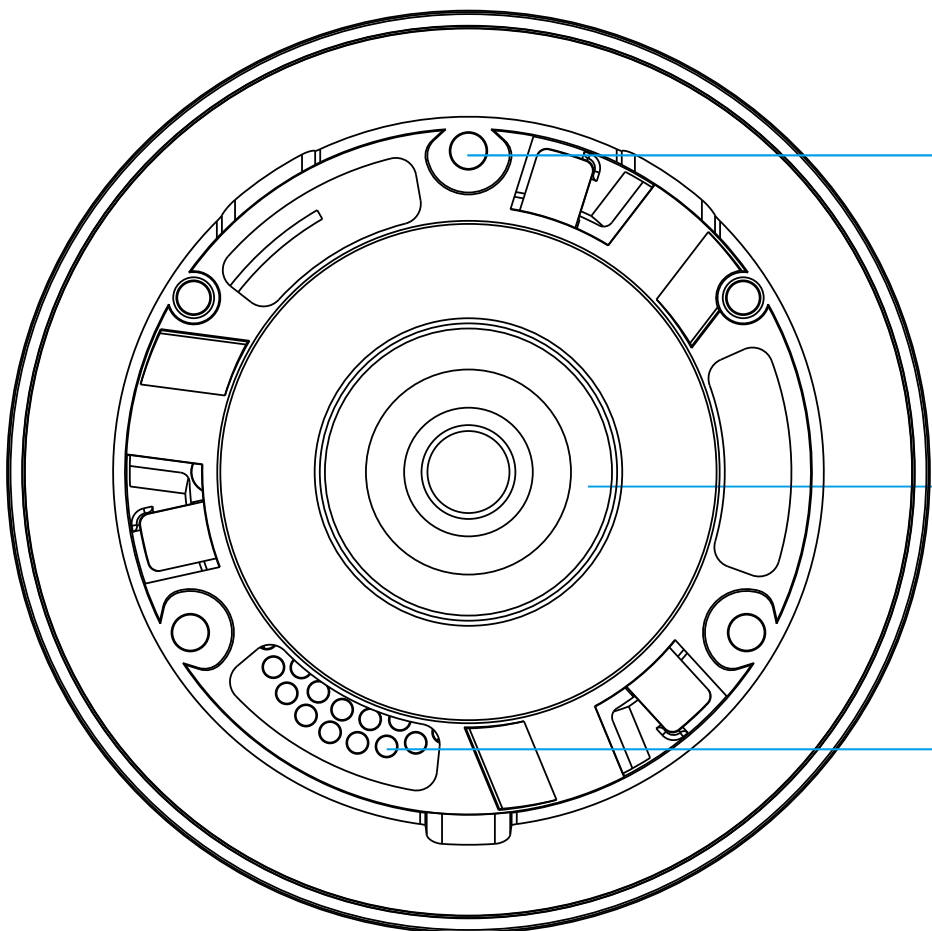

Gaură de șurub (3 buc.)

Terminale de cablare (2 buc.)
(În spatele capacului)

Difuzor

Vizualizare de jos

3. Procedura de instalare

i Se recomandă instalarea luminii de alarmă pe aceeași parte cu deschizătorul de poartă, adică pe partea în care se deschide poarta.


Pregătire

1. Dacă pe stâlp este instalată o lampă de alarmă existentă, îndepărtați-o mai întâi. Cablurile pot fi reținute pentru utilizare.


2. Lumina de alarmă necesită două fire pentru conectarea la deschizătorul de poartă. Dacă nu există fire, vă rugăm să faceți găuri și să pregătiți mai întâi firele.

Montare superioară


1. Alegeți o locație de instalare adecvată pe partea superioară a stâlpului și lipiți șablonul de găurire (asigurând că zona de instalare este curată și plană).
2. Utilizați o burghiu (diametru 5,5 mm) pentru a face găuri în conformitate cu cele trei puncte de-a lungul cercului de pe șablonul de găurire (adâncime de găurire: aproximativ 25 mm).

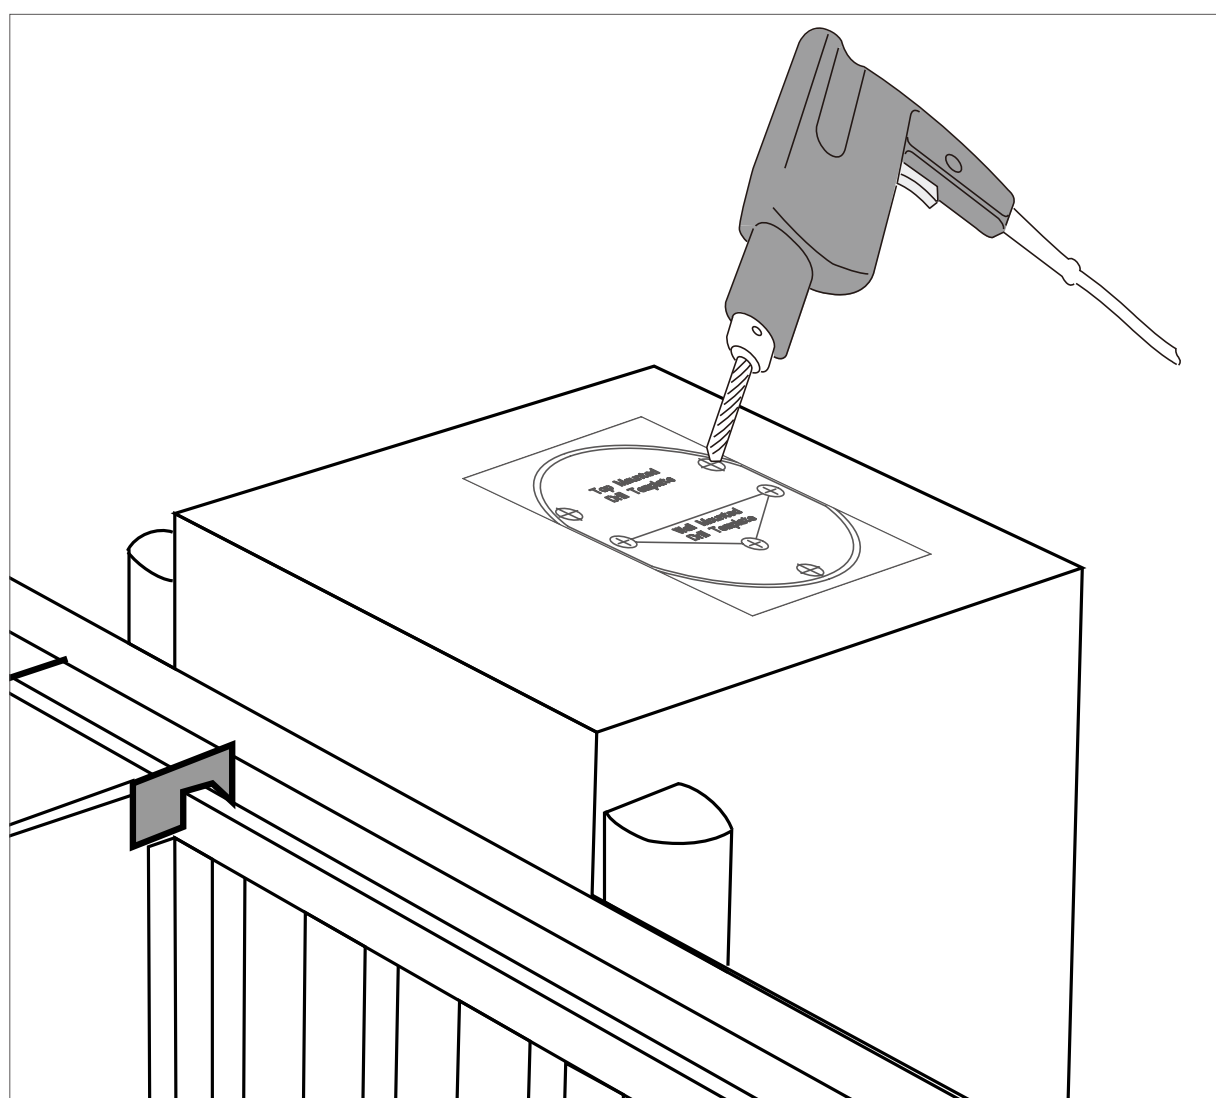

3. Scoateți șablonul de găurire, introduceți ancore în găuri și introduceți-le în găuri.

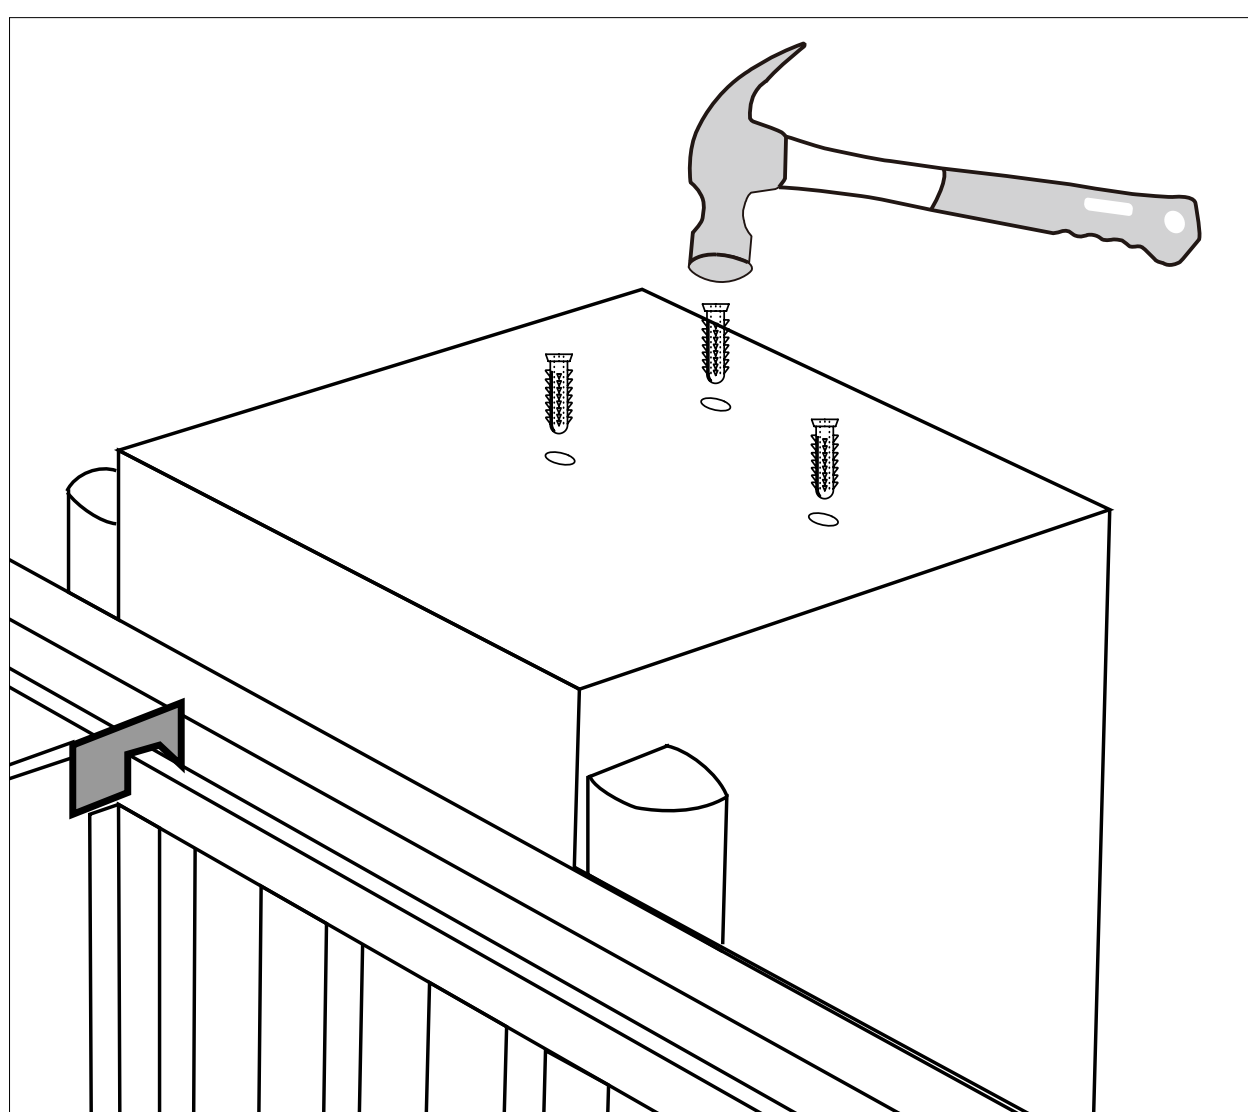


4. Rotiți baza luminii de alarmă în sens invers acelor de ceasornic pentru a separa baza de lumina flash.

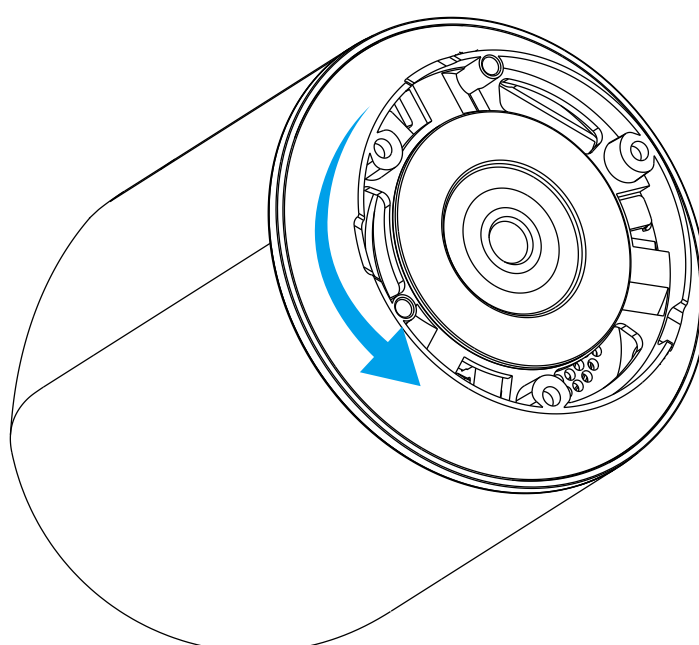

5. Faceți o gaură în centrul capacului de silicon al bazei pentru ca firul să treacă.
6. Scoateți din carcasa izolatoare a două fire concepute de 6-10 mm și treceți firele prin orificiul din capacul de silicon.
7. Aliniați cele trei găuri pentru șuruburi de pe bază cu găurile găurite de pe partea

superioară a stâlpului. Utilizați trei șuruburi pentru a fixa baza.

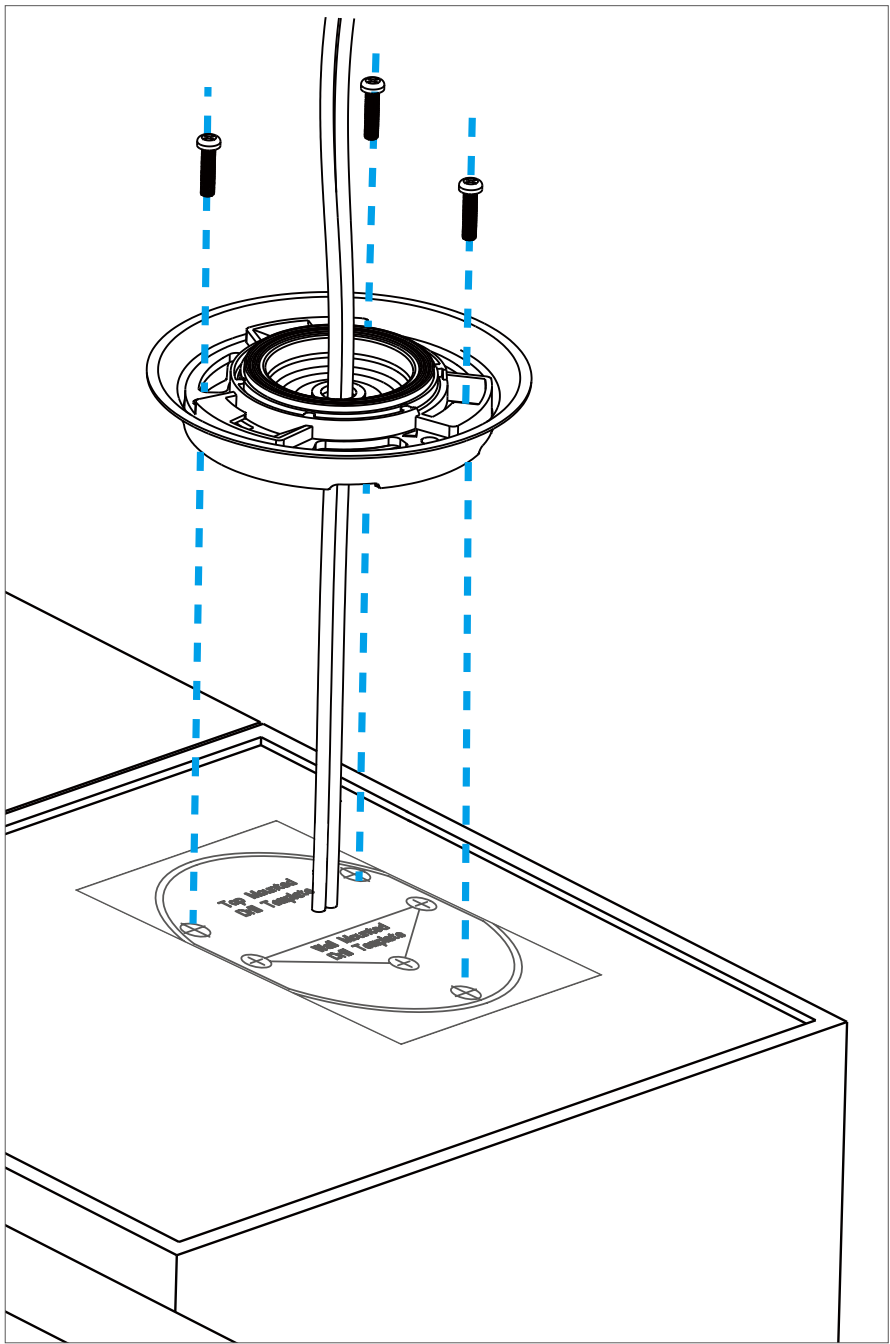


8. Conectați firele la lumina de alarmă.

- a. Utilizați o șurubelniță pentru a slăbi cele două șuruburi de pe cele două borne de cablaj.
- b. Conectați firele la cele două borne de cablaj.

i Aveți grijă să nu scurtcircuitați firele.

- c. Utilizați o șurubelniță pentru a strânge șuruburile înapoi pe bornele cablajului.

9. Aliniați semnul săgeții de pe partea inferioară a luminii intermitente cu săgeata de pe bază și rotiți lumina intermitentă în sensul acelor de ceasornic. Lanterna va fi fixată pe bază.

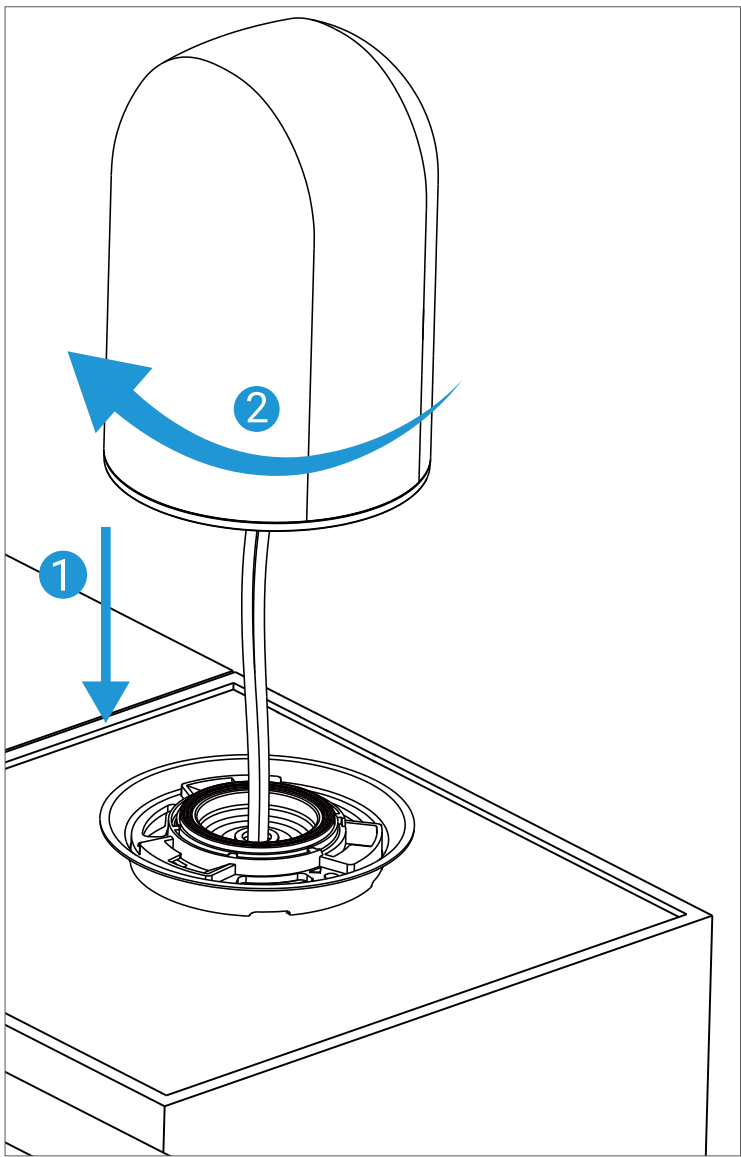


Montarea pe perete

Dacă poarta și stâlpii nu sunt potriviți pentru montarea de sus, puteți utiliza montarea pe perete.

- i Pentru montarea pe perete, se recomandă ca lumina de alarmă să fie instalată la o înălțime de 1,5 până la 2,5 metri.**
- Detaliile de funcționare ale montării pe perete sunt similare cu cele ale montării de sus și, prin urmare, nu sunt repetate aici.**

1. Separați baza de lanterna și fixați-o pe suportul de perete (inclus în pachet).
2. Alegeți o locație de instalare adecvată pe peretele stâlpului și instalați suportul de perete.
3. Conectați firele și fixați lanterna pe suportul de perete.

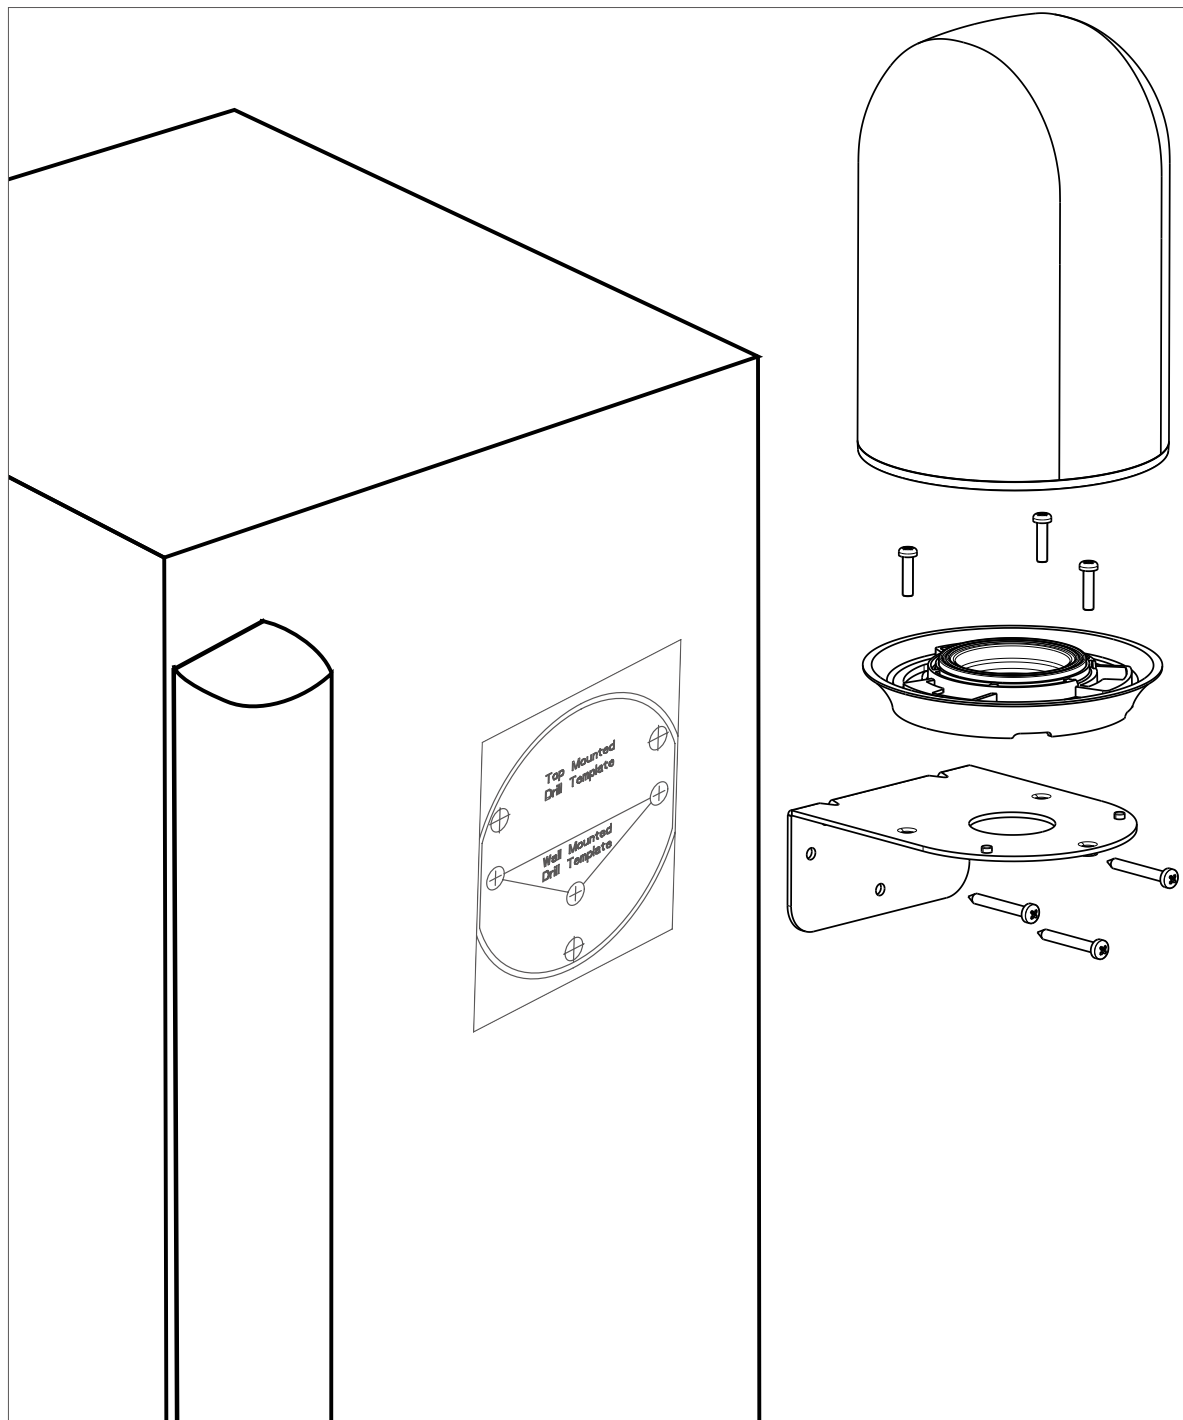


Cablarea deschizătorului de poartă

1. Slăbiți cele două șuruburi de pe bornele 15 și 16 ("FLASH") de pe deschizătorul de poartă.
2. Introduceți separat cele două fire ale luminii de alarmă în bornele 15 și 16.
3. Strângeți șuruburile înapoi pe cele două borne.

- Asigurați-vă că șuruburile sunt strânse corect și că firele nu cad.
- Aveți grijă să nu scurcircuitați firele.

4. Utilizați o cordonetă de cablu pentru a fixa firele în suportul pentru cablu.

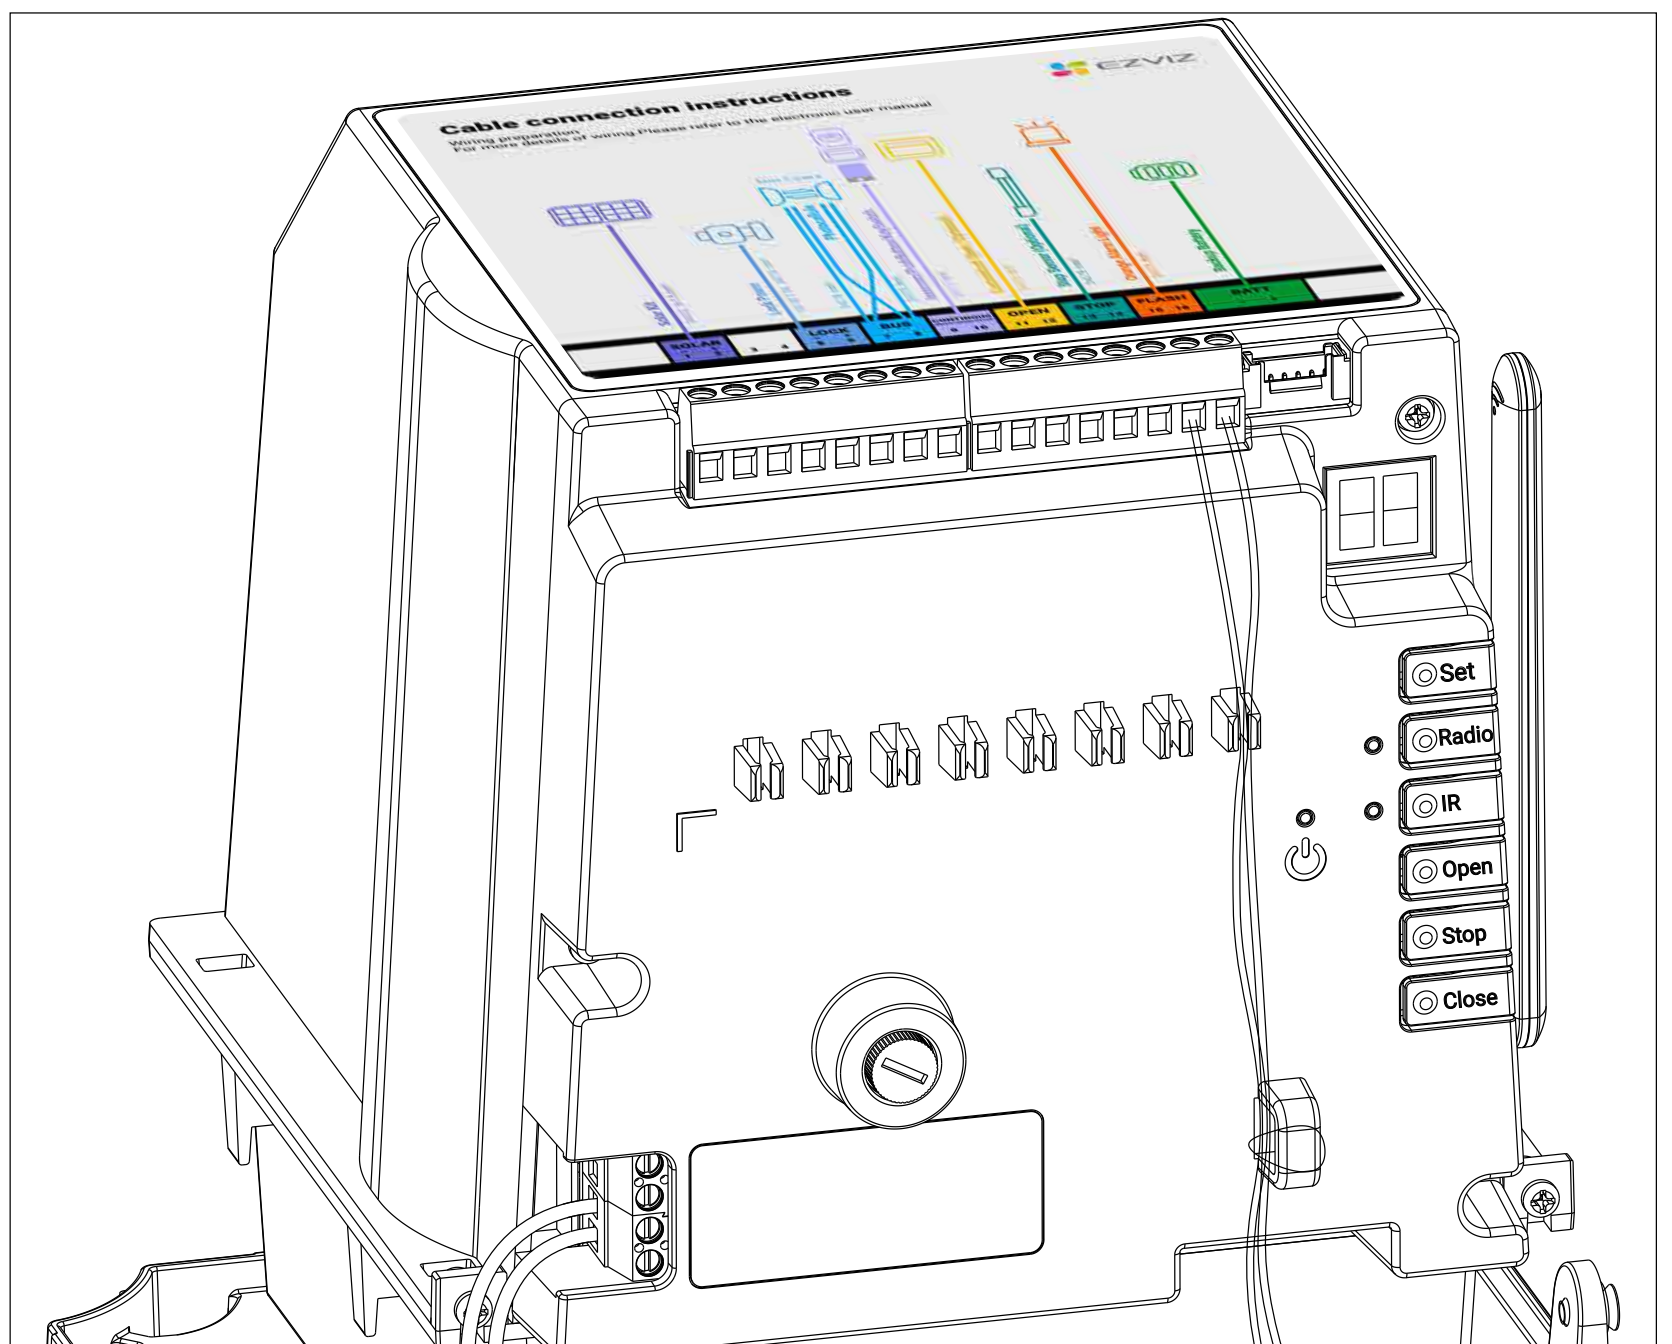

Instalarea altor componente (opțional)


Acest deschizător de porți poate fi, de asemenea, conectat la următoarele dispozitive externe pentru a atinge scopurile corespunzătoare.

Dispozitiv extern	Scop
Panou interfon/buton apăsat/comutator cu tastă	Controlați mișcarea porții în secvența "Aperire-Oprire-Închidere".
Controler deschis personalizat	Deschiderea porții prin utilizarea semnalelor de control externe. Puteți personaliza modul de deschidere (inclusiv 1/4 deschis, 1/2 deschis, 3/4 deschis și deschidere completă) în aplicația EZVIZ.
Buton oprire senzor/oprire de urgență	Oprirea imediată a porții ori de câte ori aceasta lovește un obstacol sau în caz de urgență.
Placă de înșfăcare electrică	Alimentarea cu curent electric de 12 V c.c. a unei plăci electrice de lovire (fără a furniza semnale de control).
Iluminarea zonei	Alimentarea cu energie electrică a unui reflector.


1. Conectare la panoul interfonului, butonul de apăsare sau comutatorul cheii

Dacă aveți panouri interfon, butoane de apăsare sau comutatoare cu chei, le puteți conecta la acest deschizător de ușă, astfel încât să puteți controla mișcarea porții utilizând aceste dispozitive.


După o conexiune reușită, de fiecare dată când deschizătorul de poartă primește un semnal de control de la panoul interfon conectat, butonul de apăsare sau comutatorul cheii, deschizătorul de poartă controlează poarta în secvența Aparare-Oprire-Închidere.

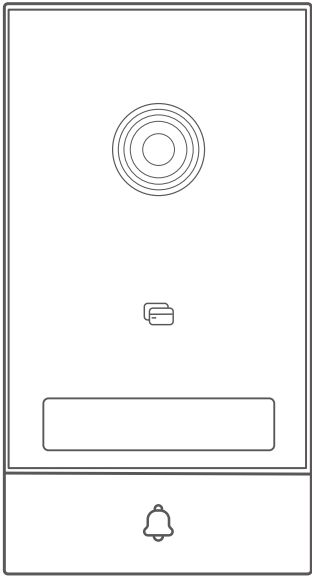

Panou interfon

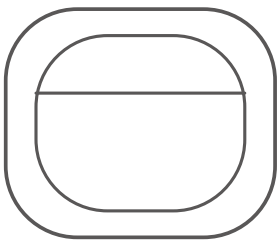


Buton apăsat

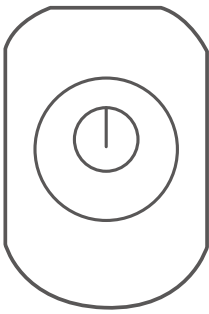

Comutator cheie

Conectați firele dispozitivului dvs. la bornele 9 și 10 ("CONTINUOUS") de pe deschizătorul de poartă.

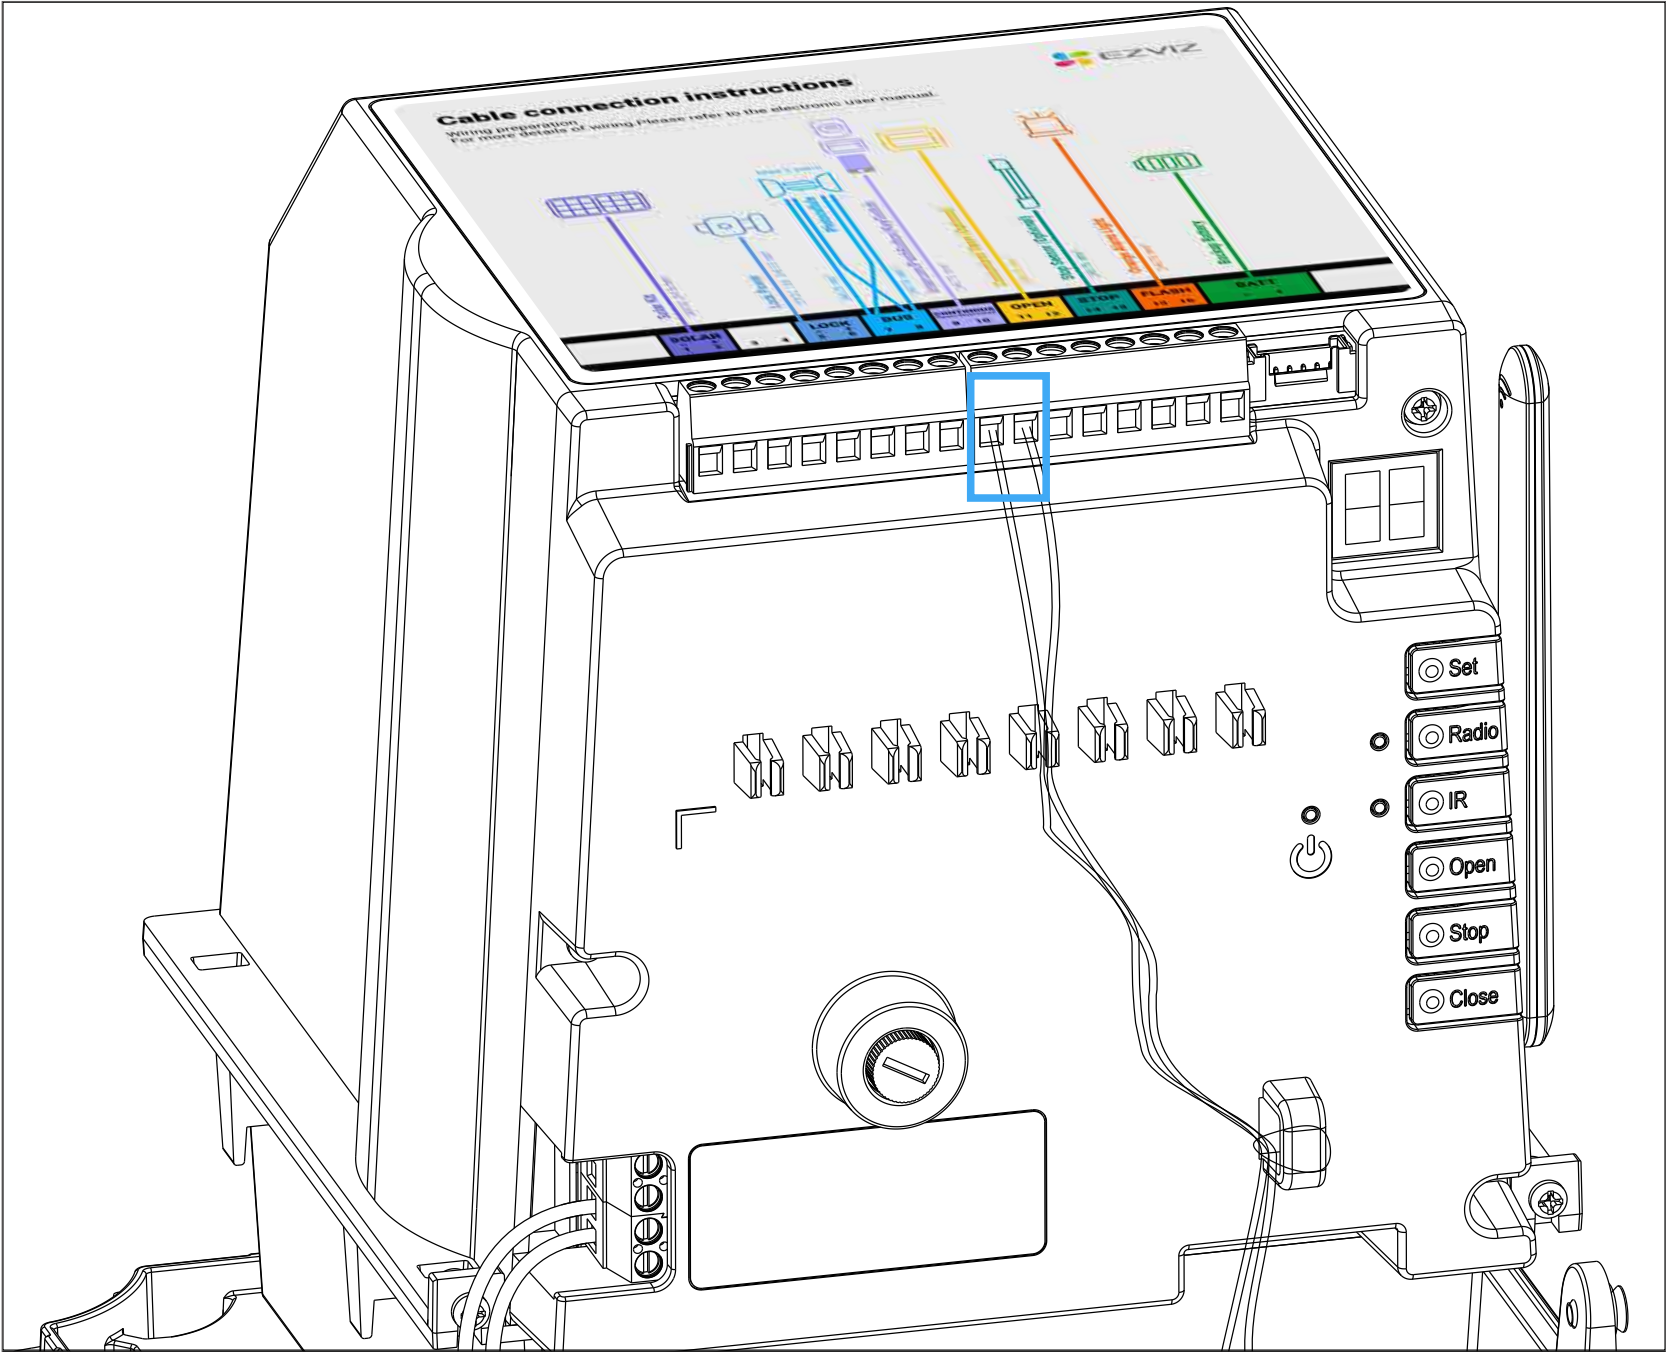


- Terminalele "CONTINUOUS" sunt insensibile la polaritate.
- Mai multe dispozitive pot fi conectate la terminalele CONTINUOUS în același timp.


2. Conectarea la Controlerul deschis personalizat

În anumite scenarii, este posibil să aveți nevoie de mai multe deschideri personalizate ale porții, cum ar fi atunci când aveți nevoie doar ca poarta să fie deschisă la 1/4 pentru a lăsa o persoană să intre. În aceste cazuri, puteți conecta un controler personalizat deschis la acest deschizător de porți și puteți selecta un mod personalizat de deschidere (1/4 deschis, 1/2 deschis, 3/4 deschis sau deschis complet; modul implicit: 1/4 Deschidere) necesară în aplicația EZVIZ pentru a realiza deschiderea personalizată a porții.

1. Conectați firele controlerului dvs. personalizat deschis la bornele 11 și 12 ("OPEN") de pe deschizătorul de poartă.

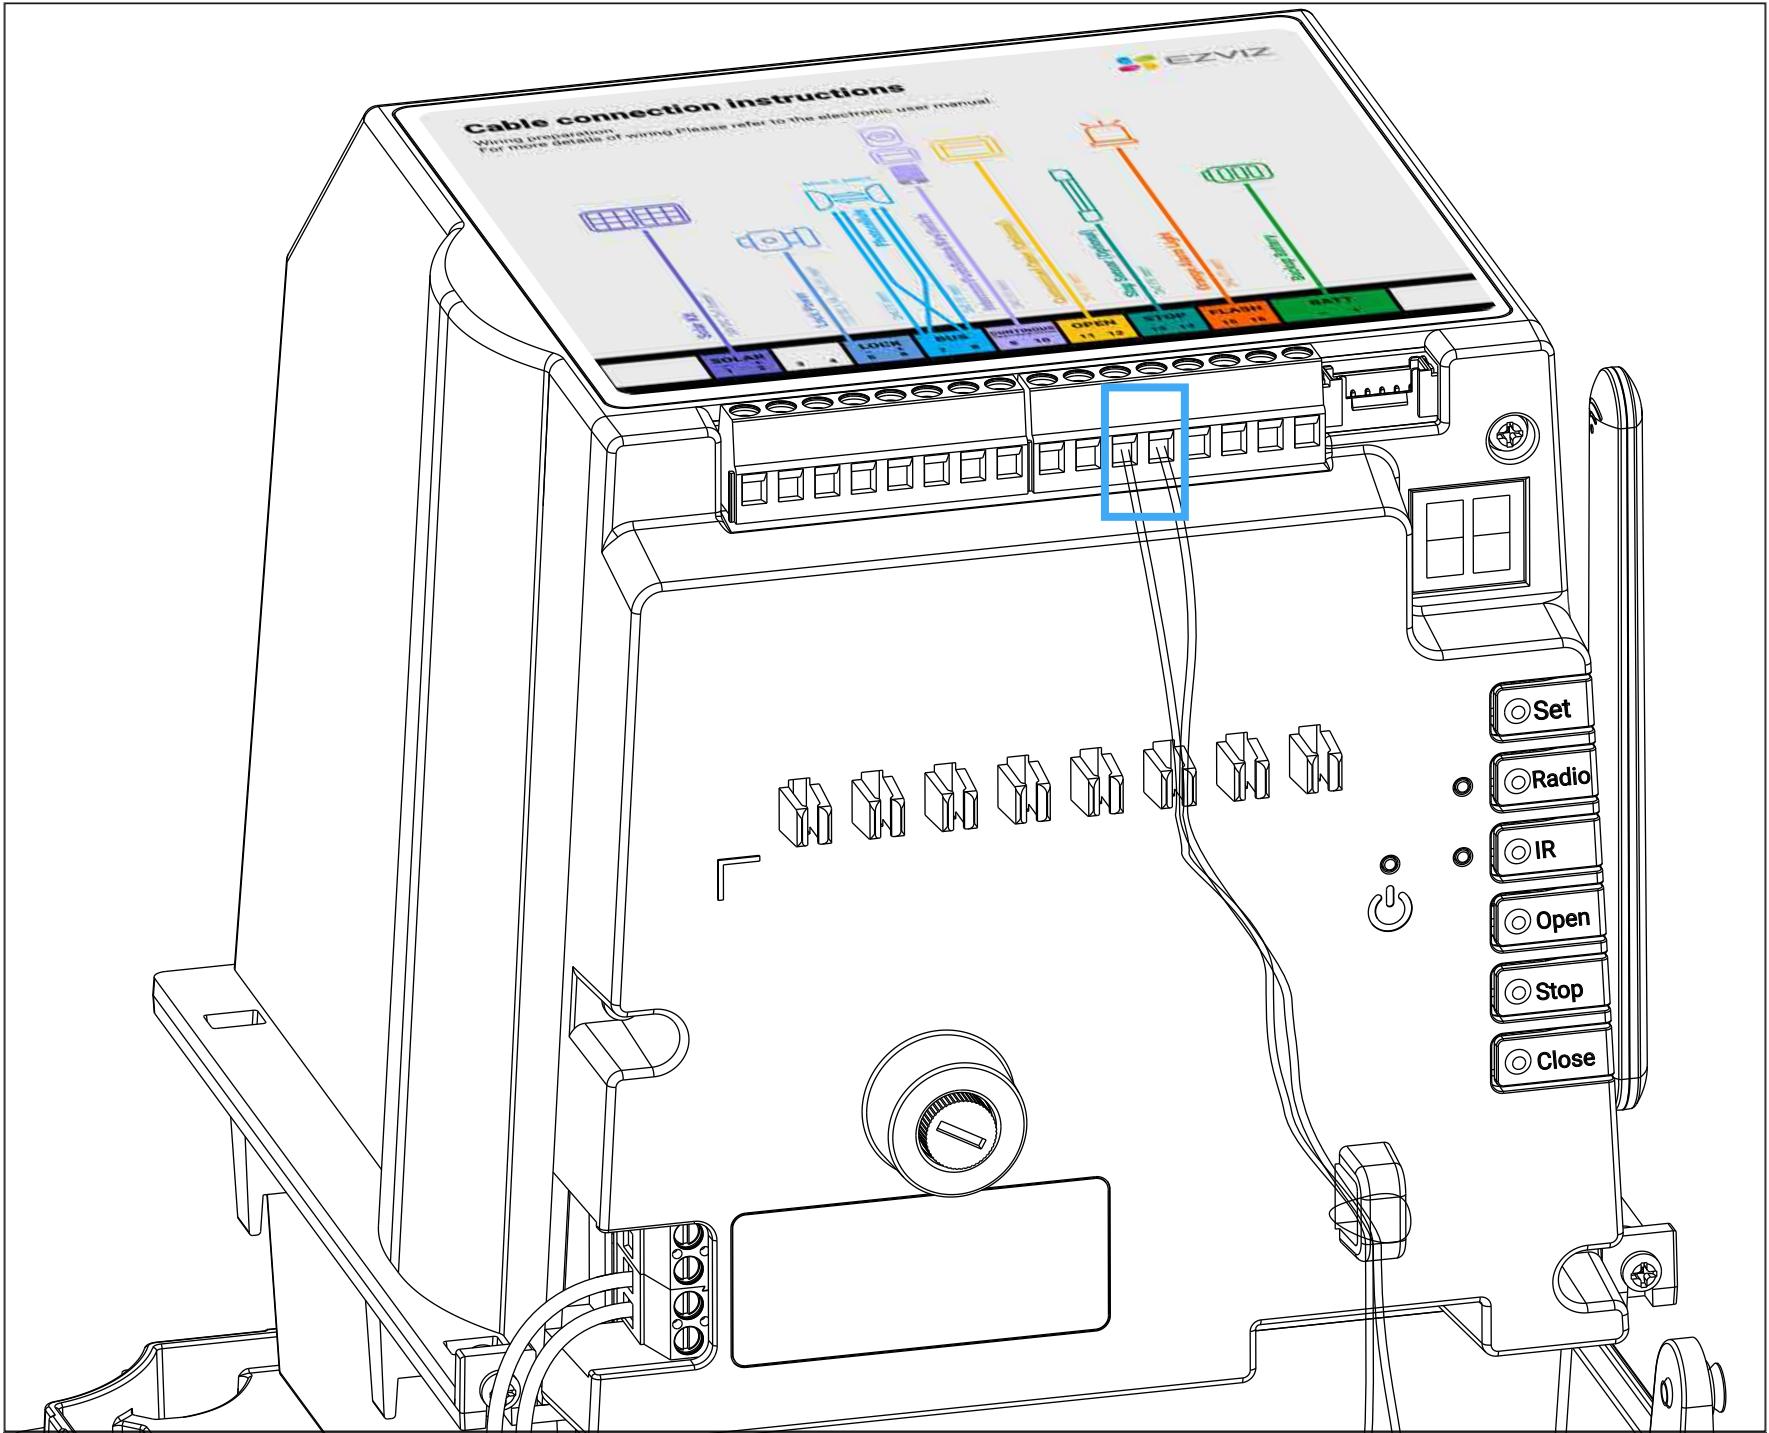

2. În aplicația EZVIZ, accesați pagina setărilor pentru deschiderea porții și selectați Setări deschidere/închidere poartă > Setări butoane personalizate.
3. Selectați un mod personalizat de deschidere, după cum este necesar.

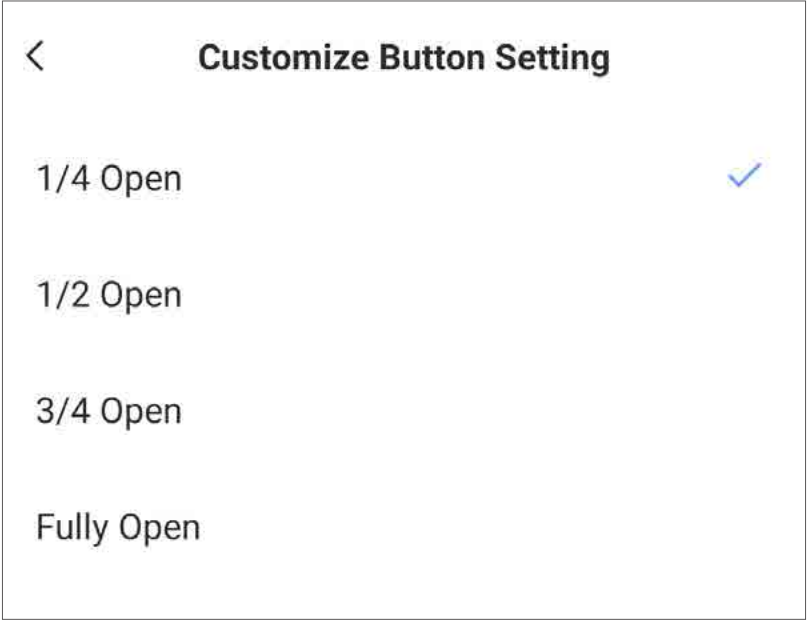


- Terminalele "OPEN" sunt insensibile la polaritate.
- Mai multe dispozitive pot fi conectate la terminalele OPEN în același timp.
- După conectarea cu succes, de fiecare dată când deschizătorul de poartă primește un semnal de control de la controlerul deschis personalizat conectat, deschizătorul de poartă deschide imediat poarta.

3. Conectați-vă la senzorul de oprire sau butonul de oprire de urgență


Din considerente de siguranță, se recomandă utilizarea unui senzor de oprire sau a unui buton de oprire de urgență pentru a preveni ca mișcarea porții să provoace

vătămări personale.

- Dacă limitatorul de forță de pe cadrul porții nu are un senzor de oprire încorporat, se recomandă să instalați un senzor de oprire pe limitatorul de forță (așa cum se arată în figura de mai jos) și să conectați firele senzorului de oprire la bornele 13 și 14 ("STOP") de pe deschizătorul de ușă.

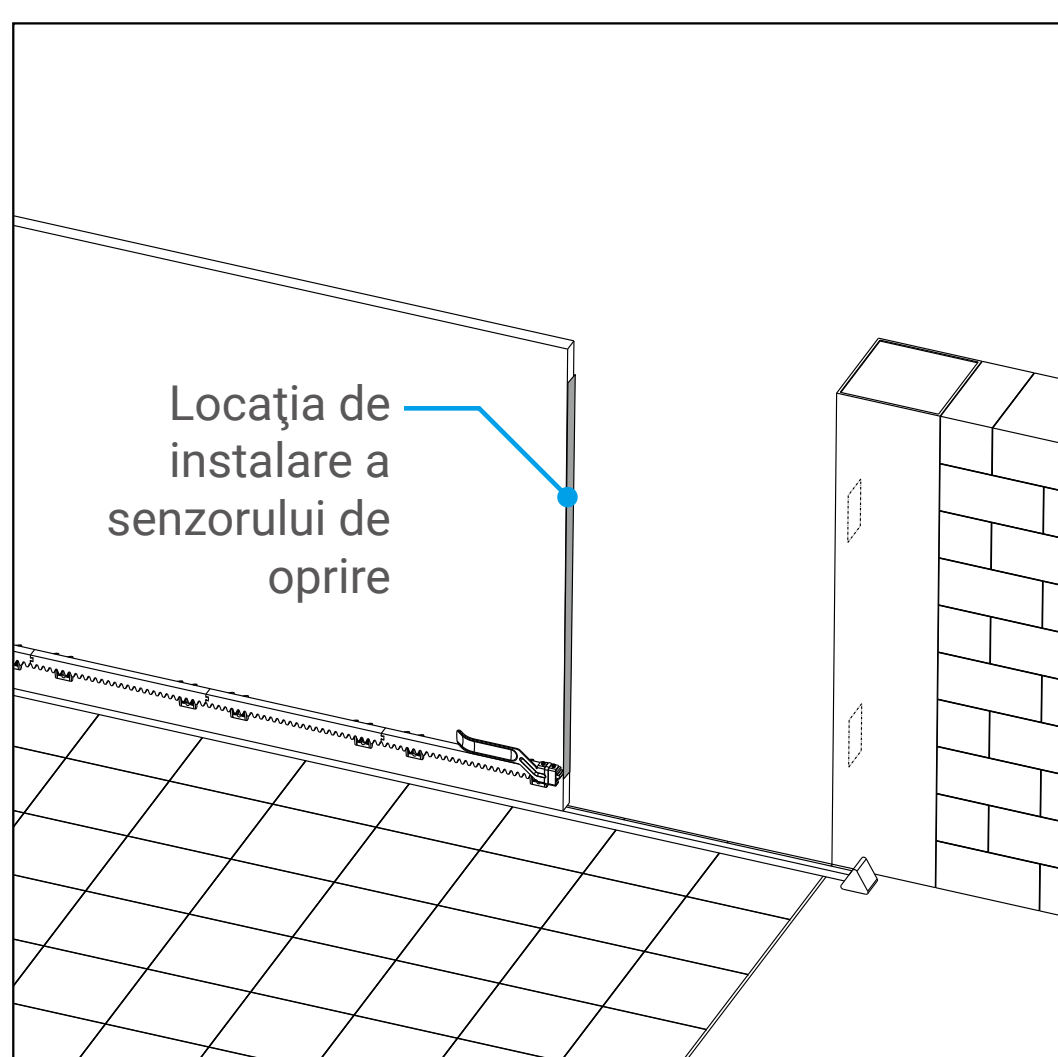

- Dacă limitatorul de forță de pe cadrul porții are deja un senzor de oprire încorporat, trebuie doar să conectați firele senzorului de oprire la bornele 13 și 14 ("STOP") de pe deschizătorul de porți.

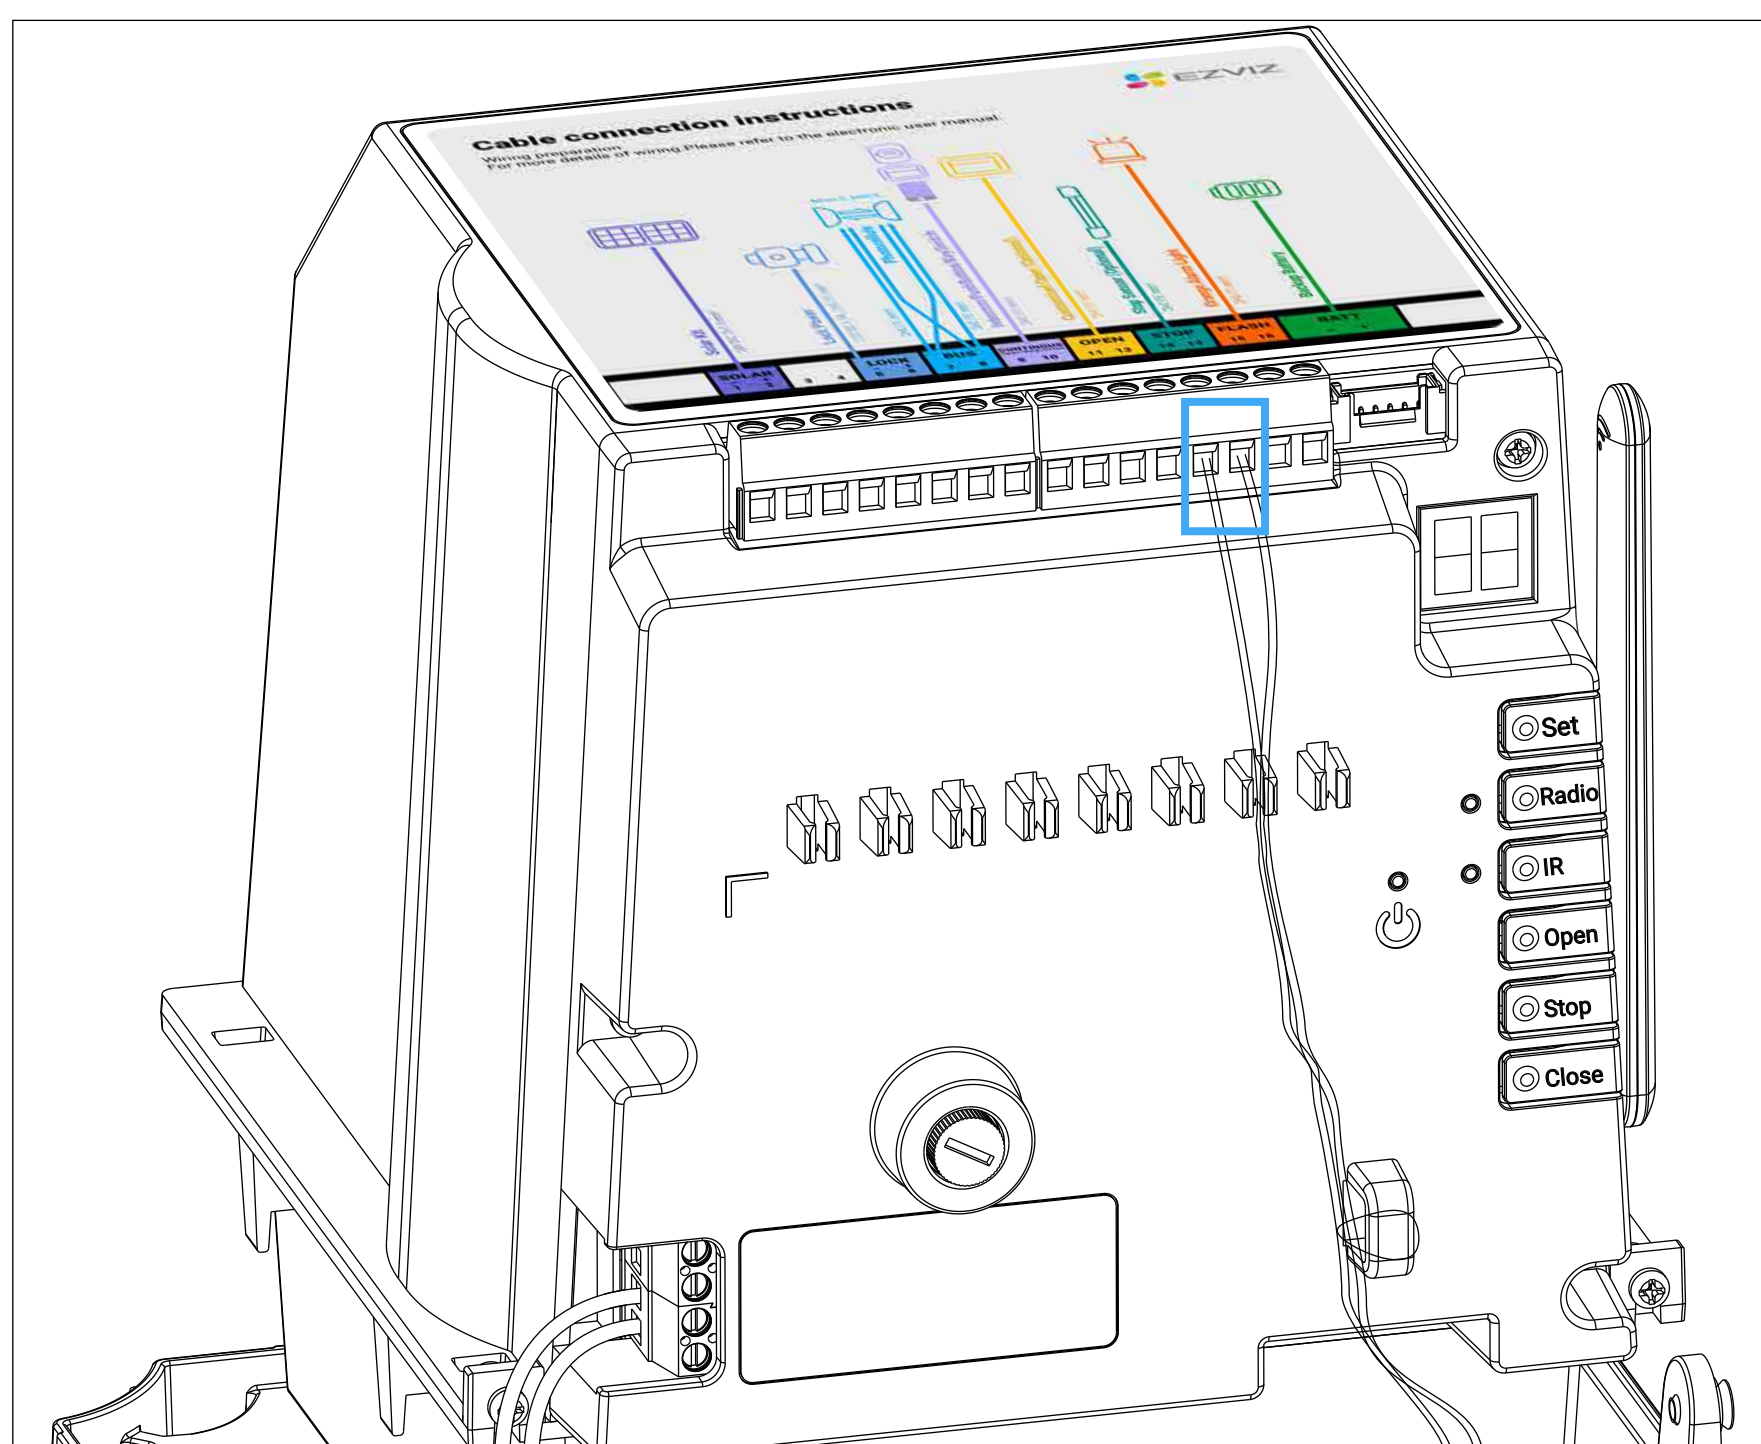

Fără un senzor de oprire, protecția împotriva coliziunii a deschizătorului de porți este realizată numai prin mecanismul de rebote al rezistenței al deschizătorului de porți propriu-zis.

Cu conectarea la un senzor de oprire, de fiecare dată când senzorul de oprire detectează orice rezistență, acesta trimite un semnal către deschizătorul de poartă astfel încât acesta să oprească imediat poarta, realizând astfel o protecție anti-coliziune mai sensibilă și mai rapidă pentru a preveni mai bine cauzarea rănilor personale.


- Puteți, de asemenea, conecta un buton de oprire de urgență la terminalele STOP, astfel încât, în caz de urgență care ar putea implica pericol, puteți apăsa butonul de oprire de urgență pentru a opri imediat poarta.

- 


4. Conectare la placa de conectare electrică

Dacă aveți o placă de conectare electrică conectată la panoul interfon, consumul de energie al plăcii de conectare electrică poate fi mare și panoul interfon poate să nu fie în măsură să furnizeze suficientă energie plăcii de conectare. În acest caz, puteți conecta placa de conectare electrică la deschizătorul de porți, astfel încât acesta să poată servi drept sursă de alimentare pentru a furniza alimentare cu curent continuu de 12 V pentru placa de conectare electrică (așa cum se arată în figura de mai jos).

Rețineți că deschizătorul de poartă servește doar ca sursă de alimentare și nu trimite semnale de control către placa de conectare electrică.

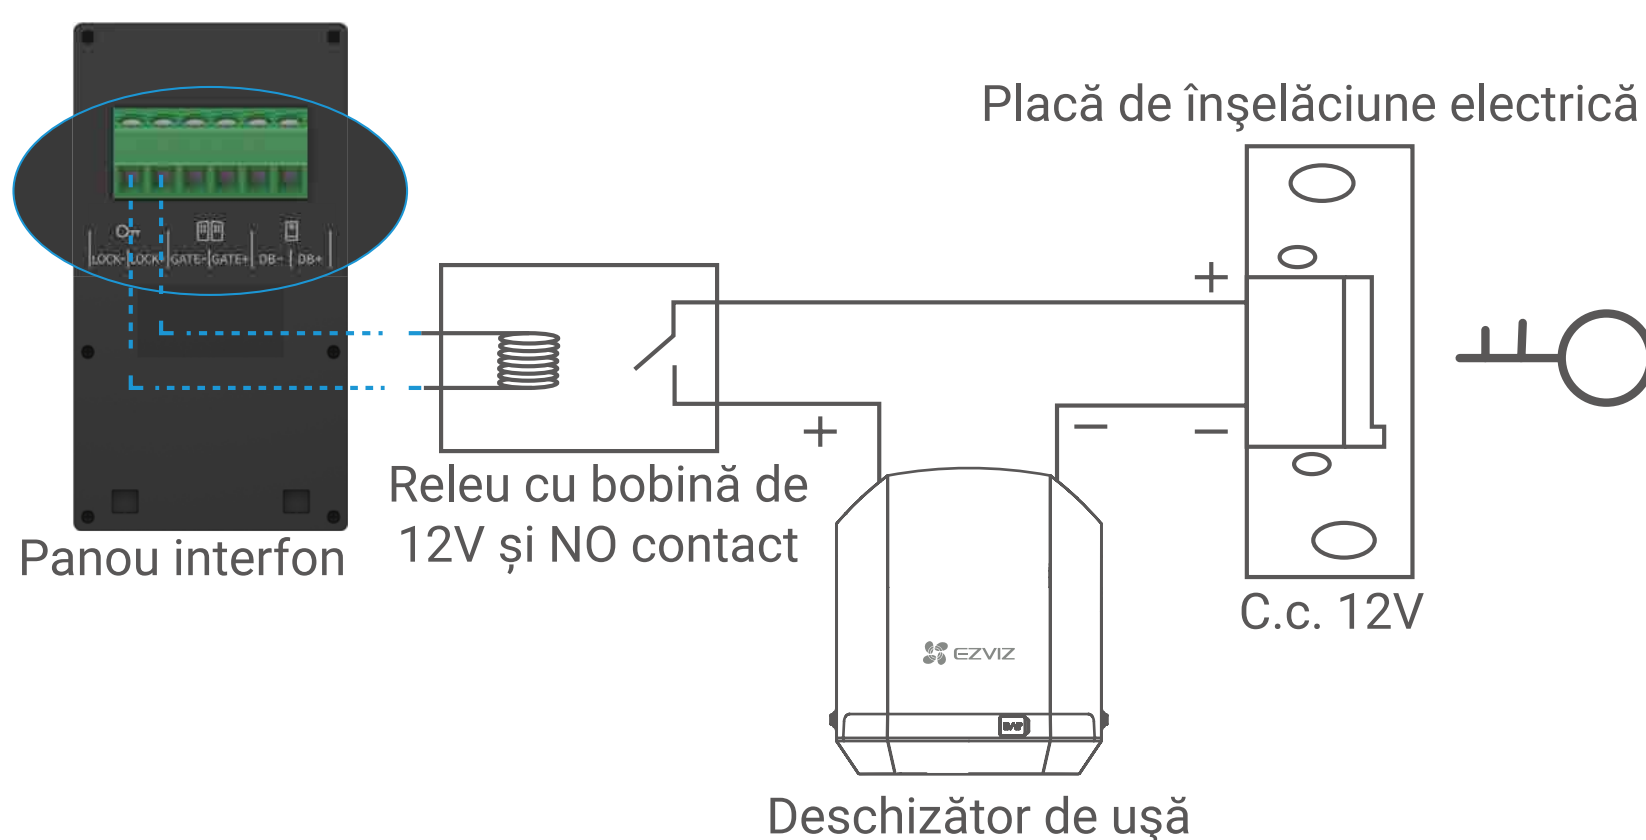

Conectați firele plăcii de închidere electrică la bornele 5 și 6 ("LOCK") de pe deschizătorul de poartă. Asigurați-vă că conectați firul pozitiv la borna 6 și firul negativ la borna 5.

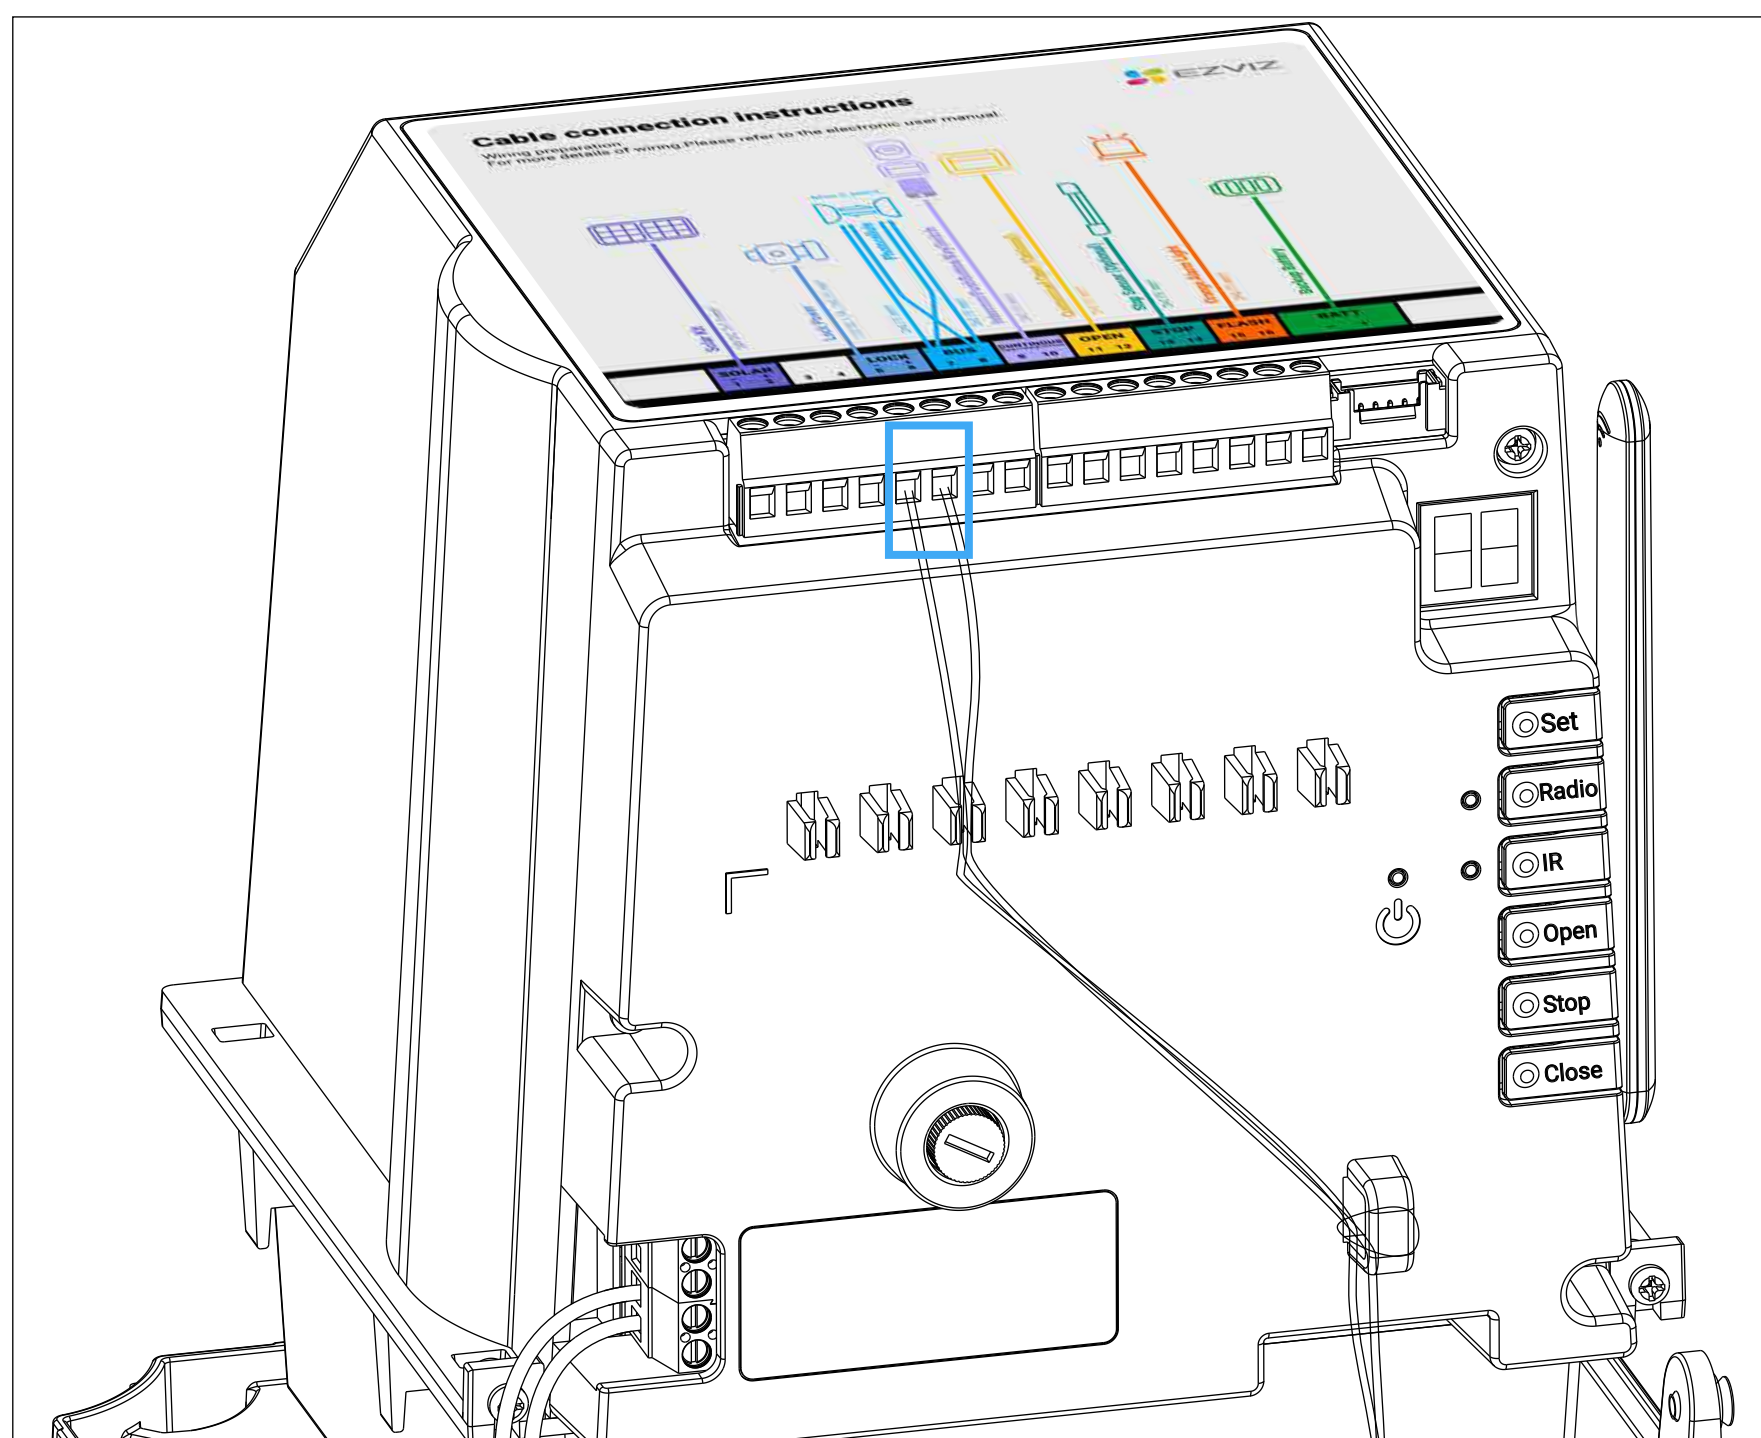

5. Conectarea la iluminarea zonei

Deschizătorul de poartă poate servi, de asemenea, ca sursă de alimentare pentru a furniza energie electrică de 230 V CA pentru reflectorul dvs.


Conectați firul de alimentare al reflectorului la interfața Lout și firul neutru la interfața

N de pe deschizătorul de poartă.



i Se recomandă ca puterea reflectorului conectat să nu depășească 100 W.

După conectarea iluminării zonei, puteți selecta modul de pornire sau oprire a reflectorului. Accesați pagina de setări a deschizătorului de poartă (consultați ["2.2 Setări deschidere poartă"](#)) și atingeți "Setarea reflectorului":

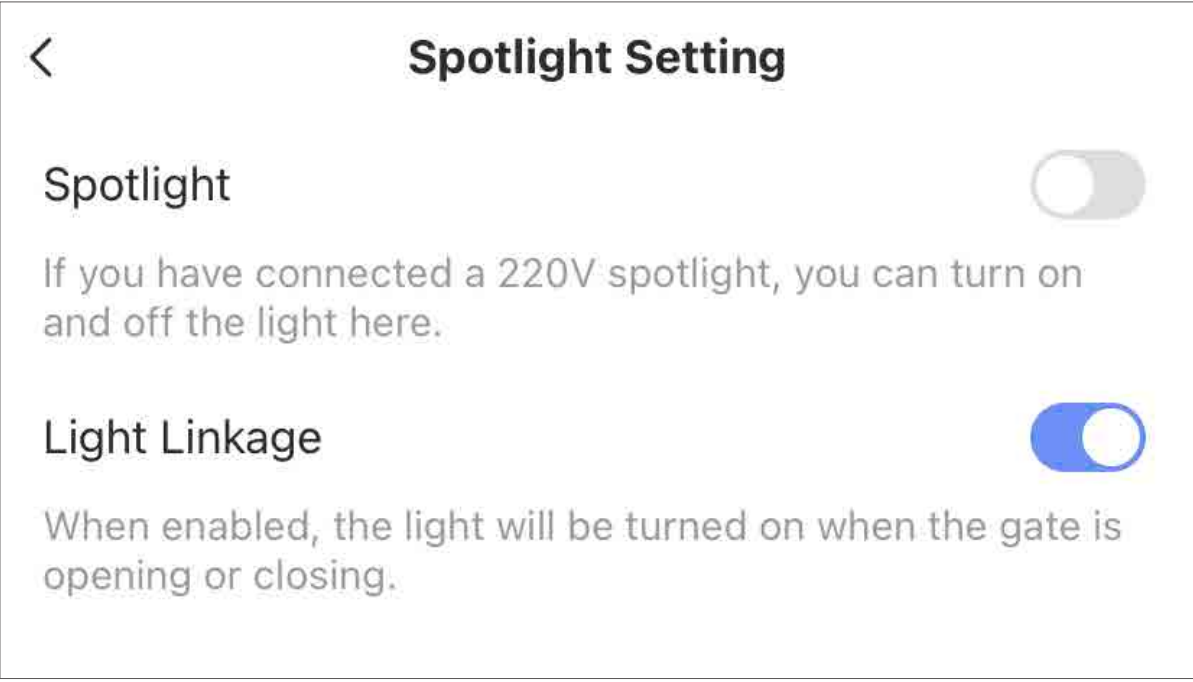


- **Reflector.** Aici puteți porni sau opri manual lumina.
- **Lumină de conectare** (vizibilă numai când comutatorul "Spotlight" este oprit): Când focul este stins, puteți, de asemenea, activa Lumină conectată, astfel încât lumina să fie aprinsă automat când poarta se deschide sau se închide. (Lumina se va opri automat la 30 de secunde după oprirea porții.)

Configurare pregatitoare


1. Verificare fir

Verificați toate firele conform celor două etichete cu instrucțiuni (așa cum se arată mai jos) de pe deschizătorul de poartă. Asigurați-vă că nu există scurtcircuite.

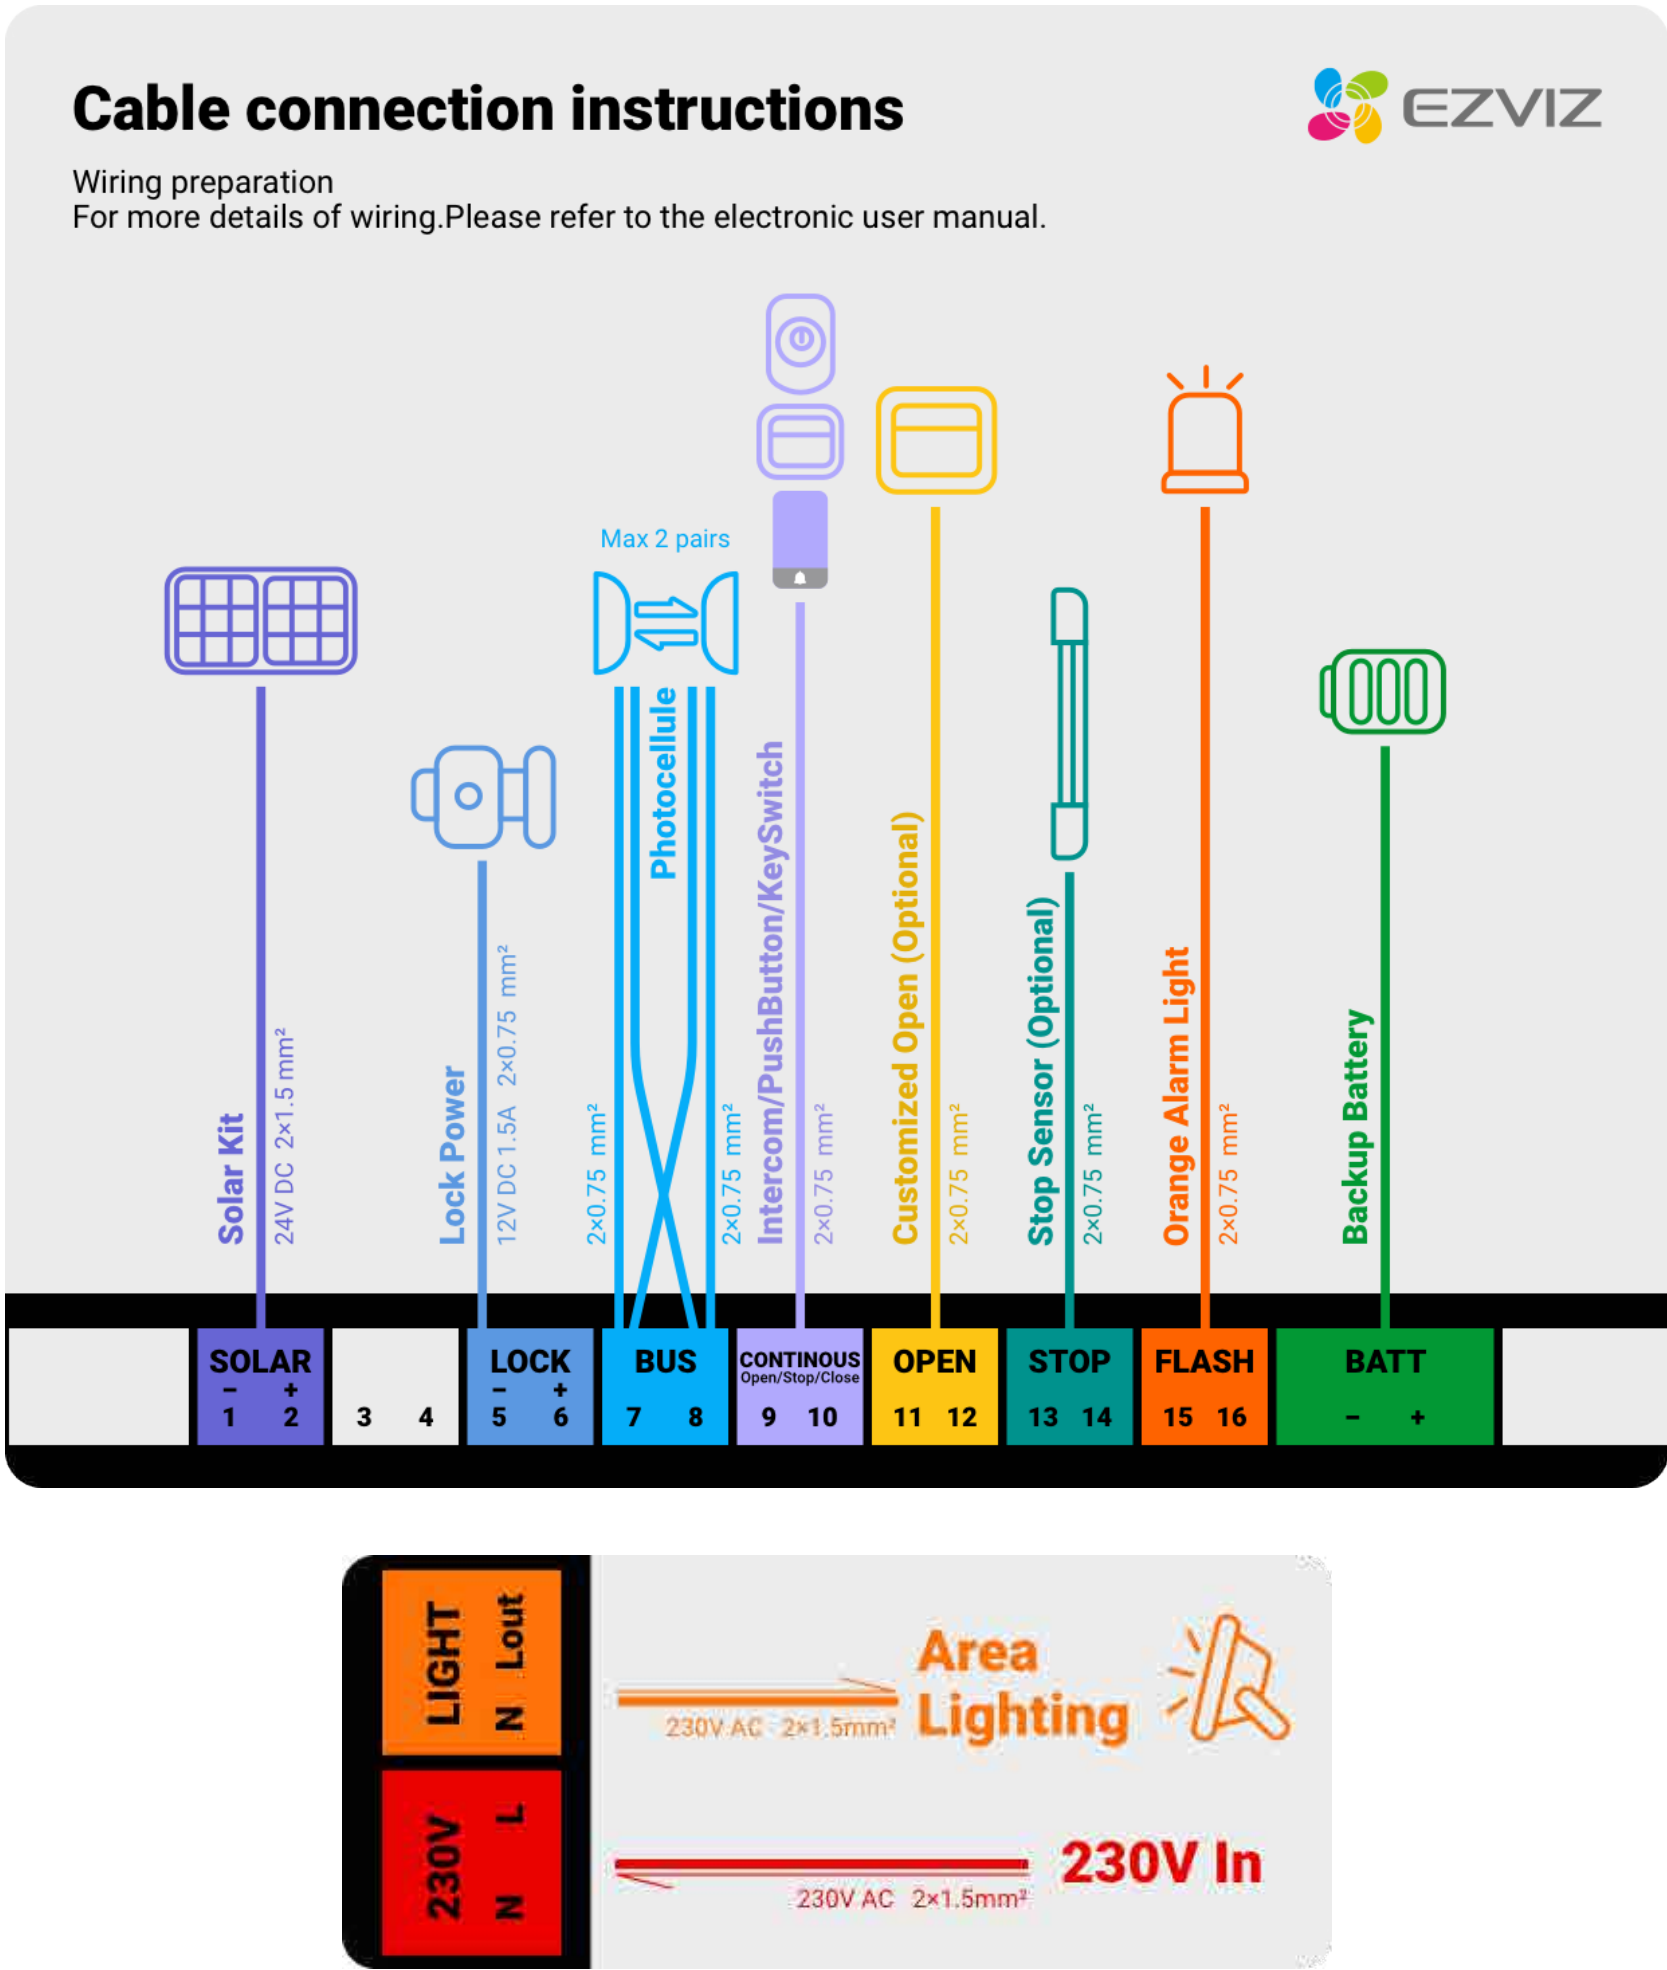

2. Pornirea deschizătorului de poartă

1. Închideți întrerupătorul de circuit utilizat pentru deschizătorul de poartă.

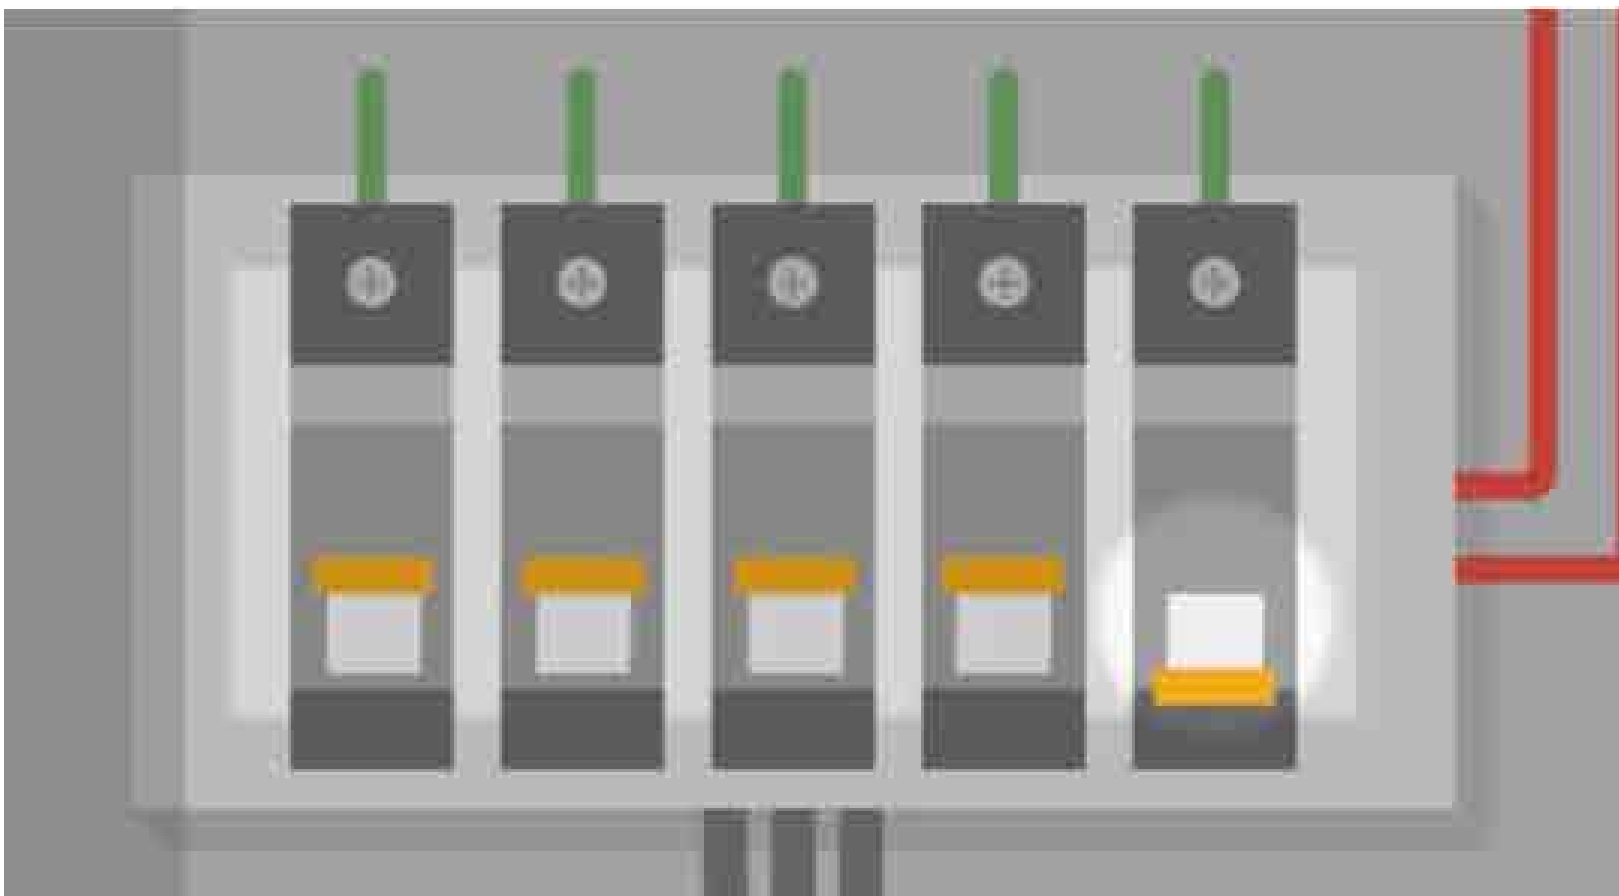

2. Verificați următoarele elemente pentru a vă asigura că deschizătorul de poartă a fost pornit cu succes.
 - Indicatorul de alimentare devine roșu continuu.
 - Tubul de afișare digitală se aprinde și afișează 00, indicând că se pornește

deschizătorul de poartă. După aproximativ 20 de secunde, tubul de afișare digitală afișează --, indicând că pornirea s-a încheiat.

3. După pornire, deschizătorul de poartă pornește un autotest și este apoi adăugat automat în contul dvs. EZVIZ (care poate dura câteva minute) în funcție de comunicarea cu repetitorul wireless. Puteți urma expertul din aplicația EZVIZ pentru a finaliza configurarea pregătitoare.

3. Setați direcția de deschidere a porții


Metoda 1 (recomandat):

După adăugarea deschizătorului de poartă la contul dvs. EZVIZ, urmați expertul din aplicația EZVIZ pentru a seta direcția de deschidere a porții.

- i

Direcția de deschidere a porții se referă la direcția în care se deschide porțile.

 - Dacă poarta se deschide în stânga, selectați Instalare în stânga.
 - Dacă poarta se deschide în partea dreaptă, selectați Instalare dreaptă.

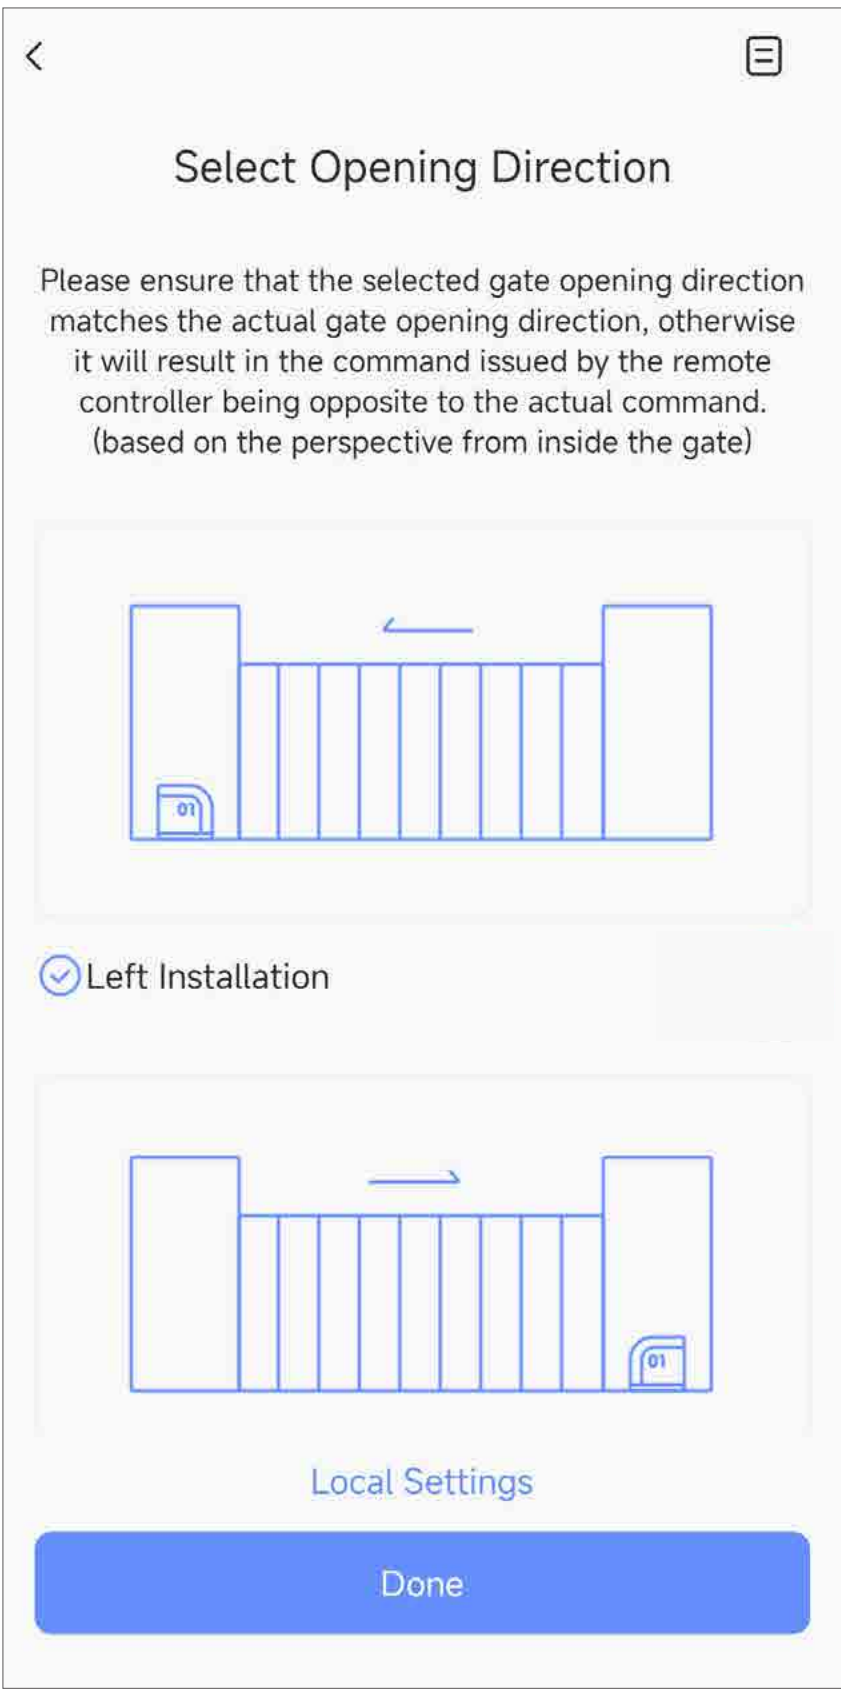

Metoda 2:

De asemenea, puteți seta direcția de deschidere a porții utilizând butoanele fizice de pe deschizătorul de porți:

1. Apăsăți și mențineți apăsat butonul Set timp de 3 secunde pentru a accesa meniul principal.
2. Apăsăți butonul "Open" sau butonul "Close" până când se afișează P2 pe tubul de afișare digitală.
3. Apăsăți butonul Stop pentru a intra în submeniul P2. Se afișează direcția curentă de deschidere a porții.

- i


Consultați tabelul de mai jos pentru corespondența dintre codul afișat și direcția de deschidere a porții.

Cod afișat	Direcția de deschidere a porții
01	Stânga
02	Dreapta

4. Apăsați butonul "Open" sau butonul "Close" până când direcția de deschidere a porții dorite este afișată pe tubul de afișare digitală.
5. Apăsați butonul Stop. Sistemul de deschidere a porții revin la meniul principal.
6. Apăsați și mențineți apăsat butonul Set timp de 3 secunde pentru a ieși din meniul principal.

4. Adăugarea telecomenzii

Principiile de bază ale telecomenzii

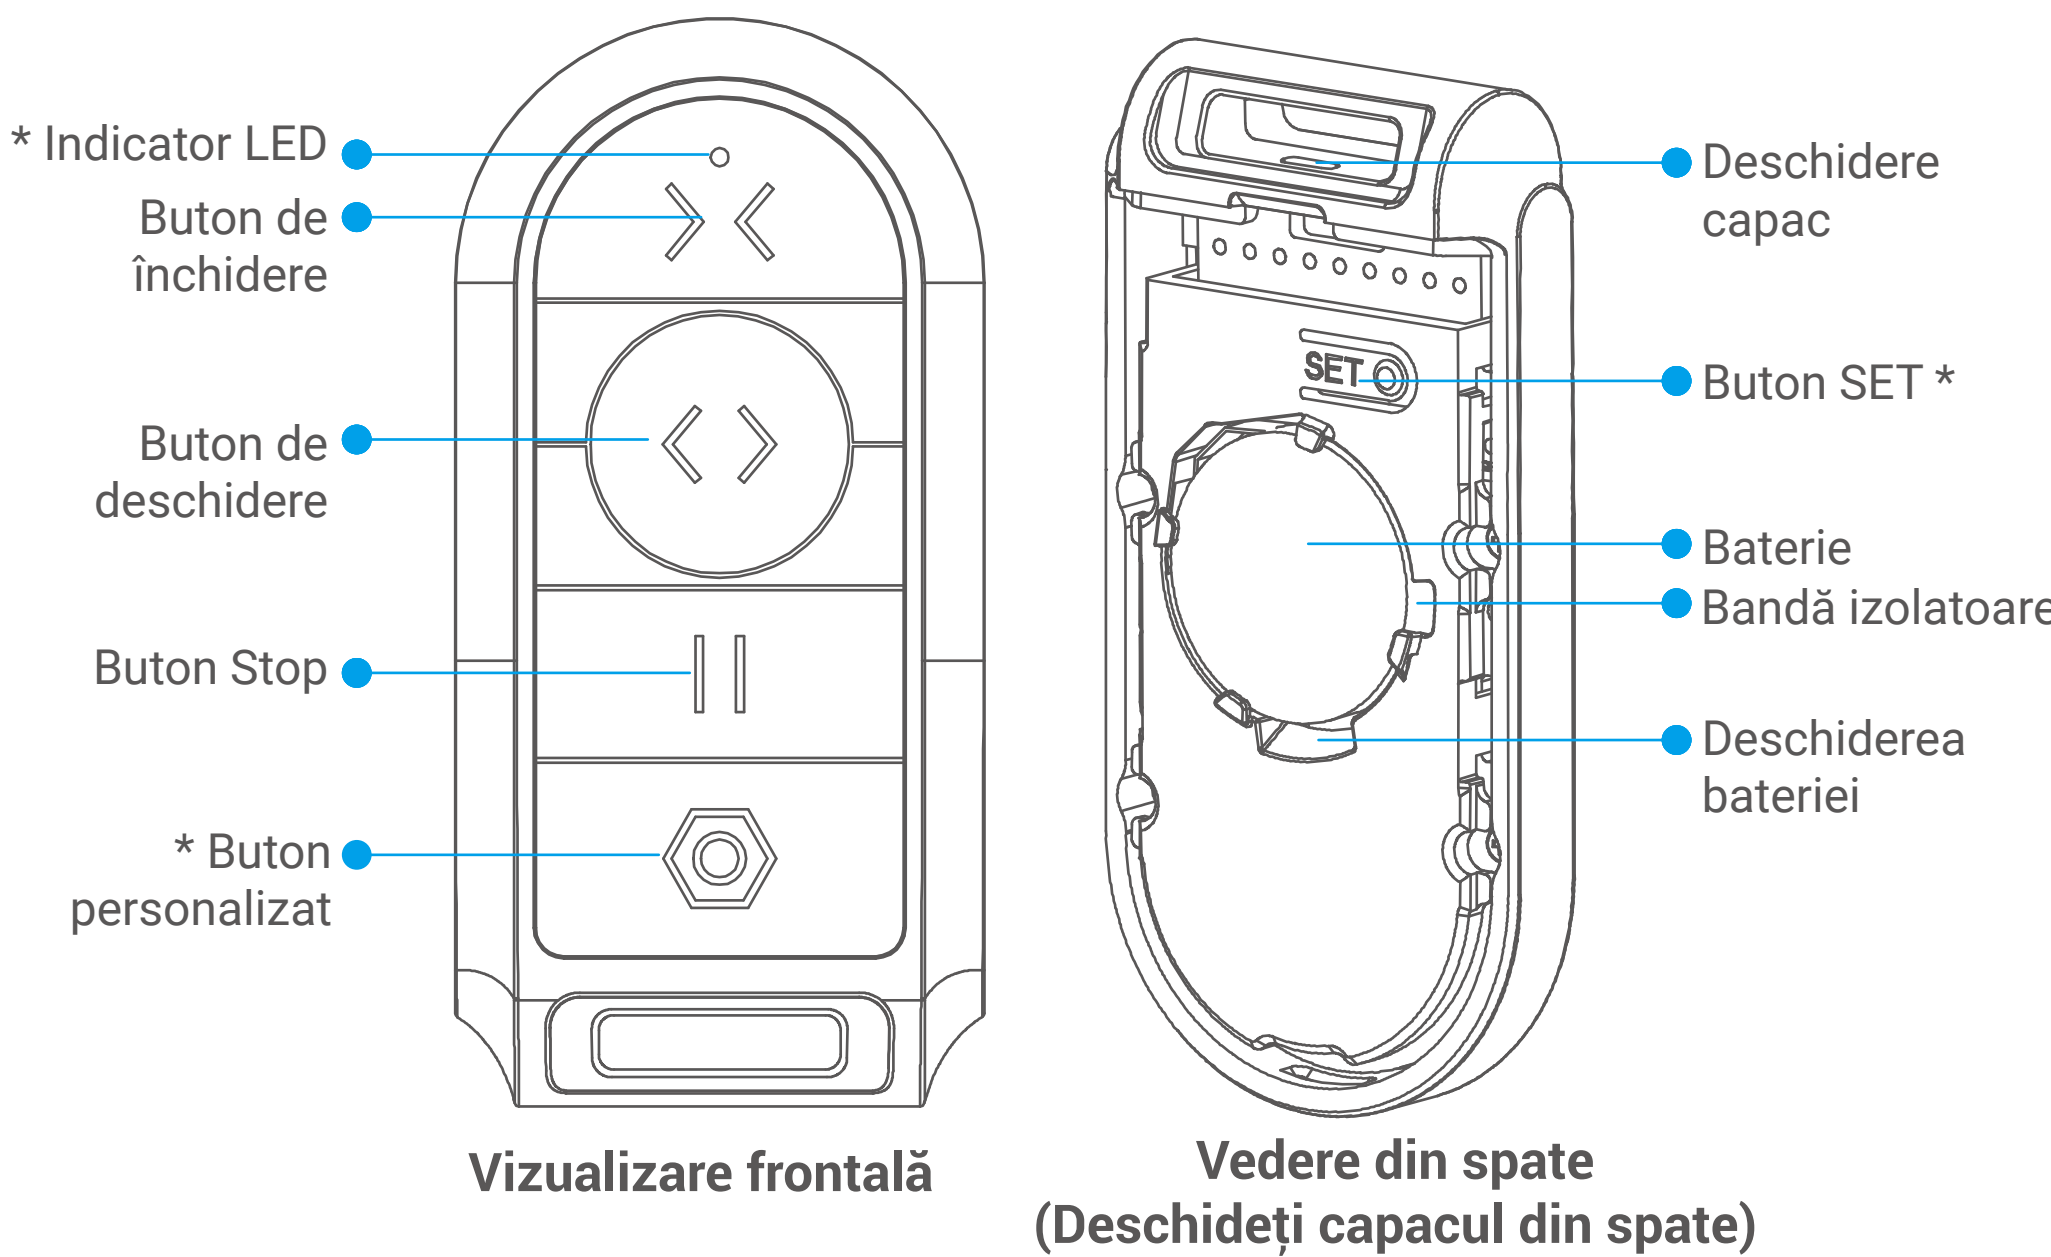


Nume	Descriere
Indicator LED	Luminează roșu intermitent rapid: Telecomandă pregătită pentru cuplare.
Buton personalizat	După cuplarea telecomenzii cu deschizătorul de poartă, personalizați funcția acestui buton în pagina de setări a deschizătorului de poartă din aplicația EZVIZ (Cale: Setări > Setare Blocare/Deblocare > Setare Buton Personalizat).
Buton SET	Apăsați și mențineți apăsat timp de 2 secunde. Telecomandă pregătită pentru cuplare.

Asocierea cu deschizătorul de poartă


i

Înainte de a cupla telecomanda cu deschizătorul de poartă, asigurați-vă că deschizătorul de poartă a fost adăugat în aplicația EZVIZ.

1. Introduceți șteftul (furnizat în pachet) în deschiderea capacului și apăsați în interior pentru a debloca capac.
2. Introduceți acul în decalajul dintre telecomandă și capac și apăsați acul pentru a ridica capacul.

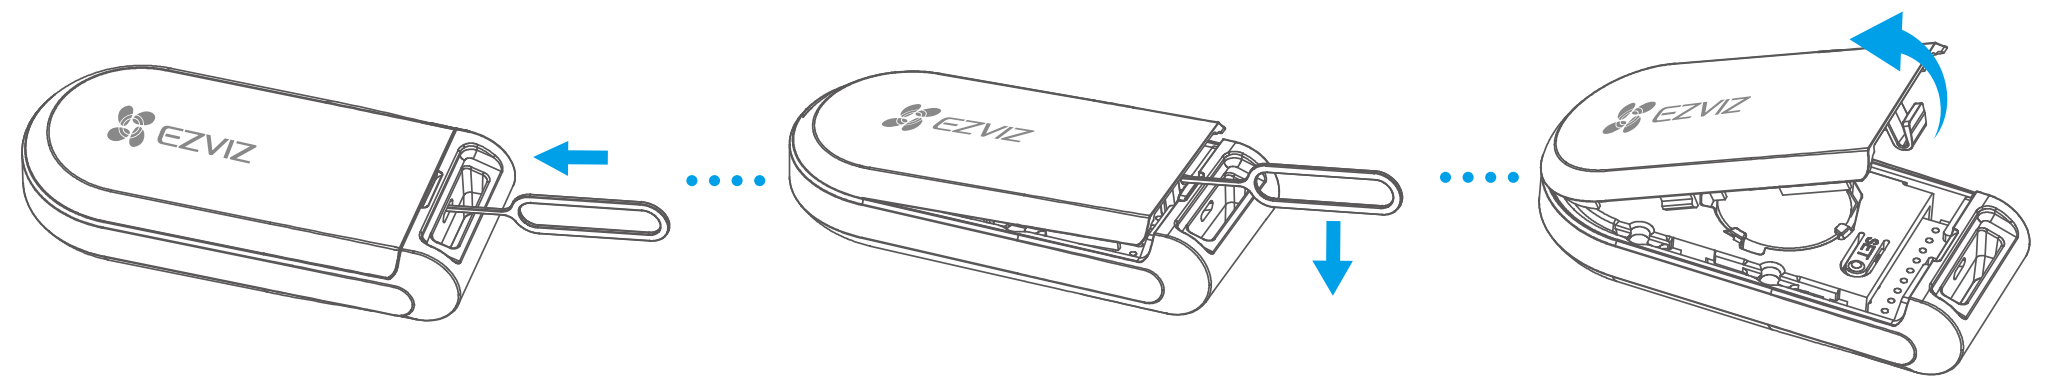

3. Îndepărtați banda de izolare a bateriei.


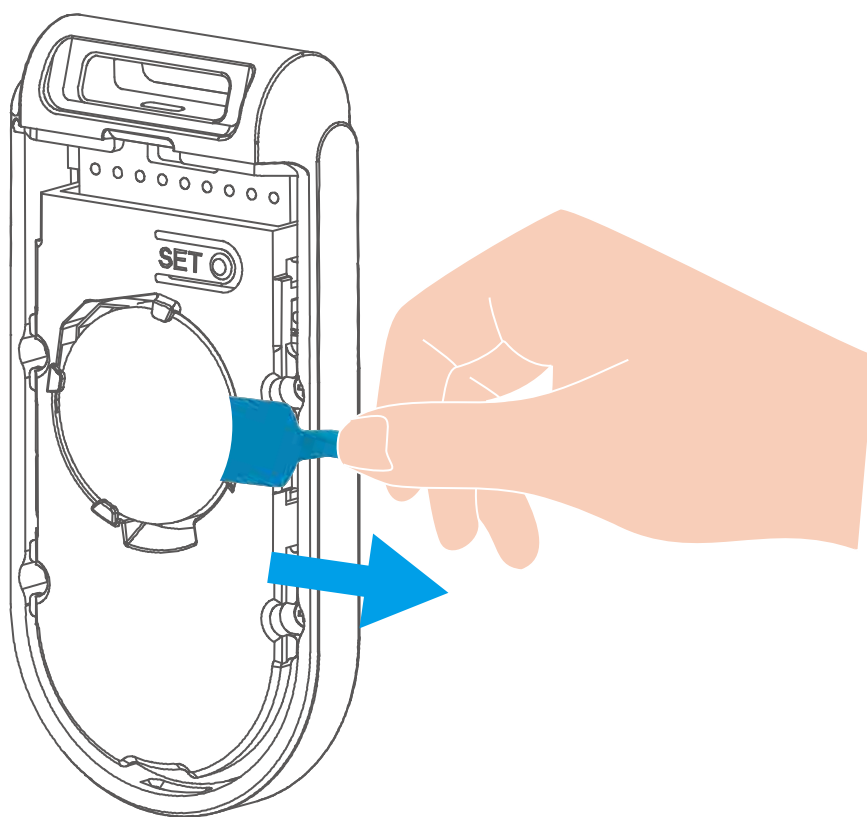


4. Împerecheați telecomanda cu deschizătorul de poartă utilizând oricare dintre următoarele metode:

- Se recomandă ca distanța dintre telecomandă și deschizătorul de poartă să fie de 30 de metri, cu nu mai mult de 2 pereți între ele.
- Până la 8 telecomenzi pot fi asociate cu un deschizător de poartă.



Metoda 1 (recomandat):

- Uurmați expertul din aplicația EZVIZ și atingeți Începeți adăugarea.
- În decurs de 60 de secunde, apăsați și mențineți apăsat butonul SETARE de pe telecomandă timp de 2 secunde până când indicatorul LED al telecomandă devine roșu intermitent rapid.

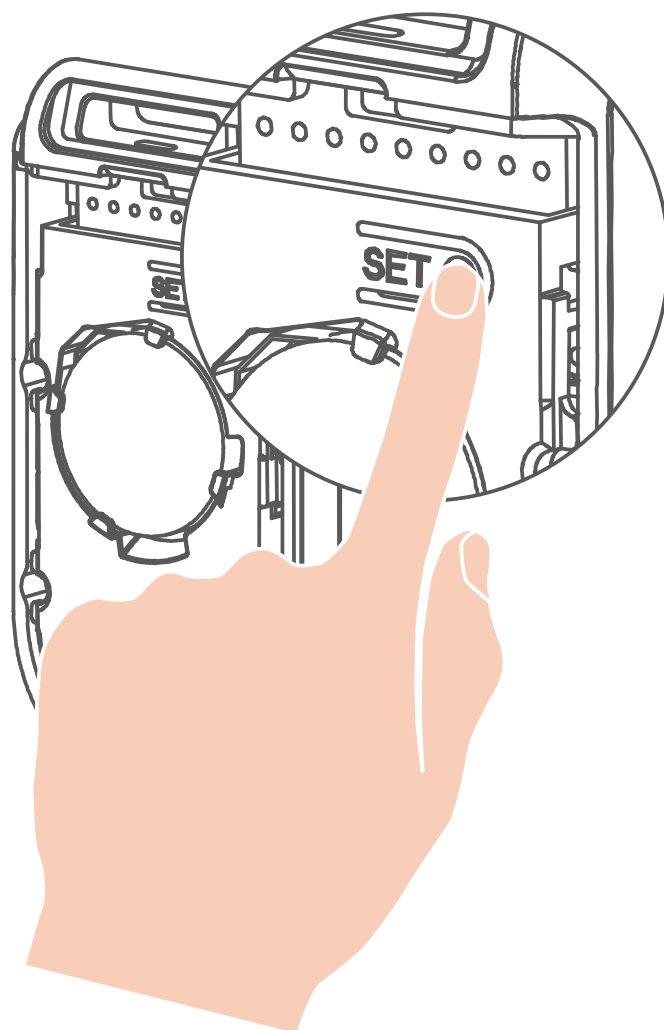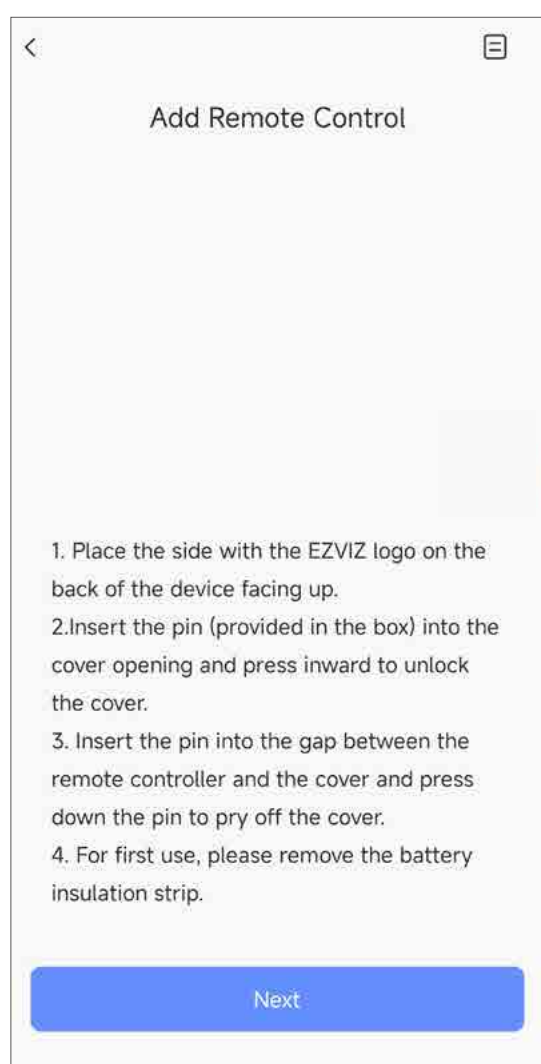

Metoda 2:

- Apăsați și mențineți apăsat butonul SETARE de pe telecomandă timp de 2 secunde până când indicatorul LED al telecomandă devine roșu intermitent rapid.
- Apăsați butonul Radio de pe deschizătorul de poartă.

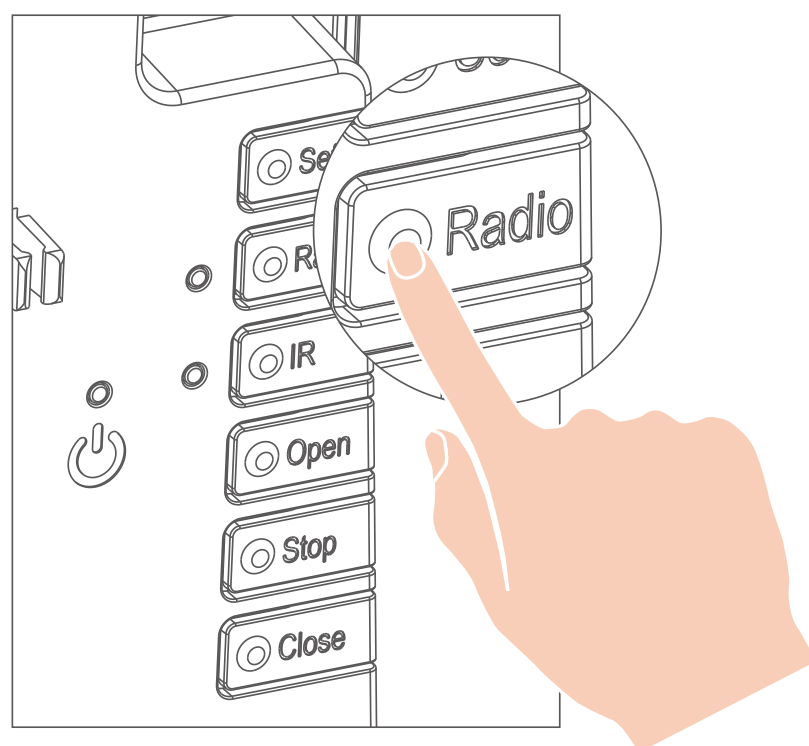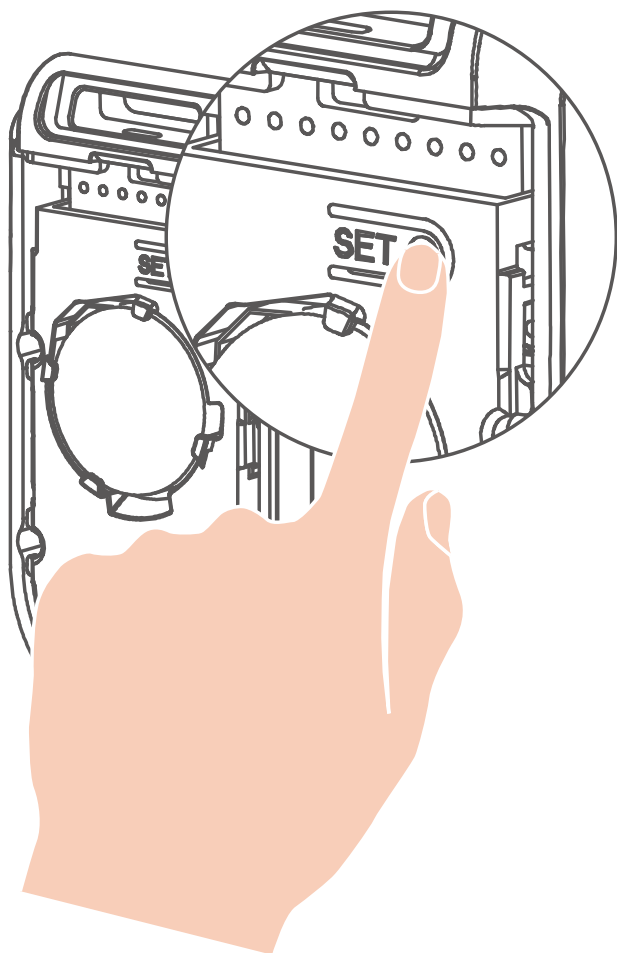

5. Atunci când indicatorul LED al telecomenzii se schimbă de la roșu solid la roșu intermitent rapid și apoi se atenuează, aceasta indică faptul că telecomanda a fost asociată cu succes cu deschizătorul de poartă.




Înlocuirea bateriei

- i** Utilizați baterii CR2032 pentru înlocuire.


Atunci când autonomia telecomenzii scade semnificativ și lumina roșie este slabă, aceasta înseamnă că bateria telecomenzii va fi rapid descărcată complet.

1. Deschideți capacul conform pașilor 1 și 2 din "Aparare cu deschizătorul de poartă".
2. Introduceți șteftul în deschiderea bateriei și apăsați în jos șteftul pentru a scoate bateria.
3. Instalați o baterie nouă.
4. Așezați capacul înapoi pe telecomandă.

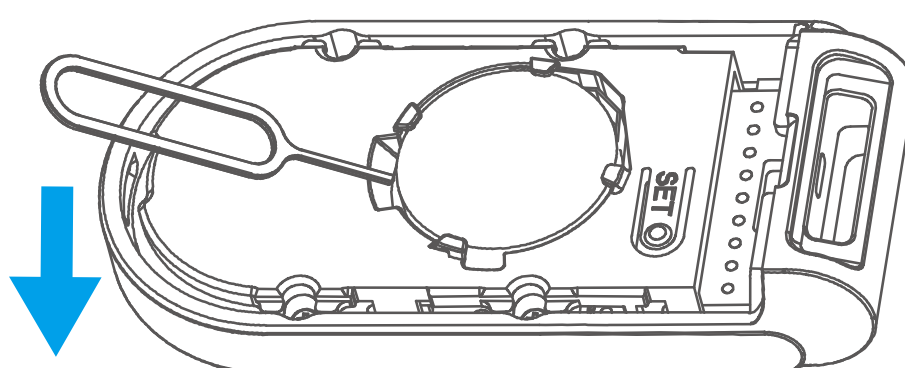


5. Testarea fotocelulelor

1. Apăsați butonul IR de pe deschizătorul de poartă.

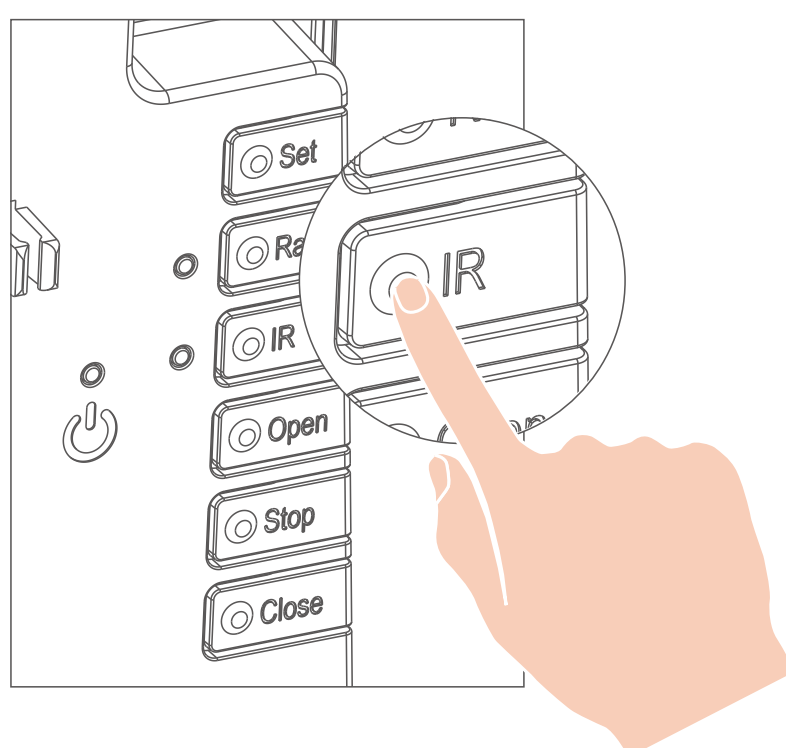

2. Indicatorul IR devine roșu continuu, indicând că deschizătorul de poartă a intrat în modul de auto-testare în infraroșu.
3. Așezați un obstacol între fotocelule pentru a verifica dacă indicatorul IR devine roșu intermitent lent.

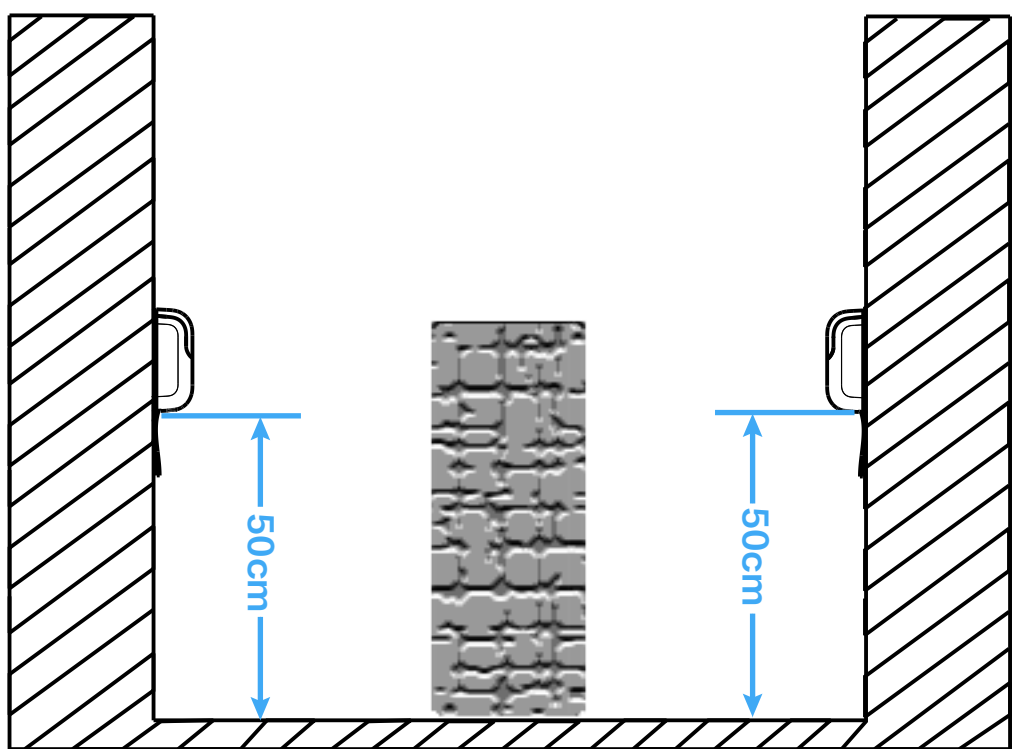

- 4. Îndepărtați obstacolul pentru a verifica dacă indicatorul IR revine la culoarea roșie solidă.
- 5. Apăsați din nou butonul IR pentru a ieși din modul de auto-testare în infraroșu.
- 6. Indicatorul IR se atenuează, ceea ce înseamnă că deschizătorul de poartă a ieșit cu succes din modul de auto-testare în infraroșu.


6. Testarea deschiderii/închiderii porții

Utilizați oricare dintre următoarele metode pentru a testa dacă deschizătorul de poartă poate deschide și închide poarta așa cum se așteaptă.

Metoda 1 (recomandat):


Urmați expertul din aplicația EZVIZ și atingeți butoanele A deschis, A oprit și A închis pentru a testa dacă deschizătorul de poartă poate efectua funcțiile în mod corespunzător.

În timpul acestui proces, deschizătorul de porți va învăța și va salva traseul porții.

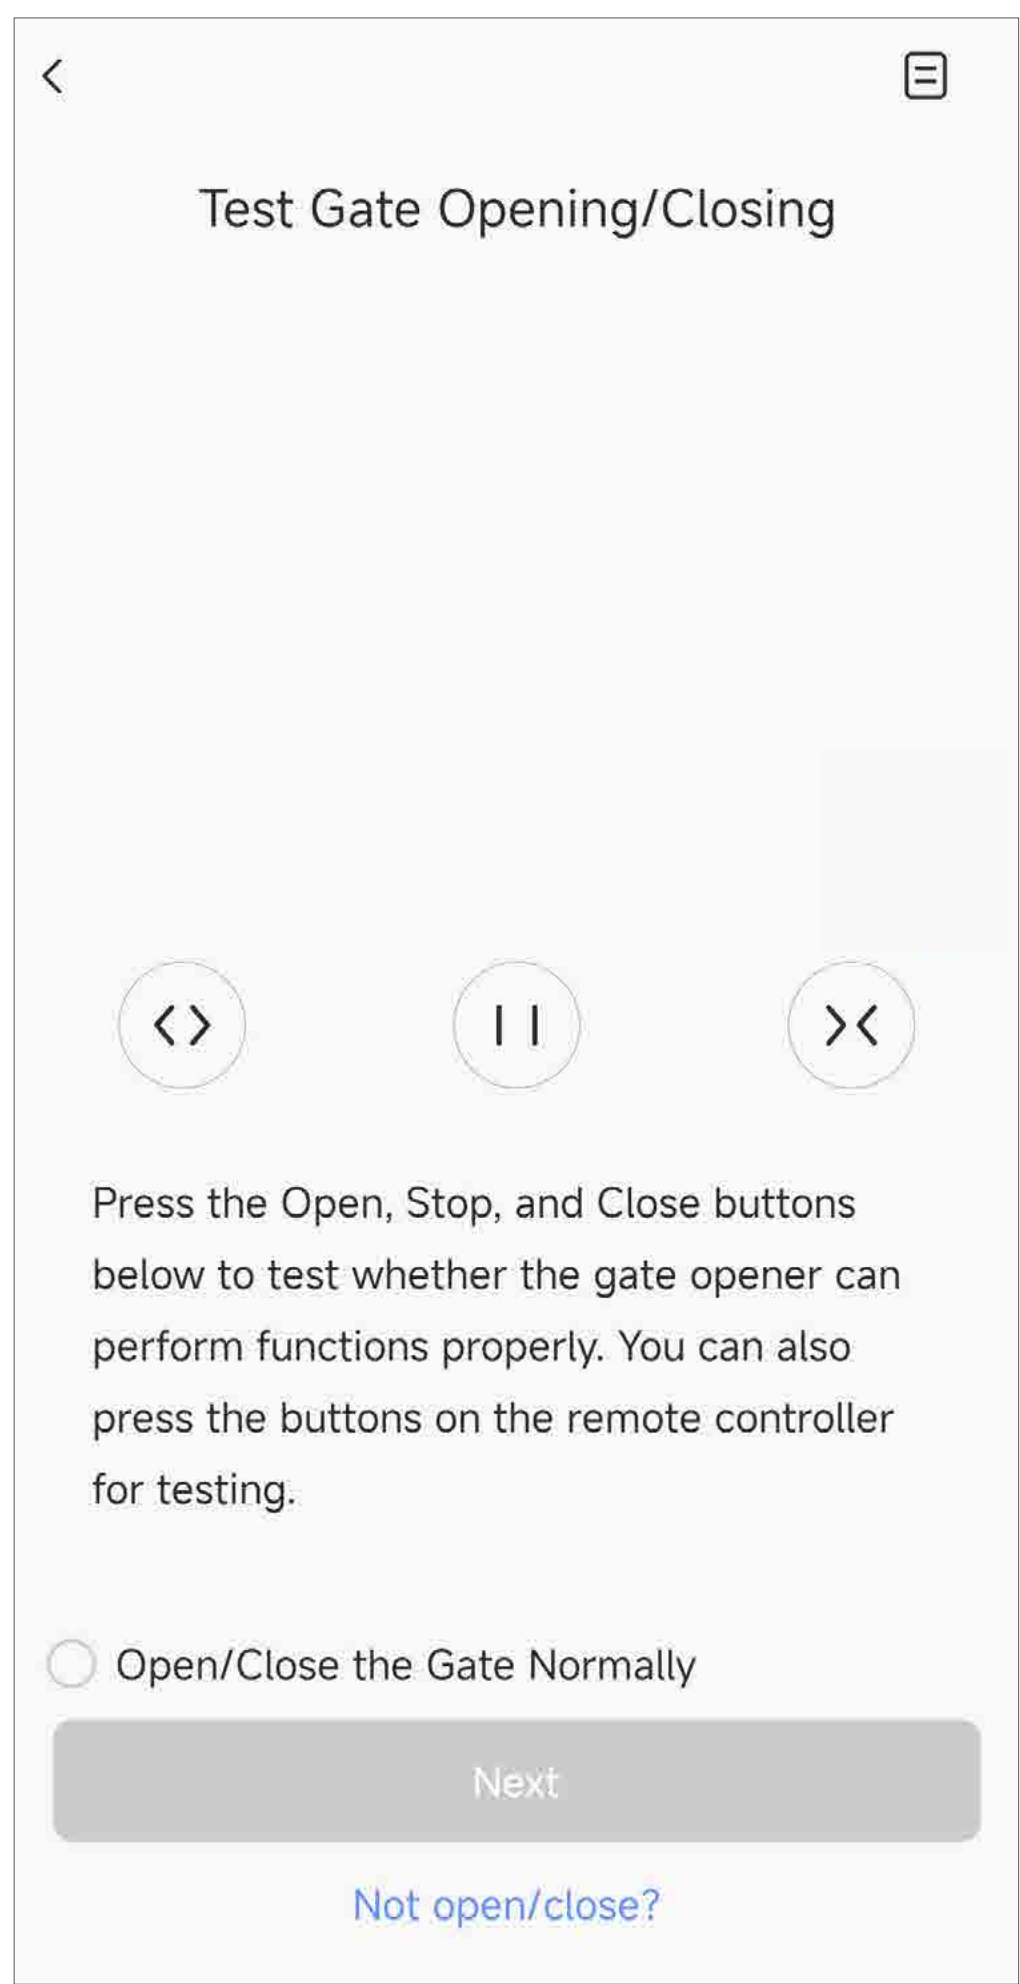


Metoda 2:

Apăsați butoanele Deschidere, Închidere și Oprește de pe telecomandă pentru a verifica dacă poarta poate fi deschisă, închisă și oprită așa cum se așteaptă.

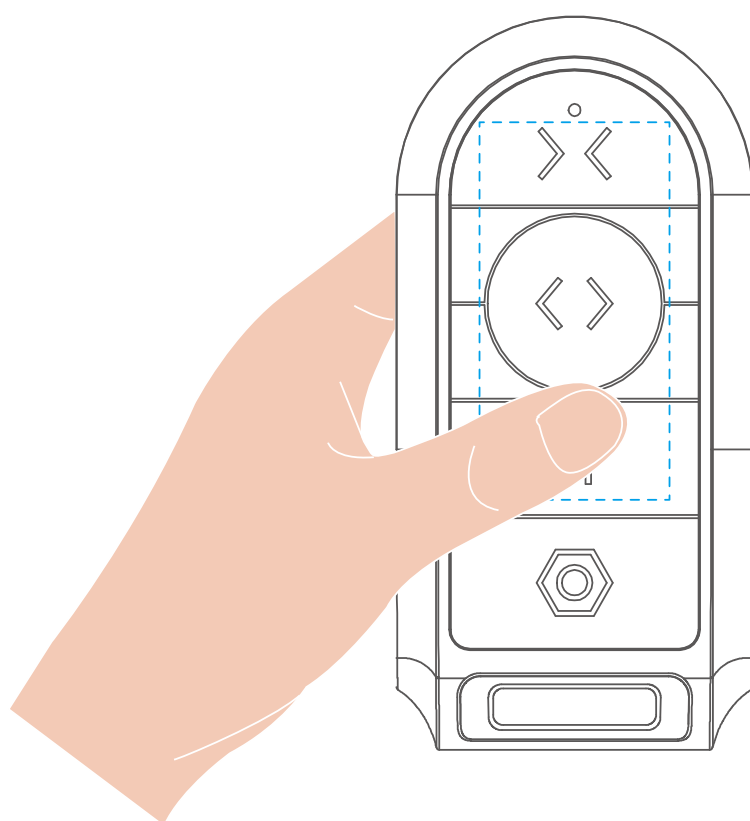


7. Instalarea bateriei de rezervă

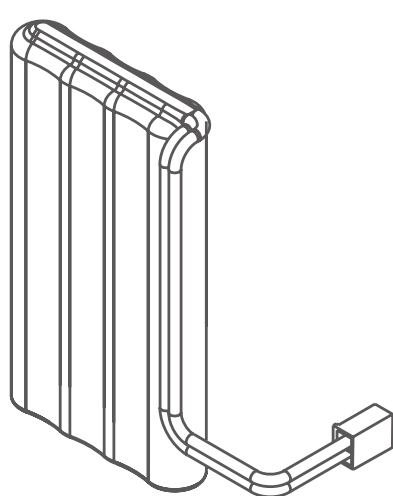

Baterie de rezervă (1 buc.)

1. Introduceți bateria de rezervă în camera bateriei de pe deschizătorul de poartă.
2. Conectați cablul bateriei la borna bateriei.

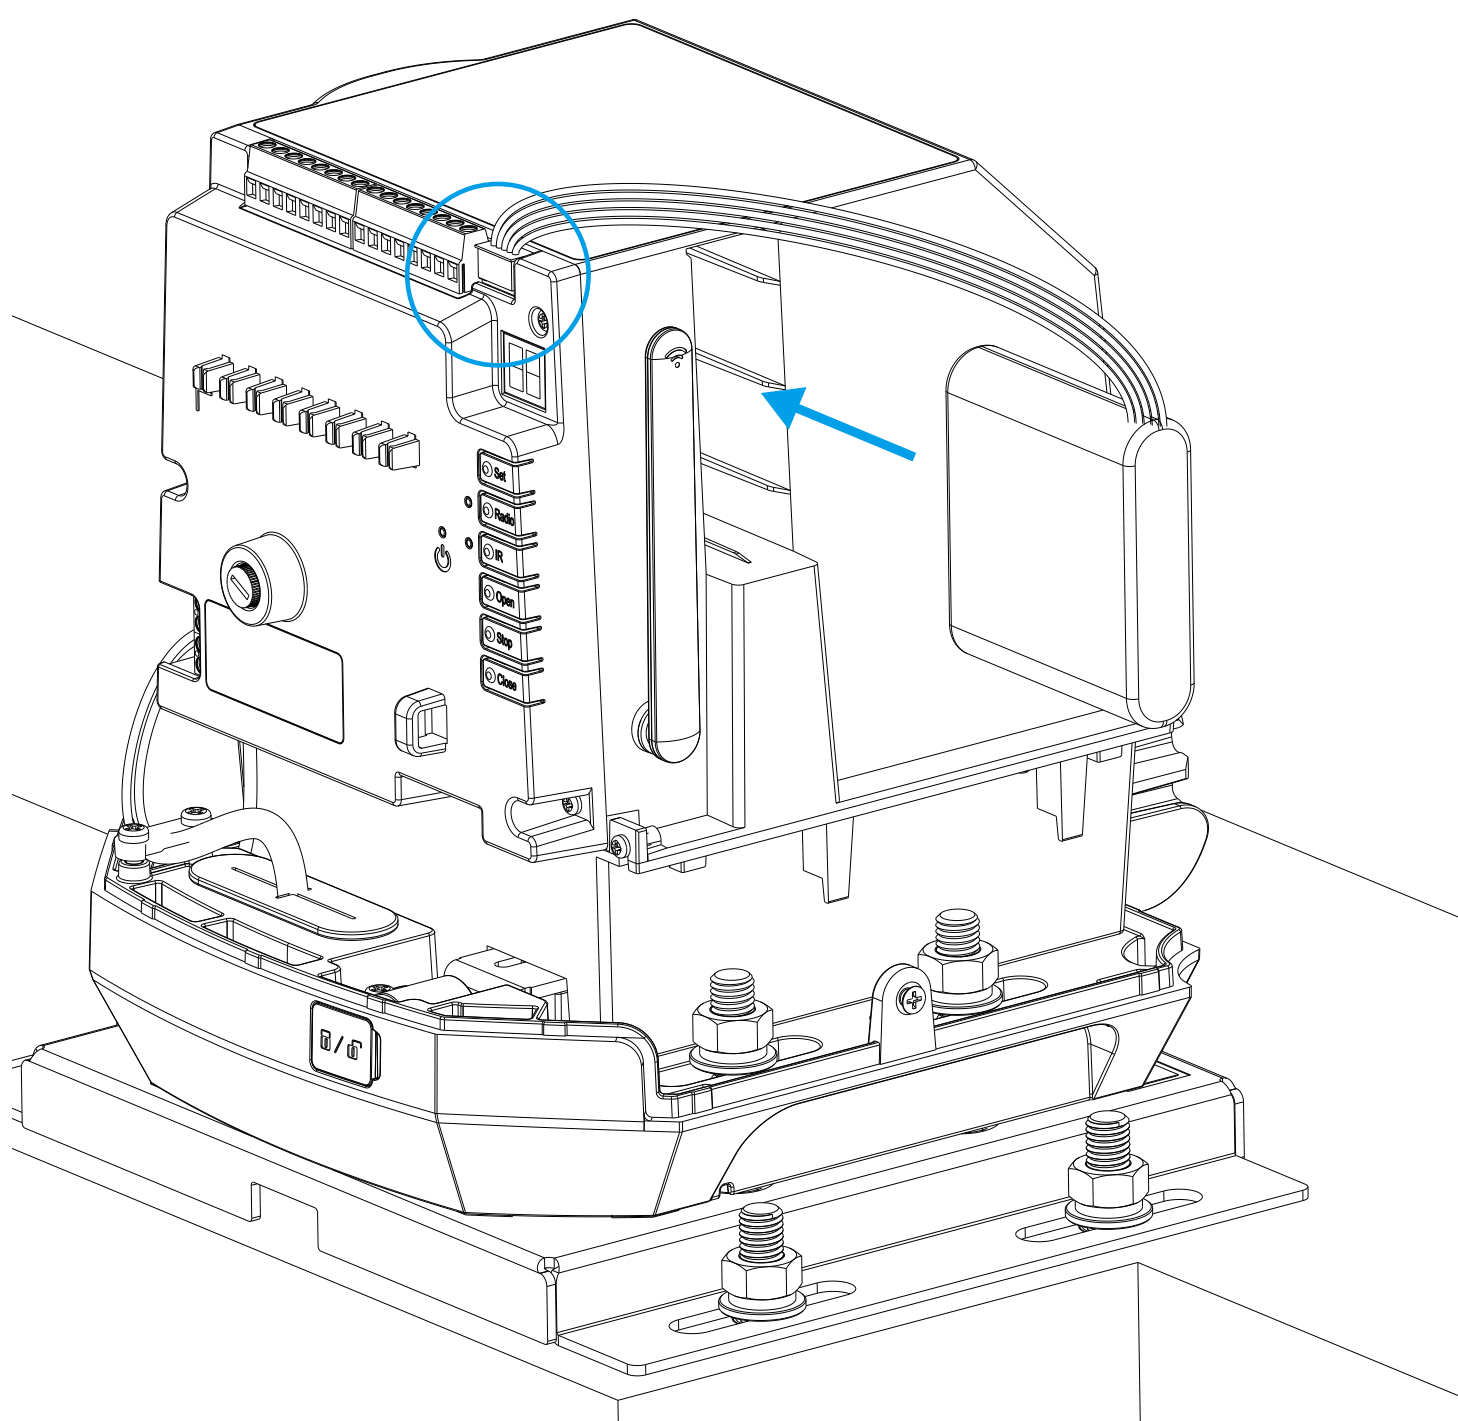


- Aruncarea unei baterii în foc sau într-un cuptor fierbinte sau zdrobirea sau tăierea mecanică a unei baterii poate duce la o explozie.
- Lăsarea unei baterii într-un mediu înconjurător cu temperatură extrem de ridicată poate duce la o explozie sau la scurgerea de lichid sau gaz inflamabil.
- O baterie supusă unei presiuni extrem de scăzute a aerului poate duce la o explozie sau la scurgerea de lichid sau gaz inflamabil.



Cumpărați baterii EZVIZ dacă aveți nevoie de baterii de rezervă suplimentare.

8. Închideți capacul deschizătorului de ușă

1. Puneți capacul deschizătorului de poartă înapoi pe acesta.
2. Utilizați o șurubelniță pentru a strânge șuruburile înapoi.
3. Închideți dopurile impermeabile de pe ambele părți ale capacului de deschidere a porții.

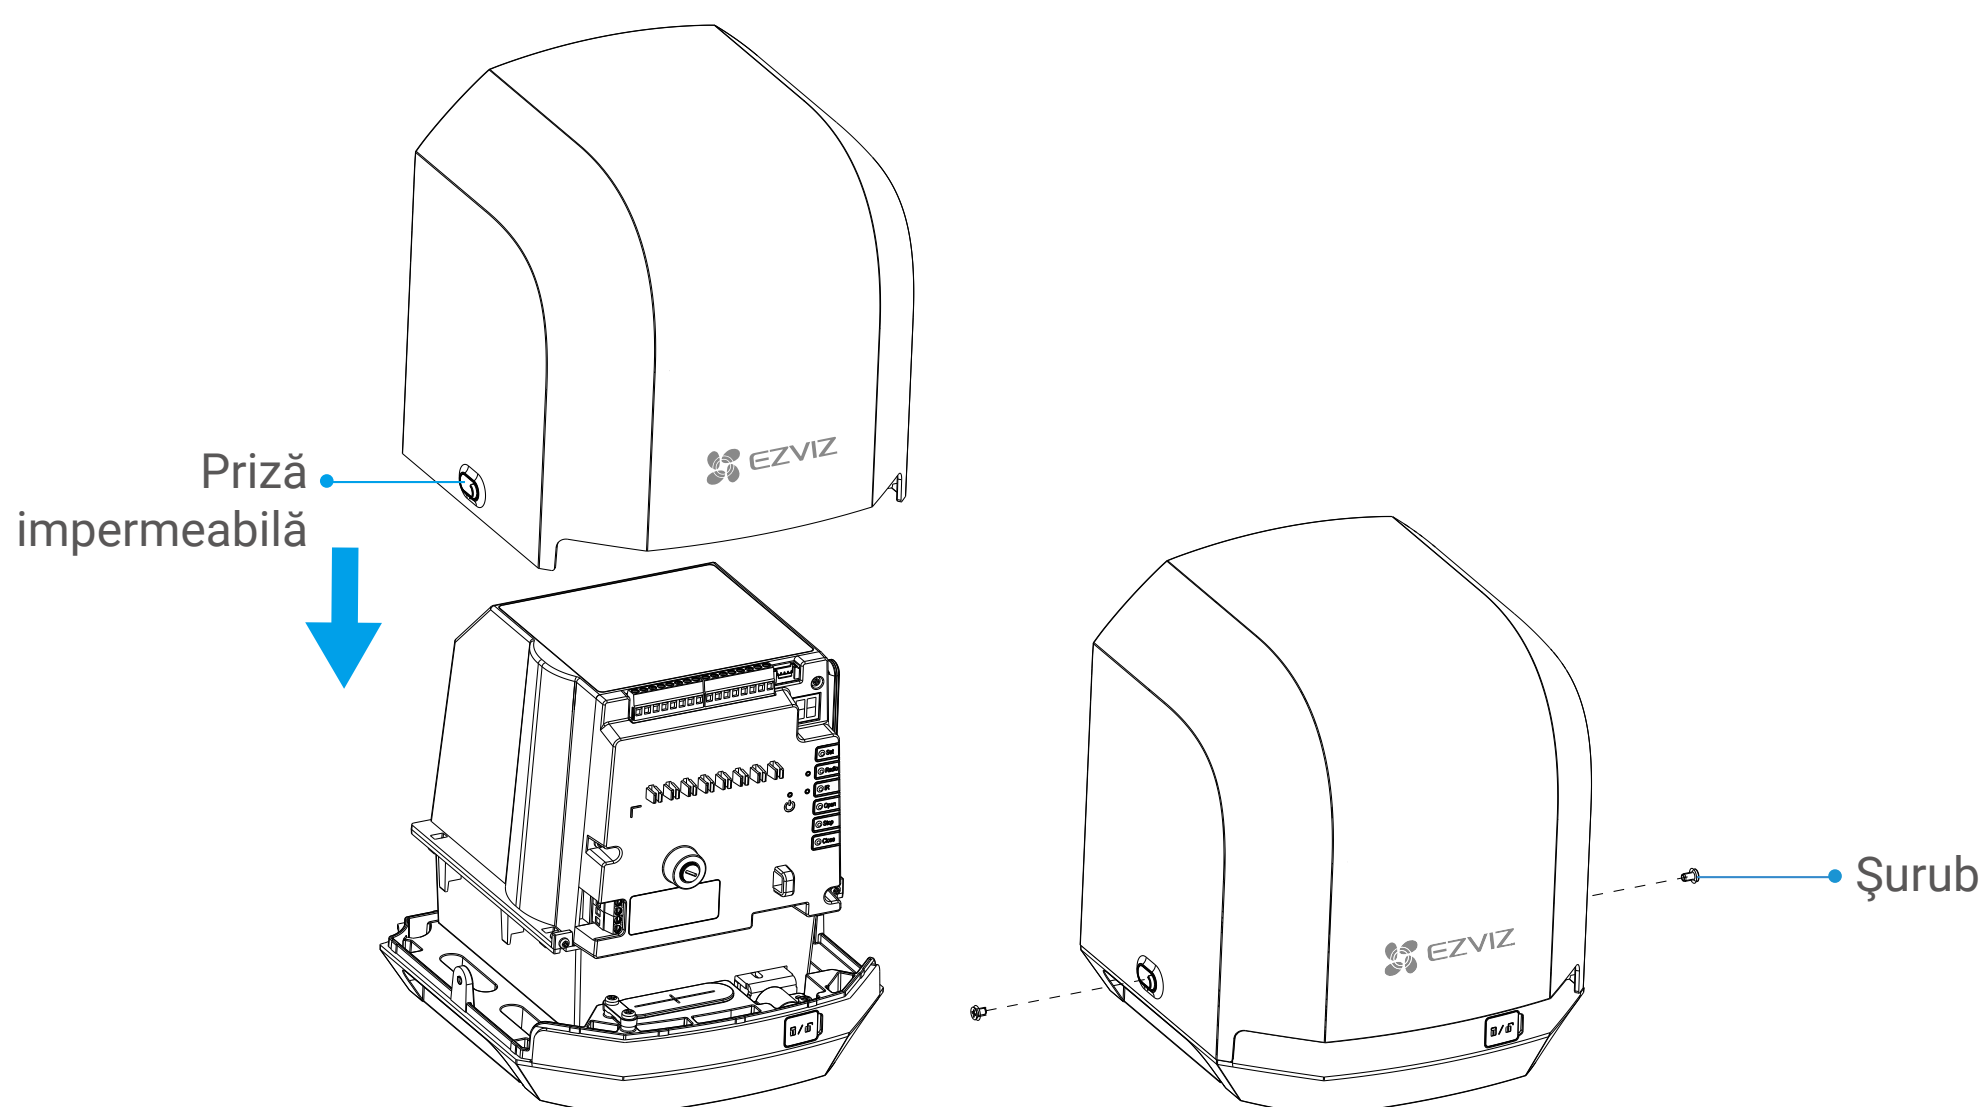


Setări

i Interfața aplicației poate fi diferită din cauza actualizării versiunii, iar interfața aplicației pe care ați instalat-o pe telefon va prevala.

1. Gestionarea repetitorului wireless

1.1 Pagina de detalii a repetitorului wireless

În aplicația EZVIZ, atingeți cardul dispozitivului pentru repetitorul wireless. Va apărea pagina de detaliu a repeaterului wireless (așa cum este prezentat mai jos).

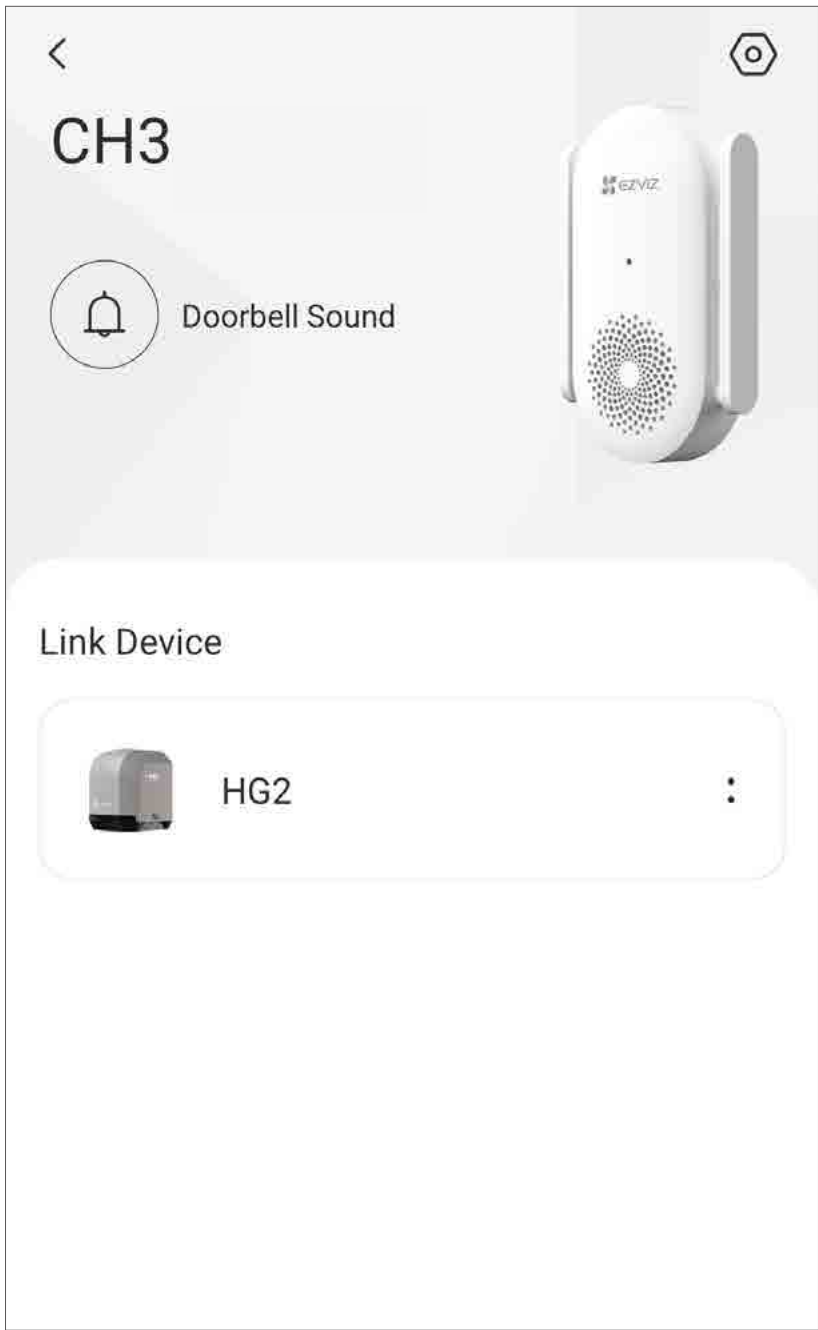

Pictogramă	Descriere
	Setări. Vizualizați sau modificați setările repetitorului wireless.
	Silențios. Atingeți pentru a dezactiva difuzorul repetitorului wireless.

i După pornire, deschizătorul de porți va fi conectat automat la repetitorul wireless, va fi adăugat la contul dvs. EZVIZ și va fi afișat în zona Conectare dispozitiv, de pe pagina de detaliu a repetitorului wireless.

1.2 Setări repetitor wireless

Pe pagina de detalii a repeaterului wireless, atingeți pictograma pentru a intra în pagina de setări. Puteți efectua următoarele setări după cum este necesar.

Setare	Descriere
Nume	Vizualizați sau atingeți pentru a personaliza numele repetitorului dvs. wireless aici.
Setări audio	Aici puteți regla volumul sunetului de memento și puteți seta schema DND (Nu deranjați) pentru sunetul soneriei.
Setări lumină	Aici puteți activa sau opri indicatorul LED.


Setare	Descriere
Setări de rețea	Puteți vizualiza numele rețelei conectate în prezent sau atingeți pentru a schimba la o altă rețea Wi-Fi.
Informații dispozitiv	Aici puteți vedea informațiile despre dispozitiv, inclusiv ghidul utilizatorului.
Mai multe	Puteți autoriza terminalele să le adauge la contul dvs. EZVIZ.
Ștergere dispozitiv	Atingeți pentru a șterge repetitorul wireless din aplicația EZVIZ.

1.3 Legarea unui repetor wireless nou

Puteți conecta un repetitor wireless nou în două moduri:

Metoda 1 (recomandat): Legarea unui repetor wireless nou în aplicația EZVIZ


1. Conectați noul repetitor wireless și adăugați-l la contul dvs. EZVIZ (pentru detalii despre funcționare, consultați [“5. Adăugare repetitor wireless la contul dvs. EZVIZ”](#)).
2. Accesați pagina de detalii a repetitorului wireless.
3. Atingeți intrarea de legare pentru a intra în pagina de legare.
4. Scanați codul QR de pe deschizătorul de poartă.
5. Apăsăți și mențineți apăsat butonul IR de pe deschizătorul de poartă timp de 5 secunde. Tubul de afișare digitală afișează 22. Deschizătorul de poartă intră în modul de legare (durata efectivă: 300 de secunde).

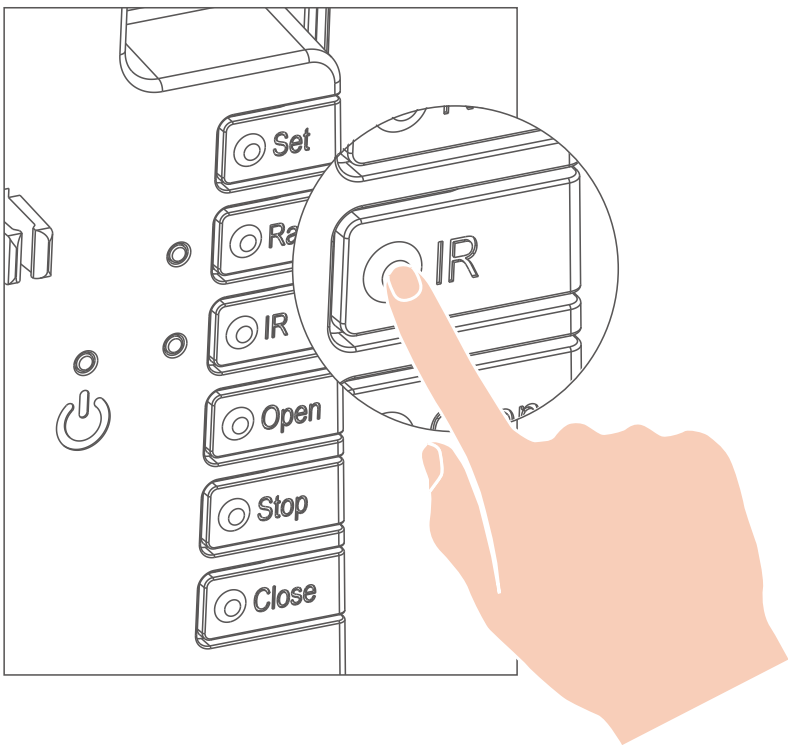


Tubul de afișare digitală al deschizătorului de poartă revine la normal. Deschizătorul de poartă a fost conectat la repetitorul wireless și a fost adăugat la contul dvs. EZVIZ.

Metoda 2: Legarea unui repetitor wireless nou pe deschizătorul de poartă

1. Conectați noul repetitor wireless și adăugați-l la contul dvs. EZVIZ (pentru detalii despre funcționare, consultați [“5. Adăugare repetitor wireless la contul dvs. EZVIZ”](#)).
2. Apăsăți și mențineți apăsat butonul RESETARE de pe repetitorul wireless timp de 10 secunde până când indicatorul LED devine roșu și albastru intermitent rapid, alternativ, ceea ce indică faptul că repetitorul wireless este acum pregătit pentru a fi legat din nou.

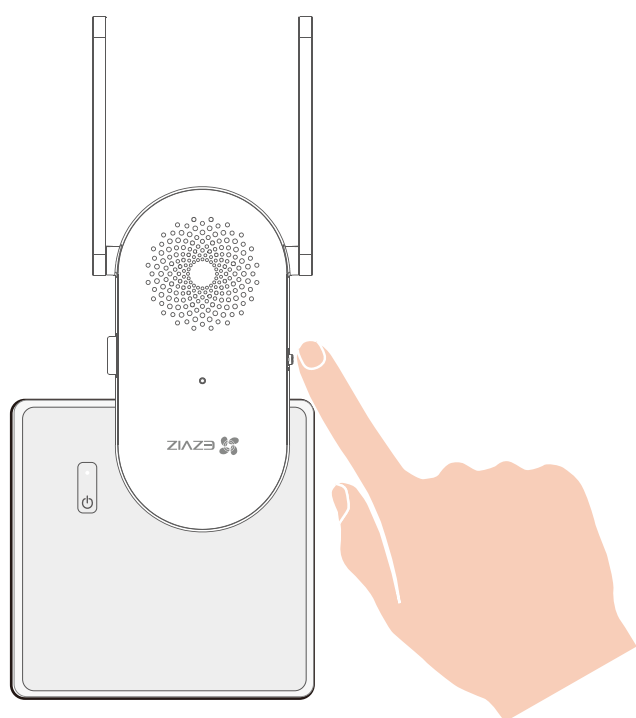

3. Apăsați și mențineți apăsat butonul IR de pe deschizătorul de poartă timp de 5 secunde. Tubul de afișare digitală afișează 22. Deschizătorul de poartă intră în modul de legare (durata efectivă: 300 de secunde).

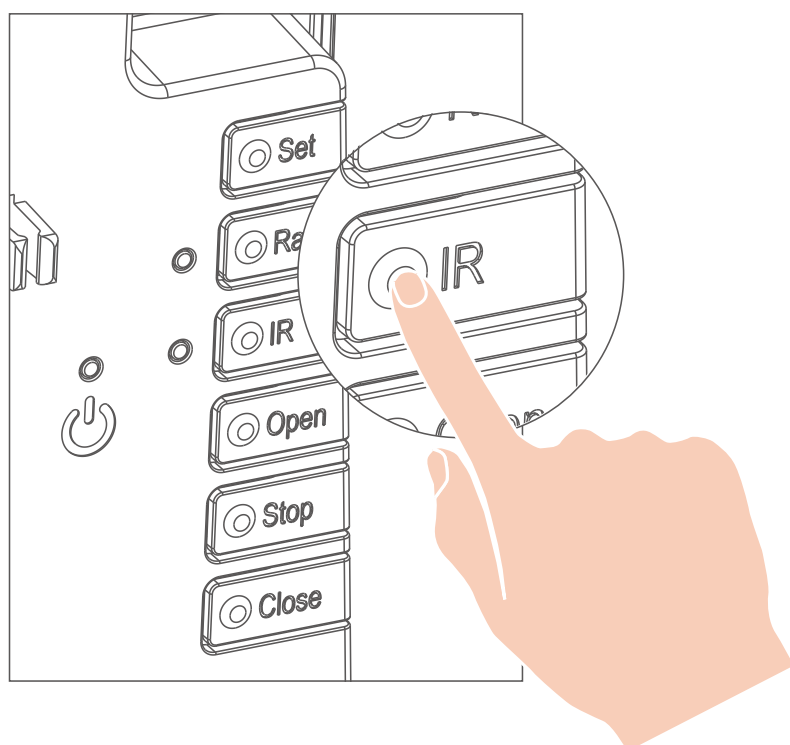


4. Când deschizătorul de poartă primește informațiile de identitate ale repetitorului wireless, tubul de afișare digitală afișează 22 în modul intermitent rapid.
5. Apăsați butonul IR de pe deschizătorul de poartă. Informațiile de identitate ale repetitorului wireless sunt salvate pe deschizătorul de poartă, iar acesta returnează un mesaj de succes legat către repetitorul wireless.

Deschizătorul de poartă iese din modul de legare și tubul de afișare digitală revine la normal. Deschizătorul de poartă a fost conectat la repetitorul wireless și a fost adăugat la contul dvs. EZVIZ.

2. Gestionarea deschizătorului de poartă

2.1 Pagina de detalii a deschizătorului de poartă

În aplicația EZVIZ, atingeți cardul dispozitivului de la deschizătorul de poartă. Va apărea pagina de detaliu a deschizătorului de poartă (așa cum se arată mai jos).

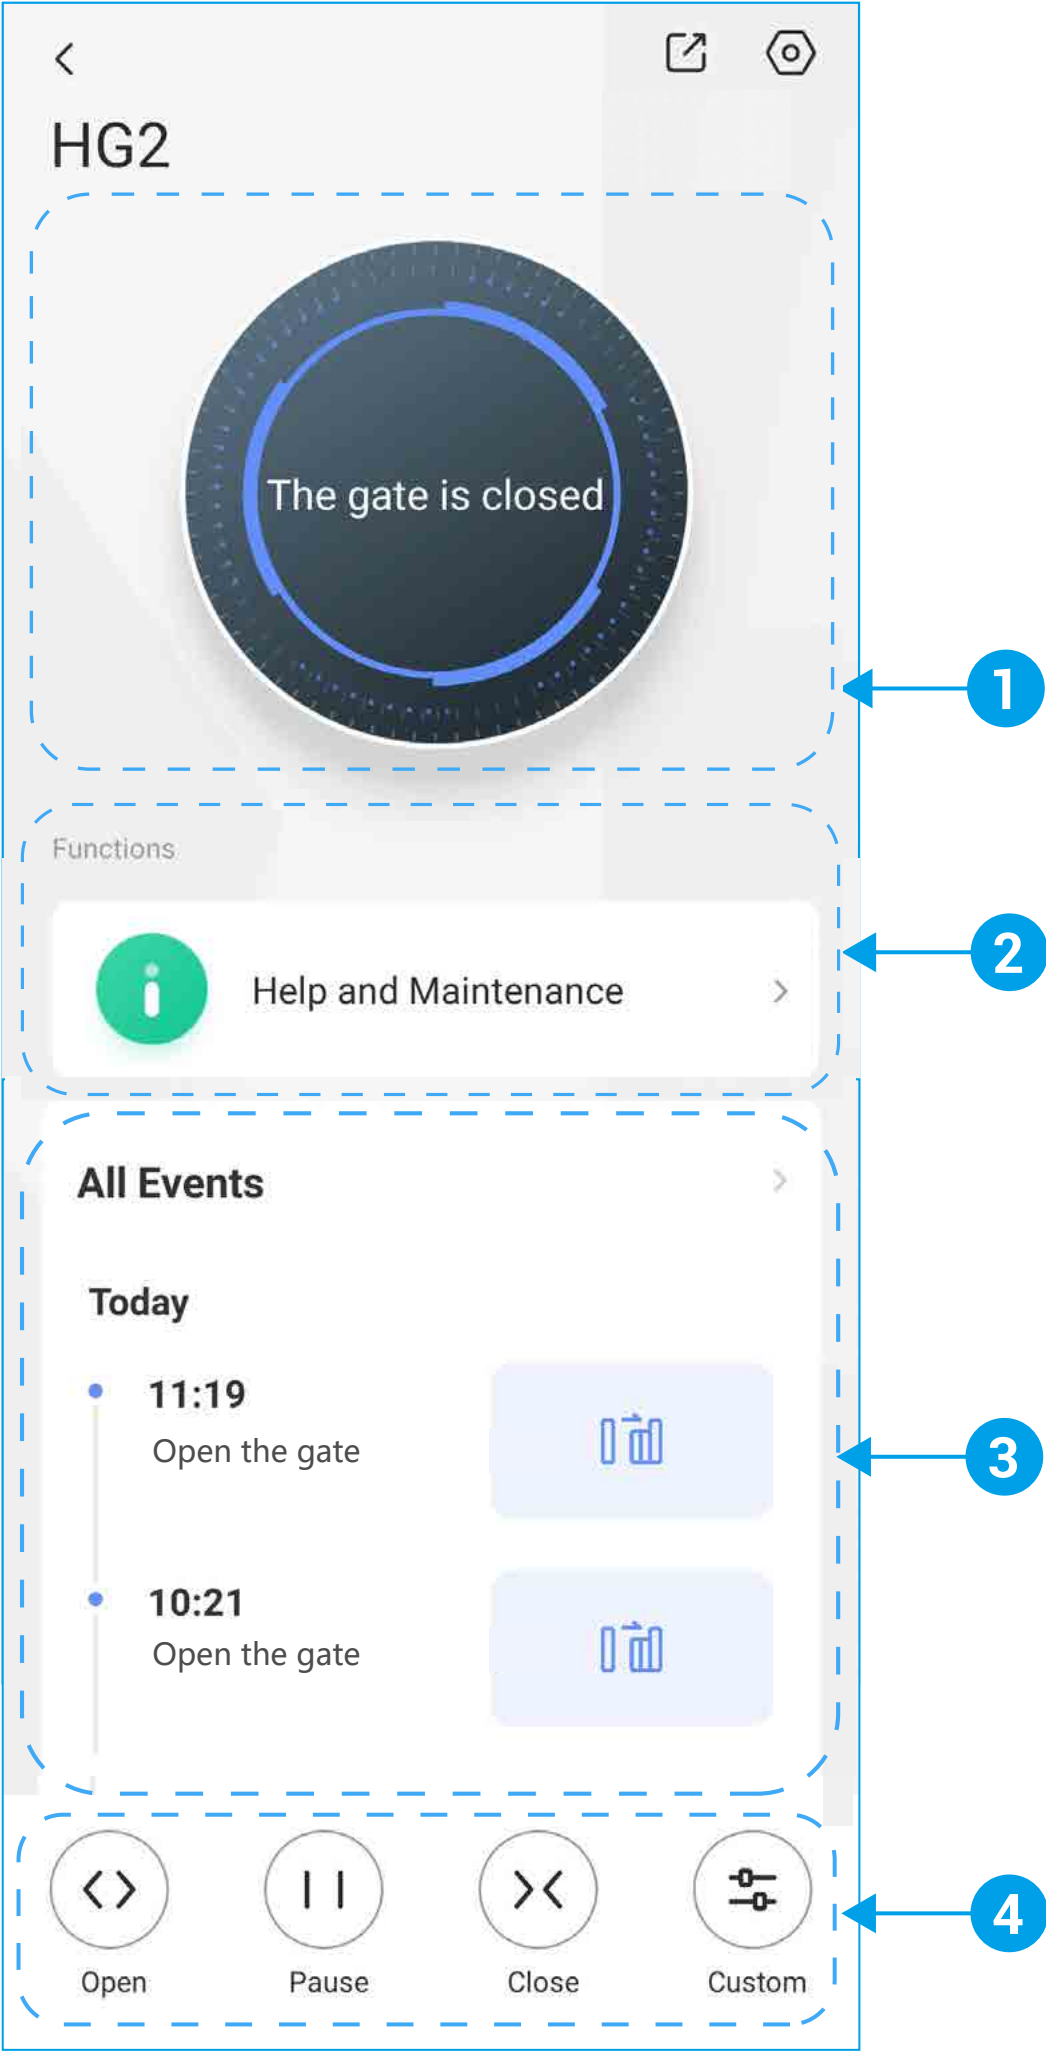

Nr.	Zonă	Descriere
1	Stare	Afișează starea curentă a porții și codul de eroare (dacă există).
2	Funcții	Asigură intrarea în Ajutor și Întreținere.
3	Înregistrări eveniment	Afișează toate înregistrările evenimentului.
4	Butoane	Vă oferă patru butoane de operare pentru a controla mișcarea porții în aplicația EZVIZ.


Pictogramă	Descriere
	Partajare. Împărtășiți dispozitivul cu oricine doriți.
	Setări. Vizualizați sau modificați setările pentru deschizătorul de poartă.
	Ajutor și întreținere. Atingeți pentru a obține ghidul de instalare, asistența în caz de defecțiune și întrebările frecvente.
	Deschidere. Atingeți pentru a deschide poarta.
	Oprire. Atingeți pentru a opri poarta.

Pictogramă Descriere	
	Închidere. Atingeți pentru a închide poarta.
	Personalizat. Atingeți pentru a deschide poarta în modul personalizat. Poarta va fi 1/4 Deschisă, 1/2 Deschisă, 3/4 Deschisă sau Deschisă complet (în funcție de modul personalizat pe care l-ați setat).

- i

Dacă deschizătorul de porți este offline, vă puteți conecta la acesta prin intermediul funcției Bluetooth a telefonului mobil pentru a controla mișcarea porții. Urmăriți pașii de mai jos:

 1. Activați funcția Bluetooth de pe telefonul mobil.
 2. Pe pagina de detaliu a deschizătorului de poartă, atingeți pictograma Bluetooth și apoi confirmați pentru a începe asocierea.
 3. Introduceți codul de verificare (pe care îl puteți găsi pe eticheta cu cod QR a deschizătorului de poartă).
 4. Așteptați până când se conectează deschizătorul de poartă, după care puteți controla mișcarea porții atingând butoanele.

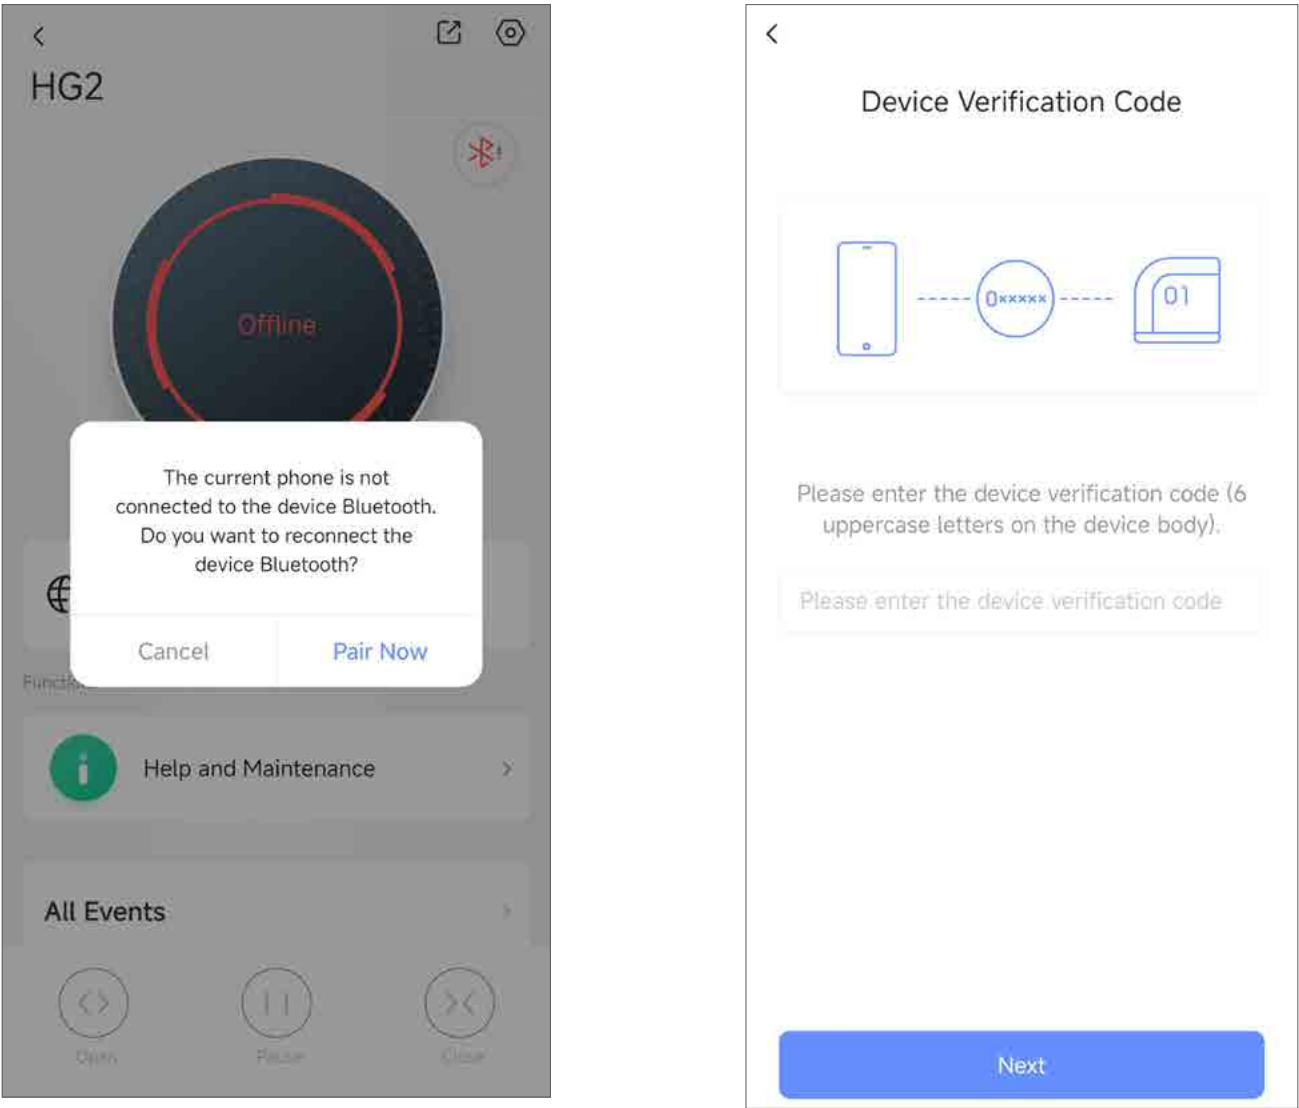


2.2 Setări deschidere poartă

Intrare 1:

Pe pagina de detalii a deschizătorului de poartă, atingeți pictograma  din colțul din dreapta sus pentru a intra în pagina de setări.

Intrare 2:

Pe pagina de detalii a repetitorului wireless, atingeți cardul dispozitivului de deschidere a porții și selectați Gate Opener Settings pentru a intra în pagina de setări a deschiderii porții.

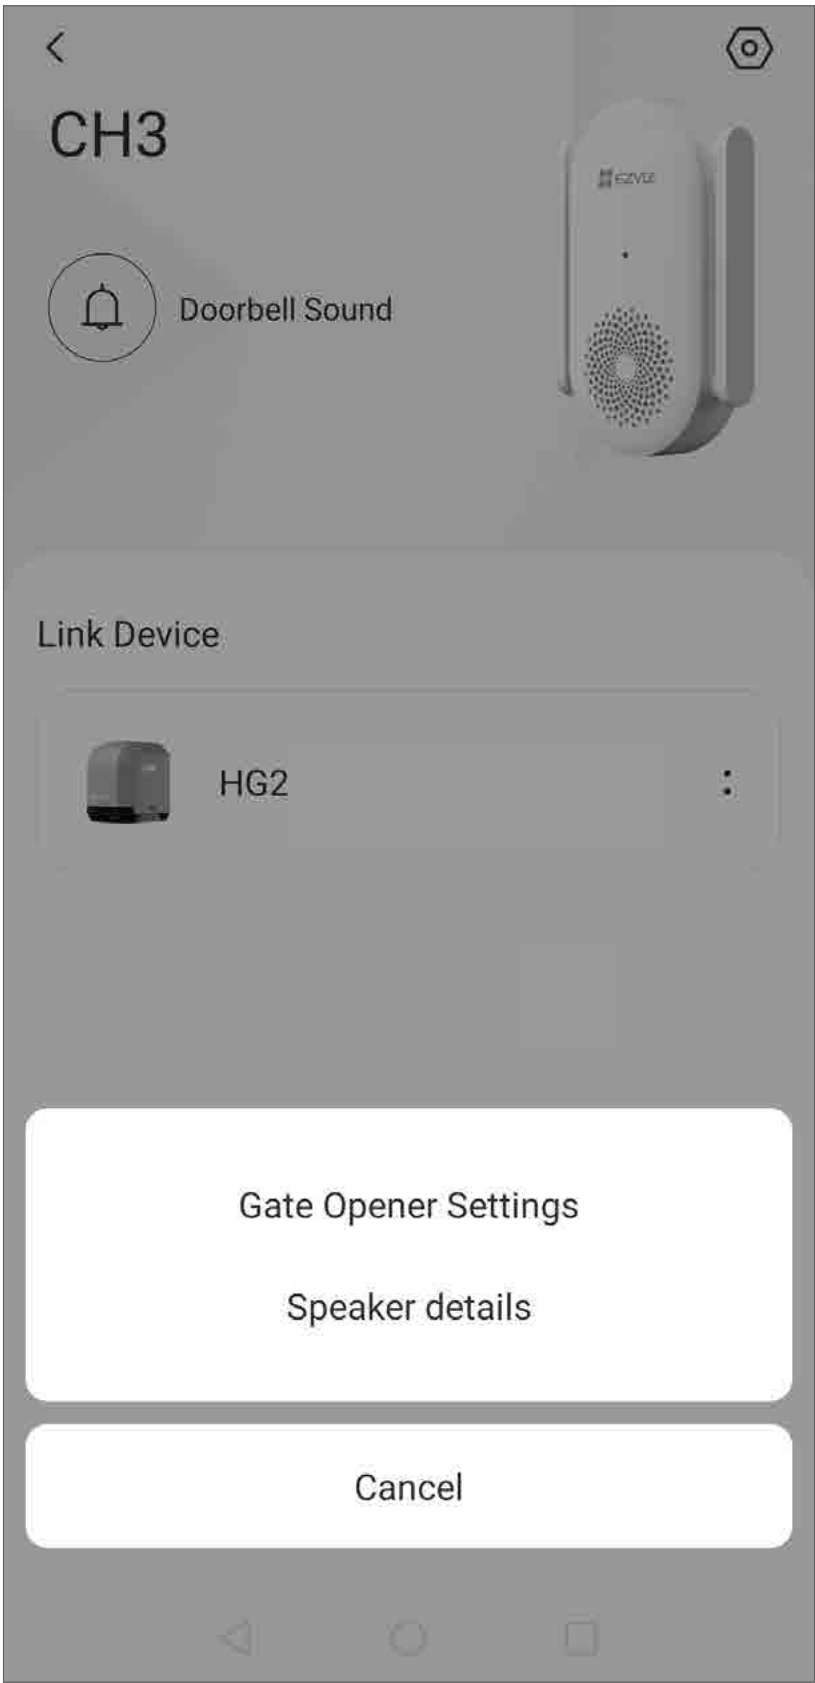

Din pagina de setări a deschizătorului de porți, puteți efectua următoarele setări după cum este necesar.

Setare	Descriere
Setări deschidere/închidere poartă	Configurați viteza de deschidere/închidere a porții, sensibilitatea de rebote rezistență, închiderea automată, direcția de deschidere, setarea personalizată a butoanelor și reînvățarea călătoriei.
Gestionarea accesoriilor	Gestionați accesorii, cum ar fi telecomenzile.
Volumul luminii de alarmă	Porniți sau opriți sunetul luminii de alarmă.
Luminozitatea luminii de alarmă	Porniți sau opriți lumina intermitentă a luminii de alarmă.
Setarea reflectorului	Dacă ați conectat un reflector la deschizătorul de poartă, puteți porni sau opri reflectorul aici.
Notificare mesaj	Puteți gestiona mesajul dispozitivului și notificarea aplicației EZVIZ.
Setări de rețea	Verificați puterea semnalului dintre deschizătorul de poartă și repetitorul wireless aici.  Poziția repetitorului wireless poate fi reglată în funcție de puterea semnalului pentru a asigura starea stabilă a rețelei de deschidere a porții.


Setare	Descriere
Informații dispozitiv	Aici puteți vedea informațiile despre dispozitiv, inclusiv ghidul utilizatorului.
Partajare dispozitiv	Puteți partaja dispozitivul cu membrii familiei sau cu oaspeții.
Repornire dispozitiv	Atingeți pentru a reporni deschizătorul de poartă.
Ștergere dispozitiv	Atingeți pentru a șterge deschizătorul de poartă din aplicația EZVIZ.

Setați viteza de deschidere/închidere a porții

Dacă credeți că viteza de deschidere/închidere a porții este prea rapidă sau lentă, puteți regla viteza în două moduri:

Metoda 1 (recomandat):

- Din pagina de setări a deschizătorului de poartă, atingeți Setări deschidere/închidere poartă.
- În funcție de mediul actual, selectați viteza de deschidere/închidere a porții dorită reglând glisorul.

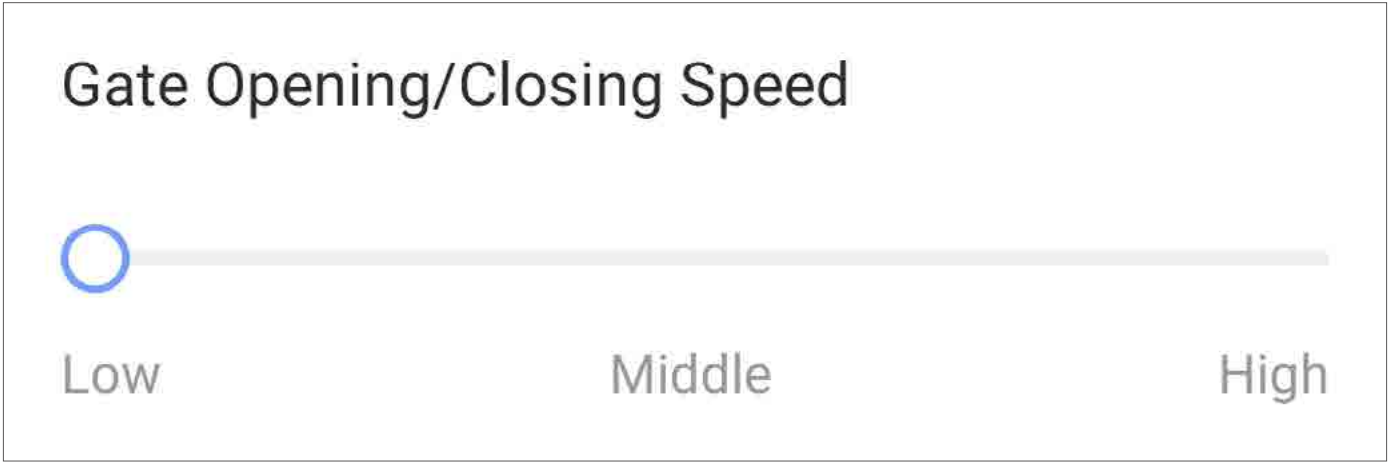

Metoda 2:


- Deschideți capacul deschizătorului de poartă.
- Apăsați și mențineți apăsat butonul Set timp de 3 secunde pentru a accesa meniul principal. "P1" este afișat pe tubul de afișare digitală, ceea ce înseamnă că în prezent configurați viteza de deschidere/închidere a porții.

i Consultați tabelul de mai jos pentru corespondența dintre codul afișat și submeniul.

Cod afișat	Submeniul
P1	Viteza de deschidere/închidere a porții
P2	Direcția de deschidere a porții
P3	Sensibilitatea de rebote a rezistenței

- Apăsați butonul Stop pentru a intra în submeniul P1. Se afișează nivelul de viteză curent.

i Consultați tabelul de mai jos pentru corespondența dintre codul afișat și nivelul de viteză.

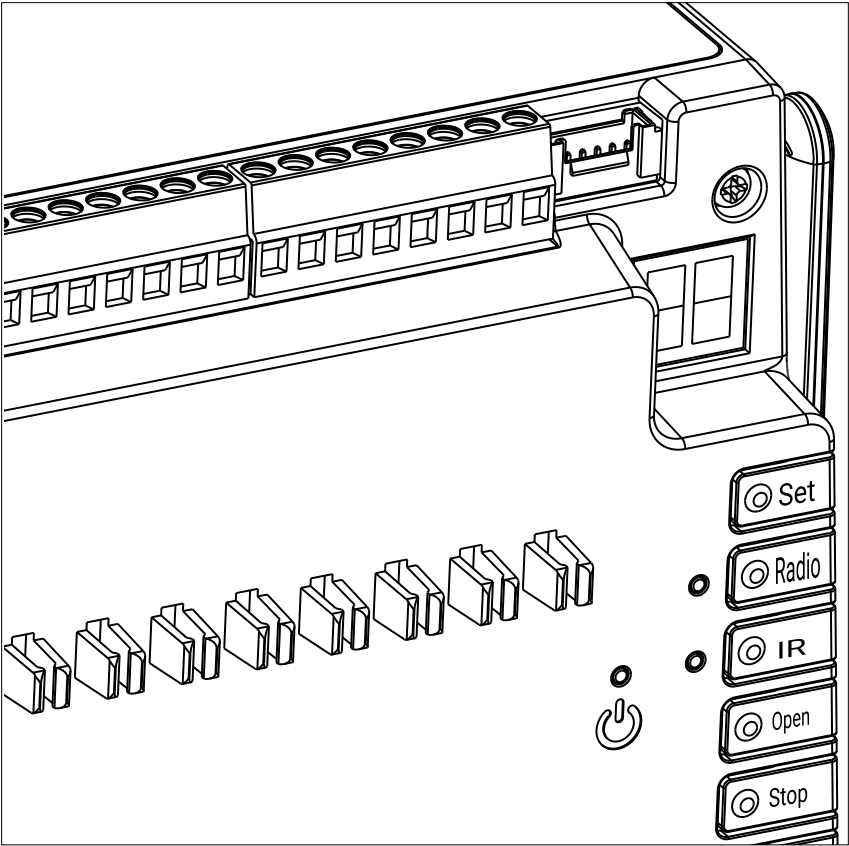

Cod afișat	Nivel de viteză
01	Scăzut
02	Medie
03	Înalt

- Apăsați butonul Open sau butonul Close până când nivelul de viteză dorit este afișat pe tubul de afișare digitală.
- Apăsați butonul Stop. Sistemul de deschidere a porții revin la meniul principal.

Setați sensibilitatea de rebote a rezistenței

Se recomandă ajustarea sensibilității de rebote a rezistenței în funcție de mediul actual. De exemplu, dacă nu există niciun obstacol de-a lungul traseului poartă, dar totuși este detectat un obstacol, puteți regla nivelul de sensibilitate mai jos. Puteți regla sensibilitatea de recuperare a rezistenței în două moduri:

Metoda 1 (recomandat):

- Din pagina de setări a deschizătorului de poartă, atingeți Setări deschidere/închidere poartă.
- În funcție de mediul actual, selectați un nivel de sensibilitate a rebotei rezistenței dorite ajustând glisorul.

Resistance Rebound Sensitivity

If the sensitivity level is high, the moving gate is prone to rebound when hitting a person or an object. If the sensitivity level is low, the moving gate will not rebound but cause a larger collision force. Please exercise caution before adjustment. If your gate is heavy or environmental resistance is high, high sensitivity may cause false rebounds. In such cases, the sensitivity can be appropriately reduced.

LowMid-LowMiddleMid-HighHigh

Metoda 2:

- Deschideți capacul deschizătorului de poartă.
- Apăsați și mențineți apăsat butonul Set timp de 3 secunde pentru a accesa meniul principal.
- Apăsați butonul Open sau Close până când se afișează P3 pe tubul de afișare digitală.
- Apăsați butonul Stop pentru a intra în submeniul P3. Se afișează nivelul de sensibilitate curent.

i

Consultați tabelul de mai jos pentru corespondența dintre codul afișat și direcția de deschidere a porții.

Cod afișat	Sensibilitatea de rebote a rezistenței
01	Scăzut
02	Mediu-jos
03	Medie
04	Mediu-înalt
05	Înalt

- Apăsați butonul Open sau butonul Close până când nivelul de sensibilitate dorit este afișat pe tubul de afișare digitală.


6. Apăsați butonul Stop. Sistemul de deschidere a porții revin la meniul principal.

i Dacă rezistența din mediul de instalare a porții este mare sau dacă porțile sunt grele, se recomandă setarea unei viteze scăzute a porții și a unui nivel ridicat de sensibilitate la rebote de rezistență și fixarea unui limitator de forță atât la marginile primare, cât și la cele secundare ale cadrului porții.

Setați închiderea automată

Din motive de securitate, acest deschizător de poartă asigură funcția de închidere automată pentru a preveni orice amenințare potențială de securitate cauzată de uitarea închiderii porții. Când această funcție este activată, poarta se poate închide automat după o perioadă de timp specificată dacă poarta nu primește niciun semnal de control în acest interval de timp.


- 1. Din pagina de setări a deschizătorului de poartă, atingeți Setări deschidere/închidere poartă > Închidere automată.
- 2. Activați comutatorul "Închidere automată" pentru a activa funcția.
- 3. Selectați un interval pentru închiderea automată.

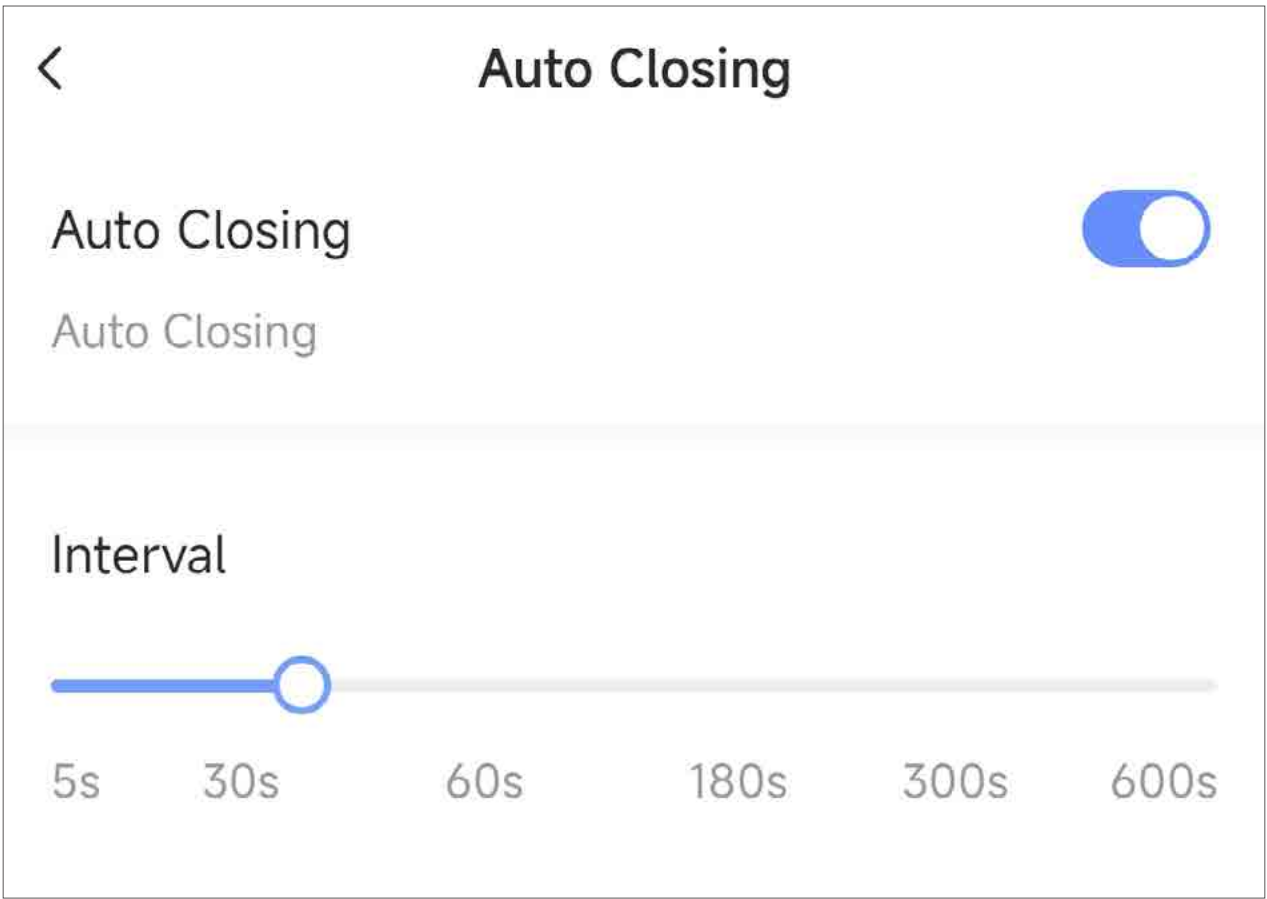


Schimbați direcția de deschidere a porții

Trebuie să setați direcția corectă de deschidere a porții în funcție de mediul actual.

- Dacă deschizătorul de poartă este instalat în partea stângă (ceea ce înseamnă că poarta se deschide în partea stângă), trebuie să selectați instalarea în partea stângă.
- Dacă deschizătorul de poartă este instalat pe partea dreaptă (ceea ce înseamnă că poarta se deschide în partea dreaptă), trebuie să selectați instalarea dreaptă.

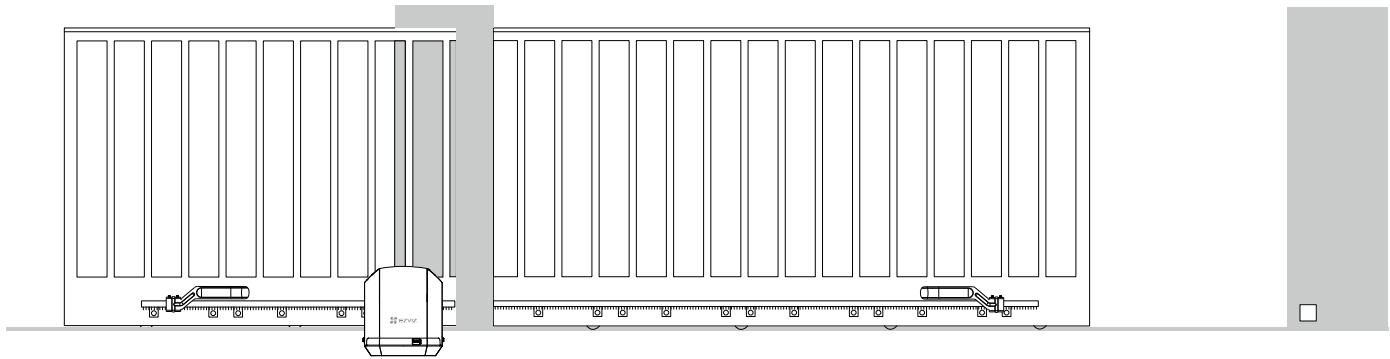

Instalare stânga

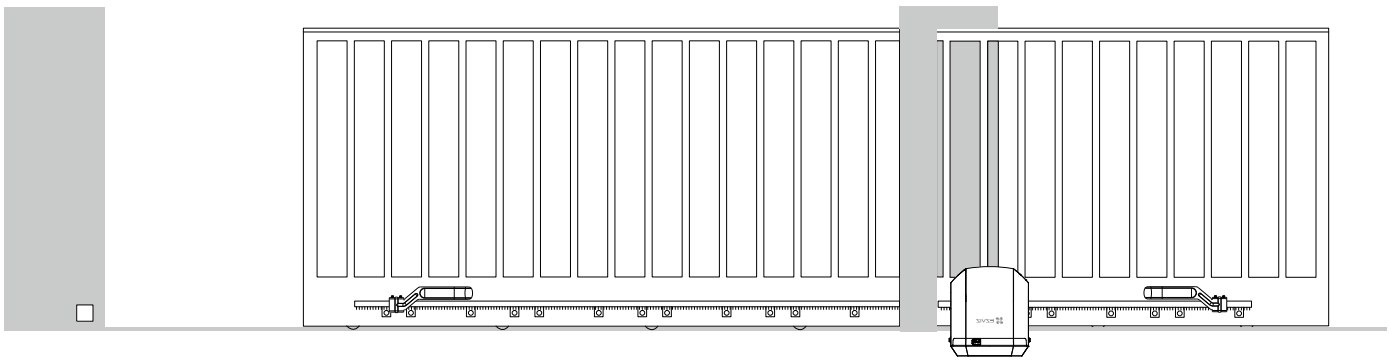

Instalarea corectă

Puteți seta direcția de deschidere a porții în două moduri:

Metoda 1 (recomandat):

- 1. Din pagina de setări a deschizătorului de poartă, atingeți Setări deschidere/închidere poartă.

2. Se afișează direcția de deschidere a porții setată în timpul expertul de instalare. Puteți atinge pentru a schimba direcția de deschidere.



i Schimbarea direcției de deschidere a porții va șterge mișcarea învățată și deschizătorul porții va reaprinde mișcarea porții. Continuați cu precauție.

Metoda 2:

- 1. Deschideți capacul deschizătorului de poartă.
- 2. Apăsați și mențineți apăsat butonul Set timp de 3 secunde pentru a accesa meniul principal.
- 3. Apăsați butonul Open sau Close până când se afișează P2 pe tubul de afișare digitală.
- 4. Apăsați butonul Stop pentru a intra în submeniul P2. Se afișează direcția curentă de deschidere a porții.

i Consultați tabelul de mai jos pentru corespondența dintre codul afișat și direcția de deschidere a porții.

Cod afișat	Direcția de deschidere a porții
01	Stânga
02	Dreapta

- 5. Apăsați butonul Open sau Close până când direcția dorită de deschidere a porții este afișată pe tubul de afișare digitală.
- 6. Apăsați butonul Stop. Sistemul de deschidere a porții revin la meniul principal.

Configurare setare buton personalizat

Dacă ați conectat un controler deschis personalizat la deschizătorul de poartă, puteți selecta un mod personalizat de deschidere în aplicația EZVIZ.

- 1. Din pagina de setări a deschizătorului de poartă, atingeți Setări deschidere/închidere poartă.
- 2. Atingeți Personalizați setarea butonului.
- 3. Selectați un mod personalizat de deschidere, după cum este necesar.

Opțiune	Descriere
1/4 Deschis	Poarta va fi deschisă la 1/4 după ce efectuați o operație de deschidere a porții.
1/2 Deschis	Poarta va fi deschisă la 1/2 după ce efectuați o operație de deschidere a porții.
3/4 Deschis	Poarta va fi deschisă la 3/4 după ce efectuați o operație de deschidere a porții.
Deschidere completă	Poarta va fi complet deschisă după ce efectuați o operație de deschidere a porții.

Ștergeți și reaprindeți călătoria prin poartă

După ce ajustați poziția de instalare a deschizătorului de poartă, puteți urma pașii de mai jos pentru a șterge manual și a reaprinde mișcarea poartă.

Metoda 1 (recomandat):

- 1. Din pagina de setări a deschizătorului de poartă, atingeți Setări deschidere/închidere poartă.

2. Atingeți Reînvățare în călătorie.

3. Va apărea un mesaj de solicitare. Atingeți Continuare.

i Efectuarea acestei operațiuni de reînvățare a călătoriei va șterge călătoria existentă. Continuați cu precauție.

Metoda 2:

1. Deschideți capacul deschizătorului de poartă.

2. Apăsați și mențineți apăsat butonul Stop timp de 5 secunde.

3. Tubul digital de afișare afișează un "11" intermitent rapid timp de 3 secunde, indicând faptul că tranzitul la poarta învățată a fost eliminat.


Setări cu lumină de alarmă

Puteți activa sau opri sunetul și lumina intermitentă a luminii de alarmă din pagina de setări a deschizătorului de poartă.

Pentru a activa sau dezactiva sunetul luminii de alarmă:

Accesați pagina de setări a deschizătorului de porți și atingeți Alarm Light Volume.


- Volumul luminii de alarmă
Când este activat, lumina de alarmă va emite un sunet atunci când poarta este deschisă.
- Nu deranjați
Dacă activați această funcție și setați un interval temporal, lumina de alarmă nu va emite sunete în timpul intervalului temporal specificat.

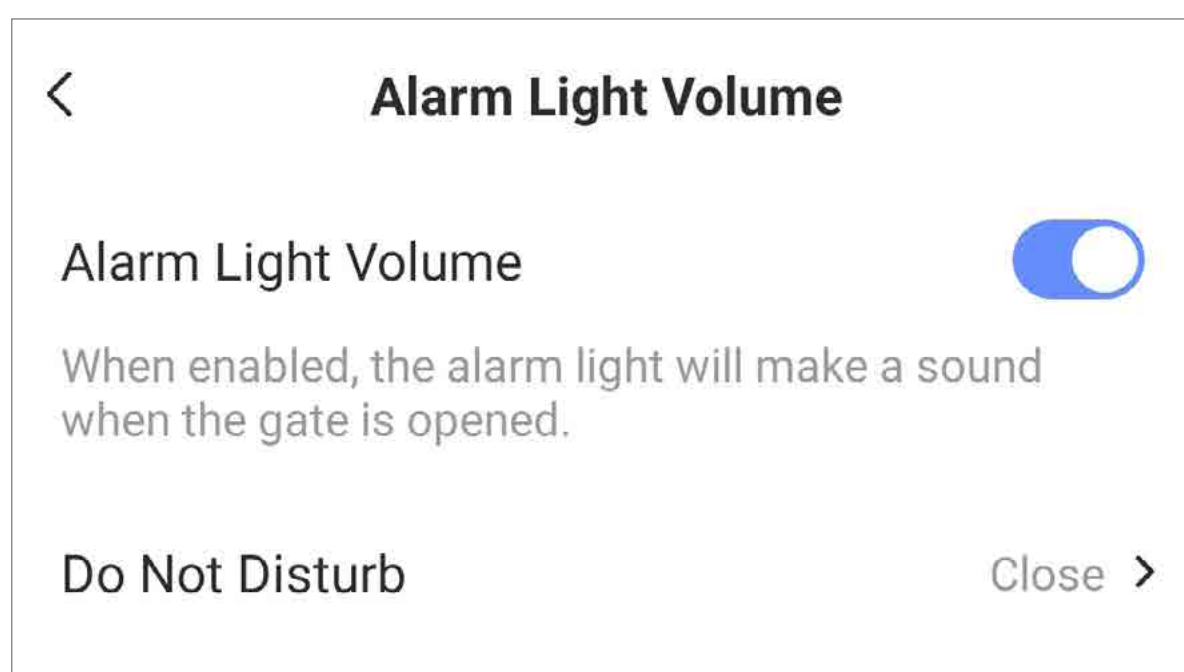

Pentru a porni sau opri lumina intermitentă a luminii de alarmă:

Accesați pagina de setări a deschizătorului de poartă și atingeți Alarmă luminoasă luminoasă.

După ce este pornit comutatorul "Dispozitiv lumină intermitentă", lumina de alarmă va fi pornită atunci când poarta este în mișcare (fie deschizând, fie închidând).

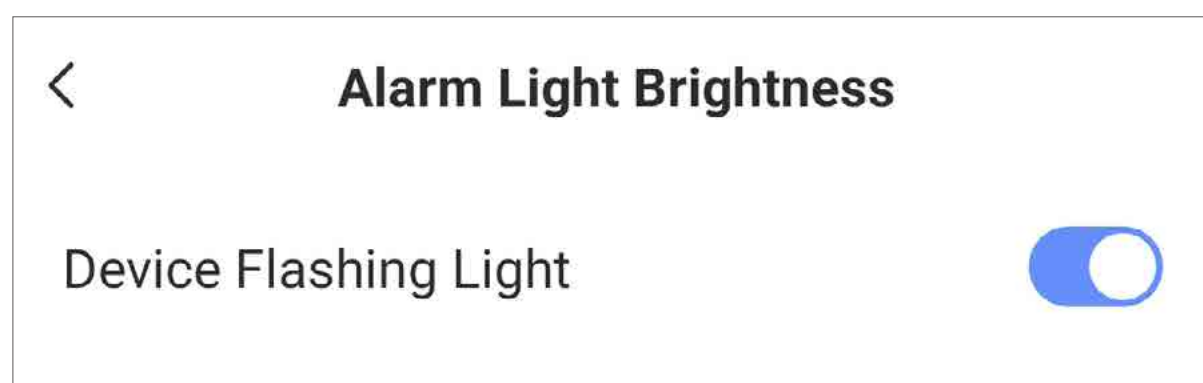

Resetarea deschizătorului de poartă

1. Deschideți capacul deschizătorului de poartă.

2. Apăsați și mențineți apăsat butonul Set timp de 8 secunde până când butonul de afișare digitală afișează un 88 intermitent rapid.



3. După 3 secunde, deschizătorul de poartă este restabilit la setările din fabrică.

i Resetarea deschizătorului de poartă va șterge toate datele utilizatorului și setările definite de utilizator, cum ar fi călătoria la poartă învățată, setarea parametrilor, asocierea telecomenzii și informațiile despre rețea vor fi șterse.

2.3 Setările difuzorului

Pentru a configura setările difuzorului pentru deschizătorul de poartă, urmați pașii de mai jos:

1. Pe pagina de detaliu a repetitorului wireless, atingeți cardul dispozitivului de deschizător de poartă și selectați Speaker Details.
2. Din pagina Speaker Details, puteți activa Reminder deschidere ușă și puteți selecta un sunet de memento după preferințe.
3. Atingeți Save din colțul din dreapta sus.

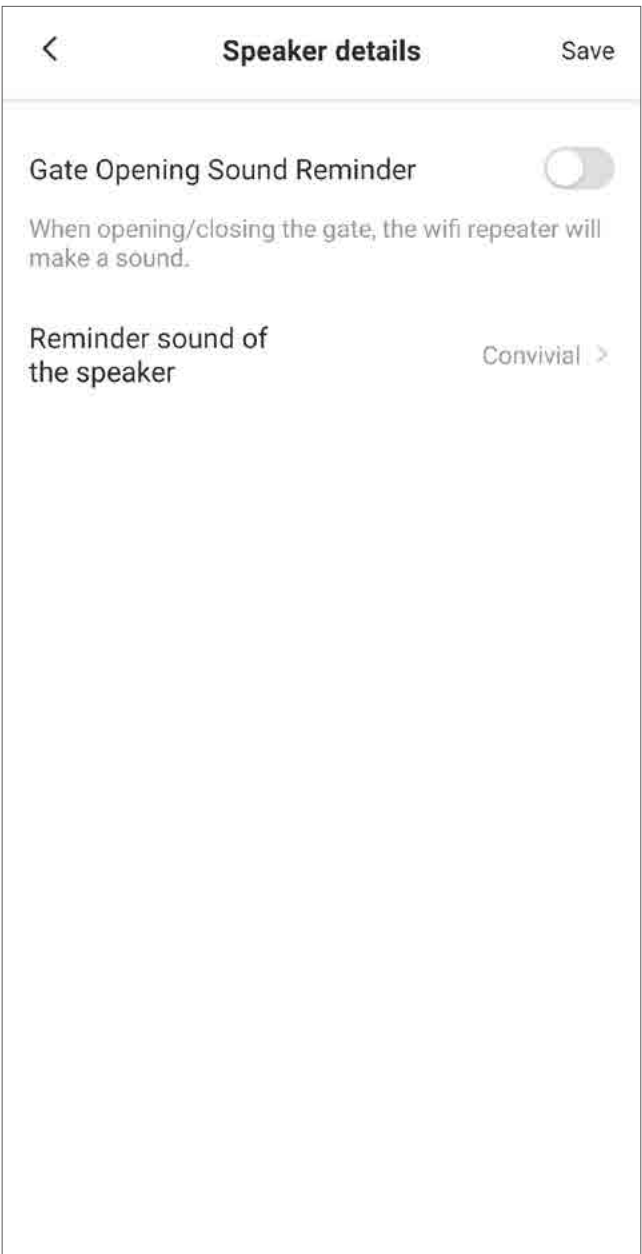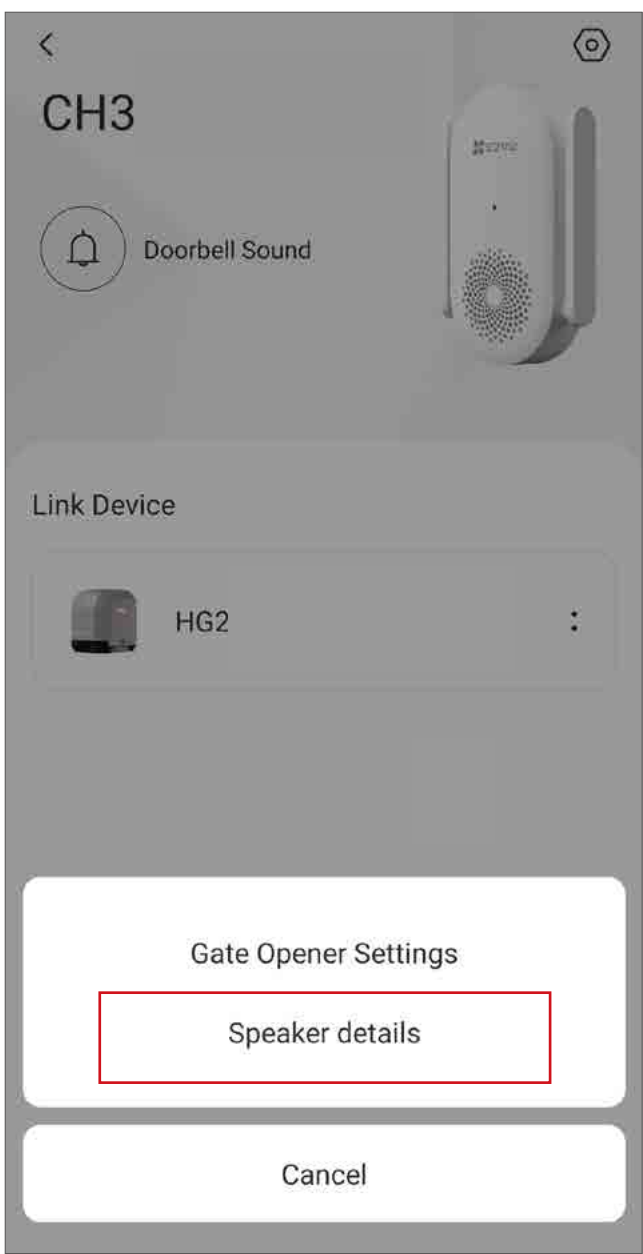

După ce activați Memoria de deschidere a ușii, de fiecare dată când poarta este deschisă sau închisă, repetitorul wireless va emite un sunet.

Codice de eroare

Codul de eroare	Semnificație	Acțiune utilizator	Deschiderea și închiderea normală a porții?
E0	Autotestul nu a pornit	Contactați serviciul clienți EZVIZ.	Nu
E1	Rotor blocat	1. Verificați dacă există obstacole pe șina ghidată și îndepărtați-le. 2. Verificați dacă deschizătorul de poartă și șantierele sunt instalate corect. Mai precis, utilizați cheia furnizată pentru a debloca descătușatorul de poartă și pentru a deschide și închide complet poarta pentru a verifica dacă există rezistență evidentă. Dacă este necesar, ajustați poziția de instalare a deschizătorului de poartă. 3. Dacă eroarea persistă, contactați serviciul clienți EZVIZ.	Nu
E2	Probele de curent anormal	Contactați serviciul clienți EZVIZ.	Nu
E3	Subtensitate baterie	1. Deschideți întrerupătorul de circuit al descărcătorului de poartă sau al întrerupătorului de circuit principal din casă pentru a deconecta descărcătorul de poartă de la alimentare. 2. Îndepărtați capacul deschizătorului de poartă. Deconectați cablul bateriei și apoi introduceți-l înapoi. 3. Dacă eroarea persistă, vă recomandăm să cumpărați o baterie EZVIZ și să o instalați pe deschizătorul de poartă. 4. Dacă aveți alte întrebări, contactați serviciul clienți EZVIZ.	Nu
E4	Termen expirare	1. Verificați dacă sistemul de pinioni și de rafturi de pe deschizătorul de porți este slăbit sau instalat în mod necorespunzător. 2. Verificați dacă folia de limită este dislocată. 3. Dacă aveți alte întrebări, contactați serviciul clienți EZVIZ.	Nu
E5	Obstacolele persistă	1. Verificați dacă există obstacole pe șina ghidată și îndepărtați-le. 2. Dacă eroarea persistă, vă recomandăm să cumpărați senzori EZVIZ pentru motoare pentru a înlocui senzorii defecti. 3. Dacă aveți alte întrebări, contactați serviciul clienți EZVIZ.	Nu

Codul de eroare	Semnificație	Acțiune utilizator	Deschiderea și închiderea normală a porții?
E6	Eroare obstrucție	1. Verificați dacă există obstacole pe șina ghidată și îndepărtați-le. 2. Verificați dacă deschizătorul de poartă și șantierele sunt instalate corect. Mai precis, utilizați cheia furnizată pentru a debloca descătușatorul de poartă și pentru a deschide și închide complet poarta pentru a verifica dacă există rezistență evidentă. Dacă este necesar, ajustați poziția de instalare a deschizătorului de poartă. 3. Dacă eroarea persistă, contactați serviciul clienți EZVIZ.	Nu
E7	Hall Eroare	Contactați serviciul clienți EZVIZ.	Da
E8	Subtensitate sursă de alimentare	Contactați serviciul clienți EZVIZ.	Da
E9	Defecțiune în circuitul de alimentare	Contactați serviciul clienți EZVIZ.	Nu
F1	Supravoltaj baterie	1. Deschideți întrerupătorul de circuit al descărcătorului de porți sau al întrerupătorului de circuit principal din casă pentru a deconecta descărcătorul de porți de la alimentare. 2. Îndepărtați capacul deschizătorului de poartă. Deconectați cablul bateriei și scoateți bateria. 3. Vă recomandăm să cumpărați o baterie EZVIZ și să o instalați pe deschizătorul de poartă. Apoi instalați capacul de spate al deschizătorului de poartă. 4. Dacă aveți alte întrebări, contactați serviciul clienți EZVIZ.	Da
F2	Supravoltaj în sistemul de înaltă tensiune	Contactați serviciul clienți EZVIZ.	Da
F3	Supracurent de prim nivel (critic)	Contactați serviciul clienți EZVIZ.	Nu
F4	Supracurent de al doilea nivel	Contactați serviciul clienți EZVIZ.	Nu
F5	Temperatură superioară de prim nivel (modulul HaLow)	1. Așteptați 10 minute înainte de a deschide sau închide poarta. 2. Dacă aveți alte întrebări, contactați serviciul clienți EZVIZ.	Da

Codul de eroare	Semnificație	Acțiune utilizator	Deschiderea și închiderea normală a porții?
F7	Wi-Fi/HaLow offline	1. Verificați dacă distanța dintre deschizătorul de poartă și repetitorul wireless îndeplinește cerințele: "Ripiterul wireless trebuie instalat la o distanță de 30 de metri (cu cel mult două pereți între ele și fără alte obstacole) de deschizătorul de poartă". 2. Puteți reinstala repetitorul wireless mai aproape de deschizătorul de poartă. 3. Dacă aveți alte întrebări, contactați serviciul clienți EZVIZ.	Da
F8	Dispozitiv off-line	1. Verificați dacă conexiunea de rețea dintre deschizătorul de poartă și repetitorul wireless este normală. 2. Dacă aveți alte întrebări, contactați serviciul clienți EZVIZ.	Da
F9	Frecvența de control depășește limita	1. Poarta a fost deschisă și închisă prea des și a fost declanșată protecția la temperatură excesivă pe deschizătorul de ușă. Așteptați 40 de minute înainte de a deschide și închide din nou poarta. 2. Dacă aveți alte întrebări, contactați serviciul clienți EZVIZ.	Nu

Date tehnice

Motor	
Tip motor	24 V CC
Putere de intrare	230 V CA 50 Hz; 14,6 V CC prin baterie de rezervă
Putere maximă	220 W
Timp nominal de funcționare	15 minute
Frecvența maximă a mișcărilor	20 de cicluri pe oră 480 de cicluri pe zi * Testat sub barieră de 3 metri, dispozitiv care funcționează la setarea vitezei scăzute.
Blocare ieșire de putere	C.C. 12V 1,5A
Intrare fotocelulă	Max 2 perechi, fără polaritate
Deschidere/oprire/închidere continuă	Contact uscat normal deschis, permite mai multe intrări
Deschidere	Contact uscat normal deschis, permite mai multe intrări
Oprire	Standard contact normal închis uscat, comutat la contact normal deschis uscat în aplicație
Ieșire lumină alarmă	C.C. 10-18V 700mA
Ieșire lumină	230 V c.a. Putere maximă 100 W
Condiții de funcționare	-30°C până la 60°C, umiditate 95% sau mai mică (necondensare)
Rata de protecție	IP55
Număr de telecomenzi	Maximum 8

Lumină de alarmă	
Metoda de conectare	Conexiune prin cablu (2 cabluri), transmisie digitală de semnal
Condiții de funcționare	-30°C până la 55°C, umiditate 95% sau mai mică (necondensare)
Rata de protecție	IP55

Repetor semnal de alarmă Wi-Fi	
Alimentare electrică	AC 110-240V
Wi-Fi STANDARD	Wi-Fi 6: IEEE802.11b, 11g, 11a, 11n, 11ac, 11ax; Wi-Fi HaLow: IEEE802.11ah
Modul	Wi-Fi 6 2,4GHz/5GHz HaLow

Fotocelulă	
Conținut	1 emițător TX și 1 receptor RX
Alimentare electrică	12 V CC
Putere nominală maximă	0,8 W (TX&RX)
Distanță	10m MAX
Condiții de funcționare	-30°C până la 60°C, umiditate 95% sau mai mică (necondensare)
Rata de protecție	IP55

Controlerul la distanță	
Frecvența	433 MHz
Interval câmp deschis	60 m
Alimentare	3V - CR2032
Buton	4 butoane (un buton de resetare suplimentar în interior)
Durata de viață a bateriei	1 an pe baza a 20 de utilizări de 2 secunde pe zi
Condiții de funcționare	-10°C până la 45°C, umiditate 95% sau mai mică (necondensare)

Rafturi pentru viteze	
Lungime	0,33 m
Tip	M4
Material	PA66 (nailon) + GF (fiber de sticlă)

Garanție

Perioada de garanție pentru deschizătorul de poartă este de 5 ani.

Perioada de garanție pentru fotocelule, telecomenzi, lumină de alarmă și repetitor wireless este de 3 ani.

Nume	Perioada de garanție
Deschizător de ușă glisantă	5 ani
Fotocelule	3 ani
Controlerul la distanță	
Lumină de alarmă	
Repetor semnal de alarmă Wi-Fi	


i **Garanția acestui produs acoperă asigurarea funcțiilor sale de bază și nu include deteriorarea cosmetică.**

Ajutor și asistență

Intrare 1 la Ajutor și suport

Dacă aveți întrebări cu privire la utilizarea acestui produs, consultați informațiile de ajutor și de întreținere din aplicația EZVIZ.

1. Accesați pagina de detalii a deschizătorului de poartă.
2. Atingeți Ajutor și întreținere.
3. În pagina "Ajutor și întreținere" puteți vizualiza ghidul de instalare și asistența în caz de defectiuni, precum și FAQ.

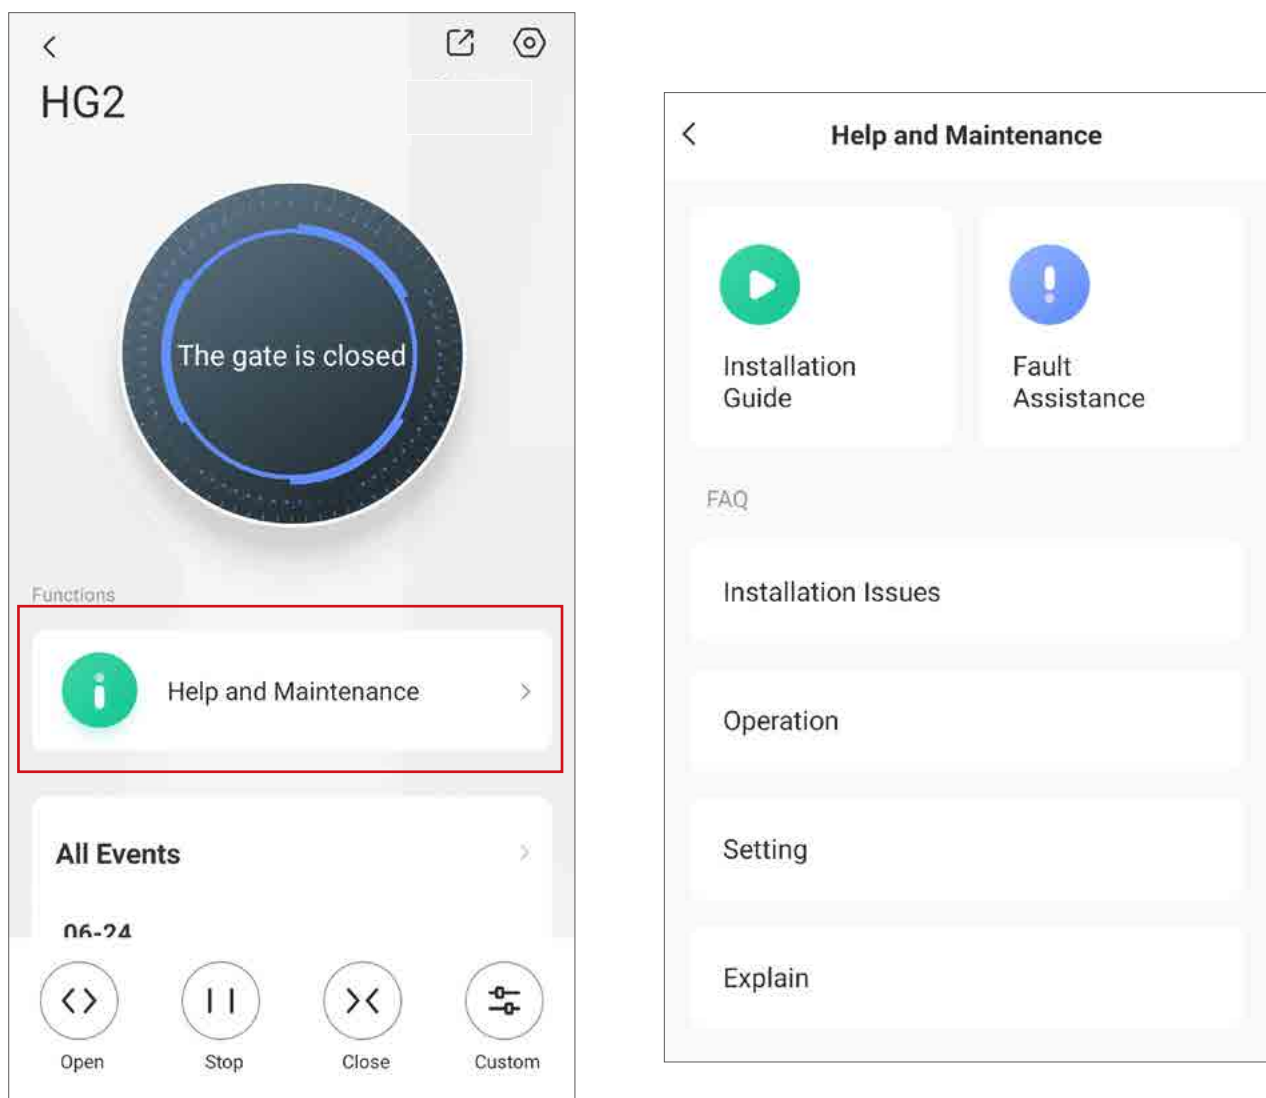

Intrare 2 la Ajutor și suport

Puteți, de asemenea, face clic pe link (<https://www.ezviz.com/page/hg2-400-choose-language>) sau scana codul QR de pe coperta acestui manual de utilizare pentru a urmări videoclipurile tutorial ale acestui produs pe site-ul web oficial al EZVIZ.

Intrare 3 la Ajutor și suport

Dacă aveți întrebări suplimentare, contactați serviciul oficial de asistență clienți EZVIZ la support@ezviz.com.