

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Minden jog fenntartva.

Minden információ (beleértve többek közt a szövegeket, a képeket és a grafikonokat) a Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (a továbbiakban „EZVIZ”) tulajdonát képezik. Ez a felhasználói kézikönyv (a továbbiakban „a kézikönyv”) semmilyen módon nem sokszorosítható, nem módosítható, nem fordítható le és nem terjeszthető az EZVIZ előzetes írásos engedélye nélkül, sem részben sem egészben. Eltérő rendelkezés hiányában az EZVIZ nem vállal sem kifejezett, sem vélelmezett garanciát és jótállást a kézikönyvre vonatkozóan.

Erről a kézikönyvről

A Kézikönyv a termék használatával és kezelésével kapcsolatos utasításokat tartalmaz. Az itt szereplő képek, diagramok, ábrák és minden további információ csupán leírásként és magyarázatként szolgál. A kézikönyvben szereplő információk a firmware-frissítések és egyéb okok miatt előzetes értesítés nélkül változhatnak. A legújabb verzió a EZVIZ™ webhelyén (<http://www.ezviz.com>) található.

Felülvizsgálati feljegyzés

Új kiadás – 2025. Január

Védjegynyilatkozat

EZVIZ™, ™, valamint a EZVIZ egyéb védjegyei és logói a EZVIZ tulajdonát képezik különböző joghatóságok területén. Az alább említett egyéb védjegyek és logók a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Jogi nyilatkozat

AZ ITT ISMERTETETT TERMÉK, VALAMINT ANNAK HARDVERE, SZOFTVERE ÉS FIRMWARE-JE A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG „AZ ADOTT ÁLLAPOTBAN”, MINDEN ESETLEGES HIBÁJÁVAL EGYÜTT ÁLL RENDELKEZÉSRE, ÉS AZ EZVIZ EZEKRE SEM KIFEJEZETT, SEM A TÖRVÉNY ÁLTAL VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST NEM VÁLLAL, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, TOVÁBBÁ A HARMADIK FELEK JOGAINAK MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST. A EZVIZ, ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY ÜGYNÖKEI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK ÖN FELÉ SEMMILYEN KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES, JÁRULÉKOS VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A TERMÉK HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ ÜZLETI HASZON ELVESZTÉSÉBŐL, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁBÓL, ILLETVE AZ ADATOK VAGY DOKUMENTUMOK ELVESZTÉSÉBŐL EREDŐ KÁROKAT, MÉG AKKOR SEM, HA A EZVIZ VÁLLALATOT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

AZ EZVIZ TELJES KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN – SEMMILYEN ESETBEN NEM HALADHATJA MEG A TERMÉK EREDETI VÉTELÁRÁT.

AZ EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A TERMÉK MŰKÖDÉSÉNEK MEGSZAKADÁSA VAGY SZOLGÁLTATÁSKIMARADÁS KÖVETKEZTÉBEN AZ ALÁBBI OKOKBÓL FELMERÜLT SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT VAGY ANYAGI KÁRÉRT: A) AZ UTASÍTÁSOKTÓL ELTÉRŐ, NEM MEGFELELŐ TELEPÍTÉS VAGY HASZNÁLAT; B) A NEMZETBIZTONSÁG VAGY A KÖZREND VÉDELME; C) VIS MAIOR; D) ÖN VAGY A KÜLSŐ FÉL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, BÁRMELY KÜLSŐ FÉL ÁLTAL FORGALMAZOTT TERMÉK, SZOFTVER, ALKALMAZÁS STB. HASZNÁLATA.

AZ INTERNETELÉRÉSSEL RENDELKEZŐ TERMÉKEK ESETÉN A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK KOCKÁZATAIT KIZÁRÓLAG ÖN VISELI. A EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A RENDELLENES MŰKÖDÉSÉRT, A SZEMÉLYES ADATOK KISZIVÁRGÁSÁÉRT VAGY MÁS OLYAN KÁROKÉRT, AMELYEKET KIBERTÁMADÁSOK, HACKERTÁMADÁSOK, VÍRUSFERTŐZÉSEK VAGY MÁS INTERNETES BIZTONSÁGI VESZÉLYEK OKOZTAK; A EZVIZ AZONBAN KÉRÉSRE IDŐBEN MŰSZAKI TÁMOGATÁST NYÚJT. A TÉRFIGYELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ADATVÉDELMI TÖRVÉNYEK JOGHATÓSÁGONKÉNT ELTÉRŐEK. MIELŐTT A TERMÉKET HASZNÁLATBA VENNÉ, TANULMÁNYOZZON ÁT A JOGHATÓSÁGÁBAN HATÁLYOS MINDEN VONATKOZÓ TÖRVÉNYT ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A TERMÉK HASZNÁLATA MEGFELELJEN EZEKNEK A TÖRVÉNYNEK. AZ EZVIZ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ABBAN AZ ESETBEN, HA EZT A TERMÉKET JOGELLENES CÉLOKRA HASZNÁLJÁK.

HA A FENTIEK ÉS AZ ALKALMAZANDÓ JOG KÖZÖTT ELLENTMONDÁS TAPASZTALHATÓ, AKKOR AZ UTÓBBI AZ IRÁNYADÓ.

Tartalomjegyzék

Áttekintés.....	1
1. Csomag tartalma.....	1
2. Alapok.....	2
Alapvető kapcsolási rajz	3
Az EZVIZ alkalmazás beszerzése	4
Adja hozzá készülékét az EZVIZ-alkalmazáshoz	4
Eszköz telepítése.....	5
1. Kapcsolja ki az áramellátást	5
2. Csatlakoztassa a vezetékeket.....	6
3. Az eszköz beszerelése.....	8
Műveletek az EZVIZ alkalmazásban	9
1. Wi-Fi reléoldal	9
2. A kapcsoló oldala	10
3. Motor oldal.....	11
Specifikáció.....	12
EZVIZ kapcsolat.....	13
1. Amazon Alexa használata.....	13
2. A Google Segéd használata	14


Áttekintés

A T36 Wi-Fi relé egy kis méretű, 2 csatornás okoskapcsoló teljesítményméréssel, amely lehetővé teszi az elektromos készülékek távvezérlését mobiltelefonon, táblagépen, asztali gépen vagy otthonautomatizálási rendszeren keresztül. Működhet önállóan egy helyi Wi-Fi hálózaton, de működtethető felhőalapú otthonautomatizálási szolgáltatásokon keresztül is.

Bárhonnan elérhető, vezérelhető és felügyelhető távolról, ahol a felhasználónak internetkapcsolata van, amennyiben az eszköz csatlakozik egy Wi-Fi routerhez és az internethez.

Utólagosan beépíthető a szabványos fali elektromos szerelődobozokba, a bekapcsológombok és villanykapcsolók mögé vagy más szűk helyekre.

1. Csomag tartalma

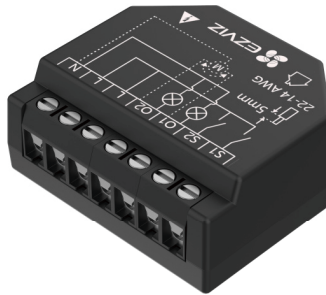

Wi-Fi relé (1 db)



Tű (1 db)




Szabályozási információk (1 db)




Gyors használatba vételi útmutató (1 db)

i A készülék kinézete a ténylegesen megvásárolt modelltől függ.

2. Alapok

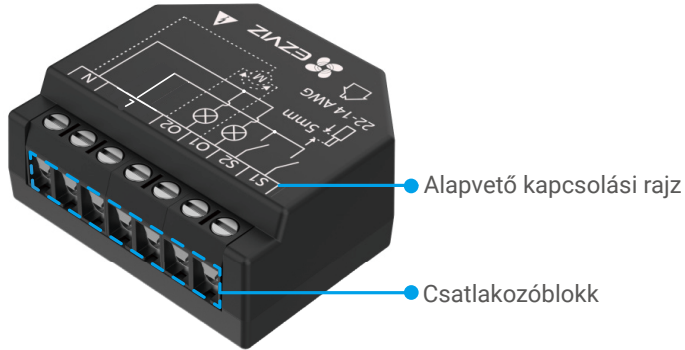

Előlnézet

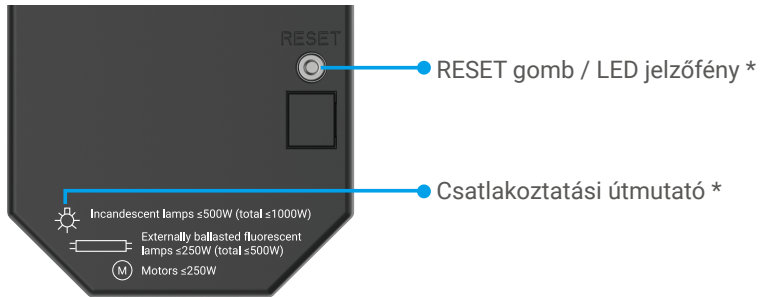

Hátsó nézet

* LED jelzőfény

-  Folyamatos kék: Az eszköz csatlakoztatva van a Wi-Fi hálózathoz.
-  Lassan villogó kék: Az eszköz le van választva a Wi-Fi hálózatról.
-  Gyorsan villogó kék: A készülék készen áll a wifi konfigurálására.

 A RESET gomb funkciója eltér a T36-R100 és T36-R200 modellek között. Kérjük, ellenőrizze a készülék modelljét, mielőtt a RESET gombot használja.

* RESET gomb (a T36-R100 modell esetén)

Használja a tűt, hogy 5 másodpercig lenyomva tartsa a RESET gombot, ekkor az eszköz visszaáll a gyári beállításokra.

* RESET gomb (a T36-R200 modell esetén)

Lépjen be a Wi-Fi konfigurációs módba:

Használja a tűt a RESET gomb 4 másodperces nyomva tartásához. A jelző gyorsan villogó kék színűvé válik, jelezve, hogy az eszköz kész a Wi-Fi konfigurálására.

- ① A Wi-Fi konfigurációs mód 180 másodpercig tart. Ha nem fejezi be a Wi-Fi konfigurálást ezen időtartam alatt, az eszköz automatikusan újracsatlakozik az eredeti Wi-Fi hálózathoz.

A gyári beállítások visszaállítása:

Használja a tűt a RESET gomb 10 másodperces nyomva tartásához, amíg a jelző ismét gyorsan villogó kék színűvé nem válik, majd engedje el a gombot. Az eszköz gyári beállításokra lesz visszaállítva.

* Csatlakoztatási útmutató



A termék csatlakoztatható külső ballasztos fénycsövekhez (0–500 W 2 relé esetén, 0–250 W minden egyes relé esetén).




A termék csatlakoztatható izzólámpákhoz (0 - 1000W 2 relé esetén, 0 - 500W minden egyes relé esetén).



A termék 0 - 250W teljesítményű motorhoz csatlakoztatható.

Alapvető kapcsolási rajz

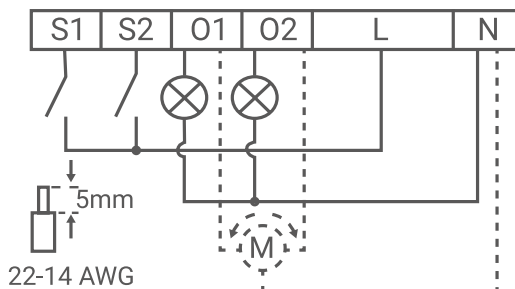

Terminálok		Kábelek	
N	Semleges terminál	N	Semleges kábel
L	Élő (100 - 240 VAC) Kapcsok	L	Élő (100 - 240 VAC) Kábelek
O1, O2	Terhelési áramkör kimeneti csatlakozók		
S1, S2	Kapcsoló bemeneti terminálok		

Az EZVIZ alkalmazás beszerzése

1. Csatlakoztassa mobiltelefonját a Wi-Fi hálózatra (javasolt).
2. Keresse meg az „EZVIZ” alkalmazást az App Store-ban vagy a Google Play™-en, töltsse le, majd telepítse.
3. Indítsa el az alkalmazást, majd regisztráljon egy EZVIZ felhasználói fiókot.



- i** Ha már használja az alkalmazást, kérjük, győződjön meg arról, hogy telepítve van a legújabb verzió. Elérhető frissítések kereséséhez látogasson el az App Store-ba, és keressen rá az EZVIZ kifejezésre.

Adja hozzá készülékét az EZVIZ-alkalmazáshoz

1. Jelentkezzen be EZVIZ alkalmazásának fiókjába.
2. A Kezdőképernyőn koppints a jobb felső sarokban található "+" jelre, hogy a QR-kód beolvasó felületre lépj.
3. Olvassa be a készülék hátulján vagy a gyorsindítási útmutató borítóján található QR-kódot.



4. Az EZVIZ alkalmazásvarázsló utasításait követve fejezze be a Wi-Fi konfigurálását, és adja hozzá az eszközt az EZVIZ alkalmazás fiókjához.

- i** A sikeres hozzáadás után a készülék LED-jelzőfénye folyamatos kék színnel világít.

Eszköz telepítése




- Az üzembe helyezése előtt győződjön meg arról, hogy a vezeték szigetelése nem sérült.
- Gondoskodjon arról, hogy az üzembe helyezést szakképzett villanyszerelő végezze.
- Csak azután szabad a csatlakozásokhoz hozzányúlni, ha megbizonyosodtunk afelől, hogy a készülék érintkezői nincsenek feszültség alatt!
- Az eszköz csak akkor csatlakoztatható elektromos áramkörökhöz és készülékekhez, és csak akkor vezérelheti azokat, ha azok megfelelnek a vonatkozó szabványoknak és biztonsági előírásoknak!
- Ne csatlakoztassa az eszközt olyan készülékekhez, amelyek meghaladják a megadott maximális terhelést!
- A készüléket csak a jelen utasításban leírt módon csatlakoztassa. Bármilyen más módszer kárt és/vagy sérülést okozhat!
- Ne próbálja meg saját maga karbantartani vagy javítani a készüléket!

1. Kapcsolja ki az áramellátást

A készülék összeszerelése előtt kapcsolja ki a megszakítót, és fázisceruzával vagy multiméterrel ellenőrizze, hogy a csatlakozók ne maradjanak feszültség alatt.

- ❗ Csak akkor folytassa a készülék felszerelését és bekötését, ha biztos benne, hogy a készülék nincs feszültség alatt.

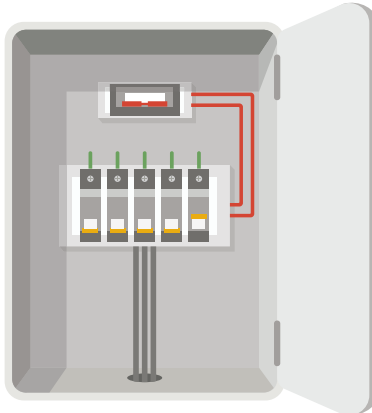


2. Csatlakoztassa a vezetékeket

Fedélvezérlőként az eszköz 2 üzemmódban működhet: leválasztott üzemmódban vagy kettős bemeneti üzemmódban.

Leválasztott üzemmódban a készülék csak az EZVIZ alkalmazáson keresztül vezérelhető. Még ha gombok, illetve a kapcsolók csatlakoztatva is vannak a készülékhez, azok nem vezérelhetik a motor forgását leválasztott üzemmódban.


Kapcsolási üzemmódhoz

Leválasztott üzemmód

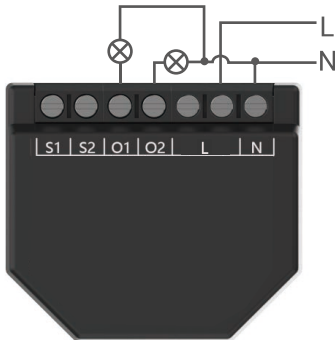

1. Csatlakoztassa mindkét L-csatlakozót a feszültség alatt lévő vezetékhez, az N csatlakozót pedig a semleges vezetékhez.
2. Csatlakoztassa az első terhelési áramköröket az O1-csatlakozóhoz és a semleges vezetékhez. Csatlakoztassa a második terhelési áramköröket az O2-csatlakozóhoz és a semleges vezetékhez.

Kettős bemeneti üzemmód

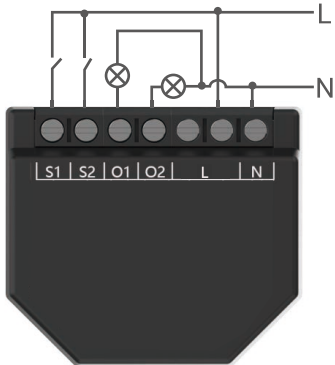


1. Csatlakoztassa mindkét L-csatlakozót a feszültség alatt lévő vezetékhez, az N csatlakozót pedig a semleges vezetékhez.
2. Csatlakoztassa az első terhelési áramköröket az O1-csatlakozóhoz és a semleges vezetékhez. Csatlakoztassa a második terhelési áramköröket az O2-csatlakozóhoz és a semleges vezetékhez.
3. Csatlakoztassa az első gombot/kapcsolót az S1 csatlakozóhoz és az Élő kábelhez. Csatlakoztassa a második gombot/kapcsolót az S2 csatlakozóhoz és az Élő kábelhez.

- Ha a bemenet gombként van konfigurálva az Eszközbeállításokban, akkor minden gombnyomásnál a következő ismétlődik: nyit, zár, nyit, zár...
- Ha a bemenet kapcsolóként van konfigurálva az Eszközbeállításokban, akkor minden kapcsolásnál a következő ismétlődik: nyit, zár, nyit, zár...


Motor üzemmódban

Leválasztott üzemmód

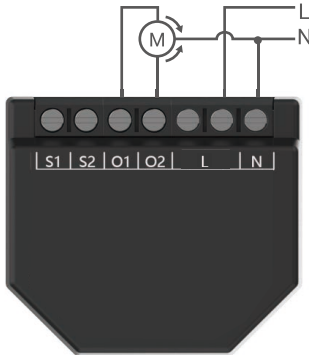

1. Csatlakoztassa mindkét L-csatlakozót a feszültség alatt lévő vezetékhez, az N csatlakozót pedig a semleges vezetékhez.
2. Csatlakoztassa a közös motorcsatlakozót/ kábelt a semleges kábelhez. Csatlakoztassa a motor iránycsatlakozóit/kábeleit az O1 és O2 csatlakozókhoz.

Kettős üzemmód

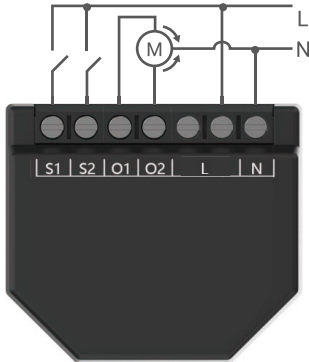

1. Csatlakoztassa mindkét L-csatlakozót a feszültség alatt lévő vezetékhez, az N csatlakozót pedig a semleges vezetékhez.
2. Csatlakoztassa a közös motorcsatlakozót/ kábelt a semleges kábelhez. Csatlakoztassa a motor iránycsatlakozóit/kábeleit az O1 és O2 csatlakozókhoz.
3. Csatlakoztassa az első gombot/kapcsolót az S1 csatlakozóhoz és az Élő kábelhez. Csatlakoztassa a második gombot/kapcsolót az S2 csatlakozóhoz és az Élő kábelhez.

- i** Ha a bemenetek gombokként vannak konfigurálva:
 - Egy gombnyomással, amikor a motor statikusan áll, a motor a megfelelő irányba fordul a végpont eléréséig.
 - A motor forgása közben az ugyanabba az irányba mutató gomb megnyomásával a motor leáll.
 - Ha megnyomja az ellenkező irányt jelző gombot, a motor forgása közben, a motor forgásiránya megfordul, amíg el nem éri a végpontot.
- i** Ha a bemenetek kapcsolóként vannak konfigurálva:
 - A kapcsoló bekapcsolásával a motor a megfelelő irányba forog, amíg el nem éri a végpontot. A kapcsoló kikapcsolása leállítja a motor forgását.
 - Ha mindkét kapcsoló fel van kapcsolva, a készülék az utoljára felkapcsolt kapcsolót fogja követni. Az utoljára felkapcsolt kapcsoló lekapcsolása leállítja a motor forgását, még akkor is, ha a többi kapcsoló még mindig fel van kapcsolva.
 - Hogy a motor az ellenkező irányba forogjon a másik kapcsolót ki- és újra be kell kapcsolni.

3. Az eszköz beszerelése

A vezetékezés befejezése után a következő ábra alapján szerelje be a készüléket a kapcsoló vagy gomb mögé, majd csavarhúzóval rögzítse a kapcsolót vagy gombot, és a beszerelés befejeződött.




Műveletek az EZVIZ alkalmazásban

i Az alkalmazás felülete a verziófrissítés miatt eltérhet, és a telefonjára telepített alkalmazás felülete fog érvényesülni.

1. Wi-Fi reléoldal

Az EZVIZ alkalmazás elindításakor szükség szerint kezelheti az eszközöket.

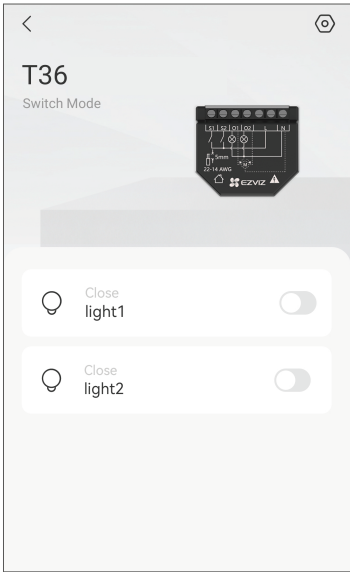

Ikon	Leírás
	Beállítások. Az eszköz beállításainak megtekintése vagy módosítása.
	A kapcsoló oldala. Koppintson a kapcsoló oldalának megnyitásához (lásd “2. A kapcsoló oldala”).
	Motor oldal. Koppintson a motor oldal megnyitásához (lásd “3. Motor oldal”).

A ikonra koppintva a következő paramétereket konfigurálhatja.

Paraméter	Leírás
Név	Itt egyedi nevet adhat a készüléknek.
Eszköz üzemmódjai	Válassza ki a készülék üzemmódját.
Hálózati beállítások	Ellenőrizze a Wi-Fi-t, amelyhez az eszköze csatlakozott.
Eszköz Információ	Itt tekintheti meg a készülék adatait.
Törlés	Itt megérintve törölheti a készüléket az EZVIZ alkalmazásból.

2. A kapcsoló oldala



Ikon	Leírás
	Megosztás. Ossza meg eszközét, akivel csak akarja.
	Beállítások. Az eszköz beállításainak megtekintése vagy módosítása.
	Switch. Koppintson a jelzőfény megnyitásához/beállításához.
	Időzítő. Koppintson az ütemezett terv beállításához.
	Teljesítménymérő. Koppintson a teljesítménymérő megjelenítéséhez.

A ikonra koppintva a következő paramétereket konfigurálhatja.

Paraméter	Leírás
Név	Itt egyedi nevet adhat a készüléknek.
Fordított, késleltetett működésű kapcsoló	A készülék kis késleltetéssel automatikusan ellentétes irányba fordul.
Eszköztípus beállításai	Az eszköz bemenettípusának és a kapcsolódó paramétereknek a beállítása.

Paraméter	Leírás
Biztonsági beállítások	Állítsa be a teljesítményvédelmet, a feszültségvédelmet, az áramerősségvédelmet és ezek maximális értékét.
Előzményadatok exportálása	Koppintson az előzményadatok e-mail fiókjába történő exportálásához.
Eszköz Információ	Itt tekintheti meg a készülék adatait.
Eszköz megosztása	Az eszközt megoszthatja családtagjaival vagy vendégeivel.

3. Motor oldal



Ikon	Leírás
	Megosztás. Ossza meg eszközét, akivel csak akarja.
	Beállítások. Az eszköz beállításainak megtekintése vagy módosítása.
	Előre. Koppintson, hogy a motor előrefelé forogjon.
	Hátra. Koppintson, hogy a motort hátrafelé forogjon.
	Szünet. Koppintson a motor forgásának szüneteltetéséhez.
	Időzítő. Koppintson az ütemezett terv beállításához.

A  ikonra koppintva a következő paramétereket konfigurálhatja.

Paraméter	Leírás
Név	Itt egyedi nevet adhat a készüléknek.
Motor hátrafelé forgása	Koppintson a motor működési irányának megfordításához.
Gomb Forgatás Beállítások	Két gomb műveletvégrehajtási beállítása.
Utazás kalibrálása	A kalibrálás véghezviteléhez kövesse az utasításokat.
Biztonsági beállítások	A készülék automatikusan kikapcsol, amikor eléri az Ön által beállított maximális áramértéket.
Eszköz Információ	Itt tekintheti meg a készülék adatait.
Eszköz megosztása	Az eszközt megoszthatja családtagjaival vagy vendégeivel.

Specifikáció

Paraméter	Leírás
Termék mérete (M * SZ * Á)	43,8 × 38,5 × 18,5 mm
Tápegység	100-240 VAC, 50/60 Hz
Teljesítménymérés	Támogatás
Áramfogyasztás	<1,5W
Üzemi hőmérséklet	-10°C - 45°C
Vezérlőelemek	2 relé
Vezérelt elemek	2 áramkör vagy kétirányú váltakozó áramú motor
Max. kapcsolási feszültség	250 VAC
Max áramerősség csatornánként	10 A
Teljes max áramerősség	16 A
Wi-Fi	Támogatás
Rádiós protokoll	Wi-Fi 802,11b/g/n Wi-Fi 802.11ax (csak a T36-R200 modell támogatja)

1. Amazon Alexa használata

Ezek az utasítások lehetővé teszik az EZVIZ-eszközök vezérlését Amazon Alexával. Ha bármilyen nehézségbe ütközik a művelet során, lapozzon a **Hibaelhárítás** részhez.

Kezdés előtt ellenőrizze a következőket:

1. Az EZVIZ-eszközök csatlakoztatva vannak-e az EZVIZ alkalmazáshoz.
2. Van egy Alexa-kompatibilis eszköze (pl. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV [minden generáció], Fire TV-stick [csak második generáció] vagy Fire TV Edition okos tévék).
3. Az Amazon Alexa alkalmazás már telepítve van okoseszközeire, és létrehozott egy fiókot.

Az EZVIZ-eszközök vezérlése az Amazon Alexával:

1. Nyissa meg az Alexa alkalmazást, és válassza ki a „Funkciók és játékok” lehetőséget a menüből.
2. A Funkciók és játékok képernyőn keressen rá az „EZVIZ” kifejezésre, és megtalálja az „EZVIZ”-funkciókat.
3. Válassza ki a kívánt EZVIZ-eszközfunkciót, majd koppintson az **HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSE** lehetőségre.
4. Írja be EZVIZ-felhasználónevét és -jelszavát, majd koppintson a **Bejelentkezés** lehetőségre.
5. Koppintson az **Engedélyezés** gombra, hogy az Alexa hozzáférhessen az EZVIZ-fiókjához, és vezérelhesse az EZVIZ-eszközeit.
6. Ekkor az „EZVIZ sikeres összekapcsolása” üzenet jelenik meg. Most koppintson a **ESZKÖZÖK FELFEDEZÉSE** lehetőségre, hogy az Alexa felismerhesse az összes EZVIZ-eszközt.
7. Menjen vissza az Alexa alkalmazás menüjébe, és válassza a „Eszközök” lehetőséget. Ekkor az eszközök alatt megtalálja az összes EZVIZ-eszközét.

Hangutasítás

Új okoseszköz felfedezéséhez használja az Alexa alkalmazás „Okosotthon” menüjét, vagy az Alexa hangvezérlő funkciót.

A megtalált eszköz készen áll a hangvezérlésre. Adjon egyszerű parancsokat az Alexának.

- Az eszköz neve például: „xxxx eszköz megjelenítése” módosítható az EZVIZ alkalmazásban. Minden alkalommal, amikor megváltoztatja egy eszköz nevét, a név frissítéséhez újra fel kell fedeznie az eszközt.

Hibaelhárítás

K: Mit tegyek, ha Alexa nem találja meg a készülékemet?

V: 1. Ellenőrizze az internetkapcsolatot.

2. Próbálja újraindítani az okoseszközt, és fedezze fel újra az eszközt az Alexával.

K: Miért "Offline" az eszköz állapota az Alexa alkalmazásban?

- V: 1. Előfordulhat, hogy a készülék lekapcsolódott a hálózatról. Próbálja újraindítani az okoseszközt, és fedezze fel újra az eszközt az Alexával.
2. Ellenőrizze, hogy a kiszolgáló csatlakozik-e az internethez, és próbálja újra.

❶ Azon országokat részletes listáját, ahol az Amazon Alexa elérhető, az Amazon Alexa hivatalos honlapján találja.

2. A Google Segéd használata

A Google Segéddel aktiválhatja EZVIZ-eszközét, és bekapcsolhatja az élő nézetet a Google Segéd hangparancsainak használatával.

A következő eszközökre és alkalmazásokra van szükség:

1. Egy működő EZVIZ alkalmazás.
2. Egy tévé, működő Chromecast kapcsolattal.
3. A Google Segéd alkalmazás telepítve a telefonján.

A kezdéshez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Állítsa be az EZVIZ-eszközt, és ellenőrizze az alkalmazáson, hogy megfelelően működik-e.
2. Töltse le a Google Home alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play™-ből, és jelentkezzen be Google-fiókjába.
3. A Myhome képernyőn kattintson a „+” elemre a bal felső sarokban, és válassza a menüből a „Eszköz beállítása” lehetőséget, hogy a beállítási felületre lépjen.
4. Kattintson a **„Együttműködik a Google-lal”** elemre, és keressen rá az „EZVIZ” kifejezésre, hogy megtalálja az „EZVIZ”-funkciókat.
5. Írja be EZVIZ-felhasználónevét és -jelszavát, majd kattintson a **Bejelentkezés** lehetőségre.
6. Kattintson az **Engedélyezés** gombra, hogy a Google hozzáférhessen az EZVIZ-fiókjához, és vezérelhesse az EZVIZ-eszközöket.
7. Kattintson a **Vissza az alkalmazáshoz elemre**.
8. Kövesse a fenti lépéseket az engedélyezés végrehajtásához. A szinkronizálás befejeztével az EZVIZ-szolgáltatás megtalálható lesz a szolgáltatások listájában. Az EZVIZ-fiók alatt található kompatibilis eszközök listájának megtekintéséhez kattintson az EZVIZ-szolgáltatás ikonra.
9. Most próbáljon ki néhány parancsot. Használja a rendszer beállításakor létrehozott eszköznét.

A felhasználók külön-külön vagy csoportosan is kezelhetik az eszközöket. Az eszközök hozzáadása egy szobához lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyszerre vezéreljenek egy egész eszközcsoportot egyetlen parancssal.

További információkért tanulmányozza a hivatkozást:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

❶ Az Amazon Alexa és a Google Assistant nem érhető el a készülékhez Motor üzemmódban.