

AUTORTIESĪBAS © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS.

Visa informācija, tostarp formulējumi, attēli, grafiki, ir Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (turpmāk saukts „EZVIZ”) īpašums. Šo lietotāja rokasgrāmatu (turpmāk saukta „Rokasgrāmata”) nedrīkst reproducēt, mainīt, tulkot vai izplatīt, daļēji vai pilnībā, nekādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas EZVIZ atļaujas. Ja vien nav noteikts citādi, EZVIZ nesniedz nekādas garantijas, galvojumus vai apliecinājumus, tiešus vai netiešus, attiecībā uz rokasgrāmatu.

Par šo rokasgrāmatu

Rokasgrāmatā ir iekļauti norādījumi par produkta lietošanu un pārvaldību. Attēli, diagrammas, bildes un visa cita informācija turpmāk ir paredzēta tikai aprakstam un skaidrojumam. Rokasgrāmatā ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma aparātprogrammatūras atjauninājumu vai citu iemeslu dēļ. Jaunāko versiju skatiet [ezviz™ tīmekļa vietnē \(http://www.ezviz.com\)](http://www.ezviz.com).

Pārskatīšanas ieraksts

Jaunā versija — 2025. gada janvāris

Preču zīmju atzīšana

EZVIZ™, ™, un citas EZVIZ preču zīmes un logotipi ir EZVIZ īpašums dažādās jurisdikcijās. Citas turpmāk minētās preču zīmes un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Juridiskā atruna

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, APRAKSTĪTAIS PRODUKTS AR TĀ APARATŪRU, PROGRAMMATŪRU UN APARĀTPROGRAMMATŪRU TIEK NODROŠINĀTS „TĀDS, KĀDS IR”, AR VISIEM TRŪKUMIEM UN KĻŪDĀM, UN EZVIZ NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, SKAIDRAS VAI NETIEŠAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR PĀRDOŠANU, APMIERINOŠU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN TREŠO PERSONU TIESĪBU NEIEVĒROŠANU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ EZVIZ, TĀS DIREKTORI, ĀMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI AĢENTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ, CITA STARPĀ, ZAUDĒJUMUS PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS PEĻŅAS ZUDUMU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM VAI DATU VAI DOKUMENTĀCIJAS ZUDUMU SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANU, PAT JA EZVIZ IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJU.

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, EZVIZ KOPĒJĀ ATBILDĪBA PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEDRĪKST PĀRSNIEGT SĀKOTNĒJO PRODUKTA PIRKUMA CENU.

EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES PRODUKTA DARBĪBAS PĀRTRAUKUMA VAI PAKALPOJUMA PĀRTRAUKŠANAS REZULTĀTĀ, KO IZRAISĪJUŠI: A) NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI LIETOŠANA, KAS NAV SASKAŅĀ AR PIEPRASĪJUMU; B) VALSTS VAI SABIEDRĪBAS INTEREŠU AIZSARDZĪBA; C) NEPĀRVARAMAS VĀRAS APSTĀKĻI; D) JŪS PATS VAI TREŠĀ PERSONA, TOSTARP, BET NE TIKAI, IZMANTOJOT JEBKURAS TREŠĀS PERSONAS PRODUKTUS, PROGRAMMATŪRU, LIETOTNES UN CITUS.

ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTU AR PIEKĻUVI INTERNETAM, PRODUKTA LIETOŠANA IR PILNĪBĀ UZ JŪSU PAŠA RISKU. EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM, PRIVĀTUMA NOPLŪDI VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES KIBERUZBRUKUMA, HAKERU UZBRUKUMA, VĪRUSU PĀRBAUDES VAI CITU INTERNETA DROŠĪBAS RISKU REZULTĀTĀ; TOMĒR EZVIZ NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ SNIEGS SAVLAICĪGU TEHNISKO ATBALSTU. UZRAUDZĪBAS LIKUMI UN DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMI DAŽĀDĀS JURISDIKCIJĀS ATŠĶIRAS. PIRMS ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANAS PĀRBAUDIET VISUS ATTIECĪGOS JŪSU JURISDIKCIJĀ SPĒKĀ ESOŠOS LIKUMUS, LAI PĀRLIECINĀTOS, KA TĀ LIETOŠANA ATBILST PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM. EZVIZ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU GADĪJUMĀ, JA ŠIS PRODUKTS TIEK IZMANTOTS NELIKUMĪGIEM MĒRĶIEM.

JA PĀSTĀV PRETRUNAS STARP IEPRIEKŠ MINĒTAJIEM UN PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM, NOTEICOŠIE IR PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

Satura rādītājs

Pārskats	1
1. Iepakojuma saturs	1
2. Pamatinformācija	2
Vadojuma pamatshēma	3
EZVIZ lietotnes lejupielāde	4
Pievienojiet ierīci EZVIZ lietotnei	4
Ierīces uzstādīšana	5
1. Izslēdziet strāvu	5
2. Vadu pievienošana	6
3. Ierīces uzstādīšana	8
Darbības EZVIZ lietotnē	9
1. Wi-Fi releja lapa	9
2. Pārslēgt lapu	10
3. Motora lapa	11
Specifikācija	12
EZVIZ savienošana	13
1. Amazon Alexa izmantošana	13
2. Google Assistant izmantošana	14

Pārskats

T36 Wi-Fi relejs ir neliels 2 kanālu viedais slēdzis ar jaudas mērīšanas funkciju, kas ļauj attālināti vadīt elektroierīces, izmantojot mobilo tālruni, planšetdatoru, datoru vai mājas automatizācijas sistēmu. Tas var darboties atsevišķi lokālā Wi-Fi tīklā vai tikt vadīts caur mājas automatizācijas mākoņpakalpojumu.

Tam var piekļūt, to var vadīt un kontrolēt attālināti no jebkuras vietas, kur lietotājam pieejams interneta savienojums, ja vien ierīce ir pieslēgta Wi-Fi maršrutētājam un internetam.

To var uzstādīt standarta elektrisko savienojumu sienas instalācijas kārbās, aiz ieslēgšanas pogām un gaismas slēdžiem vai citās vietās, kur ir ierobežota telpa.

1. Iepakojuma saturs



Wi-Fi relejs (1 gab.)



Tapu (1 gab.)




Normatīvā informācija (1 gab.)




Ātrais sākuma rokasgrāmata (1 gab.)

i Viss ierīces izskats ir atkarīgs no jūsu iegādātās ierīces.

2. Pamatinformācija

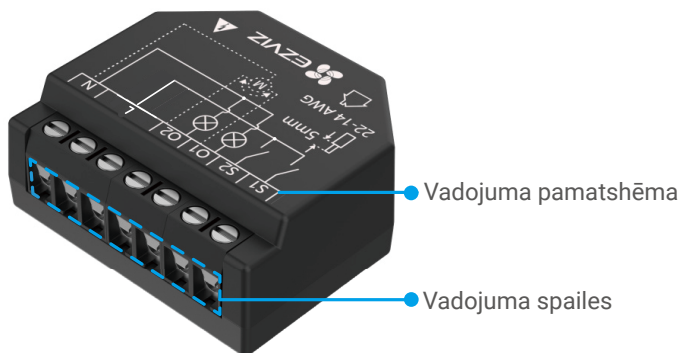

Skats no priekšpuses

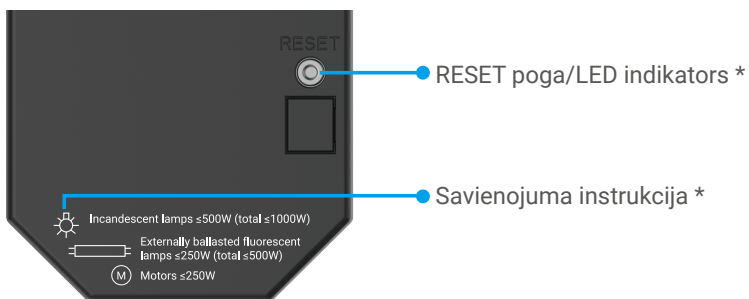

Skats no aizmugures

* LED indicators

- | | |
|---|--|
|  | Nepārtraukti deg zilā krāsā: leņķis ir savienots ar Wi-Fi tīklu. |
|  | Lēni mirgo zilā krāsā: leņķis ir atvienots no Wi-Fi tīkla. |
|  | Ātri mirgo zils: leņķis ir gatavs Wi-Fi konfigurēšanai. |

1 RESET pogas funkcionalitāte atšķiras starp T36-R100 un T36-R200 modeļiem. Lūdzu, pārbaudiet ierīces modeli pirms RESET pogas lietošanas.

*** RESET poga (T36-R100 modelim)**

Izmantojiet adatu, lai nospiestu un turētu RESET pogu 5 sekundes, ieīīce tiks atjaunota rūpnīcas iestatījumos.

* RESET poga (T36-R200 modelim)

Ieejiet Wi-Fi konfigurācijas režīmā:

Izmantojiet tapu, lai nospiestu un turētu RESET pogu 4 sekundes, indikators sāk ātri mirgo zilā krāsā, norādot, ka ierīce ir gatava Wi-Fi konfigurācijai.

- 1 Wi-Fi konfigurācijas režīms ilgst 180 sekundes. Ja šajā laika periodā neizpildāt Wi-Fi konfigurāciju, ierīce automātiski atkārtoti pieslēdzas sākotnējam Wi-Fi tīklam.

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana:

Izmantojiet tapu, lai nospiestu un turētu RESET pogu 10 sekundes, līdz indikators atkal sāk ātri mirgot zilā krāsā, pēc tam atlaidiet pogu. Ierīce tiks atjaunota uz rūpnīcas iestatījumiem.

* Savienojuma instrukcija



Produkts var pieslēgties ārēji balastētām fluorescējošām lampām (0 - 500W diviem relejiem, 0 - 250W katram relejam).




Produkts var pieslēgties kvēlspuldzēm (0 - 1000W diviem relejiem, 0 - 500W katram relejam).



Produkts var savienoties ar motoru ar 0 - 250W.

Vadojuma pamatshēma

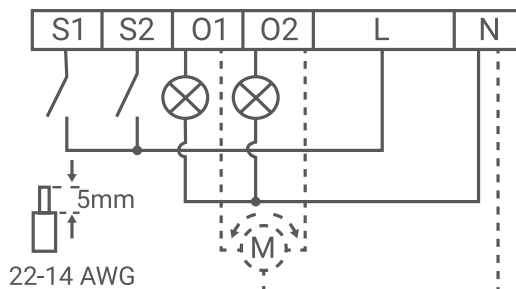

Termināļi		Kabeļi
N	Neitrālā spaide	N Neitrālais kabelis
L	Dzīvie (100 - 240 VAC) termināļi	L Dzīvie (100 - 240 VAC) kabeļi
O1, O2	Slodzes ķēdes izvades spaiļas	
S1, S2	Slēdžu ievades spaiļas	

EZVIZ lietotnes lejupielāde

1. Pievienojiet savu mobilo telefonu Wi-Fi tīklam (ieteicams).
2. Lejupielādējiet un instalējiet lietotni EZVIZ, meklējot „EZVIZ” veikalā App Store vai Google Play™.
3. Atveriet lietotni un reģistrējiet EZVIZ lietotāja kontu.



- i** Ja lietotni jau izmantojat, pārliecinieties, vai tā ir atjaunināta. Lai uzzinātu, vai pieejams atjauninājums, veikalā meklējiet „EZVIZ”.

Pievienojiet ierīci EZVIZ lietotnei

1. Piesakieties savā EZVIZ lietotnes kontā.
2. Lai dotos uz QR kodu skenēšanas saskarni, pieskarieties simbolam „+” sākuma ekrāna augšējā labajā stūrī.
3. Noskenējiet QR kodu, kas atrodas ierīces aizmugurē vai uz lietotāja rokasgrāmatas vāka.



4. Izpildiet EZVIZ lietotnes vedņa norādījumus, lai pabeigtu Wi-Fi konfigurāciju un pievienotu ierīci EZVIZ lietotnes kontam.

- i** Pēc sekmīgas pievienošanas ierīces LED indikators degs zilā krāsā.

Ierīces uzstādīšana




- Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, ka kabeļu izolācija nav bojāta.
- Pārliecinieties, ka uzstādīšanu veic kvalificēts elektriķis.
- Pirms katru savienojuma izmaiņu veikšanas jāpārliecinās, ka ierīces spailēs nav sprieguma!
- Ierīci drīkst pieslēgt un ar to drīkst vadīt tikai tādas elektriskās ķēdes, kas atbilst attiecīgajiem standartiem un drošības normām!
- Nepieslēdziet ierīci tādām ierīcēm, kas pārsniedz norādīto maksimālo slodzi!
- Pieslēdziet ierīci tikai šajā pamācībā norādītajā veidā. Citas metodes var izraisīt bojājumus un/vai traumas!
- Nemēģiniet pats veikt ierīces apkopi vai remontu!

1. Izslēdziet strāvu

Pirms ierīces uzstādīšanas izslēdziet slēdžus un izmantojiet fāzes testeru vai multimetru, lai pārbaudītu, vai to spailēs nav sprieguma.

- 1 Ierīci drīkst montēt un pieslēgt tikai tad, ja esat pārliecinājies, ka ierīcei nav sprieguma.

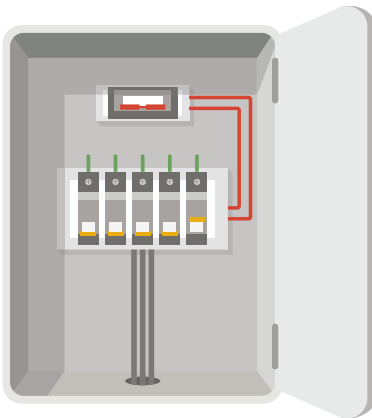


2. Vadu pievienošana

Ierīce kā kontrolers var darboties 2 režīmos: nesavienotā vai divu ieeju režīmā.

Nesavienotā režīmā ierīci var vadīt tikai ar EZVIZ lietotnes starpniecību. Pat tad, ja pogas un slēdži ir savienoti ar ierīci, nesavienotā režīmā tie nedrīkst vadīt motoru rotāciju.


Slēdža režīms

Nesavienots režīms

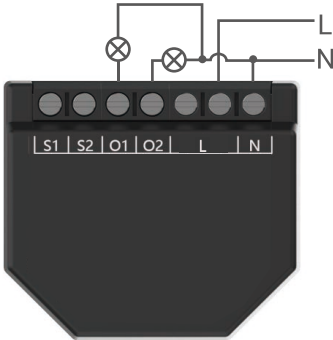

1. Savienojiet abas L spaiļes ar spriegumaktīvo kabeli un N spaili – ar neitrālo kabeli.
2. Savienojiet pirmās slodzes ķēdes ar O1 spaili un neitrālo kabeli. Savienojiet otrās slodzes ķēdes ar O2 spaili un neitrālo kabeli.

Divu ieeju režīms

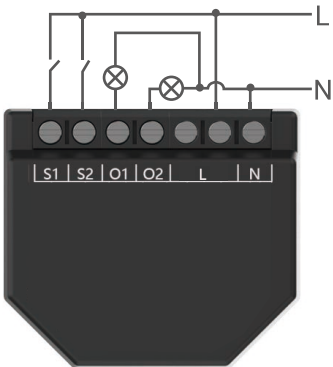


1. Savienojiet abas L spaiļes ar spriegumaktīvo kabeli un N spaili – ar neitrālo kabeli.
2. Savienojiet pirmās slodzes ķēdes ar O1 spaili un neitrālo kabeli. Savienojiet otrās slodzes ķēdes ar O2 spaili un neitrālo kabeli.
3. Savienojiet pirmo pogu/slēdži ar S1 spaili un spriegumaktīvo kabeli. Savienojiet otro pogu/slēdži ar S2 spaili un spriegumaktīvo kabeli.

- Ja ierīces iestatījumos ieeja ir konfigurēta kā poga, katra pogas nospiešana izpilda ciklu – atvērt, aizvērt, atvērt, aizvērt...
- Ja ierīces iestatījumos ieeja ir konfigurēta kā slēdzis, katra slēdža nospiešana pārslēdz stāvokli – atvērt, aizvērt, atvērt, aizvērt...


Motora režīms

Nesavienots režīms

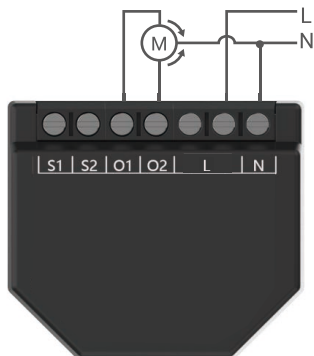

1. Savienojiet abas L spaiļes ar spriegumaktīvo kabeli un N spaili – ar neitrālo kabeli.
2. Savienojiet kopējo motora spaili/kabeli ar neitrālo kabeli. Savienojiet motora virziena spaiļes/kabeļus ar O1 un O2 spailēm.

Divu ieeju režīms

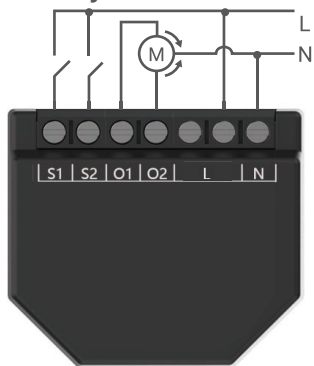

1. Savienojiet abas L spaiļes ar spriegumaktīvo kabeli un N spaili – ar neitrālo kabeli.
2. Savienojiet kopējo motora spaili/kabeli ar neitrālo kabeli. Savienojiet motora virziena spaiļes/kabeļus ar O1 un O2 spailēm.
3. Savienojiet pirmo pogu/slēdži ar S1 spaili un spriegumaktīvo kabeli. Savienojiet otro pogu/slēdži ar S2 spaili un spriegumaktīvo kabeli.

i Ja ieejas ir konfigurētas kā pogas:

- Ja pogu nospiež, kad motors ir statiskā stāvoklī – motors tiek griezts atbilstošajā virzienā, līdz tiek sasniegts galapunkts.
- Nospiežot pogu tajā pašā virzienā, kamēr motors griežas, motors apstājas.
- Nospiežot pogu pretējā virzienā, kamēr motors griežas, motora griešanās tiek mainīta, līdz tiek sasniegts beigu punkts.

i Ja ieejas ir konfigurētas kā slēdži:

- Grieziet slēdži, kamēr motors griežas attiecīgajā virzienā, līdz tiek sasniegts beigu punkts. Slēdža izslēgšana aptur motora griešanos.
- Ja ir ieslēgti abi slēdži, ierīce ievēro pēdējā darbinātā slēdža komandu. Izslēdzot pēdējo darbināto slēdži, motora rotācija tiek pārtraukta pat tad, ja joprojām ir ieslēgts otrs slēdzis.
- Lai grieztu motoru pretējā virzienā, ir jāizslēdz un atkārtoti jāieslēdz otrs slēdzis.

3. Ierīces uzstādīšana

Pēc elektroinstalācijas pabeigšanas uzstādiet ierīci aiz slēdža vai pogas, kā parādīts attēlā, un pēc tam ar skrūvgriezi pieskrūvējiet slēdzi vai pogu. Uzstādīšana ir pabeigta.




Darbības EZVIZ lietotnē

i Programmas saskarne var atšķirties versijas atjaunināšanas dēļ. Noteicošā ir tālrunī instalētās programmas saskarne.

1. Wi-Fi releja lapa

Kad atverat lietotni EZVIZ, ierīci varat pārvaldīt pēc vajadzības.

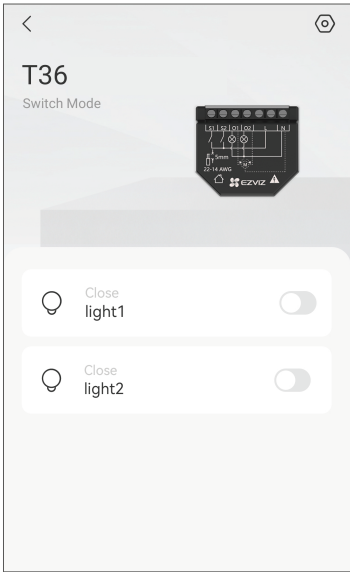

Ikona	Apraksts
	Iestatījumi. Apskatiet vai mainiet ierīces iestatījumus.
	Pārslēgt lapu. Pieskarieties, lai atvērtu slēdža lapu (skatīt “2. Pārslēgt lapu”).
	Motora lapa. Pieskarieties, lai atvērtu motora lapu (skatīt “3. Motora lapa”).

Jūs varat noklikšķināt uz ikonas, lai konfigurētu šādus parametrus.

Parametrs	Apraksts
Nosaukums	Pielāgojiet ierīces nosaukumu.
Ierīces režīms	Atlasiet savas ierīces režīmu.
Tīkla iestatījumi	Skatiet Wi-Fi tīklu, kam ir pieslēgta ierīce.
Ierīces informācija	Šeit varat skatīt ierīces informāciju.
Dzēst	Pieskarieties, lai dzēstu ierīci no EZVIZ lietotnes.

2. Pārslēgt lapu



Ikona	Apraksts
	Koplietot. Koplietojiet ierīci ar jebkuru vēlamu personu.
	Iestatījumi. Apskatiet vai mainiet ierīces iestatījumus.
	Slēdzis. Pieskarieties, lai ieslēgtu/izslēgtu gaismu.
	Taimeris. Pieskarieties, lai iestatītu plānu.
	Jaudas mērierīce. Pieskarieties, lai skatītu jaudas mērierīci.

Jūs varat noklikšķināt uz ikonas, lai konfigurētu šādus parametrus.

Parametrs	Apraksts
Nosaukums	Pielāgojiet ierīces nosaukumu.
Atliktais iedarbības reversa slēdzis	Ierīces darbība tiek automātiski pagriezta pretējā virzienā ar nelielu laika nobīdi.
Ierīces veida iestatījumi	Atlasiet ierīces ieejas veidu un saistītos parametrus.

Parametrs	Apraksts
Drošības iestatījumi	Iestatiet jaudas aizsardzību, spriegumaizsardzību, strāvas aizsardzību un to maksimālās vērtības.
Eksportēt vēstures datus	Pieskarieties, lai eksportētu vēstures datus uz e-pastu.
Ierīces informācija	Šeit varat skatīt ierīces informāciju.
Kopīgot ierīci	Varat koplietot ierīci ar ģimenes locekļiem vai viesiem.

3. Motora lapa



Ikona	Apraksts
	Koplietot. Koplietojiet ierīci ar jebkuru vēlamo personu.
	Iestatījumi. Apskatiet vai mainiet ierīces iestatījumus.
	Turpgaita. Pieskarieties, lai vadītu motoru, lai tas grieztos turpgaitā.
	Atpakaļgaita. Pieskarieties, lai vadītu motoru, lai tas grieztos atpakaļgaitā.
	Apturēt. Pieskarieties, lai apturētu motora rotāciju.
	Taimeris. Pieskarieties, lai iestatītu plānu.

Jūs varat noklikšķināt uz  ikonas, lai konfigurētu šādus parametrus.

Parametrs	Apraksts
Nosaukums	Pielāgojiet ierīces nosaukumu.
Motora atpakaļgaita	Pieskarieties, lai apgrieztu motora darbības virzienu.
Pogas rotācijas iestatījumi	Iestatiet, lai izpildītu darbības divām pogām.
Gaitas kalibrēšana	Izpildiet instrukcijas, lai pabeigtu kalibrēšanu.
Drošības iestatījumi	Ierīce tiks automātiski izslēgta, kad tiks sasniegta jūsu iestatītā maksimālā strāva.
Ierīces informācija	Šeit varat skatīt ierīces informāciju.
Kopīgot ierīci	Varat koplietot ierīci ar ģimenes locekļiem vai viesiem.

Specifikācija

Parametrs	Apraksts
Izstrādājuma izmērs (A*P*D)	43,8 × 38,5 × 18,5 mm
Barošanas avots	100–240 V AC, 50/60 Hz
Jaudas mērīšana	Atbalsts
Elektroenerģijas patēriņš	<1,5 W
Darba temperatūra	-10 °C – 45 °C
Vadības elementi	2 releji
Vadāmie elementi	2 ķēdes vai divvirzienu maiņstrāvas motors
Maksimālais pārslēgšanas spriegums	250 VAC
Maks. strāva vienā kanālā	10 A
Maks. kopējā strāva	16 A
Wi-Fi	Atbalsts
Radio protokols	Wi-Fi 802.11b/g/n Wi-Fi 802.11ax (tikai atbalsta T36-R200 modeli)

1. Amazon Alexa izmantošana

Šie norādījumi ļaus jums kontrolēt EZVIZ ierīces ar Amazon Alexa. Ja procesa laikā rodas grūtības, skatiet sadaļu „**Problēmu novēršana**”.

Pirms sākat, pārliecinieties, ka:

1. EZVIZ ierīces ir savienotas ar EZVIZ lietotni.
2. Jums ir ierīce, kas atbalsta Alexa (t. i., Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (visas paaudzes), Fire TV stick (tikai otrās paaudzes) vai Fire TV Edition viedie televizori).
3. Jūsu viedierīcē jau ir instalēta lietotne Amazon Alexa un ir izveidots konts.

EZVIZ ierīču vadība ar Amazon Alexa:

1. Atveriet lietotni Alexa un izvēlnē izvēlieties „Prasmes un spēles”.
2. Ekrānā „Prasmes un spēles” meklējiet „EZVIZ”, un tur atradīsiet „EZVIZ” prasmes.
3. Izvēlieties EZVIZ ierīces prasmi, pēc tam pieskarieties „**ATĻAUT IZMANTOT**”.
4. Ievadiet savu EZVIZ lietotājvārdu un paroli un pieskarieties „**Pierakstīties**”.
5. Pieskarieties pogai „**Autorizēt**”, lai pilnvarotu Alexa piekļūt jūsu EZVIZ kontam, tādējādi ļaujot Alexa kontrolēt EZVIZ ierīces.
6. Jūs redzēsiet „EZVIZ ir veiksmīgi sasaistīts”, pēc tam pieskarieties „**ATKLĀT IERĪCES**”, lai Alexa varētu atklāt visas jūsu EZVIZ ierīces.
7. Atgriezieties Alexa lietotnes izvēlnē un izvēlieties „Ierīces”, kur redzēsiet visas EZVIZ ierīces.

Balss komanda

Atklājiet jaunu viedierīci, izmantojot Alexa lietotnes izvēlni „Smart Home” vai Alexa balss vadības funkciju.

Kad ierīce ir atrasta, varat to vadīt ar balsi. Uzdodiet Alexa vienkāršas komandas.

- ❗ Piemērs ierīces nosaukumam: „parādīt xxxx ierīci” — var mainīt lietotnē EZVIZ. Katru reizi, kad maināt ierīces nosaukumu, jums būs jāatrod ierīce vēlreiz, lai atjauninātu nosaukumu.

Problēmu novēršana

J: Ko darīt, ja Alexa neizdodas atklāt manu ierīci?

- A: 1. Pārbaudiet, vai nav radušās interneta savienojuma problēmas.
2. Mēģiniet restartēt viedierīci un atkārtoti atklājiet ierīci Alexa.

J: Kāpēc Alexa ierīcē ir redzams ierīces statuss „Bezsaistē”?

- A: 1. Ierīce var būt atvienota no tīkla. Restartējiet viedierīci un atkārtoti atklājiet to Alexa.
2. Pārbaudiet, vai maršrutētājs ir savienots ar internetu, un mēģiniet vēlreiz.

- ❗ Sīkāku informāciju par valstīm, kurās ir pieejama Amazon Alexa, skatiet Amazon Alexa oficiālajā vietnē.

2. Google Assistant izmantošana

Izmantojot Google Assistant, varat aktivizēt savu EZVIZ ierīci un skatīties tiešraidī, izmantojot Google Assistant balss komandas.

Nepieciešamas šādas ierīces un lietotnes:

1. Funkcionāla EZVIZ lietotne.
2. Televizors ar funkcionālu Chromecast, kas tam pieslēgts.
3. Google Assistant lietotne tālrunī.

Lai sāktu darbu, izpildiet tālāk norādītās darbības:

1. Iestatiet EZVIZ ierīci un pārlicinieties, ka tā pareizi darbojas lietotnē.
2. Lejupielādējiet lietotni Google Home no App Store vai Google Play™ un pierakstieties savā Google kontā.
3. Mana sākuma ekrāna augšējā kreisajā stūrī pieskarieties „+” un izvēlņu sarakstā atlasiet „Iestatīt ierīci”, lai pārietu uz iestatīšanas saskarni.
4. Pieskarieties „**Darbojas ar Google**” un meklējiet „EZVIZ”, kur atradīsiet „EZVIZ” prasmes.
5. Ievadiet savu EZVIZ lietotājvārdu un paroli un pieskarieties „**Pierakstīties**”.
6. Pieskarieties pogai „**Autorizēt**”, lai pilnvarotu Google piekļūt jūsu EZVIZ kontam, tādējādi ļaujot Google kontrolēt jūsu EZVIZ ierīces.
7. Pieskarieties „**Atgriezties lietotnē**”.
8. Lai pabeigtu autorizāciju, izpildiet iepriekš minētās darbības. Kad sinhronizācija ir pabeigta, EZVIZ pakalpojums tiks iekļauts pakalpojumu sarakstā. Lai skatītu saderīgo ierīču sarakstu savā EZVIZ kontā, pieskarieties EZVIZ pakalpojuma ikonai.
9. Tagad izmēģiniet dažas komandas. Izmantojiet ierīces nosaukumu, ko izveidojat, iestatot sistēmu.

Lietotāji var pārvaldīt ierīces kā vienu vienību vai vairākas kopā. Pievienojot ierīces telpā, lietotāji var vienlaikus vadīt vairākas ierīces, izmantojot vienu komandu.

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet saiti:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Amazon Alexa un Google Assistant ierīcei Motora režīmā nav pieejami.