

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Med enerett.

All informasjon, inkludert blant annet formuleringer, bilder, grafer osv., tilhører Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (heretter kalt «EZVIZ»). Denne brukerhåndboken (heretter kalt "brukerhåndboken") kan ikke reproduseres, endres, oversettes eller distribueres, hverken som helhet eller i deler, uten skriftlig tillatelse fra EZVIZ på forhånd. Med mindre noe annet er angitt gir ikke EZVIZ noen garantier eller løfter, hverken direkte eller underforståtte, angående Brukerhåndboken.

Om denne håndboken

Denne brukerhåndboken forklarer hvordan produktet skal brukes og vedlikeholdes. Bilder, tabeller og all annen informasjon er kun ment som beskrivelser og forklaringer. Informasjonen i brukerhåndboken kan bli endret uten varsel, f.eks. på grunn av fastvareoppdateringer. Du finner den nyeste versjonen på nettstedet til EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Endringslogg

Ny lansering – Januar 2025

Varemerkeerkjennelse

EZVIZ™,  og andre av EZVIZ's varemerker og logoer eies av EZVIZ i forskjellige jurisdiksjoner. Andre varemerker og logoer tilhører sine respektive eiere.

Juridisk informasjon

PRODUKTET (MASKINVARE, FASTVARE OG PROGRAMVARE) LEVERES «SOM DET ER», INKLUDERT ALLE FEIL OG MANGLER, I DEN GRAD DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVVERK. EZVIZ GIR INGEN GARANTIER, HVERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, OM FOR EKSEMPEL (MEN IKKE BEGRENSET TIL) SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHET FOR SPESIFIKKE FORMÅL ELLER AT TREDJEPARTERS RETTIGHETER IKKE KRENKES. EZVIZ OG DERES DIREKTØRER, ANSATTE, REPRESENTANTER ELLER AGENTER ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIGE OVERFOR DEG FOR EVENTUELLE SPESIELLE SKADER. FØLGESKADER, TILFELDIGE SKADER ELLER INDIREKTE SKADER, INKLUDERT BLANT ANNET TAP AV FORTJENESTE, AVBRUDD I FORRETNINGSDRIFT ELLER TAP AV DATA ELLER DOKUMENTASJON SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED BRUKEN AV DETTE PRODUKTET, SELV NÅR EZVIZ HAR BLITT VARSLET OM AT SLIKE SKADER KAN OPPSTÅ.

TIL DEN YTTERSTE GRAD SOM ER TILLATT VED GJELDENDE LOV, SKAL EZVIZ TOTALE ERSTATNINGSANSVAR FOR ALLE SKADER ALDRI OVERSTIGE DEN OPPRINNELIGE SALGSPRISEN TIL PRODUKTET.

EZVIZ PÅTAR SEG IKKE NOE ANSVAR FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EIENDOM SOM SKYLDES FORSTYRRELSER I PRODUKTET ELLER AVBRUDD I TJENESTEN SOM SKYLDES FØLGENDE: A) FEIL INSTALLERING ELLER BRUK PÅ ANDRE MÅTER ENN I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE B) BESKYTTELSE AV NASJONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER C) FORCE MAJEURE; D) AT DU ELLER TREDJEPARTEN, UTEN BEGRENSNINGER, BRUKER TREDJEPARTSPRODUKTER, -PROGRAMVARE, -APPLIKASJONER ELLER ANNET.

BRUK AV PRODUKTER MED INTERNETT-FORBINDELSE SKJER HELT OG HOLDENT PÅ EGET ANSVAR. EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG FOR DRIFTSAVVIK, BRUDD PÅ PERSONVERN ELLER ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR SOM ET RESULTAT AV CYBERANGREP, HACKERANGREP, VIRUS ELLER ANDRE INTERNETT-RELATERTE SIKKERHETSRIKISOER. MEN, EZVIZ VIL TILBY TEKNISK STØTTE VED BEHOV. LOVVERKET FOR OVERVÅKING OG DATABESKYTTELSE VARIERER FRA OMRÅDE TIL OMRÅDE. SJEKK ALLE RELEVANTE LOVER SOM GJELDER I OMRÅDET DITT FØR DU BRUKER DETTE PRODUKTET. DET ER DITT ANSVAR Å SJEKKE AT PRODUKTET BRUKES I SAMSVAR MED GJELDENDE LOV. EZVIZ ER IKKE ANSVARLIGE HVIS PRODUKTET BRUKES TIL UBERETTIGEDE FORMÅL.

HVIS DET OPPSTÅR KONFLIKT MELLOM DET OVENNENVTE OG DE GJELDENDE LOVENE, ER DET SISTNEVNT E SOM HAR FORRANG.

Innholdsfortegnelse

Oversikt	1
1. Pakkens innhold	1
2. Grunnleggende	2
Grunnleggende koblingsskjema	3
Få tak i EZVIZ-appen	4
Legg enheten din til EZVIZ-appen	4
Installasjon av enhet	5
1. Slå av strømmen	5
2. Koble til kablene	6
3. Installer enheten	8
Operasjoner i EZVIZ-appen	9
1. Side for Wi-Fi-relé	9
2. Bryterside	10
3. Motor-side	11
Spesifikasjoner	12
EZVIZ Connect	13
1. Med Amazon Alexa	13
2. Med Google Assistant	14


Oversikt

T36 Wi-Fi relé er en 2-kanals smartbryter med liten formfaktor og effektmåling, som tillater fjernkontroll av elektriske apparater gjennom en mobiltelefon, nettbrett, PC eller hjemmeautomasjonssystem. Den kan fungere frittstående i et lokalt Wi-Fi-nettverk, eller den kan også drives gjennom skybaserte hjemmeautomatiseringstjenester.

Den kan nås, kontrolleres og overvåkes eksternt fra ethvert sted der brukeren har internettforbindelse, så lenge enheten er koblet til en Wi-Fi-ruter og internett.

Den kan ettermonteres i standard elektriske veggbokser, bak strømknapper og lysbrytere eller andre steder med begrenset plass.

1. Pakkens innhold

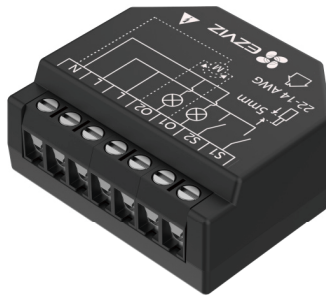

Wi-Fi-relé (×1)



Pinne (×1)




Regulatorisk informasjon (×1)




Hurtigstartveiledning (×1)

i Enhetens utseende avhenger av hvilken modell du faktisk har kjøpt.

2. Grunnleggende

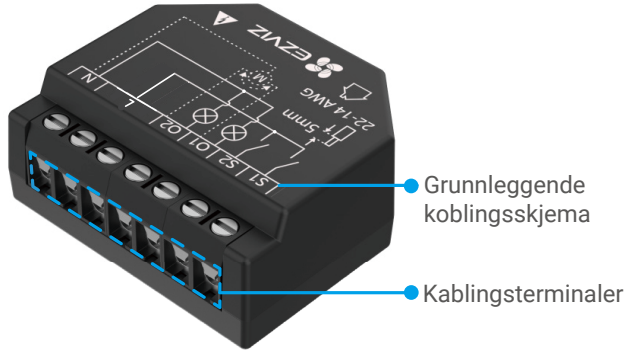

Fremre visning

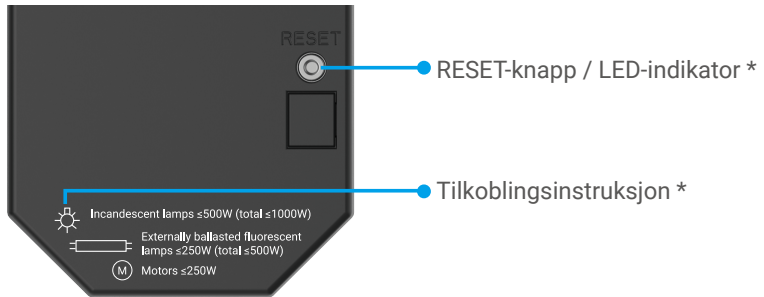

Bakre visning

* LED-indikator

- Fast blå: Enheten er koblet til Wi-Fi-nettverket.
- • Blinker sakte i blått: Enheten er frakoblet Wi-Fi-nettverket.
- • • Blinker raskt blått: Enheten er klar til Wi-Fi-konfigurering.

i Funksjonaliteten til RESET-knappen varierer mellom T36-R100- og T36-R200-modellene. Vennligst bekreft enhetsmodellen din før du bruker RESET-knappen.

* RESET-knapp (for T36-R100-modellen)

Bruk pinnen til å trykke og holde inne RESET-knappen i 5 sekunder, enheten vil bli gjenopprettet til fabrikkinnstillinger.

* RESET-knapp (for T36-R200-modellen)

Gå inn i Wi-Fi-konfigurasjonsmodus:

Bruk pinnen til å trykke og holde inne RESET-knappen i 4 sekunder, indikatoren blir raskt blinkende blå, noe som indikerer at enheten er klar for Wi-Fi-konfigurasjon.

- ❶ Wi-Fi-konfigurasjonsmodus varer i 180 sekunder. Hvis du ikke fullfører Wi-Fi-konfigurasjonen innen denne tidsperioden, kobler enheten automatisk til det opprinnelige Wi-Fi-nettverket.

Gjenopprett til fabrikkinnstillinger:

Bruk pinnen til å trykke og holde inne RESET-knappen i 10 sekund til indikatoren blir hurtigblinkende blå igjen, og slipp deretter knappen. Enheten vil bli gjenopprettet til fabrikkinnstillinger.

* Tilkoblingsinstruksjon



Produktet kan kobles til eksternt ballastede lysrør (0 - 500W for 2 reléer, 0 - 250W for hvert relé).




Produktet kan kobles til glødelamper (0 - 1000W for 2 reléer, 0 - 500W for hvert relé).



Produktet kan kobles til motoren med 0 - 250W.

Grunnleggende koblingsskjema

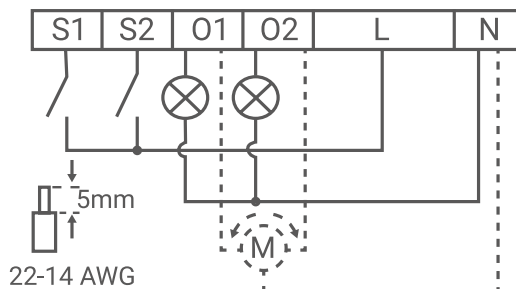

Terminaler		Kabler	
N	Nøytral terminal	N	Nøytral kabel
L	Live (100 - 240 VAC) Terminaler	L	Live (100 - 240 VAC) Kabler
O1, O2	Last kretsutgangsterminaler		
S1, S2	Bytt inngangsterminaler		

Få tak i EZVIZ-appen

1. Koble mobiltelefonen til Wi-Fi (anbefalt).
2. Last ned og installer EZVIZ-appen ved å søke etter «EZVIZ» i App Store eller Google Play™.
3. Start appen og registrer en EZVIZ-brukerkonto.



- i** Hvis du allerede har brukt appen, må du oppdatere den til nyeste versjon. Gå til app-butikken og søk etter EZVIZ for å se om det finnes nye oppdateringer.

Legg enheten din til EZVIZ-appen

1. Logg inn på EZVIZ-appkontoen din.
2. Fra startsidene trykker du på «+» i øverste høyre hjørne for å gå til siden for skanning av QR-koden.
3. Skann QR-koden på baksiden av enheten eller på forsiden av hurtigstartveiledningen.



4. Følg veiviseren for EZVIZ-appen for å fullføre Wi-Fi-konfigurasjonen og legge til enheten på EZVIZ-appkontoen din.

- i** Etter å ha blitt lagt til, lyser LED-indikatoren på enheten blått.

Installasjon av enhet




- Før installasjon må du sørge for at kabelisolasjonen ikke er skadet.
- Sørg for at installasjonen utføres av en elektriker.
- Hver endring i tilkoblingene må gjøres etter å ha sikret at det ikke er spenning på enhetens terminaler!
- Enheten kan kun kobles til og kontrollere elektriske kretser og apparater dersom de samsvarer med de respektive standardene og sikkerhetsnormene!
- Ikke koble enheten til apparater som overskrider den gitte maksimale belastningen!
- Koble til enheten kun på den måten som er vist i disse instruksjonene. Enhver annen metode kan forårsake skade og/eller personskade!
- Ikke forsøk å reparere eller reparere enheten selv!

1. Slå av strømmen

Før du monterer enheten må du slå av sikringene, og bruke fasetester eller multimeter for å forsikre deg om at det ikke er spenning på terminalene.

- ❶ Du kan bare fortsette å montere og kable enheten når du er sikker på at det ikke er spenning på enheten.

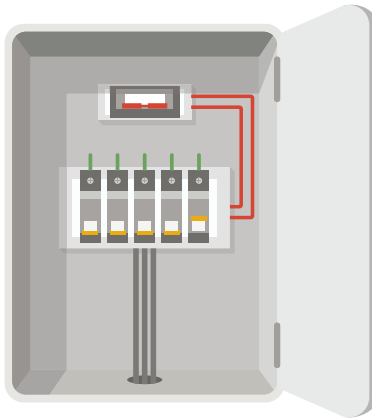


2. Koble til kablene

Som dekselkontroller kan enheten fungere i 2 moduser: løsrevet modus eller dobbel inngangsmodus.

I løsrevet modus kan enheten kun kontrolleres gjennom EZVIZ-appen. Selv om knapper eller brytere er koblet til enheten, tillates det ikke at de kontrollerer motorrotasjonen i frakoblet modus.


For brytermodus

Løsrevet modus

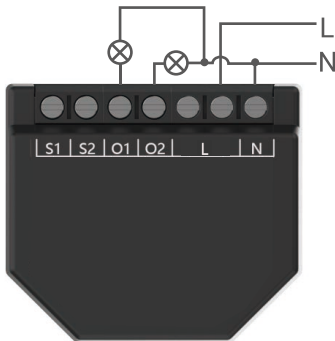

1. Koble begge L-terminalene til den strømførende kabelen og N-terminalen til den nøytrale kabelen.
2. Koble de første belastningskretsene til O1-terminalen og den nøytrale kabelen. Koble de andre belastningskretsene til O2-terminalen og den nøytrale kabelen.

Dobbel inngangsmodus

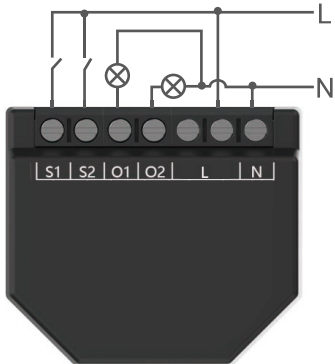


1. Koble begge L-terminalene til den strømførende kabelen og N-terminalen til den nøytrale kabelen.
2. Koble de første belastningskretsene til O1-terminalen og den nøytrale kabelen. Koble de andre belastningskretsene til O2-terminalen og den nøytrale kabelen.
3. Koble den første knappen/bryteren til S1-terminalen og den strømførende kabelen. Koble den andre knappen/bryteren til S2-terminalen og den strømførende kabelen.

- Hvis inngangen er konfigurert som en knapp i enhetsinnstillingene, vil hvert knappetrykk gå i syklus mellom åpne, lukke, åpne, lukke ...
- Hvis inngangen er konfigurert som en bryter i enhetsinnstillingene, vil hvert bryterbytte gå i syklus mellom åpne, lukke, åpne, lukke ...


For motormodus

Løsrevet modus

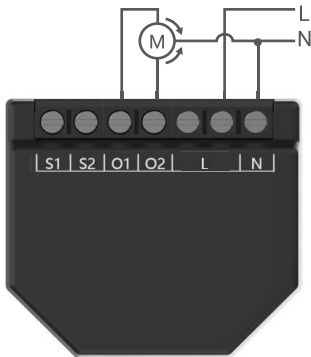

1. Koble begge L-terminalene til den strømførende kabelen og N-terminalen til den nøytrale kabelen.
2. Koble den vanlige motorterminalen/kabelen til nøytralkabelen. Koble motorretningsklemmer/kabler til O1- og O2-klemmene.

Dobbel modus

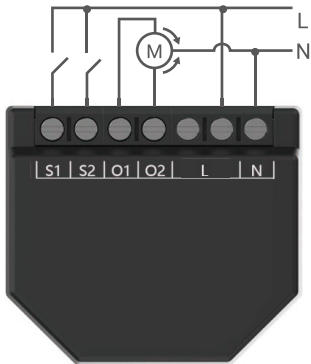

1. Koble begge L-terminalene til den strømførende kabelen og N-terminalen til den nøytrale kabelen.
2. Koble den vanlige motorterminalen/kabelen til nøytralkabelen. Koble motorretningsklemmer/kabler til O1- og O2-klemmene.
3. Koble den første knappen/bryteren til S1-terminalen og den strømførende kabelen. Koble den andre knappen/bryteren til S2-terminalen og den strømførende kabelen.

i I tilfelle inngangene er konfigurert som knapper:

- Ved å trykke på en knapp når motoren er statisk, roteres motoren i tilsvarende retning til endepunktet er nådd.
- Trykker du på knappen for samme retning mens motoren roterer, stopper motoren.
- Ved å trykke på knappen for motsatt retning mens motoren roterer, reverseres motorrotasjonen til endepunktet er nådd.

i I tilfelle inngangene er konfigurert som brytere:

- Ved å vri en bryter for å rotere motoren, vil den rotere i tilsvarende retning til et endepunkt er nådd. Ved å slå av bryteren stoppes motorrotasjonen.
- Hvis begge bryterne er slått på, vil enheten respektere den sist innkoblede bryteren. Ved å slå av den sist innkoblede bryteren stopper motorrotasjonen, selv om den andre bryteren fortsatt er på.
- For å rotere motoren i motsatt retning, må den andre bryteren slås av og på igjen.

3. Installer enheten

Etter at kablingen er fullført, installeres enheten bak bryteren eller knappen ved å se på følgende figur. Bruk deretter en skrutrekker til å stramme bryteren eller knappen, og installasjonen er fullført.




Operasjoner i EZVIZ-appen

- i Appens grensesnitt kan se annerledes ut på grunn av oppdateringer til versjoner, og grensesnittet til den appen du har installert på telefonen, er det som gjelder.

1. Side for Wi-Fi-relé

Når du starter EZVIZ-appen, kan du administrere enheten din etter behov.

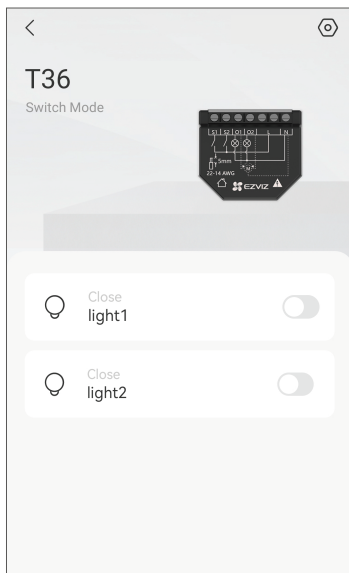

Ikon	Beskrivelse
	Innstillinger. Vis og endre enhetens innstillinger.
	Bryterside. Trykk for å gå til brytersiden (se "2. Bryterside").
	Motor-side. Trykk for å gå inn på motorsiden (se "3. Motor-side").

Du kan trykke på -ikonet for å konfigurere følgende parametere.

Parameter	Beskrivelse
Navn	Tilpass navnet til enheten din.
Enhetsmodus	Velg enhetsmodus for enheten din.
Nettverksinnstillinger	Se Wi-Fi-nettverket enheten din er koblet til.
Enhetsinformasjon	Du kan se enhetsinformasjonen her.
Slett	Trykk for å slette enheten fra EZVIZ-appen.

2. Bryterside



Ikon	Beskrivelse
	Dele. Del enheten med hvem du vil.
	Innstillinger. Vis og endre enhetens innstillinger.
	Bytt. Trykk for å åpne/lukke lyset.
	Tidtaker. Trykk for å angi en plan.
	Strømmåler. Trykk for å se strømmåleren.

Du kan trykke på -ikonet for å konfigurere følgende parametere.

Parameter	Beskrivelse
Navn	Tilpass navnet til enheten din.
Bryter for omvendt forsinkelse	Enheten reverseres automatisk med en liten tidsforsinkelse.
Innstillinger for enhetstype	Angi enhetsinngangstype og relaterte parametere.

Parameter	Beskrivelse
Sikkerhetsinnstillinger	Still inn deres strømbeskyttelse, spenningsbeskyttelse, strømbeskyttelse og maksverdi.
Eksporter historiske data	Trykk for å eksportere historiske data til e-postboksen din.
Enhetsinformasjon	Du kan se enhetsinformasjonen her.
Del enhet	Du kan dele enheten med familiemedlemmer og venner.

3. Motor-side



Ikon	Beskrivelse
	Dele. Del enheten med hvem du vil.
	Innstillinger. Vis og endre enhetens innstillinger.
	Fremover. Trykk for å kontrollere at motoren roterer fremover.
	Revers. Trykk for å kontrollere at motoren reverserer.
	Pause. Trykk for å pause rotasjonen til motoren.
	Tidtaker. Trykk for å angi en plan.

Du kan trykke på -ikonet for å konfigurere følgende parametere.

Parameter	Beskrivelse
Navn	Tilpass navnet til enheten din.
Motorrevers	Trykk for å snu motorens driftsretning.
Knapp Roter Innstillinger	Still inn utførsel av operasjoner for to knapper.
Kalibrere kjøring	Følg instruksjonene for å fullføre kalibreringen.
Sikkerhetsinnstillinger	Enheten vil automatisk slås av når den når maksimal strøm du har satt.
Enhetsinformasjon	Du kan se enhetsinformasjonen her.
Del enhet	Du kan dele enheten med familiemedlemmer og venner.

Spesifikasjoner

Parameter	Beskrivelse
Produktstørrelse (H×B×D)	43,8 × 38,5 × 18,5 mm
Strømforsyning	100–240 VAC 50/60 Hz
Strømmåling	Støttet
Elektrisk forbruk	<1,5 W
Driftstemperatur	-10 °C – 45 °C
Kontrollerende elementer	2 releer
Kontrollerte elementer	2 kretser eller en toveis AC-motor
Maks koblingsspenning	250 VAC
Maks strøm per kanal	10 A
Total maks strøm	16 A
Wi-Fi	Støttet
Radioprotokoll	Wi-Fi 802.11b/g/n Wi-Fi 802.11ax (bare støttet av T36-R200-modellen)

1. Med Amazon Alexa

Disse instruksjonene gjør det mulig å kontrollere EZVIZ-enheter med Amazon Alexa. Hvis du har problemer i løpet av prosessen, se **Feilsøking**.

Før du starter, pass på at:

1. EZVIZ-enhetene er koblet til EZVIZ-appen.
2. Du har en Alexa-aktivert enhet (f.eks. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (all generasjoner), Fire TV stick (kun andre generasjon), eller Fire TV Edition smart-TV).
3. Amazon Alexa-appen allerede er installert på smart-enheten din, og at du har opprettet en konto.

For å styre EZVIZ-enheter med Amazon Alexa:

1. Åpne Alexa-appen og velg «Funksjoner og spill» fra menyen.
2. Åpne funksjoner og spill-skjermen, søk etter «EZVIZ». Her finner du «EZVIZ»-funksjonene.
3. Velg EZVIZ-enhetens «skill» trykk deretter **AKTIVER FOR Å BRUKE**.
4. Skriv inn EZVIZ-brukernavnet og passordet, og trykk på **Logg inn**.
5. Trykk på **Autoriser** for å gi Alexa tilgang til EZVIZ-kontoen din, slik at Alexa kan styre EZVIZ-enhetene.
6. Meldingen «vellykket tilkobling av Alexa» vises. Trykk så på **FINN ENHETER** for at Alexa skal kunne finne alle EZVIZ-enhetene dine.
7. Gå tilbake til Alexa-menyen og velg «Enheter». Alle EZVIZ-enhetene dine vises.

Talekommando

Finn nye smartenheter via «Smarthjem»-menyen i Alexa-appen eller funksjonen Alexa talekontroll.

Etter at en enhet har blitt funnet kan den styres med stemmen din. Gi Alexa enkle kommandoer.

- ❗ For eksempel navnet til enheten din: vis xxxx-enhet, kan endres i EZVIZ-appen. Hver gang du endrer navnet til enheten, må du søke etter enheten på nytt for å finne det oppdaterte navnet.

Feilsøking

Spm: Hva skal jeg gjøre hvis Alexa ikke oppdager enheten min?

- Sv:
1. Kontroller at det ikke er noen problemer med Internett-forbindelsen.
 2. Prøv å starte den smarte enheten på nytt, og oppdag enheten med Alexa igjen.

Spm: Hvorfor enhetens status er «frakoblet» i Alexa?

- Sv:
1. Enheten din kan ha blitt koblet fra nettverket. Start smartenheten på nytt og gjenoppdag på Alexa.
 2. Kontroller at ruten er koblet til internett og prøv igjen.

- ❗ For detaljer om land hvor Amazon Alexa er tilgjengelig, kan du se det offisielle nettstedet til Amazon Alexa.

2. Med Google Assistant

Med Google Assistant kan du aktivere EZVIZ-enheten din og se direkteviste bilder ved hjelp av Google Assistant-talekommandoer.

Føglende enheter og apper kreves:

- 1.En fungerende EZVIZ-app.
- 2.En TV med en tilkoblet fungerende Chromecast.
- 3.Google Assistant-appen på telefonen din.

Følg trinnene nedenfor for å komme i gang:

- 1.Konfigurer EZVIZ-enheten og sørg for at den fungerer riktig i appen.
- 2.Last ned Google Home-appen fra app-butikken eller Google Play™, og logg inn på Google-kontoen din.
- 3.På Myhome-skjermen trykker du på «+» øverst i venstre hjørne, og velger «Konfigurer enhet» fra menylisten for å gå til konfigurasjonsgrensesnittet.
- 4.Trykk «**Fungerer med Google**», og søk etter «EZVIZ». Her finner du «EZVIZ»-funksjonene.
- 5.Skriv inn EZVIZ-brukernavnet og passordet, og trykk på **Logg inn**.
- 6.Trykk på **Autoriser** for å gi Google tilgang til EZVIZ-kontoen din, slik at Google kan styre EZVIZ-enhetene.
- 7.Trykk «**Tilbake til appen**».
- 8.Følg trinnene ovenfor for å fullføre autoriseringen. Når synkroniseringen er fullført, vises EZVIZ-tjenesten i listen over tjenester. For å se en liste over kompatible enheter i EZVIZ-kontoen din, trykk på EZVIZ' serviceikon.
- 9.Prøv noen kommandoer. Bruk det enhetsnavnet du opprettet da du konfigurerte systemet.

Brukere kan behandle enheter som én enkelt enhet eller en gruppe. Ved å legge til enheter i et rom kan brukeren kontrollere en gruppe enheter samtidig med én kommando.

Se linken for mer informasjon:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Amazon Alexa og Google Assistant er ikke tilgjengelig for enheten under motormodus.