

TEKIJÄNOIKEUDET © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

Kaikki tiedot, mukaan lukien kirjoitukset, kuvat ja kaaviot, ovat Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.:n (jäljempänä "EZVIZ") omaisuutta. Tätä käyttöohjetta (jäljempänä "käyttöohje") ei saa kopioida, muuttaa, kääntää tai jakaa, osittain tai kokonaan millään menetelmällä, ilman ennalta saatua EZVIZin kirjallista lupaa. Ellei toisin määrätä, EZVIZ anna käyttöohjetta koskien mitään suoria tai epäsuoria takuita, vakuutuksia tai lausuntoja.

Tietoja tästä käyttöohjeesta

Käyttöohjeessa on ohjeita tuotteen käyttämiseen ja hallintaan liittyen. Kuvat, kaaviot ja kaikki muut tiedot tässä jäljempänä ovat vain kuvausta ja selitystä varten. Käyttöohjeen sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta laiteohjelmiston päivityksen vuoksi tai muusta syystä. Uusin versio on EZVIZ™ verkkosivuilla (<http://www.ezviz.com>).

Tarkistustiedot

Uusin versio – tammikuu 2025

Tavaramerkkien tunnustaminen

EZVIZ™, ™ muut EZVIZ tavaramerkit ja logot ovat EZVIZ omaisuutta eri lainkäyttöalueilla. Muut jäljempänä mainitut tavaramerkit ja logot ovat omistajiensa omaisuutta.

Vastuuvapauslauseke

KUVATTU TUOTE, MUKAAN LUKIEN SEN LAITTEISTO, OHJELMISTO JA LAITEOHJELMISTO, TOIMITETAAN SOVELLETTAVAN LAIN ENIMMÄISPUITTEISSA "SELLAISENAAN" KAIKKINE PUUTTEINEEN JA VIRHEINEEN EZVIZ EI ANNA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT MYYNTELKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EZVIZ JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAKSELLISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN LIKEVOITON MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN TAI MUUN DOKUMENTAATION MENETYS TUOTTEEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ, VAIKKA EZVIZILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, EZVIZIN KOKONAISKORVAUSVELVOLLISUUS KAIKISTA VAHINGOISTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ TUOTTEEN ALKUPERÄISTÄ OSTOHINTAA.

EZVIZ EI OTA MITÄÄN VASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA TAI OMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN TOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ TAI PALVELUN PÄÄTTYMISESTÄ JOHTUEN: A) VIRHEELLISESTÄ ASENNUKSESTA TAI OHJEIDEN VASTAISESTA KÄYTÖSTÄ; B) KANSALLISTEN TAI JULKISTEN ETUJEN SUOJAAMISESTA C) YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ; D) SINUSTA TAI KOLMANNESTA OSAPUOLESTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSITTA, KAIKKI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEIDEN, OHJELMIEN, SOVELLUSTEN JA MUIDEN VASTAAVIEN KÄYTTÄMINEN. INTERNETYHTEYDELLÄ VARUSTETUN TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN ON TÄYSIN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA. EZVIZ EI OLE VASTUUSSA EPÄNORMAALISTA TOIMINNASTA, YKSITYISTIETOJEN VUOTAMISESTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TIETOVERKKOHOYÖKKÄYKSISTÄ, HAKKERIHOYÖKKÄYKSISTÄ, VIRUSTARTUNNASTA TAI MUISTA TIETOTURVARISKEISTÄ, MUTTA EZVIZ TARJOAA TARVITTAESSA TEKNISTÄ TUKEA. VALVONTALAIT JA TIETOSUOJALAIT VAIHTELEVAT LAINKÄYTTÖALUEITTAIN. TARKISTA KAIKKI LAINKÄYTTÖALUEESI SOVELLETTAVAT LAIT ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ VARMISTAAKSESI, ETTÄ KÄYTTÖ ON SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAISTA. EZVIZIA EI VOI PITÄÄ VASTUUSSA, MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN LUVATTOMAAN TARKOITUKSEEN.

MIKÄLI EDELLÄ MAINITTU JA SOVELLETTAVA LAKI OVAT RISTIRIIDASSA, SOVELLETAAN JÄLKIMMÄISTÄ.

Sisällysluettelo

Yleiskatsaus	1
1. Pakkauksen sisältö	1
2. Perusteet	2
Perusliitäntäkaavio	3
Hanki EZVIZ-sovellus	4
Laitteen lisääminen EZVIZ-sovellukseen	4
Laitteen asennus	5
1. Sammuta virta	5
2. Liitä johdot	6
3. Asenna laite	8
EZVIZ-sovelluksen käyttö	9
1. Wi-Fi-rele-sivu	9
2. Sivun vaihtaminen	10
3. Moottorisivu	11
Tekniset tiedot	12
EZVIZ Connect	13
1. Amazon Alexan käyttäminen	13
2. Käytä Google Assistantia	14


Yleiskatsaus

T36-Wi-Fi-rele on pienikokoinen kaksikanavainen tehonmittaustoiminnolla varustettu älykytkin, jolla sähkölaitteita voidaan etäohjata matkapuhelimen, tabletin, tietokoneen tai kodin automaatiojärjestelmän kautta. Sitä voidaan käyttää itsenäisesti paikallisessa Wi-Fi-verkossa tai myös pilvipohjaisten kodin automaatiopalveluiden kautta.

Sitä voidaan käyttää, ohjata ja valvoa etänä mistä tahansa paikasta, kun käyttäjällä on Internet-yhteys sekä laite on yhdistetty Wi-Fi-reitittimeen ja Internetiin.

Se voidaan jälkiasentaa tavallisiin seinärasioihin, virtapainikkeiden ja valokytkimien taakse tai muihin ahtaisiin paikkoihin.

1. Pakkauksen sisältö

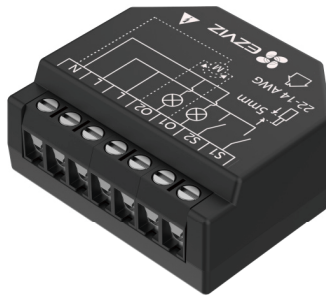

Wi-Fi-rele (×1)



Tappi (×1)




Lainsäädäntötiedot (×1)




Pika-aloitusopas (×1)

i Kaikkien laitteiden ulkonäkö saattaa poiketa hankkimastasi.

2. Perusteet

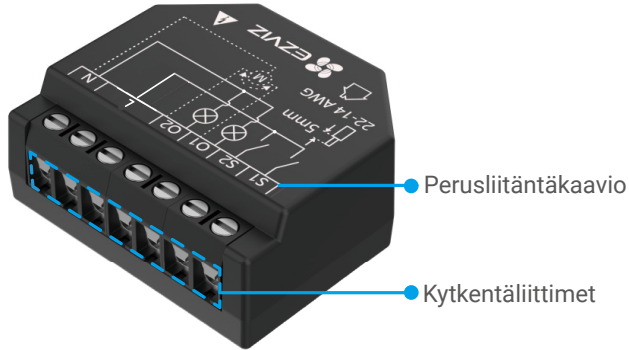

Etunäkymä

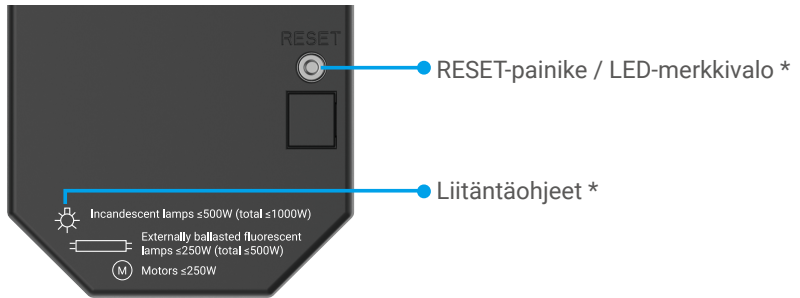

Takanäkymä

* LED-merkkivalo

- Tasaisesti palava sininen: Laite on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.
- • Hitaasti vilkkuva sininen: Laite on irrotettu Wi-Fi-verkosta.
- • • Nopeasti vilkkuva sininen: Laite on valmis Wi-Fi-määrittelyyn.

i RESET-painikkeen toiminnallisuus eroaa T36-R100- ja T36-R200-mallien välillä. Varmista laitemallisi ennen kuin käytät RESET-painiketta.

* RESET-painike (mallille T36-R100)

Käytä nastaa painaaksesi ja pitääaksesi RESET-painiketta alhaalla 5 sekunnin ajan, laite palautetaan tehdasasetuksiin.

* RESET-painike (mallille T36-R200)

Siirry Wi-Fi-määrittystilaan:

Käytä nastaa painamaan ja pitämään RESET-painiketta alhaalla 4 sekunnin ajan, jolloin merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti sinisenä, mikä osoittaa, että laite on valmis Wi-Fi-konfigurointiin.

- ❗ Wi-Fi-määrittystila kestää 180 sekuntia. Jos et suorita Wi-Fi-konfigurointia tämän ajan kuluessa, laite yhdistyy automaattisesti alkuperäiseen Wi-Fi-verkkoon.

Palauta tehdasasetuksiin:

Käytä neulaa painamaan ja pitämään RESET-painiketta painettuna 10 sekunnin ajan, kunnes indikaattori alkaa taas vilkkumaan nopeasti sinisenä, ja vapauta sitten painike. Laite palautetaan tehdasasetuksiin.

* Liitäntäohjeet



Tuote voi yhdistää ulkoisesti kuristettuihin loistelamppuihin (0–500 W kahdelle releelle, 0–250 W kullekin releelle).




Tuote voi yhdistää hehkulamppuihin (0–1000 W kahdelle releelle, 0–500 W kullekin releelle).



Tuote voidaan liittää moottorin kanssa 0250 W.


Perusliitäntäkaavio

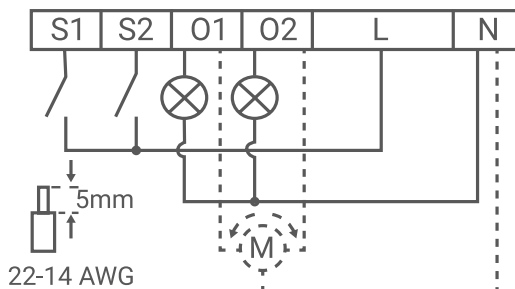

Liittimet		Johtimet	
N	Nollaliitin	N	Nollajohdin
L	Live (100 - 240 VAC) -liittimet	L	Live (100 - 240 VAC) Kaapelit
O1, O2	Virtapiirin lähtöliittimet		
S1, S2	Kytken tuloliittimet		

Hanki EZVIZ-sovellus

1. Yhdistä matkapuhelimesi Wi-Fi-verkkoon (suositeltu).
2. Lataa ja asenna EZVIZ-sovellus hakusanalla "EZVIZ" App Store tai Google Play™-kaupasta.
3. Käynnistä sovellus ja rekisteröi EZVIZ-käyttäjätili.

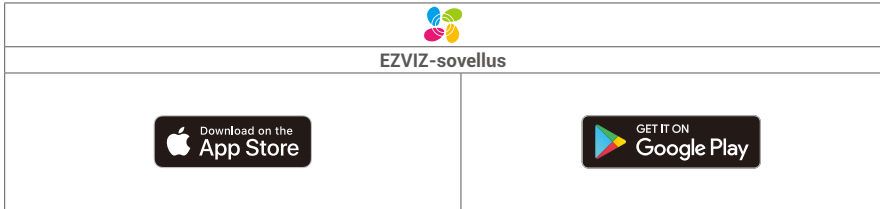

- i** Jos olet jo käyttänyt sovellusta, varmista, että käytössä on uusin versio. Tarkista päivitysten saatavuus siirtymällä sovelluskauppaan ja etsimällä hakusanalla "EZVIZ".

Laitteen lisääminen EZVIZ-sovellukseen

1. Kirjaudu sisään EZVIZ-sovelluksen tilillesi.
2. Kotinäytöllä napauta oikeassa yläkulmassa olevaa "+"-painiketta siirtyäksesi QR-koodin skannausliittymään.
3. Skannaa laitteen takana tai pikaopasoppaan kannessa oleva QR-koodi.



4. Seuraa EZVIZ-sovelluksen ohjattua toimintoa viimeistelemään Wi-Fi-määritys ja lisää laite EZVIZ-sovellustilillesi.

- i** Lisäämisen jälkeen laitteen LED-merkkivalo palaa sinisenä.

Laitteen asennus




- Varmista ennen asennusta, että johtimen eriste ei ole vaurioitunut.
- Vain pätevä sähköasentaja saa asentaa laitteen.
- Aina ennen liitäntöjen muuttamista on varmistettava, että laitteen liittimet ovat jännitteettömiä!
- Laite voidaan liittää ja sillä voidaan ohjata vain standardien ja turvallisuusnormien mukaisia sähköpiirejä ja -laitteita!
- Laitetta ei saa liittää laitteisiin, jotka ylittävät ilmoitetun enimmäiskuormituksen!
- Liitä laite ainoastaan näissä ohjeissa kuvatulla tavalla. Muut menetelmät voivat aiheuttaa vaurioita ja/tai henkilövahinkoja!
- Älä yritä huoltaa tai korjata laitetta itse!

1. Sammuta virta

Ennen kuin asennat laitteen, käännä katkaisijat pois päältä ja käytä vaihetesteriä tai yleismittaria varmistaaksesi, että liittimissä ei ole jännitettä.

- 1 Varmista ennen laitteen asentamista ja kytkemistä, että laitteessa ei ole jännitettä.

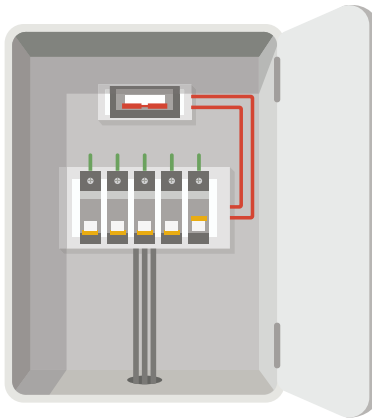


2. Liitä johdot

Kansiohjaimena toimivaa laitetta voi käyttää joko erillisessä tilassa tai kaksoissyöttötilassa.

Erillisessä tilassa laitetta voidaan ohjata vain EZVIZ-sovelluksen kautta. Vaikka laitteeseen olisi kytketty painikkeita tai kytkimiä, niillä ei pysty ohjaamaan moottorin pyörimistä erillisessä tilassa.


Kytöntila

Erillinen tila

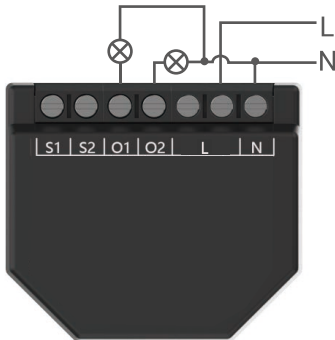

1. Liitä molemmat L-liittimet jännitteeseen johtimeen ja N-liitin nollajohtimeen.
2. Liitä ensimmäiset virtapiirit O1-liittimeen ja nollajohtimeen. Liitä toiset virtapiirit O2-liittimeen ja nollajohtimeen.

Kaksoissyöttötila

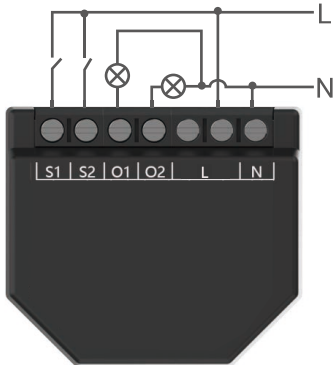


1. Liitä molemmat L-liittimet jännitteeseen johtimeen ja N-liitin nollajohtimeen.
2. Liitä ensimmäiset virtapiirit O1-liittimeen ja nollajohtimeen. Liitä toiset virtapiirit O2-liittimeen ja nollajohtimeen.
3. Liitä ensimmäinen painike/kytkin S1-liittimeen ja jännitteeseen johtimeen. Liitä toinen painike/kytkin S2-liittimeen ja jännitteeseen johtimeen.

- Jos syöte on määritetty laitteen asetuksissa painikkeeksi, jokainen painikkeen painallus avaa, sulkee, avaa, sulkee...
- Jos syöte on määritetty laitteen asetuksissa kytkimeksi, jokainen kytkimen kääntö avaa, sulkee, avaa, sulkee...


Moottoritila

Erillinen tila

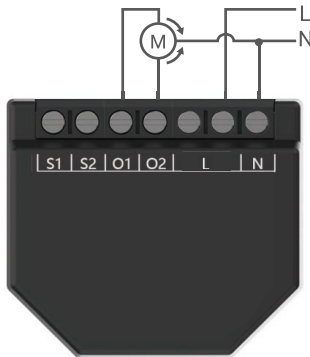

1. Liitä molemmat L-liittimet jännitteeseen johtimeen ja N-liitin nollajohtimeen.
2. Liitä moottorin tavallinen liitin/johdin nollajohtimeen. Liitä moottorin suuntausliittimet/-johtimet O1- ja O2-liittämiin.

Kaksoistila

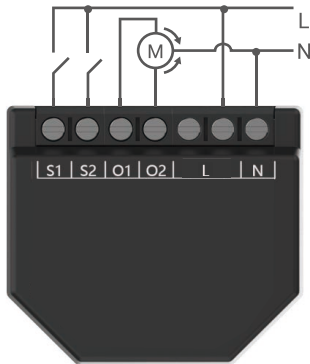

1. Liitä molemmat L-liittimet jännitteeseen johtimeen ja N-liitin nollajohtimeen.
2. Liitä moottorin tavallinen liitin/johdin nollajohtimeen. Liitä moottorin suuntausliittimet/-johtimet O1- ja O2-liittämiin.
3. Liitä ensimmäinen painike/kytkin S1-liittimeen ja jännitteeseen johtimeen. Liitä toinen painike/kytkin S2-liittimeen ja jännitteeseen johtimeen.

- i** Jos syötteen on määritetty painikkeiksi:
 - Kun moottori on pysähdyksissä, painikkeen painaminen pyörittää moottoria vastaavaan suuntaan päätepisteeseen saakka.
 - Kun moottori pyörii, samaan pyörimissuuntaan vastaavan painikkeen painaminen pysäyttää moottorin.
 - Kun moottori pyörii, vastakkaisista suuntaa vastaavan painikkeen painaminen kääntää moottorin pyörimään toiseen suuntaan päätepisteeseen saakka.
- i** Jos syötteen on määritetty kytkimiksi:
 - Kytkemällä kytkimen päälle moottori pyörii vastaavaan suuntaan päätepisteeseen saakka. Kytkimen kytkeminen pois päältä pysäyttää moottorin pyörimisen.
 - Jos molemmat kytkimet kytketään päälle, laite toimii viimeksi kytketyn kytkimen mukaisesti. Viimeksi kytketyn kytkimen kytkeminen pois päältä pysäyttää moottorin, vaikka muut kytkimet olisivat edelleen kytkettynä päälle.
 - Jos haluat kääntää moottorin pyörimään vastakkaiseen suuntaan, toinen kytkin on kytkettävä pois päältä ja sitten kytkää uudelleen päälle.

3. Asenna laite

Asenna laite kytkennän jälkeen kytkimen tai painikkeen taakse seuraavan kuvan osoittamalla tavalla. Kiristä sitten kytkin tai painike ruuvimeisselillä, minkä jälkeen asennus on valmis.




EZVIZ-sovelluksen käyttö

i Sovelluksen käyttöliittymä voi vaihdella versiopäivityksistä johtuen. Todellinen käyttöliittymä riippuu puhelimeesi asennetusta sovelluksesta.

1. Wi-Fi-rele-sivu

Voit tarvittaessa hallita laitettasi EZVIZ-sovelluksessa.

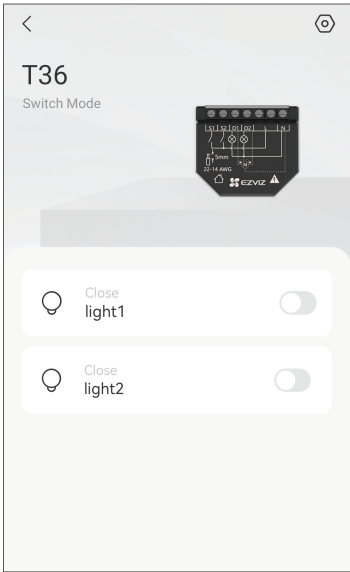

Kuvake	Kuvaus
	Asetukset. Katso laitteen asetukset tai muuta niitä.
	Sivun vaihtaminen. Napauta siirtyäksesi kytkinsivulle (katso "2. Sivun vaihtaminen").
	Moottorisivu. Napauta siirtyäksesi moottorisivulle (katso "3. Moottorisivu").

Voit napauttaa -kuvaketta määrittääksesi seuraavat parametrit.

Parametri	Kuvaus
Nimi	Mukauta laitteen nimeä.
Laitteen tila	Valitse laitteesi malli.
Verkkoasetukset	Näytä Wi-Fi-verkko, johon laitteesi on yhdistetty.
Laitteen tiedot	Voit katso laitteen tiedot tästä.
Poista	Poista laite EZVIZ-sovelluksesta napauttamalla.

2. Sivun vaihtaminen



Kuvake	Kuvaus
	Jaa. Jaa laitteesi kenen kanssa haluat.
	Asetukset. Katso laitteen asetukset tai muuta niitä.
	Kytkin. Avaa tai sulje valo napauttamalla.
	Ajastin. Aseta ajastus napauttamalla.
	Tehomittari. Tarkastele tehomittaria napauttamalla.

Voit napauttaa -kuvaketta määrittääksesi seuraavat parametrit.

Parametri	Kuvaus
Nimi	Mukauta laitteen nimeä.
Pyörimissuunnan vaihdon viivekytkin	Laitteen pyörimissuunta vaihtuu automaattisesti pienellä viiveellä.
Laitetyypin asetukset	Määritä laitteen syötetyyppi ja siihen liittyvät parametrit.

Parametri	Kuvaus
Suojausasetukset	Määritä tehosuojaus, jännitesuojaus, virtasuojaus sekä niiden enimmäisarvot.
Vie historiatiedot	Vie historiatiedot sähköpostiisi napauttamalla.
Laitteen tiedot	Voit katso laitteen tiedot tästä.
Jaa laite	Voit jakaa laitteen perheenjäsenten tai vieraiden kanssa.

3. Moottorisivu



Kuvake	Kuvaus
	Jaa. Jaa laitteesi kenen kanssa haluat.
	Asetukset. Katso laitteen asetukset tai muuta niitä.
	Eteenpäin. Ohjaa moottoria pyörimään eteenpäin napauttamalla.
	Taaksepäin. Ohjaa moottoria pyörimään taaksepäin napauttamalla.
	Keskeytä. Keskeytä moottorin pyöriminen napauttamalla.
	Ajastin. Aseta ajastus napauttamalla.

Voit napauttaa -kuvaketta määrittääksesi seuraavat parametrit.

Parametri	Kuvaus
Nimi	Mukauta laitteen nimeä.
Moottorin pyörimissuunnan vaihto	Vaihda moottorin pyörimissuuntaa napauttamalla.
Painikkeen kiertämisasetukset	Määritä toiminnot kahdelle painikkeelle.
Pyörimiskalibrointi	Noudata ohjeita kalibroinnin suorittamiseksi.
Suojausasetukset	Laite sammuu automaattisesti, kun asetettu maksimivirta saavutetaan.
Laitteen tiedot	Voit katsoa laitteen tiedot tästä.
Jaa laite	Voit jakaa laitteen perheenjäsenten tai vieraiden kanssa.

Tekniset tiedot

Parametri	Kuvaus
Tuotteen koko (K × L × S)	43,8 × 38,5 × 18,5 mm
Virtalähde	100–240 V AC, 50/60 Hz
Tehon mittaus	Tuki
Sähkönkulutus	<1,5 W
Käyttölämpötila	-10 – +45 °C
Ohjauselementit	2 relettä
Ohjatut elementit	2 piiriä tai kaksisuuntainen vaihtovirtamoottori
Kytkeäjäännite enintään	250 V AC
Enimmäisvirta kanavaa kohti	10 A
Enimmäisvirta yhteensä	16 A
Wi-Fi	Tuki
Radioprotokolla	Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11ax (tuettu vain T36-R200-mallissa)

1. Amazon Alexan käyttäminen

Nämä ohjeet auttavat sinua ohjaamaan EZVIZ-laitteitasi Amazon Alexan avulla. Jos prosessin aikana ilmenee ongelmia, katso kohta **Vianmääritys**.

Ennen aloittamista varmista, että:

1. EZVIZ-laitteet on yhdistetty EZVIZ-sovellukseen.
2. Sinulla on Alexa-yhteensopiva laite (ts. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV [kaikki sukupolvet], Fire TV Stick [vain toinen sukupolvi] tai Fire TV Edition Smart TV).
3. Amazon Alexa -sovellus on jo asennettu älylaitteeseesi ja olet luonut itsellesi tilin.

EZVIZ-laitteiden ohjaaminen Amazon Alexan avulla:

1. Avaa Alexa-sovellus ja valitse valikosta "Taidot ja pelit".
2. Etsi Taidot ja pelit -näytöstä "EZVIZ", jolloin löydät "EZVIZ"-taidot.
3. Valitse EZVIZ-laitteesi taito, napauta sitten **OTA KÄYTTÖÖN**.
4. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta **Kirjaudu**.
5. Napauttamalla **Valtuuta**-painiketta annat Alexalle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Alexa voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
6. Näet tekstin "EZVIZin yhdistäminen onnistui". Napauta sitten **ETSI LAITTEITA** antaaksesi Alexan etsiä kaikki EZVIZ-laitteesi.
7. Palaa takaisin Alexa-sovelluksen valikkoon ja valitse "Laitteet". Tässä kohdassa näet kaikki EZVIZ-laitteesi.

Äänikomento

Etsi uusi älylaite Alexa-sovelluksen "Smart Home"-valikostatai Alexan ääniohjaustoiminnon avulla.

Kun laite on löytynyt, voit ohjata sitä äänelläsi. Anna Alexalle yksinkertaisia komentoja.

- ❗ Laitteesi nimi esimerkiksi komennossa: näytä xxxx-laite, voidaan muuttaa EZVIZ-sovelluksessa. Aina kun muutat laitteen nimen, sinun on löydettävä laite uudelleen nimen päivittämiseksi.

Vianmääritys

- K: Mitä teen, jos Alexa ei löydä laitettani?
- V: 1. Tarkista, onko kyseessä Internetin yhteysongelma.
2. Käynnistä älylaite uudelleen ja kokeile sitten, löytääkö Alexa laitteen.
- K: Miksi laitteen tila Alexassa on "Offline"?
- V: 1. Laitteesi yhteys verkkoon on saattanut katketa. Käynnistä älylaite uudelleen ja etsi se uudelleen Alexassa.
2. Tarkista, onko reititin yhteydessä Internetiin, ja yritä uudelleen.
- ❗ Lisätietoja maista, joissa Amazon Alexa on saatavilla, on Amazon Alexan virallisella verkkosivustolla.

2. Käytä Google Assistantia

Google Assistantin avulla voit aktivoida EZVIZ-laitteesi ja katsoa live-lähetystä käyttämällä Google Assistant -äänikomentoja.

Seuraavat laitteet ja sovellukset ovat pakolliset:

- 1.Toimiva EZVIZ-sovellus.
- 2.TV, johon on yhdistetty toimiva Chromecast.
- 3.Google Assistant -sovellus asennettuna puhelimeesi.

Pääset alkuun noudattamalla alla olevia ohjeita:

- 1.Määritä EZVIZ-laite ja varmista, että se toimii kunnolla sovelluksessa.
- 2.Lataa Google Home -sovellus App Storesta tai Google Play™ -kaupasta ja kirjaudu Google-tilillesi.
- 3.Napauta Myhome (Koti) -näytössä vasemmassa yläkulmassa olevaa "+"-merkkiä ja valitse valikkoluettelosta "Määritä laite", jolloin siirryt määrittämisnäyttöön.
- 4.Napauta **"Toimii Googlen kanssa"** ja etsi "EZVIZ", jolloin löydät "EZVIZ"-taidot.
- 5.Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta **Kirjaudu**.
- 6.Napauttamalla **Valtuuta**-painiketta annat Googlelle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Google voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
- 7.Napauta **"Palaa sovellukseen"**.
- 8.Noudata yllä olevia ohjeita suorittaaksesi valtuutuksen loppuun. Kun synkronointi on valmis, EZVIZ-palvelu luettelaa palveluluettelossasi. Näet luettelon EZVIZ-tilin yhteensopivista laitteista napauttamalla EZVIZ-palvelukuvaketta.
- 9.Kokeile nyt joitakin komentoja. Käytä järjestelmän luomasi laitteen nimeä.

Käyttäjät voivat hallita laitteita yksittäin tai ryhmänä. Laitteiden lisääminen huoneeseen antaa käyttäjille mahdollisuuden hallita laiteryhmää samanaikaisesti yhdellä komennolla.

Lisätietoa saat linkistä:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Amazon Alexa ja Google Assistant eivät ole käytettävissä laitteessa moottoritilassa.