

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co, Ltd. 禁・無断複製。

文章、画像、図表を含むすべての情報は、Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (以下、「EZVIZ」とする) の所有するものとします。本ユーザーマニュアル (以下、「本マニュアル」とする) は、EZVIZ の事前の書面による許可なく、部分的または全体的にかかわらず、再生産、変更、翻訳または配布できないものとします。特に規定されていない限りEZVIZは明示の有無によらず本マニュアルに関しての補償はおこないません。

このマニュアルについて

本マニュアルには製品の使用および管理についての指示が含まれています。ここに記載されている写真、表、画像およびその他すべての情報は説明のみを目的としています。本マニュアルに含まれる情報は、ファームウェア更新やその他の理由で通知なく変更されることがあります。最新版は、EZVIZ™ Web サイトを参照してください(<http://www.ezviz.com>)。

改訂記録

ニューリリース - 2025 年 1 月

商標に関する確認

EZVIZ™, などのEZVIZの商標およびロゴは、さまざまな国や地域におけるEZVIZの所有物です。以下に示されたその他の商標およびロゴは、各権利保有者の所有物です。

法的免責事項

適用法により許容される範囲内で、記載の製品とそのハードウェア、ソフトウェアおよびファームウェアは、あらゆる不具合やエラーを含め、そのままの形で提供されるものとし、EZVIZでは明示の有無によらず一切の保証 (性能、品質、特定の目的に対する適合性および第三者の権利非侵害を含みますが、これらに限定しない) を行いません。EZVIZ およびその取締役、役員、従業員または代理人は、本製品の利用に関連する事業利益の損失や事業妨害、データや文書の損失に関する損害を含む特別、必然、偶発または間接的な損害に対して、たとえEZVIZがそれらについて通知を受けていたとしても、一切の責任を負いません。適用法で認められる最大限の範囲において、いかなる場合も、すべての損害に対するEZVIZの責任総額は、本製品の当初の購入価格を超えないものとします。

EZVIZは、以下に起因する製品の中断またはサービスの終了の結果から生じる人身傷害または財産上の損害に対して一切の責任を負わないものとします。A) 不適切なインストールまたは要求以外の使用、b) 国または公共の利益の保護、c) 不可抗力、d) ご自身または第三者 (第三者の製品、ソフトウェア、アプリケーションなどの使用を含むが、これらに限定されない) に起因するもの。

インターネットアクセスを伴う製品に関して、当該製品の一切の使用は、お客様自身の責任によるものとします。EZVIZは、異常操作、プライバシー漏えいまたはサイバー攻撃、ハッキング、ウィルス検査やその他のセキュリティリスクから生じるその他の損害に対して一切の責任を負わないものとします。ただし、必要に応じて、EZVIZは適宜技術サポートを提供します。監視法やデータ保護法は、法域によって異なります。本製品のご使用前に、使用地の裁判管轄地域におけるすべての関連法を確認して、必ず適用法に準拠するように利用してください。本製品が不正な目的で使用された場合EZVIZは責任を負わないものとします。上記と適用法における矛盾がある場合については、後者が優先されます。

目次

概要.....	1
1. パッケージ同梱物.....	1
2. 基本操作.....	2
基本配線図	3
EZVIZ アプリの入手.....	4
デバイスを EZVIZ アプリに追加します	4
デバイスインストール.....	5
1. 電源を切る	5
2. 電線を接続します	6
3. デバイスの設置.....	8
EZVIZ アプリの操作.....	9
1. Wi-Fi リレーページ	9
2. ページを切り替える	10
3. モーターページ.....	11
仕様.....	12
EZVIZ Connect	13
1. Amazon Alexa を使用する.....	13
2. Google Assistant を使用する	14


概要

T36 Wi-Fi リレーは、小型の 2 チャンネルスマートスイッチ(電力測定機能付き)であり、携帯電話、タブレット、PC、またはホームオートメーションシステムを通じて電化製品を遠隔操作することができます。ローカル Wi-Fi ネットワークで単独で動作することも、クラウドホームオートメーションサービスを通じて操作することもできます。

ユーザーがインターネット接続可能な場所であれば、デバイスが Wi-Fi ルーターとインターネットに接続されている限り、遠隔でアクセス、操作、監視することができます。

標準的な電気壁ボックス、電源ボタンやライトスイッチの裏、またはスペースが限られた他の場所に後付けすることができます。

1. パッケージ同梱物

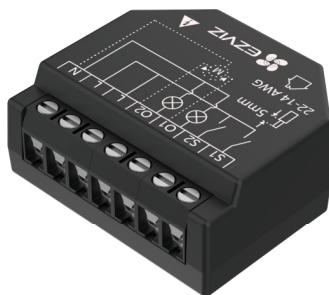

Wi-Fi リレー (×1)



ピン (×1)




規制情報 (×1)




クイックスタートガイド (×1)

i すべてのデバイスの外観は、実際の商品と異なる場合があります。

2. 基本操作

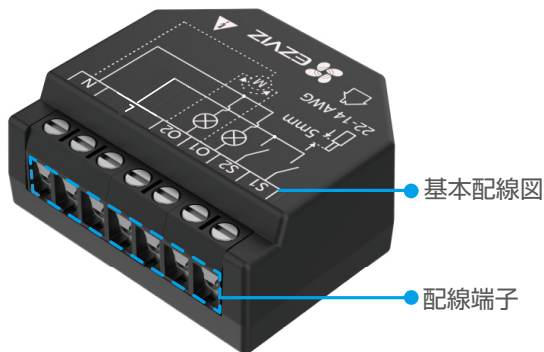

前面図

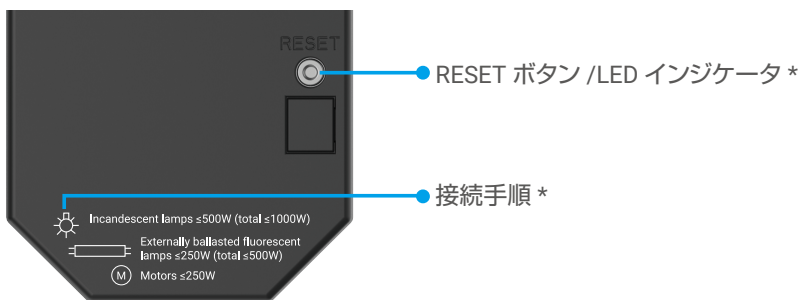

背面図

* LED インジケータ

- 青く点灯: デバイスは Wi-Fi ネットワークに接続されています。
- ゆっくり青で点滅: デバイスが Wi-Fi ネットワークから切断されています。
- 青く素早く点滅: 設備は Wi-Fi 設定可能状態です。

① リセットボタンの機能は、T36-R100 モデルと T36-R200 モデルで異なります。リセットボタンを使用する前にデバイスモデルを確認してください。

* RESET ボタン(T36-R100 モデル用)

ピンを使用して RESET ボタンを 5 秒間押し続けると、デバイスが工場出荷時の設定に戻ります。

* RESET ボタン(T36-R200 モデル用)

Wi-Fi 設定モードに入る:

ピンを使って RESET ボタンを 4 秒間押し続けると、インジケーターが青色で速く点滅し、デバイスが Wi-Fi 設定の準備ができたことを示します。

- ① Wi-Fi 構成モードは 180 秒間続きます。この期間内に Wi-Fi 設定を完了しない場合、デバイスは自動的に元の Wi-Fi ネットワークに再接続します。

工場出荷時の設定に戻す:

ピンを使って RESET ボタンを 10 秒間押し続け、インジケーターが再び青色で速く点滅するまで待ってから、ボタンを離します。デバイスは工場出荷時の設定に戻ります。

* 接続手順



本製品は、外部弾圧式光灯に接続できます (2 リレーでは 0500W、各リレーでは 0250W)。




製品は白熱電球に接続可能です (2 つのリレーで 0 ~ 1000W、各リレーで 0 ~ 500W)。



製品は 0 ~ 250W のモーターに接続可能です。

基本配線図

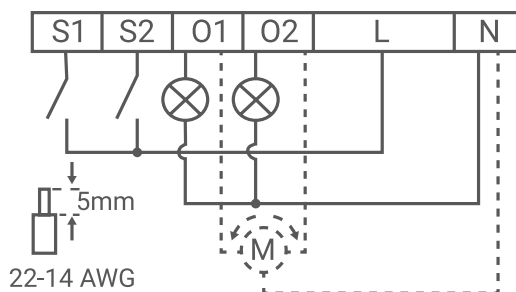

端子		ケーブル
N	中性端子	N ニュートラルケーブル
L	ライブ(100 - 240 VAC)端子	L ライブ (100 - 240 VAC) ケーブル
O1、O2	負荷回路出力端子	
S1、S2	スイッチ入力端子	

EZVIZ アプリの入手

1. 携帯電話を Wi-Fi ネットワークに接続します (推奨)。
2. App Store または Google Play™ で「EZVIZ」と検索して、EZVIZ アプリをダウンロード、インストールします。
3. アプリを起動し、EZVIZ ユーザーアカウントを登録します。



- ❶ 既にアプリを使用している場合、最新バージョンであることをご確認ください。アップデートが入手できるかどうか確認するには、App Store に進み、EZVIZ を検索してください。

デバイスを EZVIZ アプリに追加します

1. あなたの EZVIZ アプリアカウントにログインしてください。
2. ホーム画面で右上隅の「+」をタップし、QR コードスキャンインターフェイスを開きます。
3. デバイスの背面またはクイックスタートガイドの表紙にある QR コードをスキャンしてください。



4. EZVIZ アプリウィザードに従って Wi-Fi 設定を完了し、EZVIZ アプリアカウントにデバイスを追加します。

- ❶ 追加に成功すると、デバイスの LED インジケーターが青色に点灯します。

デバイスインストール




- ・ 設置前に、ケーブルの絶縁が損傷していないことを確認してください。
- ・ 設置は資格を持った電気技師が行うようにしてください。
- ・ 接続の変更は、デバイス端子に電圧が存在しないことを確認した後に行う必要があります！
- ・ デバイスは、該当する規格および安全基準に準拠している場合にのみ、電気回路や電化製品に接続し、制御することができます！
- ・ 指定された最大負荷を超える機器にデバイスを接続しないでください！
- ・ これらの指示に示された方法でのみデバイスを接続してください。他の方法では損傷や怪我を引き起こす可能性があります！
- ・ デバイスの修理やサービスを自分で試みないでください！

1. 電源を切る

デバイスを取り付ける前に、回路ブレーカーをオフにし、位相テスターまたはマルチメーターを使用して端子に電圧がないことを確認してください。

- ① デバイ스에電圧がないことを確認した場合のみ、デバイスの取り付けと配線を進めることができます。

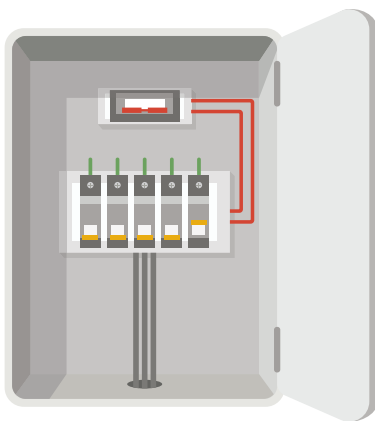


2. 電線を接続します

カバーコントローラーとして、デバイスは分離モードまたはデュアル入力モードの 2 つのモードで動作できます。

切り離しモードでは、デバイスは EZVIZ アプリのみで操作できます。たとえボタンやスイッチがデバイスに接続されていても、分離モードではモーターの回転を制御することは許可されません。


スイッチモード用

分離モード

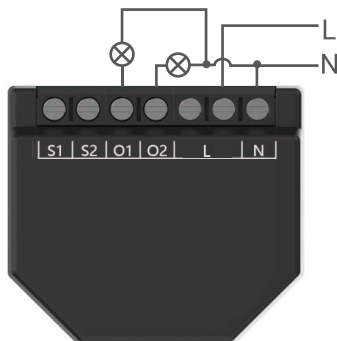

1. 両方の L 端子をライブケーブルに接続し、N 端子をニュートラルケーブルに接続してください。
2. 最初の負荷回路を O1 端子と中性線ケーブルに接続してください。第 2 負荷回路を O2 端子と中性線ケーブルに接続してください。

デュアル入力モード

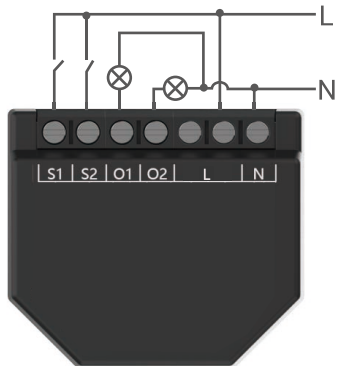


1. 両方の L 端子をライブケーブルに接続し、N 端子をニュートラルケーブルに接続してください。
2. 最初の負荷回路を O1 端子と中性線ケーブルに接続してください。第 2 負荷回路を O2 端子と中性線ケーブルに接続してください。
3. 最初のボタン / スイッチを S1 端子とライブケーブルに接続してください。2 番目のボタン / スイッチを S2 端子とライブケーブルに接続してください。

- ① 入力がデバイス設定でボタンとして構成されている場合、ボタンを押すたびに開く、閉じる、開く、閉じる…と切り替わります
- デバイス設定で入力がスイッチとして構成されている場合、スイッチの切り替えごとに開く、閉じる、開く、閉じる…と循環します


モーターモード用

分離モード

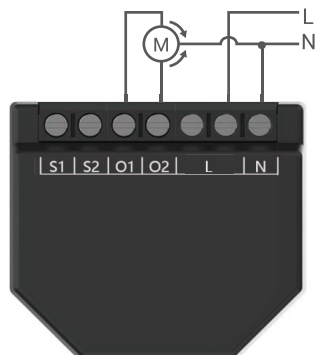

1. 両方の L 端子をライブケーブルに接続し、N 端子をニュートラルケーブルに接続してください。
2. 共通モーター端子 / ケーブルを中性線ケーブルに接続してください。モーター方向端子 / ケーブルを O1 および O2 端子に接続してください。

デュアルモード

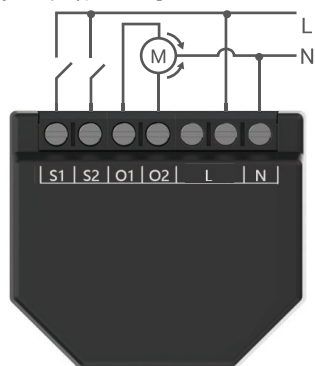

1. 両方の L 端子をライブケーブルに接続し、N 端子をニュートラルケーブルに接続してください。
2. 共通モーター端子 / ケーブルを中性線ケーブルに接続してください。モーター方向端子 / ケーブルを O1 および O2 端子に接続してください。
3. 最初のボタン / スイッチを S1 端子とライブケーブルに接続してください。2 番目のボタン / スイッチを S2 端子とライブケーブルに接続してください。

① 入力がボタンとして設定されている場合：

- ・モーターが静止しているときにボタンを押すと、モーターが対応する方向に回転し、終点に到達するまで動作します。
- ・モーターが回転している間に同じ方向のボタンを押すと、モーターが停止します。
- ・モーターが回転している間に逆方向のボタンを押すと、モーターの動きが反転し、終点に達するまで動きます。

① 入力がスイッチとして構成されている場合：

- ・スイッチをオンにすると、対応する方向にモーターが動き、エンドポイントに到達するまで動作します。スイッチを切るとモーターの回転が停止します。
- ・両方のスイッチがオンの場合、デバイスは最後に操作されたスイッチを優先します。最後に作動したスイッチをオフにすると、他のスイッチがオンのままでもモーターの回転が停止します。
- ・モーターを逆方向に回転させるには、もう一方のスイッチをオフにしてから再度オンにする必要があります。

3. デバイスの設置

配線が完了したら、以下の図を参考にしてスイッチまたはボタンの裏にデバイスを取り付け、その後ドライバーを使用してスイッチまたはボタンを締め付けると、設置が完了します。




EZVIZ アプリの操作

- ① アプリインターフェイスはバージョンのアップデートにより異なり、お使いのスマートフォンにインストールされたアプリのインターフェイスが優先されます。

1. Wi-Fi リレーページ

EZVIZ アプリを起動すると、必要に応じてデバイスを管理できます。

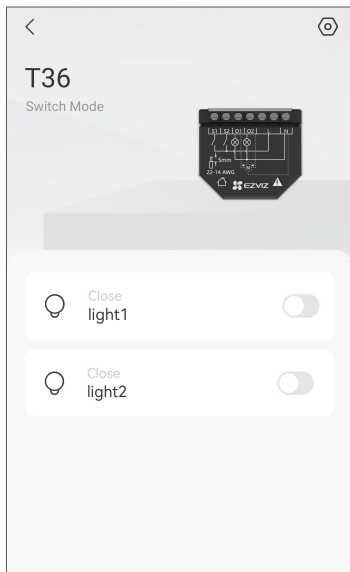

アイコン	説明
	設定。デバイスの設定を表示または変更します。
	ページを切り替える。タップしてスイッチページに入ります（ “2. ページを切り替える” を参照）。
	モーターページ。タップしてモーターページに入る（ “3. モーターページ” を参照）。

アイコンをタップして次のパラメーターを設定できます。

パラメータ	説明
名称	デバイス名をカスタマイズできます。
デバイスモード	デバイスのモードを選択してください。
ネットワーク設定	デバイスが接続している Wi-Fi を確認できます。
デバイス情報	ここでデバイス情報が確認できます。
削除	タップすると、EZVIZ アプリからデバイスが削除されます。

2. ページを切り替える



アイコン	説明
	共有。デバイスを共有したい相手と共有します。
	設定。デバイスの設定を表示または変更します。
	スイッチ。タップしてライトをオン / オフします。
	タイマー。タップしてスケジュールを設定してください。
	電力メーター。電力メーターを表示するにはタップしてください。



アイコンをタップして次のパラメーターを設定できます。

パラメータ	説明
名称	デバイス名をカスタマイズできます。
逆遅延動作スイッチ	デバイスは少しの時間遅延の後に自動的に逆転します。
デバイスタイプ設定	デバイスの入力タイプと関連パラメータを設定してください。

パラメータ	説明
セキュリティ設定	電力保護、電圧保護、電流保護およびそれらの最大値を設定してください。
履歴データをエクスポート	履歴データをメールボックスにエクスポートするにはタップしてください。
デバイス情報	ここでデバイス情報が確認できます。
デバイスを共有する	家族やゲストとデバイスを共有できます。

3. モーターページ



アイコン	説明
	共有。デバイスを共有したい相手と共有します。
	設定。デバイスの設定を表示または変更します。
	転送モーターを前方に回転させるためにタップします。
	逆転モーターを逆回転させるためにタップします。
	一時停止モーターの回転を一時停止するにはタップしてください。
	タイマー。タップしてスケジュールを設定してください。

 アイコンをタップして次のパラメーターを設定できます。

パラメータ	説明
名称	デバイス名をカスタマイズできます。
モーター逆転	モーターの動作方向を反転するにはタップしてください。
ボタン回転設定	2つのボタンの実行操作を設定してください。
移動校正	指示に従ってキャリブレーションを完了してください。
セキュリティ設定	デバイスは、設定した最大電流に達すると自動的に電源がオフになります。
デバイス情報	ここでデバイス情報が確認できます。
デバイスを共有する	家族やゲストとデバイスを共有できます。

仕様

パラメータ	説明
製品サイズ (高さ * 幅 * 奥行)	43.8 × 38.5 × 18.5 mm
電源	AC100 ~ 240V、50 ~ 60Hz
電力メーター	対応
電力消費	1.5W 未満
動作温度	-10° C ~ 45° C
制御要素	2 リレー
制御要素	2 回路または双方向 AC モーター
最大スイッチング電圧	250 VAC
各チャンネルの最大電流	10A
合計最大電流	16A
Wi-Fi	対応
無線プロトコル	Wi-Fi 802.11b/g/n Wi-Fi802.11ax (T36-R200 モデルのみ対応)

1. Amazon Alexa を使用する

この手順で、Amazon Alexa を使って EZVIZ のデバイスをコントロールすることができます。プロセス中に問題が発生した場合は、**トラブルシューティング**を参照してください。

使用を開始する前に、以下を確認してください。

- 1.EZVIZ端末が、EZVIZアプリに接続されている。
- 2.Alexa対応デバイス（Echo Spot、Echo-Show、新型Echo-Show、Fire TV（全世代）、Fire TV stick（第2世代のみ）、Fire TV Editionスマートテレビなど）を所有している。
- 3.Amazon Alexaアプリがスマートデバイスにインストールされており、アカウントも作成済みである。

Amazon Alexa で EZVIZ デバイスを操作する方法:

- 1.Alexaアプリを開き、メニューから「スキルとゲーム」を選択します。
- 2.スキルとゲームの画面で「EZVIZ」と検索すると、「EZVIZ」のスキルを確認することができます。
- 3.EZVIZデバイスのスキルを選択し、**使用を有効にする**をタップします。
- 4.EZVIZのユーザー名とパスワードを入力し、**サインイン**をタップします。
5. **承認**ボタンをタップして、AlexaのEZVIZアカウントへのアクセスを許可してAlexaがEZVIZデバイスをコントロールできるように設定します。
- 6.「EZVIZが正常にリンクされました」と表示されるので、**デバイスの検出**をタップして、AlexaにすべてのEZVIZデバイスを検出させます。
- 7.Alexaアプリのメニューに戻り、「デバイス」を選択すると、デバイスの下にすべてのEZVIZデバイスが表示されます。

音声コマンド

Alexaアプリの「スマートホーム」メニュー、またはAlexaの音声コントロール機能を使って、新しいスマートデバイスを検出します。

デバイスが検出された場合、当該デバイスを音声でコントロールすることができます。Alexaに簡単なコマンドを話しかけてみてください。

- ❶ 例えば次のようにデバイス名を話しかけてみますxxx デバイスを表示はEZVIZアプリで変更可能です。デバイスの名前を変更するたびに、再びデバイスを検出させ、名前を更新させる必要があります。

トラブルシューティング

- Q: Alexaがデバイスを検出しない場合、どうすればいいですか？
- A: 1. インターネット接続に問題がないかどうか、確認してください。
2. スマートデバイスを再起動して、Alexa で再検出できるか、お試しください。
- Q: Alexa でデバイスのステータスが「オフライン」となっているのはなぜですか？

- A: 1. デバイスがネットワークから切断されている可能性があります。スマートデバイスを再起動し、Alexa で再検出してみてください。
2. ルーターがインターネットに接続されているかどうかを確認して、もう一度お試しください。

① Amazon Alexa が利用可能な国の詳細については、Amazon Alexa の公式サイトをご覧ください。

2. Google Assistant を使用する

Google Assistant を使って、Google Assistant の音声コマンドにより、EZVIZ 端末を起動してライブ視聴することができます。

以下の端末とアプリが必要です:

1. 動作するEZVIZアプリ。
2. 動作するChromecastが接続されているテレビ。
3. スマートフォン上のGoogle Assistantアプリ。

使用を開始する前に、以下の手順にしたがってください。

1. EZVIZデバイスを設定し、アプリで正常に動作することを確認します。
2. App StoreまたはGoogle Play™からGoogle Homeアプリをダウンロードし、Googleアカウントにログインします。
3. マイホーム画面で左上の「+」をタップし、メニューリストから「デバイスの設定」を選択して、設定画面に移動します。
4. 「Googleと連携する」をタップして「EZVIZ」と検索すると、「EZVIZ」のスキルが表示されます。
5. EZVIZのユーザー名とパスワードを入力し、**サインイン**をタップします。
6. **承認**ボタンをタップして、GoogleのEZVIZアカウントへのアクセスを許可してGoogleがEZVIZデバイスをコントロールできるように設定します。
7. **アプリに戻る**をタップします。
8. 上記の手順で認証を完了させます。同期が完了すると、EZVIZサービスがサービス一覧の下に表示されます。EZVIZアカウントの下にある互換性のあるデバイスのリストを見るには、EZVIZサービスのアイコンをタップしてください。
9. では、いくつかのコマンドを試してみましょう。システムの設定時に作成したデバイスの名前を使います。

ユーザーは、デバイスを単一のエンティティとして、またはグループとして管理することができます。ルームにデバイスを追加することで、ユーザーは1つのコマンドでデバイスのグループを同時に管理することができます。

詳細はリンク先を参照してください。

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

① モーターモード時、本デバイスは Amazon Alexa および Google Assistant に対応していません。