

حقوق الطبع والنشر © محفوظة لشركة Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. جميع الحقوق محفوظة.

جميع المعلومات، بما فيها، من بين أمور أخرى، الصيغ والصور والرسوم البيانية مملوكة لشركة Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (المشار إليها فيما بعد باسم "EZVIZ"). يحظر إعادة إنتاج دليل المستخدم هذا (المشار إليه فيما بعد باسم "الدليل") أو تغييره أو توزيعه، جزئيًا أو كليًا، بأي وسيلة كانت، من دون الحصول على إذن كتابي سابق من EZVIZ. لا تقدم EZVIZ أي ضمانات أو كفالات أو إقرارات، صريحة أو ضمنية، تتعلق بالدليل، ما لم يُنص على خلاف ذلك.

حول هذا الدليل

يتضمن الدليل تعليمات بشأن استخدام المنتج وإدارته، الصور والمخططات والرسومات وجميع المعلومات الأخرى الواردة فيما بعد مقدمة للوصف والتوضيح فقط. وتضع المعلومات الواردة في الدليل للتغيير، من دون إخطار، بسبب تحديثات البرامج الثابتة أو أسباب أخرى. يرجى الاطلاع على أحدث نسخة على موقع EZVIZ الإلكتروني (<http://www.ezviz.com>).

سجل المراجعة

إصدار جديد - يناير، 2025

إقرار العلامات التجارية

تعد "EZVIZ"، و"٣"، و"٣"، وغيرهما من العلامات التجارية والشعارات الخاصة بـ EZVIZ ملكية لـ EZVIZ في مختلف الولايات القضائية. والعلامات التجارية والشعارات الأخرى المذكورة أدناه يملكها أصحابها المعنيين.

إخلاء المسؤولية القانونية

في إطار أقصى حد يسمح به القانون الساري، يتم توفير المنتج المذكور مع أجهزته وبرامجه الثابتة "كما هو" بجميع عيوبه وأخطائه، ولا تقدم EZVIZ أي ضمانات صريحة أو ضمنية بشأن - بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر - قابلية التسويق والجودة المرضية والملاءمة لغرض معين وعدم التعدي على الجهات الخارجية. لن تتحمل EZVIZ بأي حال من الأحوال أو مديروها أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها المسؤولية أمامك عن أي أضرار خاصة أو تبعية أو عرضية أو غير مباشرة، بما في ذلك من بين جملة أمور، أضرار خسارة الأرباح التجارية أو تعطّل الأعمال أو فقدان البيانات أو الوثائق، التي ترتبط باستخدام هذا المنتج، حتى في حال إبلاغ EZVIZ باحتمالية وقوع مثل هذه الأضرار. إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المعمول به، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مسؤولية EZVIZ الإجمالية عن جميع الأضرار سعر الشراء الأصلي للمنتج. ولا تتحمل EZVIZ أي مسؤولية عن الإصابة الشخصية أو تلف الممتلكات نتيجة لانقطاع المنتج أو إنهاء الخدمة الناجم عن: أ) التثبيت أو الاستخدام غير الصحيح بخلاف المطلوب؛ ب) حماية المصالح القومية أو العامة؛ ج) القوة القاهرة؛ د) أنت أو جهة أخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، استخدام أي من منتجات الجهة الأخرى، وبرامجها، وتطبيقاتها، وغير ذلك.

وفيما يتعلق بالمنتج المتصل بالإنترنت، تتحمل أنت مسؤولية استخدامه كليًا. لا تتحمل EZVIZ أي مسؤوليات عن التشغيل غير العادي أو انتهاك الخصوصية، أو غيرها من الأضرار الناجمة عن الهجوم السيبراني أو هجمات قرصنة الإنترنت أو اكتشاف وجود فيروسات أو غيرها من مخاطر الإنترنت المتعلقة بالأمان؛ لكن، ستوفر EZVIZ دعمًا تقنيًا في الوقت المناسب إذا لزم الأمر. تختلف قوانين المراقبة وقوانين حماية البيانات حسب السلطة القضائية. يُرجى مراجعة جميع القوانين ذات الصلة في دائرة الاختصاص القضائي التي تتبعها قبل استخدام هذا المنتج لضمان توافق استخدامك مع القانون الساري. لا تتحمل EZVIZ المسؤولية في حال استخدام هذا المنتج لأغراض غير مشروعة. في حالة حدوث أي تضارب بين ما سبق والقانون المعمول به، يسري القانون الآخر.

جدول المحتويات

1	نظرة عامة
1	1. محتويات العبوة
2	2. المكونات الأساسية
3	مخطط الأسلاك الأساسي
4	الحصول على تطبيق EZVIZ
4	أضف الجهاز إلى حساب EZVIZ الخاص بك
5	تثبيت الجهاز
5	1. إيقاف تشغيل الطاقة
6	2. توصيل الأسلاك
8	3. تثبيت الجهاز
9	عمليات التشغيل على تطبيق EZVIZ
9	1. صفحة مرحل Wi-Fi
10	2. تبديل الصفحة
11	3. صفحة المحرك
12	المواصفات
13	EZVIZ Connect
13	1. استخدام Amazon Alexa
14	2. استخدام Google Assistant

T36 ترحيل الواي فاي هو مفتاح ذكي صغير الحجم ثنائي القنوات مزود بقياس الطاقة، يتيح التحكم عن بُعد في الأجهزة الكهربائية عبر الهاتف المحمول أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر أو نظام أتمتة المنزل. يمكن أن يعمل بشكل مستقل في شبكة Wi-Fi المحلية أو يمكن تشغيله أيضًا من خلال خدمات أتمتة المنازل السحابية.

يمكن الوصول إليه والتحكم به ومراقبته عن بُعد من أي مكان يتوفر فيه اتصال بالإنترنت لدى المستخدم، طالما أن الجهاز متصل بجهاز توجيه Wi-Fi والإنترنت.

يمكن تركيبه في صناديق الحائط الكهربائية القياسية، خلف أزرار الطاقة ومفاتيح الإضاءة أو في أماكن أخرى ذات مساحة محدودة.

1. محتويات العبوة



ترحيل الواي فاي فاي (1x)



دليل البدء السريع (1x)




المعلومات التنظيمية (1x)




دبوس (1x)

تخضع مظاهر الجهاز للمظهر الذي اشتريته. 

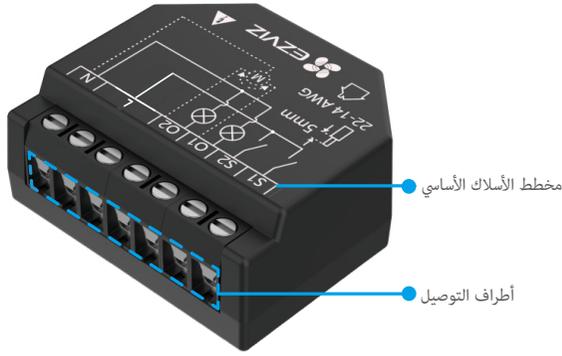

منظر أمامي

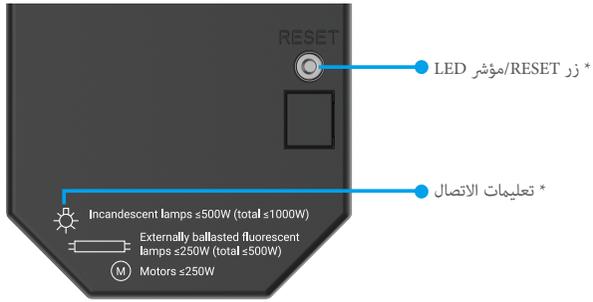

منظر خلفي

* مؤشر LED

أزرق ثابت: الجهاز متصل بشبكة الواي فاي.

• • بيه بيركيديب لامبات: تم فصل الجهاز عن شبكة الواي فاي.

• • • أزرق وامض بسرعة: الجهاز على استعداد لتكوين شبكة Wi-Fi.

1 • تختلف وظيفة زر RESET بين طرازي T36-R100 و T36-R200. يرجى التحقق من طراز جهازك قبل استخدام زر RESET.

* زر RESET (لتراز T36-R100)

استخدم الدبوس للضغط مع الاستمرار على زر RESET لمدة 5 ثوانٍ، سيتم استعادة الجهاز إلى إعدادات المصنع.

* زر RESET (لتراز T36-R200)

أدخل وضع تكوين شبكة Wi-Fi:

استخدم الدبوس للضغط مع الاستمرار على زر RESET لمدة 4 ثوانٍ، يصبح المؤشر وامضاً أزرق سريعاً، مما يشير إلى أن الجهاز جاهز لتكوين Wi-Fi.

1 • يستمر وضع تكوين شبكة Wi-Fi لمدة 180 ثانية. إذا لم تكتمل إعداد شبكة Wi-Fi خلال هذه الفترة الزمنية، سيقوم الجهاز بإعادة الاتصال تلقائياً بشبكة Wi-Fi الأصلية.

استعادة إلى إعدادات المصنع:

استخدم الدبوس للضغط مع الاستمرار على زر RESET لمدة 10 ثوانٍ حتى يصبح المؤشر وامضًا أزرق سريعًا مرة أخرى، ثم حرر الزر. سيتم استعادة إعدادات الجهاز إلى إعدادات المصنع.

* تعليمات الاتصال

يمكن للمنتج الاتصال بمصابيح الفلورسنت ذات الموازنة الخارجية (0 - 500 واط ومرحلتين، 0 - 250 واط لكل مرحلة).




يمكن للمنتج الاتصال بالمصابيح المتوهجة (0 - 1000 واط ومرحلتين التوصيل، 0 - 500 واط لكل مرحلة).



يمكن للمنتج الاتصال بالمحرك بقدرة 0 - 250 واط.



مخطط الأسلاك الأساسي

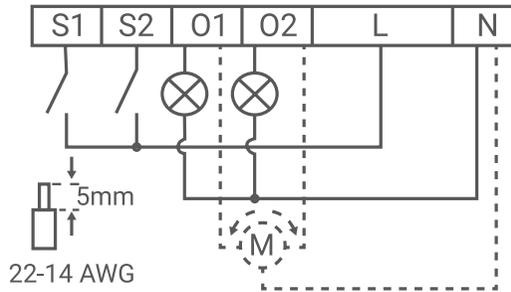

الكابل

الوحدات الطرفية

الكابل	الوحدات الطرفية
N كابل محايد	N طرف محايد
L كابلات الكهرباء (100 - 240 فولت تيار متردد)	L طرفيات الحي (100 - 240 فولت تيار متردد)
	O2, O1 طرف خرج دائرة التحميل
	S2, S1 طرف إدخال المفتاح

الحصول على تطبيق EZVIZ

1. قم بتوصيل هاتفك بشبكة Wi-Fi (موصى به).
2. قم بتنزيل تطبيق EZVIZ وتثبيته من خلال البحث عن "EZVIZ" في App Store أو "Google Play".
3. قم بتشغيل التطبيق وتسجيل حساب مستخدم EZVIZ.



إذا كنت قد استخدمت التطبيق بالفعل، يرجى التأكد من أنه أحدث إصدار. لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تحديثات متوفرة، انتقل إلى App Store وابحث عن EZVIZ. i

أضف الجهاز إلى حساب EZVIZ الخاص بك

1. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على تطبيق EZVIZ.
2. على الشاشة الرئيسية، اضغط على "+" في الزاوية العلوية اليمنى للانتقال إلى واجهة مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code).
3. امسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على ظهر الجهاز أو على غلاف دليل البدء السريع.



4. اتبع معالج تطبيق EZVIZ لإنهاء تكوين Wi-Fi وإضافة الجهاز إلى حساب تطبيق EZVIZ الخاص بك.


بعد الإضافة بنجاح، سيكون مؤشر LED للجهاز أزرق ثابت. i

- قبل التثبيت، تأكد من أن عزل الكابل غير تالف.
- يرجى التأكد من أن التركيب يتم بواسطة كهربائي مؤهل.
- يجب إجراء كل تغيير في التوصيلات بعد التأكد من عدم وجود جهد كهربائي عند أطراف الجهاز!
- يمكن توصيل الجهاز والتحكم في الدوائر الكهربائية والأجهزة فقط إذا كانت تمتثل للمعايير والنظم الأمنية المعتمدة!
- لا تتم بتوصيل الجهاز بأجهزة تتجاوز الحد الأقصى المسموح به للحمل!
- قم بتوصيل الجهاز فقط بالطريقة الموضحة في هذه التعليمات. أي طريقة أخرى قد تسبب ضرراً و/أو إصابة!
- لا تحاول صيانة أو إصلاح الجهاز بنفسك!

1. إيقاف تشغيل الطاقة

قبل تركيب الجهاز، قم بإيقاف قواطع الدائرة واستخدم جهاز اختبار الطور أو المقاييس المتعدد للتحقق من عدم وجود جهد على أطرافها.

يمكنك المتابعة لتركيب وتوصيل الجهاز فقط عندما تكون متأكدًا من عدم وجود جهد كهربائي على الجهاز.

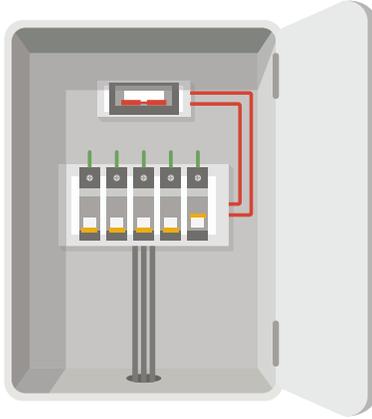


2. توصيل الأسلاك

باعتباره وحدة تحكم للغطاء، يمكن للجهاز العمل في وضعين: وضع منفصل أو وضع الإدخال المزدوج.

في وضع الفصل، يمكن التحكم بالجهاز من خلال تطبيق EZVIZ فقط. حتى إذا تم توصيل الأزرار أو المفاتيح بالجهاز، لن يُسمح لها بالتحكم في دوران المحرك في وضع الفصل.


لوضع التبديل

وضع منفصل

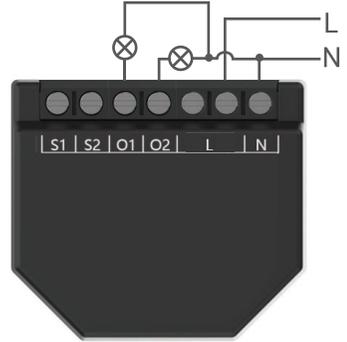

1. قم بتوصيل كلا الطرفين L بالكابل الحي والطرف N بالكابل المحايد.
2. قم بتوصيل دوائر الحمل الأولى بالطرف O1 وكابل المحايد. قم بتوصيل دوائر الحمل الثانية بالطرف O2 وكابل المحايد.


وضع الإدخال المزدوج

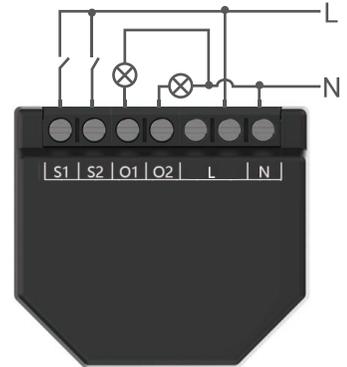

1. قم بتوصيل كلا الطرفين L بالكابل الحي والطرف N بالكابل المحايد.
2. قم بتوصيل دوائر الحمل الأولى بالطرف O1 وكابل المحايد. قم بتوصيل دوائر الحمل الثانية بالطرف O2 وكابل المحايد.
3. قم بتوصيل الزر/المفتاح الأول بالطرف S1 وكابل الكهرباء. قم بتوصيل الزر/المفتاح الثاني بالطرف S2 وكابل الكهرباء.


- إذا تم تكوين الإدخال كزر في إعدادات الجهاز، فإن كل ضغطة زر تنتقل بين فتح، إغلاق، فتح، إغلاق.
- إذا تم تكوين الإدخال كمفتاح في إعدادات الجهاز، فإن كل تبديل للمفتاح ينتقل بين فتح، إغلاق، فتح، إغلاق.

وضع منفصل

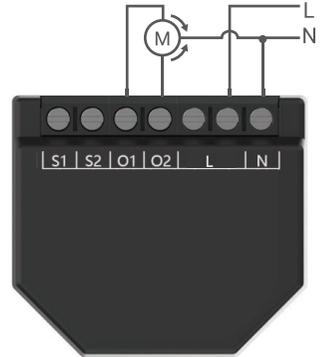

1. قم بتوصيل كلا الطرفين L بالكابل الحي والطرف N بالكابل المحايد.
2. قم بتوصيل طرف/كابل المحرك المشترك بكابل المحايد. قم بتوصيل أطراف/كابلات اتجاه المحرك بأطراف O1 و O2.

وضع مزدوج

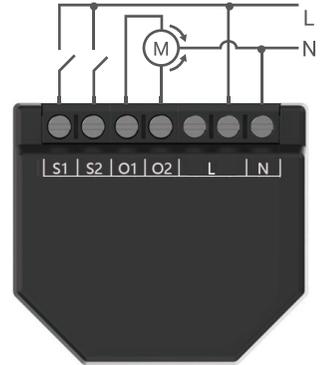

1. قم بتوصيل كلا الطرفين L بالكابل الحي والطرف N بالكابل المحايد.
2. قم بتوصيل طرف/كابل المحرك المشترك بكابل المحايد. قم بتوصيل أطراف/كابلات اتجاه المحرك بأطراف O1 و O2.
3. قم بتوصيل الزر/المفتاح الأول بالطرف S1 وكابل الكهرباء. قم بتوصيل الزر/المفتاح الثاني بالطرف S2 وكابل الكهرباء.

i في حالة تكوين المدخلات كأزرار:

- عند الضغط على الزر عندما يكون المحرك ثابتاً، قم بتدوير المحرك في الاتجاه المقابل حتى يتم الوصول إلى نقطة النهاية.
- عند الضغط على الزر في نفس الاتجاه أثناء دوران المحرك، يتوقف المحرك.
- عند الضغط على الزر للاتجاه المعاكس أثناء دوران المحرك، يتم عكس حركة المحرك حتى الوصول إلى نقطة النهاية.

i في حالة تكوين المدخلات كمفاتيح:

- تشغيل المفتاح يحرك المحرك في الاتجاه المقابل حتى يتم الوصول إلى نقطة النهاية. إيقاف تشغيل المفتاح يوقف دوران المحرك.
- إذا تم تشغيل كلا المفتاحين، فسيحترم الجهاز المفتاح الذي تم تفعيله آخرًا. إيقاف تشغيل المفتاح الأخير المستخدم يوقف دوران المحرك، حتى إذا كان المفتاح الآخر لا يزال في وضع التشغيل.
- لتدوير المحرك في الاتجاه المعاكس، يجب إيقاف تشغيل المفتاح الآخر وتشغيله مرة أخرى.

3. تثبيت الجهاز


بعد الانتهاء من التوصيل، قم بتثبيت الجهاز خلف المفتاح أو الزر بالرجوع إلى الشكل التالي، ثم استخدم مفك البراغي لتثبيت المفتاح أو الزر، وبذلك تكتمل عملية التثبيت.



١ قد تكون واجهة التطبيق مختلفة بسبب تحديث الإصدار، وتظل الأولوية لواجهة التطبيق الذي قمت بتثبيته على هاتفك.

1. صفحة مرحل Wi-Fi

عند تشغيل تطبيق EZVIZ، يمكنك إدارة جهازك حسب الحاجة.

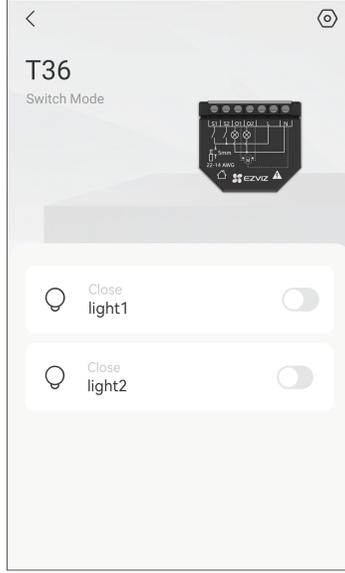

الوصف	رمز
الإعدادات. عرض أو تغيير إعدادات الجهاز.	
تبديل الصفحة. اضغط للدخول إلى صفحة المفتاح (راجع "2. تبديل الصفحة").	
صفحة المحرك. اضغط للدخول إلى صفحة المحرك (راجع "3. صفحة المحرك").	

يمكنك النقر على أيقونة لتكوين المعلومات التالية.

المعلمة	الوصف
الاسم	خصص اسم جهازك.
وضع الجهاز	حدد وضع الجهاز لجهازك.
إعدادات الشبكة	يمكنك رؤية شبكة الواي فاي التي اتصل بجهازك بها.
معلومات الجهاز	يمكنك عرض معلومات الجهاز هنا.
حذف	انقر لحذف الجهاز من تطبيق EZVIZ.



الوصف	رمز
المشاركة. شارك جهازك مع أي شخص تريده.	
الإعدادات. عرض أو تغيير إعدادات الجهاز.	
مُبدل. اضغط لفتح/إغلاق الضوء.	
المؤقت. اضغط لتعيين خطة مجدولة.	
عداد الطاقة. اضغط لعرض عداد الطاقة.	

يمكنك النقر على أيقونة لتكوين المعلومات التالية.

الوصف	المعلمة
خصص اسم جهازك.	الاسم
سيتم عكس الجهاز تلقائيًا مع تأخير زمني بسيط.	مفتاح تأخير عكسي
قم بتعيين نوع إدخال الجهاز والمعلومات ذات الصلة.	إعدادات نوع الجهاز

المعلمة	الوصف
إعدادات الأمان	قم بتعيين حماية الطاقة، حماية الجهد، حماية التيار والقيمة القصوى لها.
تصدير بيانات السجل	اضغط لتصدير بيانات السجل إلى صندوق بريدك الإلكتروني.
معلومات الجهاز	يمكنك عرض معلومات الجهاز هنا.
مشاركة الجهاز	يمكنك مشاركة الجهاز مع أعضاء أسرتك أو الضيوف.

3. صفحة المحرك



الوصف	رمز
المشاركة. شارك جهازك مع أي شخص تريده.	
الإعدادات. عرض أو تغيير إعدادات الجهاز.	
تقديم. اضغط للتحكم في دوران المحرك للأمام.	
عكس. اضغط للتحكم في المحرك لعكس الاتجاه.	
إيقاف مؤقت. اضغط لإيقاف دوران المحرك.	
المؤقت. اضغط لتعيين خطة مجدولة.	

يمكنك النقر على أيقونة  لتكوين الملعمة التالية.

المعلمة	الوصف
الاسم	خصص اسم جهازك.
عكس المحرك	اضغط لعكس اتجاه تشغيل المحرك.
إعدادات دوران الزر	قم بتعيين عمليات التنفيذ لزرين.
معايرة السفر	اتبع التعليمات لإكمال المعايرة.
إعدادات الأمان	سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا عند الوصول إلى الحد الأقصى للتيار الذي قمت بتعيينه.
معلومات الجهاز	يمكنك عرض معلومات الجهاز هنا.
مشاركة الجهاز	يمكنك مشاركة الجهاز مع أعضاء أسرتك أو الضيوف.

المواصفات

المعلمة	الوصف
حجم المنتج (ارتفاع*عرض*عمق)	43.8 * 38.5 * 18.5 ملم
مصدر الطاقة	100 إلى 240 فولت التيار المتردد، 50/60 هرتز
عداد الطاقة	الدعم
استهلاك الكهرباء	>1.5W
درجة حرارة التشغيل	من -10 إلى 45 درجة مئوية
عناصر التحكم	2 مرحلات
العناصر المُتحكَّم بها	دائرتان أو محرك تيار متردد ثنائي الاتجاه
أقصى جهد تبديل	250 فولت تيار متردد
التيار الأقصى لكل قناة	A 10
التيار الأقصى الكلي	16 أمبير
Wi-Fi	الدعم
بروتوكول الراديو	Wi-Fi 802.11b/g/n Wi-Fi 802.11ax (دعم فقط من طراز T36-R200)

1. استخدام Amazon Alexa

ستتيح لك هذه التعليمات التحكم في أجهزة EZVIZ باستخدام Amazon Alexa. إذا واجهت أي صعوبات في أثناء العملية، فيرجى الرجوع إلى استكشاف الأخطاء.

قبل البدء، تأكد مما يأتي:

1. تم توصيل أجهزة EZVIZ بتطبيق EZVIZ.
2. لديك جهاز مزود بتطبيق Alexa (مثل أجهزة Echo Spot أو Echo-Show أو Echo-Show الجديد تمامًا أو Fire TV (كل الأجيال) أو Fire TV Stick (الجيل الثاني فقط) أو أجهزة التلفاز الذكية من الإصدار Fire TV).
3. تم تثبيت تطبيق Amazon Alexa بالفعل على جهازك الذكي وقمت بإنشاء حساب.

للتحكم في أجهزة EZVIZ باستخدام Amazon Alexa، يجب القيام بما يأتي:

1. افتح تطبيق Alexa وحدد المهارات والألعاب من القائمة.
2. على شاشة المهارات والألعاب، ابحث عن "EZVIZ" وستعثر على مهارات "EZVIZ".
3. حدد مهارة جهاز EZVIZ، ثم انقر فوق تمكين الاستخدام.
4. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لجهاز EZVIZ، ثم انقر فوق تسجيل الدخول.
5. انقر فوق الزر تفويض لتفويض Alexa بالوصول إلى حساب EZVIZ بحيث يمكن لتطبيق Alexa التحكم في أجهزة EZVIZ.
6. ستظهر رسالة "تم ربط جهاز EZVIZ بنجاح"، ثم انقر فوق اكتشاف الأجهزة ليتمكن Alexa من اكتشاف جميع أجهزة EZVIZ.
7. ارجع إلى قائمة تطبيق Alexa وحدد الأجهزة، وستجد ضمن هذه الأجهزة جميع أجهزة EZVIZ.

الأمر الصوتي

اكتشف جهازاً ذكياً جديداً عبر قائمة الصفحة الرئيسية الذكية في تطبيق Alexa أو من خلال وظيفة التحكم الصوتي في Alexa. بمجرد العثور على الجهاز، يمكنك التحكم فيه بصوتك. قُل بعض الأوامر البسيطة لتطبيق Alexa.

i على سبيل المثال اسم جهازك: عرض جهاز xxxx، يمكن تغييره في تطبيق EZVIZ. في كل مرة تقوم فيها بتغيير اسم الجهاز، ستحتاج إلى اكتشاف الجهاز مرة أخرى لتحديث الاسم.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

س: ما الذي يجب علي فعله إذا لم يتمكن تطبيق Alexa من اكتشاف جهازي؟

- ج:
1. تحقق مما إذا كانت هناك أي مشكلات تتعلق بالاتصال بالإنترنت.
 2. حاول إعادة تشغيل الجهاز الذكي وإعادة اكتشاف الجهاز على Alexa.

س: لماذا تظهر حالة الجهاز "غير متصل بالإنترنت" على Alexa؟

- ج:
1. ربما تم فصل جهازك عن الشبكة. قم بإعادة تشغيل الجهاز الذكي وإعادة اكتشافه على Alexa.
 2. تحقق من توصيل الموجه بالإنترنت وأعد المحاولة.

i للحصول على تفاصيل عن الدول التي يتوفر فيها تطبيق Amazon Alexa، راجع موقع Amazon Alexa الرسمي على الويب.

مع Google Assistant، يمكنك تنشيط جهاز EZVIZ ومشاهدة البث المباشر بمجرد أن تقول الأوامر الصوتية لتطبيق Google Assistant.

تلم الأجهزة والتطبيقات التالية:

1. تطبيق EZVIZ الوظيفي.
2. جهاز تلفاز متصل به مشغل Chromecast الوظيفي.
3. تطبيق Google Assistant على هاتفك.

لبداء التشغيل، اتبع الخطوات الواردة أدناه:

1. قم بإعداد جهاز EZVIZ والتأكد من أنه يعمل بصورة صحيحة على التطبيق.
 2. قم بتنزيل تطبيق Google Home من متجر App Store أو Google Play وقم بتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك.
 3. في شاشة الصفحة الرئيسية الخاصة بي، انقر فوق "+" في الزاوية العلوية اليسرى، ثم حدد "إعداد الجهاز" من القائمة للانتقال إلى واجهة الإعداد.
 4. انقر فوق **يعمل مع Google**، ثم ابحث عن "EZVIZ"، حيث ستجد مهارات "EZVIZ".
 5. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لجهاز EZVIZ، ثم انقر فوق **تسجيل الدخول**.
 6. انقر فوق الزر **تفويض** لتفويض Google بالوصول إلى حساب EZVIZ بحيث يمكن لتطبيق Google التحكم في أجهزة EZVIZ.
 7. انقر فوق **العودة إلى التطبيق**.
 8. اتبع الخطوات المذكورة أعلاه لإكمال التفويض. عند اكتمال المزامنة، سيتم إدراج خدمة EZVIZ ضمن قائمة الخدمات لديك. لعرض قائمة بالأجهزة المتوافقة ضمن حساب EZVIZ، انقر فوق رمز خدمة EZVIZ.
 9. جرّب الآن بعض الأوامر. استخدم اسم الجهاز الذي قمت بإنشائه عند إعداد النظام.
- يمكن للمستخدمين إدارة الأجهزة ككيان واحد أو في مجموعة. تتيح إضافة الأجهزة إلى الغرفة للمستخدمين التحكم في مجموعة من الأجهزة في الوقت نفسه باستخدام أمر واحد.
- انقر فوق الرابط أدناه لمزيد من المعلومات:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

1 أمازون أليكسا ومساعد جوجل غير متاحين للجهاز في وضع المحرك.