

جميع المعلومات، بما فيها، من بين أمور أخرى، الصيغ والصور والرسوم البيانية المملوكة لشركة Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (المشار إليها فيما بعد باسم "EZVIZ") يحظى إعادة إنتاج دليل المستخدم هذا (المشار إليه فيما بعد باسم "الدليل") أو تغييره أو ترجمته أو توزيعه، جزئياً أو كلياً، بأي وسيلة كانت، من دون الحصول على إذن كتابي سابق من EZVIZ. لا تقدم EZVIZ أي ضمانات أو كفارات أو إقرارات، صريحة أو ضمنية، تتعلق بالدليل، ما لم ينص على خلاف ذلك.

حول هذا الدليل

يتضمن الدليل تعليمات بشأن استخدام المنتج وإدارته، الصور والمخططات والرسومات وجميع المعلومات الأخرى الواردة فيما بعد مقدمة للوصف والتوضيح فقط. وتختصر المعلومات الواردة في الدليل للتغيير، من دون إخطار، بسبب تحديثات البرامج الثابتة أو أسباب أخرى. يرجى الاطلاع على أحدث نسخة على موقع EZVIZ الإلكتروني (<http://www.eviz.com>).

سجل المراجعة

إصدار جديد - يناير، 2025

إقرار العلامات التجارية

تُعد EZVIZ ، وغيرها من العلامات التجارية والشعارات الخاصة بـ EZVIZ ملوكية لـ EZVIZ في مختلف الولايات القضائية. والعلامات التجارية والشعارات الأخرى المذكورة أدناه هي لصالح أصحابها المعنين.

إخلاص المسؤولية القانونية

في إطار أقصى حد يسمح به القانون الساري، يتم توفير المنتج المذكور مع "جهازه وبرامجه الثابتة" "كما هو" بجميع عيوبه وأخطائه، ولا تقدم EZVIZ أي ضمانات صريحة أو ضمنية بشأن - بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر - قابلية التسويق والجودة المرضية والملاءمة لغرض معين وعدم التعدي على الجهات الخارجية. لن تحمل EZVIZ بأي حال من الأحوال أو مدبروها أو مسؤولوها أو موظفوها أو وكلاؤها المسوالية أمامك عن أي أضرار خاصة أو تبعية أو عرضية أو غير مباشرة، بما في ذلك من بين جملة أمور، أضرار خسارة الأرباح التجارية أو تحطيم الأعمال أو فقدان البيانات أو الوثائق، التي ترتبط باستخدام هذا المنتج، حتى في حال إبالغ EZVIZ باحتمالية وقوع مثل هذه الأضرار.

إلى حد الأقصى الذي يسمح به القانون المعمول به، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مسوالية EZVIZ الإجمالية عن جميع الأضرار سعر الشراء الأصلي للمنتج. ولا تحمل EZVIZ أي مسوالية عن الإصابة الشخصية أو ثلث الممتلكات نتيجة لانقطاع المنتج أو إيهام الخدمة الناتج عن: (أ) التثبت أو الاستخدام غير الصحيح بخلاف المطلوب؛ (ب) حماية المصالح القومية أو العامة؛ (ج) القوة القاهرة؛ (د) أنت أو جهة أخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، استخدام أي من منتجات الجهة الأخرى، وبرمجتها، وتطبيقاتها، وغير ذلك.

وفيما يتعلق بالمنتج المتصل بالإنترنت، تحمل أنت مسوالية عن التشغيل غير العادي أو انتهاء الخصوصية، أو غيرها من الأضرار الناجمة عن الهجوم السيبراني أو هجمات قراصنة الإنترن特 أو اكتشاف وجود فيروسات أو غيرها من مخاطر الإنترن特 بالأنماط؛ لكن، ستتوفر EZVIZ دعماً تقنياً في الوقت المناسب إذا لزم الأمر. تختلف قوانين المراقبة وقوانين حماية البيانات حسب السلطة القضائية. يُرجى مراجعة جميع القوانين ذات الصلة في دائرة الاختصاص القضائي التي تتبعها قبل استخدام هذا المنتج تواافق استخدامك مع القانون الساري. لا تحمل EZVIZ المسؤولية في حال استخدام هذا المنتج لأغراض غير مشروعة.

في حالة حدوث أي تضارب بين ما سبق والقانون المعمول به، يسري القانون الأخير.


جدول المحتويات

1.....	تنبيه
1.....	محتويات العبوة
2.....	نظرة عامة
2.....	اللوحة
2.....	الكاميرا
3.....	قاعدة التركيب
3.....	الإعداد
3.....	الحصول على تطبيق EZVIZ
4.....	تركيب بطاقة microSD (اختياري)
4.....	تركيب قبب الباب
7.....	التشغيل
8.....	إضافة إلى تطبيق EZVIZ
8.....	الصيانة
8.....	شحن اللوحة
9.....	استعادة إعدادات المصنع
10.....	عرض أجهزتك
10.....	العرض المباشر
11.....	الإعدادات
12.....	EZVIZ Connect
12.....	استخدام Amazon Alexa
13.....	استخدام Google Assistant
14.....	مبادرات حول استخدام منتجات الفيديو




- لا تُعرض الكاميرا في بيئة قاسية مثل درجة الحرارة المرتفعة أو الرطوبة أو الملح أو المطر؛ وإلا، فقد يتلف الجهاز.
- لا تضغط على المنشعر أو عدسة الكاميرا؛ وإنـاـ قد يتلف الجهاز.
- لا تسحب سلك الكاميرا بقوة، وقم بحماية نفسك من الإصابة بجرح عن طريق السلك. لا يغطي الضمان التلف الذي يلحق بالسلك نتيجة الاستخدام غير السليم.
- استخدم محول الطاقة الحصري لشحن اللوحة، وإنـاـ قد يتعرض النظام للتلف.


محتويات العبوة

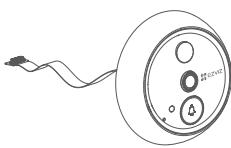

(1x) الكاميرا

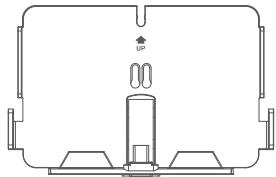


(1x) لوحة التركيب

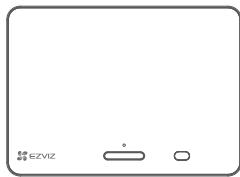

(1x) لوحة



(1x) غطاء القاعدة

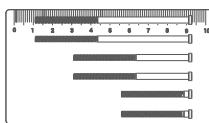

(6x) مسامير



(1x) مشبك



(1x) دليل البدء السريع




(1x) المعلومات التنظيمية



(1x) كابل الطاقة

قد يختلف شكل المنتج والملاحق حسب الطراز الذي تشتريه.


1. اللوحة

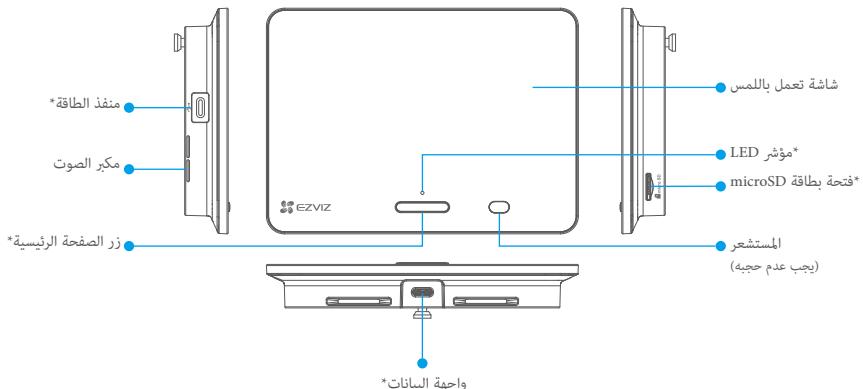

الاسم	الوصف
منفذ الطاقة	قم بتوصيله بمقيس الطاقة باستخدام محول طاقة DC5V 2A، يُشتري بشكل منفصل لشحن اللوحة.
زر الصفة الرئيسية	• التشغيل/إيقاف التشغيل: اضغط مع الاستمرار لمدة 3 إلى 5 ثوانٍ. • تشغيل/إيقاف الشاشة اضغط مرة واحدة.
LED	عند الضغط على زر الصفة الرئيسية، أو عند اكتشاف شخص خارج الباب بواسطة الكاميرا، يخفي مؤشر الضوء.
فتحة بطاقة microSD	• أدخل بطاقة microSD (تباين بشكل منفصل) في هذا الفتحة. قم بتهيئة البطاقة في تطبيق EZVIZ قبل استخدامها. • مواصفات التوافق الموصى بها: الفتة 10، والحد الأقصى للمساحة يبلغ 512 جيجابايت.
واجهة البيانات	للاتصال بالكاميرا.

2. الكاميرا



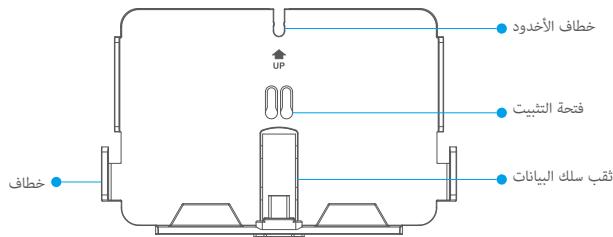

الإعداد

اتبع الخطوات الآتية لإعداد ثقب الباب:

1. احصل على تطبيق EZVIZ وقم بتسجيل الدخول إلى حساب تطبيق EZVIZ.
2. رُكِّب ثقب الباب وقم بالتشغيل.
3. وُصِّل ثقب الباب بالإنترنت.
4. أضف ثقب الباب إلى حساب EZVIZ الخاص بك.

EZVIZ على تطبيق الحصول


5. قم بتنزيل تطبيق EZVIZ وتثبيته من خلال البحث عن "EZVIZ" في Google Play™ أو App Store.
6. قم بتشغيل التطبيق وتسجل حساب مستخدم EZVIZ.



إذا كنت قد استخدمت التطبيق بالفعل، يرجى التأكد من أنه أحدث إصدار. لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تحديثات متوفرة، انقل إلى App Store وابحث عن EZVIZ.

1. تركيب بطاقة microSD (اختياري)

1. أدخل بطاقة microSD (بُنَاع بشكل منفصل) في فتحة البطاقة كما هو موضح بالشكل أدناه.

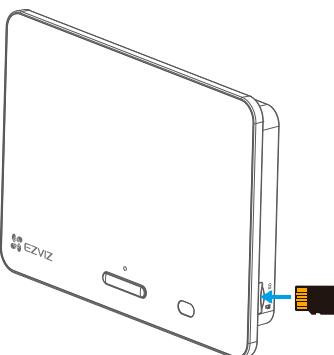

١ بعد تركيب بطاقة microSD، يجب تهيئة البطاقة في تطبيق EZVIZ قبل استخدامها.

2. في تطبيق EZVIZ، اضغط على قائمة التسجيل في واجهة إعدادات الجهاز للتحقق من حالة بطاقة SD.


3. إذا كانت حالة بطاقة الذاكرة المعروضة هي غير مهيئة، فقم بتهئتها.

4. يتغير الوضع إلى عادي ويمكنه تخزين الفيديوهات.

2. تركيب ثقب الباب

إذا كان هناك ثقب في الباب بالفعل، فقم بتركيب الجهاز في المكان نفسه. إذا لم يكن كذلك، يرجى حفر ثقب يقطر حوالي 14 مم (لا يزيد عن 50 مم) وعلى بعد حوالي 145 سم من الأرض للحصول على تأثير رؤية جيد.

١ قم بقياس سمك الباب وحدد البراغي المناسبة.

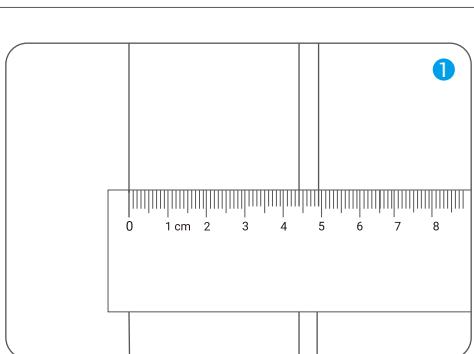

السمك	البراغي
من 35 مم إلى 60 مم	١
من 60 مم إلى 85 مم	٢
من 60 مم إلى 105 مم	٣

2


قم بثبيت البراغي في الجزء الخلفي من الكاميرا دون إحكام.

قم بإصلاحه فقط، لا حاجة للتشديد.


1

3

انزع ورقة التحرير.

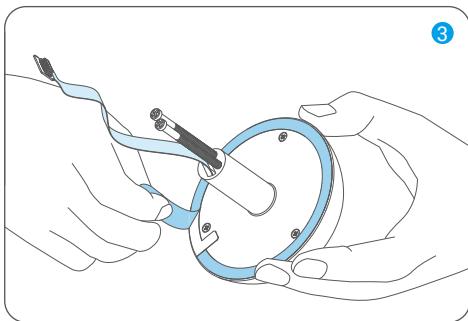

2

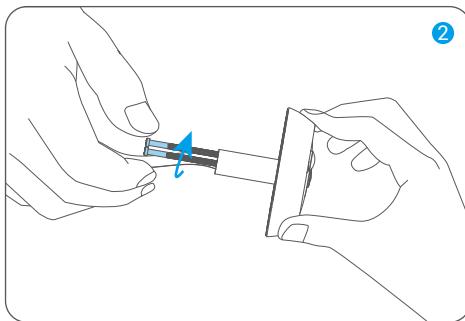

5

اضبط موضع الكاميرا وادفعها بالقرب من الباب برفق.


4

مرر البراغي والسلك عبر الباب.


لتها في أنبوب ورقي لتسهيل الإدخال.

i

5

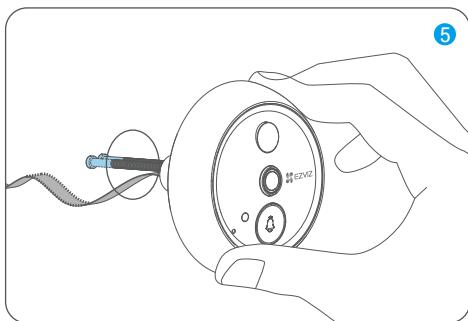

4

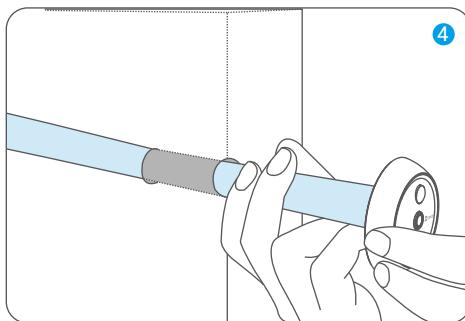


7

قم بثبيت غطاء القاعدة (المرفق في العبوة) على وصلة الكابل.


6

قم ب拔掉 القاعدة، وقم بتوصيل موصل الكاميرا في المفتحة الموجودة في الجزء السفلي من القاعدة.


7

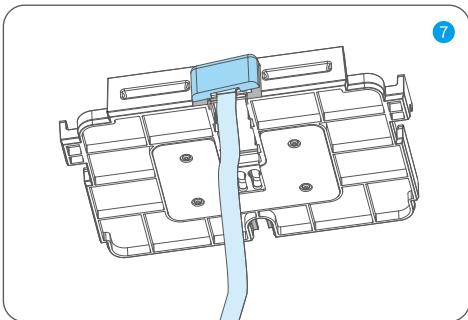


6

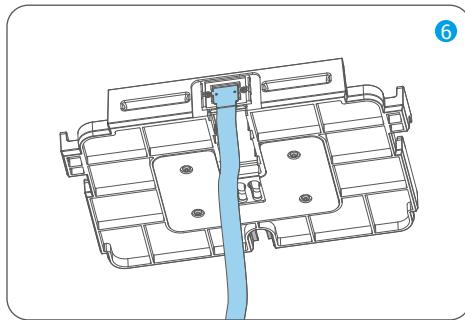


8 مُرّ البراغي عبر ثقب التثبيت.

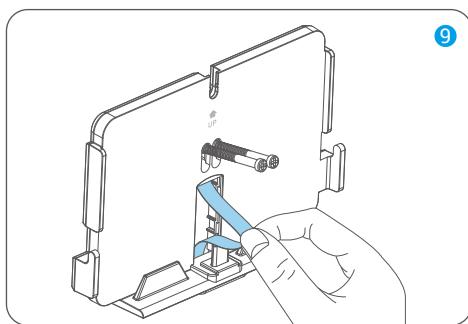


9

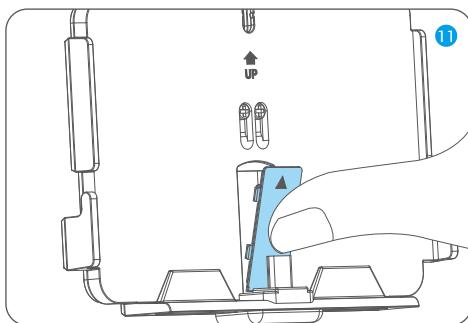


11

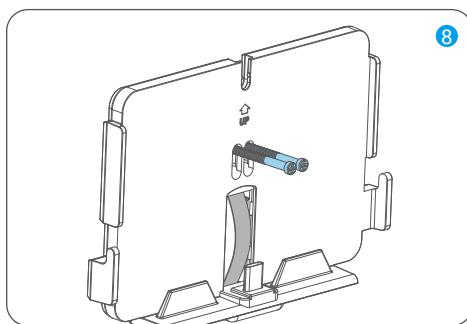

10

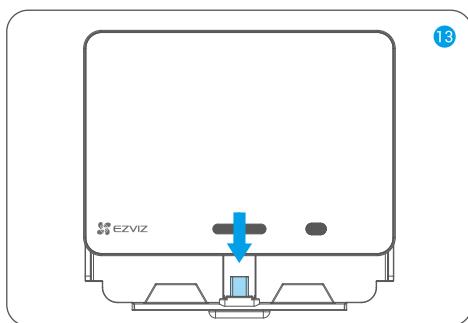


13

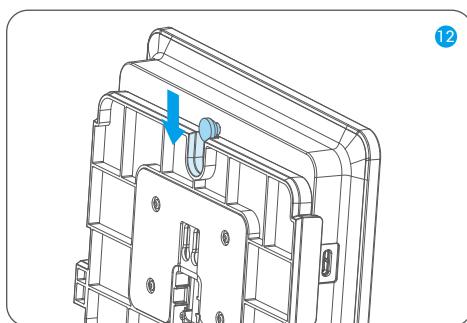


12

14 بعد التثبيت، قم بإزالة جميع الأغشية الواقية من عدسة الكاميرا واللوحة.


1. اضغط مع الاستمرار على زر الصفحة الرئيسية لمدة 3 إلى 5 ثوانٍ لتشغيل اللوحة.

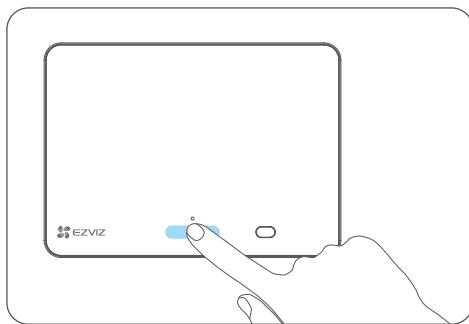

2. اضغط على الشاشة التي تعمل باللمس لتحديد لغتك.

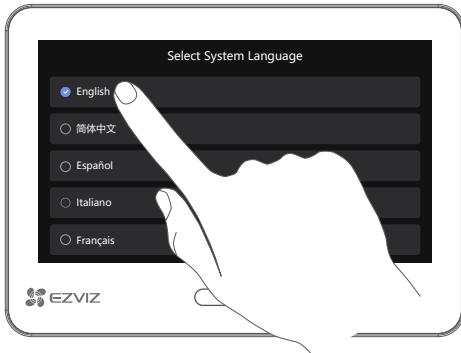

3. (موصى به) اتبع المعالج لتوسيع شبكة .Wi-Fi
لا يدعم اللوحة شبكة .2.4GHz بتردد Wi-Fi 5GHz. يرجى توصيلها بشبكة

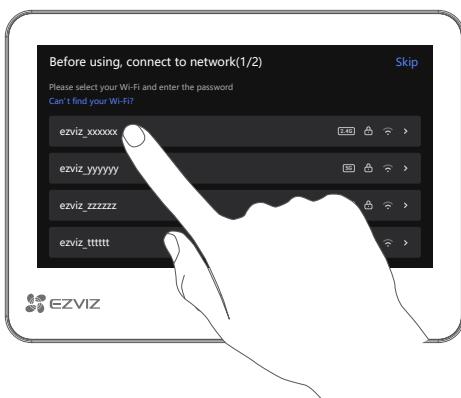

الإضافة إلى تطبيق EZVIZ

1. على هاتفك الذكي، قم بتسجيل الدخول إلى حساب تطبيق EZVIZ الخاص بك، على الشاشة الرئيسية، اضغط على "+" في الزاوية العلوية اليمنى للانتقال إلى واجهة مسح رمز الاستجابة السريعة.
2. امسح رمز QR الموجود على شاشة اللوحة.




3. اتبع دليل تطبيق EZVIZ لإضافة اللوحة إلى حسابك في EZVIZ.
إذا فشلت في الحصول على رمز الاستجابة السريعة أو كنت ترغب في إعادة تكوين شبكة Wi-Fi، يرجى الضغط على **Settings (الإعدادات) -> Firmware (البرограм الثابت)** على شاشة تعمل باللمس لرؤية رمز الاستجابة السريعة.

الصيانة


1. شحن اللوحة

إذا كانت اللوحة خارج البطارية، قم بتوصيل اللوحة بمقبس الطاقة عبر محول الطاقة (2A DC0V).

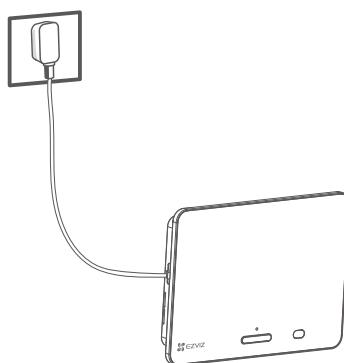

- قم بإزالة اللوحة من قاعدة التثبيت قبل الشحن.
- عند الشحن، س يتم تشغيل اللوحة تلقائياً.
- يجب تركيب منفذ الطاقة بالقرب من مهابط الطاقة ويجب أن يكون سهلاً الوصول إليه.
- يمكنك أيضاً شحن اللوحة من خلال شاحن محمول وتعليقها على الخطاف.
- لا تقم بشحن اللوحة عندما تتجاوز درجة حرارة البيئة 45°C أو تقل عن 0°C.

اضغط على "الإعدادات -> البرنامج الثابت -> الافتراضي" ثم "تأكيد" لاستعادة الجهاز إلى إعدادات المصنع.

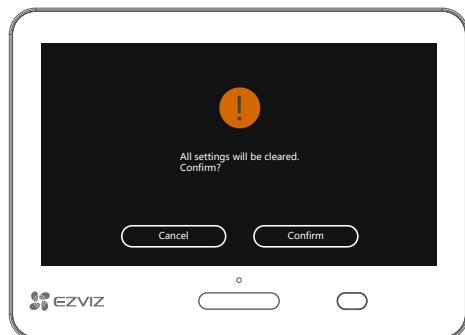


تحذير! سيتم استعادة جميع الإعدادات إلى إعدادات المصنع.



1. العرض المباشر

i قد تكونواجهة التطبيق مختلفة بسببتحديث الإصدار، ونطلب الأولوية لواجهة التطبيق الذي قمت بتنسيقه على هاتفك.

قم بتشغيل تطبيق EZVIZ، واضغط على زر عرض مباشر، وستتمكن من عرض موجز البيث المباشر والاستماع إليه، وأخذ لقطات وتسجيل مقاطع فيديو، واختيار جودة الفيديو حسب الحاجة.

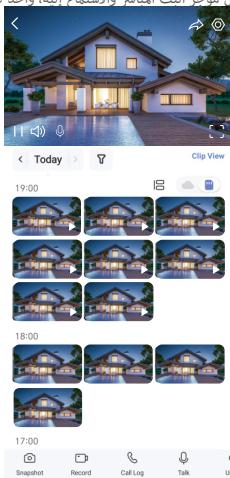

مرر إلى اليسار واليمين عبر الشاشة لرؤية المزيد من الرموز.

رمز	الوصف
	المشاركة. قم بمشاركة جهازك.
	الإعدادات. عرض أو تغيير إعدادات الجهاز.
	العرض بمهلة الشاشة. انقر للانضمام بالعرض بمهلة الشاشة بـ مجال الرؤية الخاص بك.
	لقطة، خذ لقطة.
	التسجيل، بدء/إيقاف التسجيل يدوياً.
	سجل المكالمات. عرض سجلات المكالمات.
	التحدث. اضغط على الأيقونة، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للتتحدث إلى الأشخاص الموجودين أمام الكاميرا أو الاستماع إليهم.
	الجودة. حدد دقة الفيديو حسب الحاجة.
	الجهاز القريب. اضغط للتحقق من الأجهزة المتاحة بالقرب منه.
	صورة داخل صورة. شاهد الفيديو المعروض فوق تطبيق آخر تستخدمنه.
	نصيحة. انقر لعرض مزيد من المعلومات حول الجهاز.
	إعادة ترتيب. أعد ترتيب تسلسل جميع الوظائف أعلاه.

الوصف	المعلمات
اعرض أو انقر لتخفيض اسم جهازك هنا.	الاسم
يمكنك معرفة سعة البطارية المتبقية هنا و اختيار وضع العمل لجهازك.	بطارية
يمكنك التحديد من بين أنواع الكشف المختلفة لجهازك.	الاكتشاف الذي
يمكنك إدارة رسالة الجهاز وإشعارات تطبيق EZVIZ.	إشعار الرسالة
يمكنك ضبط الصوت والمطالبة الصوتية للجهاز هنا.	إعدادات الصوت
يمكنك ضبط معلمات الصورة ذات الصلة بجهازك.	إعدادات الصورة
انه قابلل لي اقلت للفقلا تقوو وشاشلا عوطس نبيي عت كنكمي.	إعدادات الشاشة
يمكنك تعين معلمات الإضاءة المناسبة لجهازك.	إعدادات الإضاءة
يمكنك عرض حالة بطاقة microSD، كما يمكنك تفعيل أو تعطيل خدمة التخزين السحابي هنا.	قائمة التسجيل
يمكنك تشفير مقاطع الفيديو لديك بكلمة مرور التشفير وتخصيص منطقة المخصوصية.	إعدادات المخصوصية
يمكنك الاطلاع على حالة الاتصال وبيانات الاستخدام هنا.	إعدادات الشبكة
مدخلات ملأها كل ذي في امب، انه زاهج لا تامولع عم ذيور كنكمي.	معلومات الجهاز
يمكنك الاشتراك في التخزين السحابي والتحكم فيه.	EZVIZ Cloud
يمكنك مشاركة الجهاز مع أحد أفراد عائلتك أو ضيفك.	مشاركة الجهاز
اضغط لحذف الكاميرا من تطبيق EZVIZ.	حذف الجهاز

1. استخدام Amazon Alexa

ستتيح لك هذه التعليمات التحكم في أجهزة EZVIZ باستخدام Alexa. إذا واجهت أي صعوبات في أثناء العملية، فيرجى الرجوع إلى استكشاف الأخطاء.

قبل البدء، تأكد مما يلي:

1. تم توصيل أجهزة EZVIZ بتطبيق EZVIZ.
2. في تطبيق تشغيل "تشغيل الفيديو" وتشغيل (الصوت) في صفحة [إعدادات الجهاز].
3. لديك جهاز مزود بتطبيق Alexa (مثل أجهزة Alexa Echo Show أو TV الجديدة أو Fire TV Stick (الجيل الثاني فقط) أو أجهزة التلفاز (Fire TV). الذكية من الإصدار (Fire TV).
4. تم تثبيت تطبيق Amazon Alexa بالفعل على جهازك الذكي وقمت بإنشاء حساب.
5. يجب القيام بما يلي: باستخدام Amazon Alexa في أجهزة EZVIZ

 1. افتح تطبيق Alexa وحدد المهارات والألعاب من القائمة.
 2. على شاشة المهارات والألعاب، ابحث عن "EZVIZ" وستظهر على مهارات "EZVIZ".
 3. حدد مهارة جهاز EZVIZ، ثم انقر فوق تمكن المستخدم.
 4. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لجهاز EZVIZ، ثم انقر فوق تسجيل الدخول.
 5. انقر فوق الزر "توفيق لتقطيع Alexa" بالموصول إلى حساب Alexa بحيث يمكن لتطبيق Alexa التحكم في أجهزة EZVIZ.
 6. ستظهر رسالة "تم ربط جهاز EZVIZ بنجاح" ثم انقر فوق اكتشاف الأجهزة ليتمكن Alexa من اكتشاف جميع أجهزة EZVIZ.
 7. ارجع إلى قائمة تطبيق Alexa وحدد الأجهزة، وسيجد ضمن هذه الأجهزة جميع أجهزة EZVIZ.

الأمر الصوتي

اكتشف جهازاً ذكياً جديداً عبر قائمة الصفحة الرئيسية الذكية في تطبيق Alexa أو من خلال وظيفة التحكم الصوتي في Alexa. بمجرد العثور على الجهاز، يمكنك التحكم فيه بصوتك. قُلل بعض الأوامر البسيطة لتطبيق Alexa.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

ما الذي يجب على فعله إذا لم يمكن تطبيق Alexa من اكتشاف جهازي؟

تحقق مما إذا كانت هناك أي مشكلات تتعلق بالاتصال بالإنترنت.

قم بإعادة تشغيل الجهاز الذي إعادة اكتشافه على Alexa.

لماذا تظهر حالة الجهاز "غير متصل بالإنترنت" على Alexa؟

ربما تم فصل جهازك عن الشبكة. قم بإعادة تشغيل الجهاز الذي إعادة اكتشافه على Alexa.

تحقق من توصيل الموجة بالإنترنت وأعد المحاولة.

١ للحصول على تفاصيل عن الدول التي توفر فيها تطبيق Alexa، راجع موقع Amazon Alexa الرسمي على الويب.

مع Google Assistant، يمكنك تشغيل جهاز EZVIZ ومشاهدة البث المباشر بمجرد أن تقول الأوامر الصوتية لتطبيق Google Assistant.

تلزم الأجهزة والتطبيقات التالية:

1. تطبيق EZVIZ الوظيفي.

2. في تطبيق EZVIZ، قم بإيقاف تشغيل "تشفير الفيديو" وتشغيل (الصوت) في صفحة إعدادات الجهاز.

3. جهاز Chromecast متصل به مشغل الوظيفي.

4. تطبيق Google Assistant على هاتفك.

لبدء التشغيل، اتبع الخطوات الواردة أدناه:

1. قم بإعداد جهاز EZVIZ والتأكد من أنه يعمل بصورة صحيحة على التطبيق.

2. قم بتنزيل تطبيق Google Home من متجر App Store أو Google Play وقم بتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك.

3. في شاشة الصفحة الرئيسية الخاصة بي، انقر فوق "+" في الزاوية العلوية اليسرى، ثم حدد "إعدادات الجهاز" من القائمة للانتقال إلى واجهة الإعداد.

4. انقر فوق يعمل مع Google، ثم ابحث عن "EZVIZ"، حيث ستجد مهارات "EZVIZ".

5. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لجهاز EZVIZ، ثم انقر فوق تسجيل الدخول.

6. انقر فوق الزر تفويض Google بالوصول إلى حساب EZVIZ بحيث يمكن لتطبيق Google التحكم في أجزاء EZVIZ.

7. انقر فوق العودة إلى التطبيق.

EZVIZ رمز خدمة

8. اتبع الخطوات المذكورة أعلاه لإكمال التفويض. عند اكتمال المراقبة، سيتم إدراج خدمة EZVIZ ضمن قائمة الخدمات لديك. لعرض قائمة بالأجهزة المتوافقة ضمن حساب Google، انقر فوق

يمكن للمستخدمين إدارة الأجهزة ككيان واحد أو في مجموعة. تتيح إضافة الأجهزة إلى الغرفة للمستخدمين التحكم في مجموعة من الأجهزة في الوقت نفسه باستخدام أمر واحد.
انقر فوق الرابط أدناه لمزيد من المعلومات:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

للحصول على معلومات إضافية عن الجهاز، ترجى مراجعة الموقع www.ezviz.com/ar



مقدارات حول استخدام منتجات الفيديو

أعزاء مستخدمي EZVIZ الكرام،

وأشارت التكنولوجيا على كل جانب من جوانب حياتنا، كشركة تكتولوجيا تطابع إلى المستقبلي، نحن ندرك بشكل متزايد الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في تحضير كفاءة وجودة حياتنا. في الوقت نفسه، نحن

ومع ذلك، قد ينتمي التوزيع غير الصحيح /أ/ أو معالجة السحلات الفيدية الخصوصية والحقوق، والمصالحة الشاملة للأخر بـ

ن Dunn بعدة إلى أن مستخدم EZVIZ يكتسب التكنولوجيا الخالية، نحن في EZVIZ كل مستخدم منتجات الفيديو بشكل صحيح ومسؤول، لخلق معايير إيجابية حيث تتوافق جميع الممارسات والاسئد، ذات الصلة مع المعايير والمعايير الأخلاقية، الأداء، وتحقيق مصالحة وحقيقة.

١. يمتلك كل فرد توقعات متعلقة بالخصوصية، ويجب ألا يتعارض استخدام منتجات الفيديو مع هذا التوقع المعمول. لذلك، يجب عرض إشعار تحذير يوضح نطاق المراقبة بطريقة مفعولة وفعالة عند تركيب منتجات الفيديو في المناطق العامة. بالنسبة إلى المناطق غير العامة، يجب تقديم حقوق وموالح الأشخاص المعنيين بعانيا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تركيب منتجات الفيديو فقط بعد الحصول على موافقة أصحاب المصلحة وعدم تركيب منتجات الفيديو غير المرئية لغافرة دون علم الآخرين.

2. تسجل منتجات الفيديو بصورة موضعية لقطات من الأنشطة الفعلية في وقت ومكان محدد. يجب على المستخدمين تحديد الأشخاص والحقوق المعنية في هذا النطاق بشكل معمق، لتجنب أي اتهام لحقوق الصورة أو الخصوصية أو حقوق قانونية للآخرين بينما يحمو نفسهم من خلال منتجات الفيديو. ومن الجدير بالذكر أنه إذا اخترت تمكين وظيفة تسجيل مسبقة، فسوف تلتقط الأصوات، بما في ذلك المحادثات، ضمن نطاق المراقبة. توصي بشدة بإجراء تقييم شامل لمصادر الصوت المحتملة في نطاق الرصد، لفهم الضرورة والمعقولة

شكل كامل قبل تشكيل وظيفة تسليم الصور.
3. تتوجه باليوميات المختصة بالاستخدام المنشئ للبيانات، بما في ذلك المعايير الأخلاقية مثل صور الوجه - بناً على اختيار المستخدم لميزات التحكم في البيانات.

٤. تتحمل بياتن الفيديو التي تنشأ باستعمال بواسطة منتجات الفيديو الحقوق والمطالبات الأخرى لمختلف أصحاب المصلحة. لذا، من الضروري للغاية ضمان أمان البيانات وحماية المنتجات من السلالات الخبيثة. يتعين على كل مستخدم ومرافق للبيانات اتخاذ جميع التدابير المعقولة والضرورية لتحقيق أقصى قدر من أمن المنتجات وبيانات، وتجنّب تسرب البيانات أو الإفصاح غير السليم أو إساءة استخدام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إعداد التحكم في الوصول، وأخيراً بيئة شبكة مناسبة حيث يتم توصيل منتجات الفيديو، وأنسح من الشكوى وتحسينه باستمرارية.

٥. قدمت منتجات الفيديو مساهمات كبيرة للتعرّف سلامة مجتمعنا، ونؤمن بأنها توافر لعب دور إيجابي في مختلف جوانب حياتنا اليومية، أي محاولة لإتساع استخدام هذه المنتجات لالاتصالات حقوق الإنسان أو القيام بأنشطة غير قانونية تعارض مع جوهر قيمة الابتكار التكنولوجي وتطوير المنتج. نشجع كل مستخدم على وضع طرق وقواعد خاصة به لتقديم استخدام منتجات الفيديو واقتضاء، لضمان استخدام هذه المنتجات دائمًا بشكل صحيح ودقة وحسن نية.