

TAM

Kasutusjuhend



COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.

Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõtte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Selle kohta käiv juhend

Juhend sisaldab juhiseid toote kasutamiseks ja haldamiseks. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteateamata muuta. Uusima versiooni saate hankida ettevõtte EZVIZ™ veebisaidilt (<http://www.ezviz.com>).

Redaktsiooni Kirje

Uus väljalase – august 2025

Kaubamärkide tunnustamine

EZVIZ™,  ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastutusest Loobumine

KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARKVARA JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI VIGADE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SEALHULGAS ILMA PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAV KVALITEET, SOBIVUS KONKREETSEKS OTSTARBEKS JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSI MITTERIKKUMINE. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.

EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VÕTA MITTE MINGIT VASTUTUST EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKKE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAEGETEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.


EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

Sisukord

Olulised Ohutusjuhised.....	1
Ülevaade	2
1. Pakendi Sisu	2
2. Alused	3
Hankige Rakendus EZVIZ	6
Kiirjuhend	6
1. Ettevalmistus	6
2. Asetage ja toita alustasandil.....	7
3. Lülitage kaamera sisse.....	8
4. Lisage rakendusele EZVIZ.....	9
5. Pane kokku Teaser (valikuline)	10
Toimingud rakenduses EZVIZ	11
1. Avaleht.....	11
2. Otsevaade	11
3. Pult	13
Hooldus.....	14
1. Rataste puhastamine	14
2. Oluliste osade puhastamine	15
KKK.....	16
EZVIZ Connect.....	17
1. Amazon Alexa kasutamine.....	17
2. Google Assistanti kasutamine	18
Videotoodete kasutamise algatused	19

Olulised Ohutusjuhised

- Kui kasutate kaamerat EZVIZ rakenduses, pöörake tähelepanu kaamera ümbrusele ja kiirusele, et vältida kukkumisi liigse kiiruse tõttu. Soovitatav on kaamerat kasutada tasasel pinnal.
- Laadimise ettevaatusabinõud: Asetage põhjajaam tasasele pinnale, tagades, et ees on 1 meetri vaba ruumi ja mõlemal küljel on 30 sentimeetrit vaba ruumi. Vältige selle paigutamist suurte akende ette või teistesse piirkondadesse tugeva valgusega, et vältida üleekspositsiooni kaamera vaates, mis võiks muuta kaamera baasjaama raskesti äratuntavaks. Lisaks veenduge, et tugijaam ei ole otse peeglitega või nende läheduses, et vältida peegelduste tõttu valesid hinnanguid.
- Kaamera suuruse piirangute tõttu ei pruugi see ületada künniseid ega muid takistusi. Kasuta seda võimalusel tasasel pindadel.
- Disainipiirangute tõttu võib kaamera vaibadel või sarnastel pindadel teha ebatäpseid liigutusi. Palun ole sellest teadlik.
- Kaamera on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks ja see ei ole veekindel. Ärge kasutage seda väliskeskkonnas.
- Kui kaamera ei liigu või liigub ebanormaalselt, eemaldage rattad ja puhastage juuksed või prügi.
- Kaamera sisaldab täpsus-elektronikakomponente. Lapsed ei tohiks kaamerat kukutada või visata.
- Kaamerale on mikrofon. Ärge katke seda.
- Kaamera kasutamise ajal on normaalne, kui see on ümbritsevast temperatuurist soojem. Palun kasutage seda enesekindlalt.
- Hoidke objektiivi, takistuste vältimise andurit ja laadimisandurit puhtana ja kriimustustest vabana.
- Ärge lühisühendage baasjaama laadimiskontakte.
- Hoiatus: See kleps ei ole mänguasi ja sisaldab väikesi osi, mis võivad põhjustada lämbumise ohtu; hoidke lastele kättesaamatus kohas (alla 1,2 m kõrgusel) ja hoidke pidevalt täiskasvanu järelevalve all.
- Toode vastab klassi 1 laseritoodete nõuetele. Klassi 1 tooted on ohutud kasutamisel, sealhulgas pikemaajalise otsese kiirguspuhtuse korral, isegi kui kasutatakse optilisi instrumente (nt väikesi suurendavaid prille või binokleid).



- Lasermärgis on toote põhjas, laadimiskontaktide lähedal kinnitatud.
- Vastavalt EN 50689:2021 on see toode klassifitseeritud 1. klassi lasertoote hulka ja see ei tekita ohtlikku laserkiirgust.
- Lasermooduli funktsiooni või toimimise mis tahes volitamata muutmine võib põhjustada ohtlikku laserkiirgust.
- Hoiatus - siin määratlemata juhtelementide kasutamine, reguleerimine või protseduuride läbiviimine võib põhjustada ohtlikku kiirgusega kokkupuudet.
- Ärge tehke toote hooldust, kui see on sisse lülitatud, kuna see võib põhjustada elektrilöögi! Kui toode ei tööta korralikult, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega. Ärge mingil juhul lahti võtke ega muutke toodet. Ettevõtte ei vastuta mis tahes probleemide eest, mis tulenevad loata muudatustest või parandustest.


1. Pakendi Sisu



Kaamera (1 tk)



Tugijaam (1 tk)

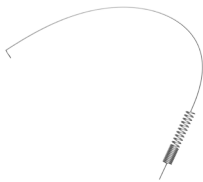

Teaser (1 tk)



Kinnituseseade (1 tk)



Ripats (1 tk)



Jaamapõhja toiteadapter (1 tk)



Nupp (1 tk)



Regulatiivteave (2 tk)




Lühijuhend (1 tk)

 Toiteadapteri välimus sõltub teie ostetud adapterist.

2. Alused

Kaamera

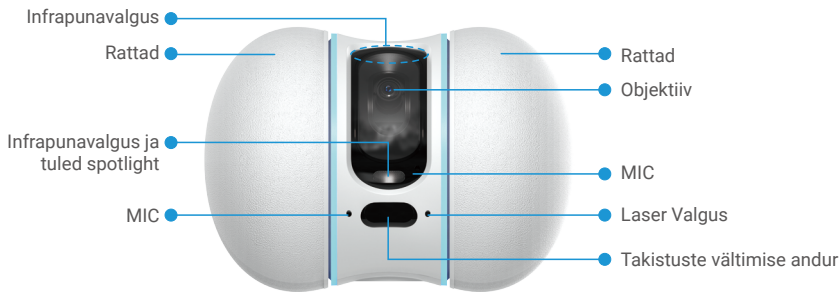


Eesvaade




Tagantvaade

Nimi	Kirjeldus
Lähtesta auk	Sisestage kaasasolev tihvt 4 sekundiks taaskäivitamiseks ja võrgukonfiguratsiooniks valmisolekuks mõeldud lähtestusauku. 1 Kaamera lähtestamine kustutab kogu kasutajate teabe. Palun käitage ettevaatlikult.
Võimsusport	Type-C port, palun kasutage kaamera laadimiseks toiteadapterit (DC5V 2A, ostke eraldi).
Kinnitusaugu	Parandage teaser, sisestades selle auku kinnitiga.
Toitenupp	- Toite sisselülitamine: hoidke 2 sekundit all. - Välja lülitamine: Vajutage ja hoidke all 4 sekundit. - Taaskäivita: Vajutage ja hoidke all 8 sekundit.

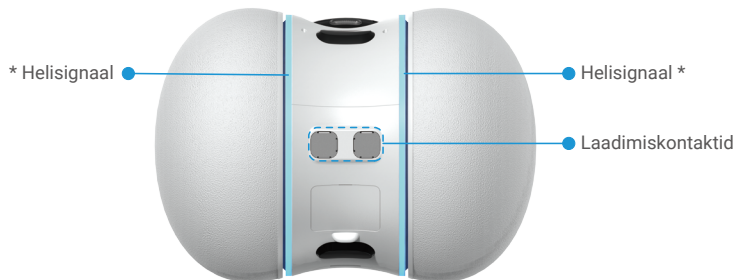


Alumine Vaade


Nimi	Kirjeldus
Helisignaali	Püsiv punane: Kaamera käivitub. Punane Hingav Vilkuv: Võrgu erand. Punase sõstra kujuline: Kaamera ülesvõtmine tuvastatud. Punane vilkuv poolringis: Tuvastati takistus. Püsivalt sinine: Kaamera on täielikult laetud või reaalajas vaadatav EZVIZ rakenduses. Sinine Hingav Vilkumine: Võrgukonfiguratsioon lõpetatud. Sinise voolu kujul: Valmis võrgu seadistamiseks. Järk-järguline valgustus Valgustage järjest päripäeva laadimise edenemise järgi.  Ühtlaselt näitab 0%-100% aku taset rõngasindikaatori +180° kuni -90° ulatuses. Sinine jälitamine: kaamera töötab nõuetekohaselt.

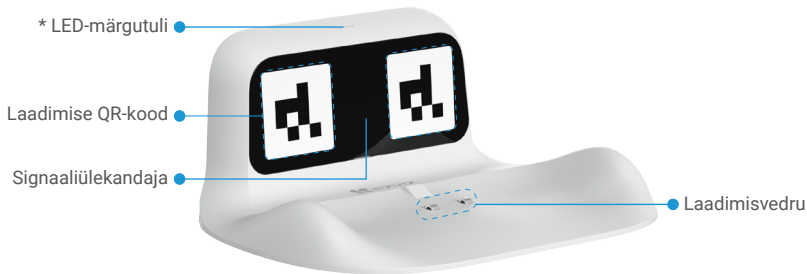

Ülaltvaade

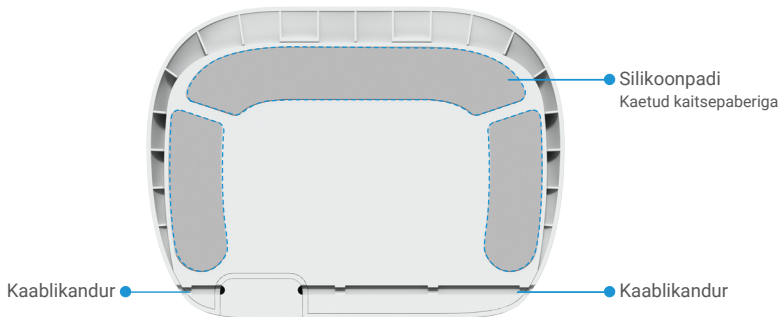

Alumine Vaade

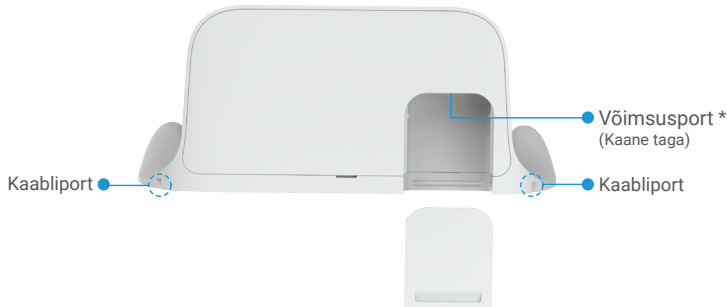


Tagantvaade

Nimi	Kirjeldus
LED-märgutuli	Püsivalt sinine: Baasjaam käivitub. Sinine Hingav Vilkumine: Kaamera laadimisel.
Võimsusport	Alusjaama laadimiseks.

Hankige Rakendus EZVIZ

1. Ühendage oma mobiiltelefon Wi-Fi-võrguga (soovitatav).
2. Laadige alla ja paigaldage rakendus EZVIZ, otsides poodidest App Store või Google Play™ märksõnaga „EZVIZ“.
3. Käivitage rakendus ja registreerige EZVIZ kasutajakonto.

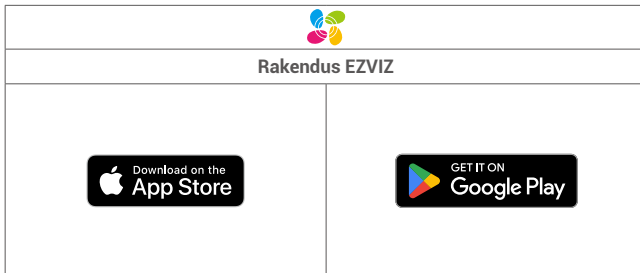


- i** Kui olete rakendust juba kasutanud, veenduge, et teil oleks selle uusim versioon. Et näha, kas värskendus on saadaval, minge rakenduste poodi ja otsige märksõnaga „EZVIZ“.

Kiirjuhend

1. Ettevalmistus


- i**
- Ärge kasutage kaamerat treppidega keskkonnas (kui see on vältimatu, kasutage käsipuud).
 - Enne kasutamist eemaldage põrandalt kõik takistused.
 - Palun kasutage kaamerat võimalikult palju tasasel pinnal, vastasel juhul ei pruugi see suuta läbida uksepiite ja muid takistusi.
 - Palun ärge kasutage kaamerat väljas, kuna kaamera ei ole veekindel.
 - Kaamera optimaalse töövõime ja pikemaajalise kasutuse tagamiseks ärge kasutage seda teepõhjal.

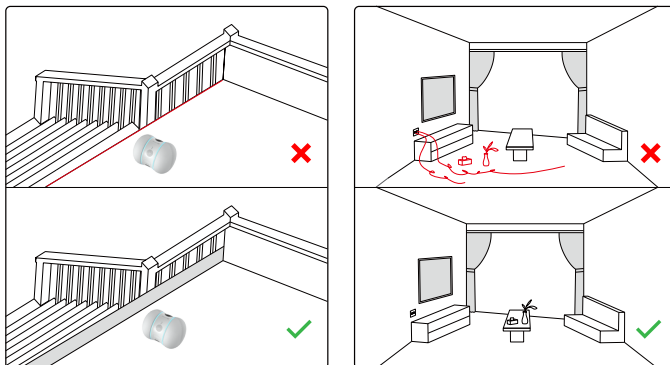

2. Asetage ja toita alustasandil

- Enne baasjaama paigutamist veenduge, et toitekaabel on asetatud kaablialusesse ja baasjaam on asetatud tasasele pinnale.
- Alustaja stabiilse toimimiseks on soovitatav paigaldada alusjaam vastu seina.
- Kui teie baasjaam ei ole seina vastu paigutatud, kasutage baasjaama tagaküljel olevat kleepikut selle kinnitamiseks ning seejärel paigaldage ja lülitage baasjaam sisse, järgides alltoodud samme.
- Ärge asetage tugijaama Prantsuse akna või muude äärmiselt tugeva valgusega alade ette, et kaamera kujutis ei oleks ülekoormatud ja tugijaama ei tuvastataks. Samal ajal veenduge, et baasjaam ei oleks peeglite ees ega nende lähedal, et vältida peegeldusest tingitud eksiarvamusi.

1. Libistage baasjaama katte avamiseks ja ühendage kaasasolev toitekaabel baasjaama toitepordiga.

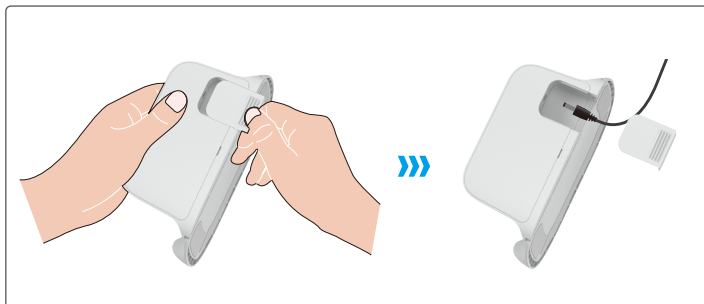


2. Paigalda toitekaabel korralikult Alusjaama kaablialusesse ja vii see välja kaabliavast, seejärel kinnita Alusjaama kate uuesti.

3. Eemaldage baasjaama põhja vabastuspaber ja kinnitage see kindlalt tasasele pinnale. Veenduge, et baasjaama ees oleks 1-meetrine vaba ruum ja mõlemal küljel 30-sentimeetrine vaba ruum.

4. Ühendage baasjaama toitekaabel toiteadapteri abil vooluvõrku.

- Vooluühendus tuleb paigaldada lähedale toiteadapterile ja see peab olema kergesti ligipääsetav.

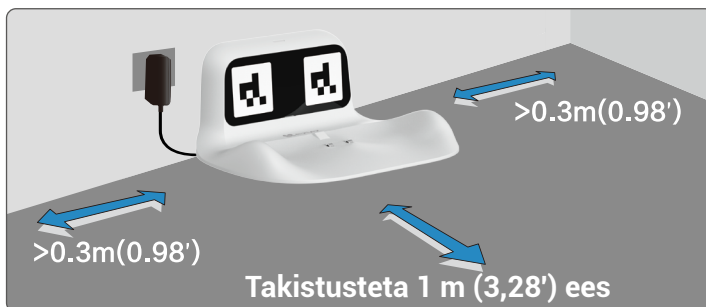

3. Lülitage kaamera sisse

1. Ava kaamera silikoonkate.
2. Väljalülitatud olekus hoidke toitenuppu sisse lülitamiseks 2 sekundit all.
3. Sulgege kate.
4. Kui Helisignaal on sinise voolukujuga, tähendab see, et kaamera on käivitatud ja valmis võrgu konfigureerimiseks. Palun järgige EZVIZ rakenduse juhendit, et lõpetada Wi-Fi seadistamine ja lisada kaamera oma EZVIZ kontole. (Lisateabe saamiseks vaadake "[Lisage rakendusele EZVIZ](#)")

3.1 Kaamera laadimine

Kaamera esmakordsel kasutamisel on soovitatav see täielikult laadida. Kaamera laadimiseks on kaks võimalust. Kui kaamera Helisignaal on sinine, siis kaamera on täielikult laetud.

- Palun ärge laadige kaamerat õues.
- Palun ärge laadige kaamerat, kui temperatuur ületab 50 kraadi Celsiuse järgi või on alla 0 kraadi Celsiuse järgi.
- Laadimisel lülitub kaamera automaatselt sisse.
- Laadimise ajal vältige võimaluse korral seadme kasutamist. Kui toiming on vajalik, ühendage esmalt toitekaabel lahti.

1. Võimalus: Tugijaama abil laadimine


Kui kaamera aku on tühi, naaseb see laadimiseks automaatselt baasjaama.

- Joonda kaamera all olevad laadimiskontaktid alusejaama laadimisvedrudega. Kui indikaatorrõngas süttib laadimise edenemisega järjest siniselt päripäeva suunas, näitab see, et kaamera laeb.
- Alusjaama ja kaamera vaheline tõhus siduvus on 4 meetrit.
- Kui kaamera ei suuda tugijaama tagasi pöörduda, kontrollige, kas kaamera on tugijaamast liiga kaugel. Kui jah, liigutage kaamera käsitsi lähemale baasjaamale või puudutage  EZVIZ rakenduses kaugjuhtimispulti, et kaamera asendit reguleerida.



2. Võimalus: Toiteadapteriga laadimine


Ühendage kaamera laadimiseks vooluadapteriga (DC5V 2A, ostke eraldi) vooluvõrku.

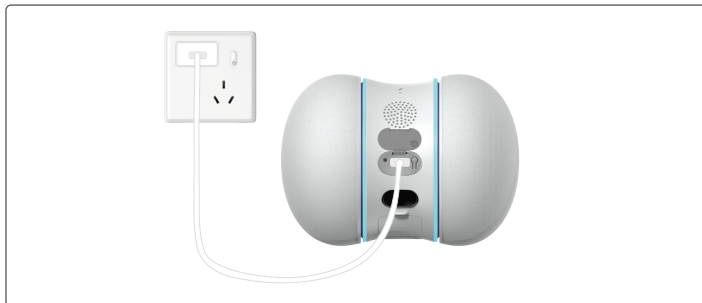

- Vooluühendus tuleb paigaldada lähedale toiteadapterile ja see peab olema kergesti ligipääsetav.
- Selleks, et tagada kaamera ohutus ja pikendada aku kasutusiga, peatub laadimine automaatselt, kui see ületab Type-C pordi kaudu järjestikku 24 tundi.

4. Lisage rakendusele EZVIZ


1. Logige EZVIZ kaudu oma kontosse sisse.
2. Kodu ekraanil puudutage ülemises paremas nurgas asuvat "+" nuppu, et minna QR-koodi skannimise liidesele.
3. Skannige kiirjuhendi kaanel või kaamera korpusel olevat QR-koodi.

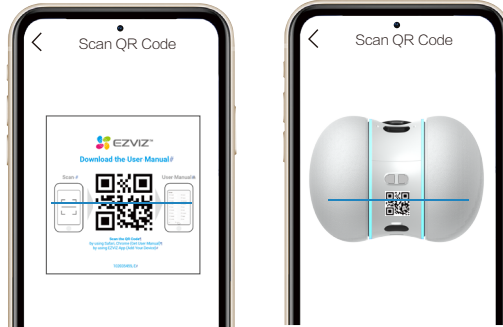


4. Järgige EZVIZ rakenduse viisardit, et lõpetada Wi-Fi konfigureerimine ja lisada kaamera oma EZVIZ kontole.
 - Kui kaamera ei ühendu teie Wi-Fi võrguga, kasutage tihvti, et vajutada ja hoida Lähtesta auk umbes 4 sekundit all, et kaamerat taaskäivitada ja korrata ülaltoodud samme.
 - Kui soovite kaamera ühendada teise Wi-Fi võrguga, minge Wi-Fi võrgu muutmiseks rakendusse EZVIZ valikusse Sätted > Võrgu sätted.

5. Pane kokku Teaser (valikuline)


1. Sisestage teaser kinnitusvahendisse nagu on näidatud järgmises joonisel, seejärel reguleerige teaser nii, et see oleks kinnitusvahendiga risti.

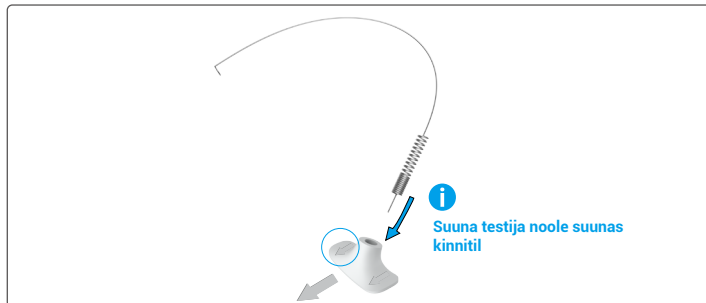

2. Koori kinnitusel olev liimlint maha, sisesta teaser kaamera kinnituse ava sisse ja reguleeri see sobivale positsioonile.

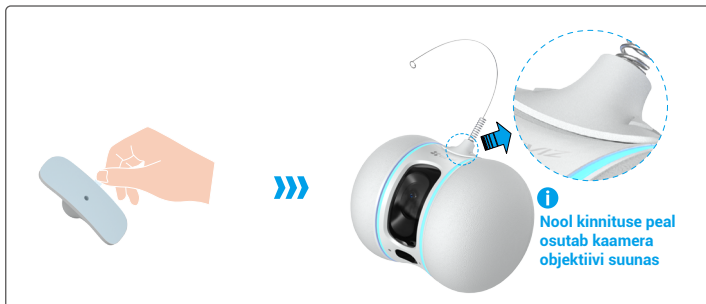

3. Vajutage kinnituspanelet, et see oleks kaameraga kindlalt kinnitatud.
4. Paigaldage ripats kiusajale.

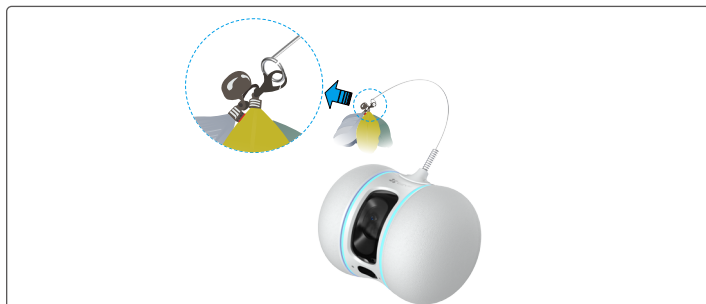

- Teaserit saab painutada igasse nurka. Palun kohandage seda vastavalt oma vajadustele.
- Ripatsit saab asendada teiste lemmikloomamänguasjadega. Soovitame kasutada mänguasju, mis on sarnase suuruse ja kaaluga ripatsiga.
- Kui paigaldate teaseri kaamera objektiivi ette, siis ärge kasutage ülemäära suuri lemmikloomade mänguasju, kuna need võivad kaamera vaatevälja blokeerida.

Toimingud rakenduses EZVIZ

i Rakenduse liides võib olla erinev versiooni värskenduse tõttu ning teie telefonile installitud rakenduse liides kehtib.


1. Avaleht

Kui avate EZVIZ rakenduse, saate siin vaadata aku taset, võrgu seisukorda ja seadistada liikumisparameetreid.

Ikoon	Kirjeldus
100%	Aku. Vaadake järelejäänud aku mahtuvust.
	Võrk. Vaata kaamera praegust võrguühenduse olekut.
	Lemmiklooma kiusamine. Vaadake reaalajas voogu, salvestage videoid, mängige lemmikloomadega mitmel viisil vastavalt oma vajadustele.
	Liikumise seaded. Seadke asjakohased liikumisseaded, nagu lemmiklooma kõrgus, kaamera liikumiskiirus jne.

2. Otsevaade

Kui käivitate EZVIZ rakenduse, kuvatakse kaameraliht allpool näidatud viisil. Saate vaadata otseülekannet, teha hetktõmmiseid või salvestada videot ning valida vastavalt vajadusele video eraldusvõimet.

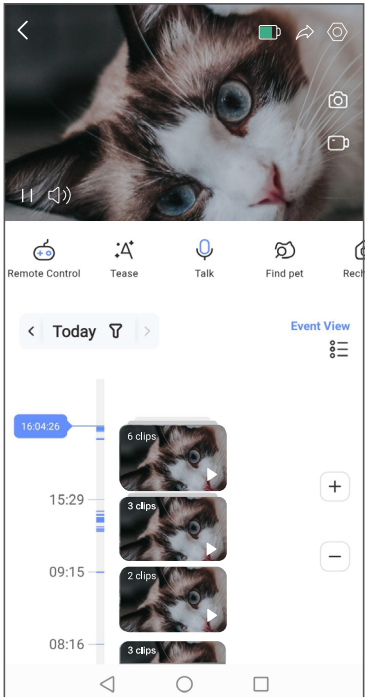

i Muude ikoonide kuvamiseks viibake üle ekraani vasakule ja paremale.

Ikoon	Kirjeldus
	Aku. Vaadake järelejäänud aku mahtuvust.
	Jagamine. Saate seadet ka jagada.
	Sätted. Seadme sätete kuvamine või muutmine.
	Hetktõmmis. Hetktõmmise tegemine.
	Salvestamine. Salvestamise käsitsi käivitamine/peatamine.
	Kaugjuhtpult. Puudutage, et kaugjuhtida kaamerat liikumise jaoks.
	Automaatne kiusamine. Valige erinevad kiuslikud suhtlemisviisid, et mängida oma lemmikloomaga.
	Kõne. Puudutage ikooni ja järgige seejärel ekraanil kuvatavaid juhiseid, et rääkida või kuulata lemmikloomi kaamera ees.
	Leia lemmikloom. Kaamera liigub, et leida teie lemmikloom.
	Laadige. Kaamera liigub automaatselt tagasi baasjaama laadimiseks.
	Järgi. Kui kaamera avastab inimesi või lemmikloomi, jälgib see aktiivselt taga.
	Laser. Kaamera kiirgab laserpunkt, et suhelda teie lemmikloomaga.
	Tee. Saate kaamera liikumisteede kohandada.
	Eraldusvõime. Valige erinev video resolutsioon vastavalt vajadusele.
	Pilt-pildis režiim. Vaadake videot, mis kuvatakse muude rakenduste peal, mida hetkel kasutate.
	Lähedal asuv seade. Puudutage, et valida saadaval olevad lähedal asuvad kaamerad mitme ekraani reaalajas vaatamiseks.
	Nõuanne. Puudutage, et saada teavet seadme mõningate funktsioonide kohta.

3. Pult

Reaalaja vaate lehel saate puudutada , et juhtida Tamot ja mängida oma lemmikloomaga igal ajal.

Kaamera vaate reguleerimine

Lohistage nuppu üles ja alla, et reguleerida kaamera vaadet
(Ainult kehtiv paigal olles)

Õrrita


Puudutage, et Tamo värisema oma lemmikloomi meelitada
(Töötab paremini, kui kasutada koos teaseriga)

Tagasi/Edasi

Puuduta, et juhtida Tamot edasi või tagasi liikuma

Vasak/Parem

Puuduta, et juhtida Tamot vasakule või paremale

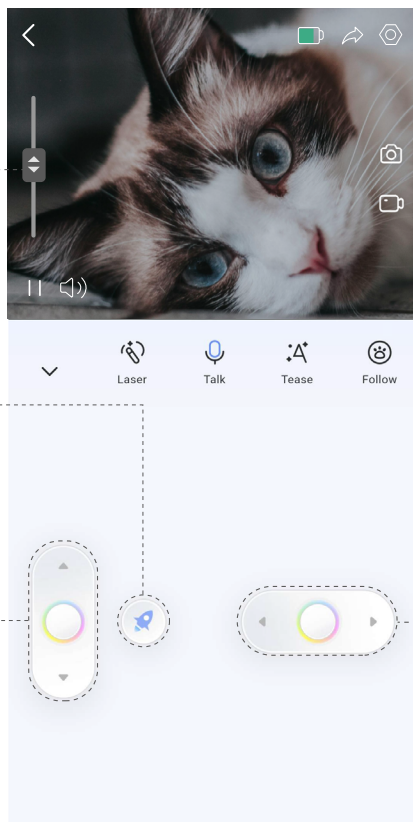

Hooldus


- Enne hooldust lülitage kaamera välja ja eemaldage see toiteallikast.
- Kaamera hooldamine on rangelt keelatud, kui see on sisse lülitatud, kuna on oht elektrilöögi!
- Kui kaamera ei liigu või liikumine on ebanormaalne, või kui ratastel on liiga palju karvu, eemaldage rehvid ja puhastage karvad.

1. Rataste puhastamine


1. Kasutage kruvikeerajat, et tõmmata rehvid kaamera rataste randmetest üles, nagu on näidatud alloleval joonisel.



2. Eemaldage rehvid, kasutage väikest nuga, et lõhkuda segatud karvad ja eemaldada ratastelt prahi.

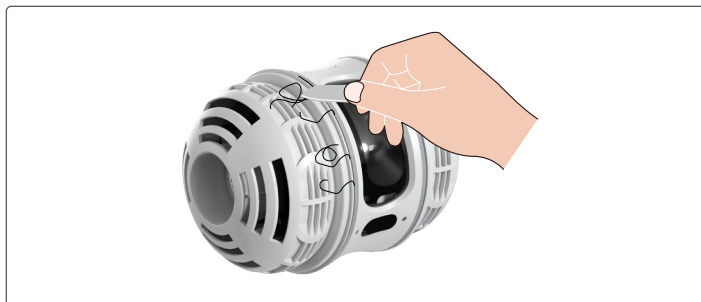


3. Puhastage rehvid puhta veega ja laske neil täielikult kuivada.

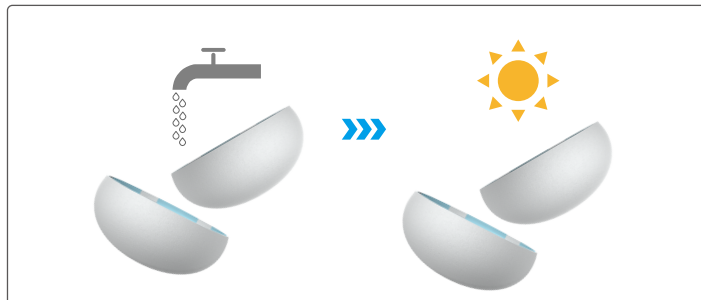

4. Paigaldage puhtad rehvid tagasi kaamerasse.

2. Oluliste osade puhastamine

Pühkige kaamera andureid, objektiivi ja laadimiskontakte pehme ja kuiva lapiga.

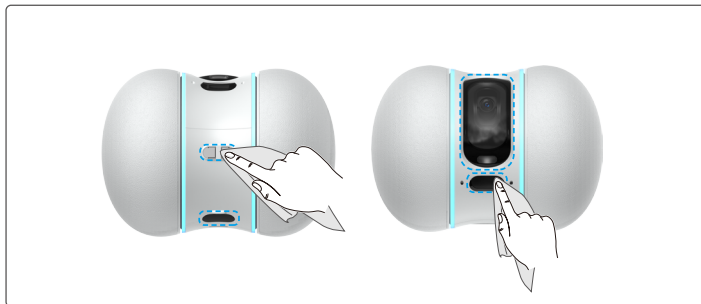

i Palun veenduge, et objektiiv, takistuste vältimise andur ja laadimisandur oleksid puhtad ja kriimustustevabad.

K : Kui kaamera on rakenduses võrguühenduseta, kas video salvestamine jätkub?

A : Kui kaamera on sisse lülitatud, kuid Internetiga ühendus puudub, jätkub kohalik salvestamine, kuid pilvesalvestamine peatub (kehhtub ainult alati sisse lülitatud toiterežiimi korral). Kaamera väljalülitamisel peatuvad mõlemad salvestamised.

K : Mobiiltelefon ei suuda häireid vastu võtta kui kaamera on võrgus.

A : 1. Veenduge, et teie mobiiltelefonis töötab EZVIZ rakendus ja et APP-i sõnumiteatis on lubatud.

2. Süsteemi Android puhul veenduge, et rakendus taustal töötab; iOS-i puhul lubage sõnumitõuke talitus jaotises "Seaded > teatis".

3. Kui alarmi ei käivitu ikka, kasutage nõela, et vajutada ja hoida kaamera Lähtesta auk umbes 4 sekundit, et taastada kaamera seaded.

K : Otsevaatamine ja taasesitamine pole võimalik.

A : Veenduge, et teil on hea võrguühendus. Otseülekannete vaatamine vajab head ribalaiust. Värskendage videoedastus või vahetage võrku ja proovige uuesti.

 Lisateavet seadme kohta vt veebisaidilt www.ezviz.com/eu.

1. Amazon Alexa kasutamine

Neid juhiseid järgides saate EZVIZ seadmeid jhutada Amazon Alexa kaudu. Kui selle käigus esineb raskusi, vaadake jaotist **Törkeotsing**.

Enne alustamist kontrollige järgmist.

1. EZVIZ seadmed on ühendatud EZVIZ rakendusega.
2. EZVIZ rakenduses lülitage välja säte „Video krüptimine” ja seadme sätete lehel lülitage sisse „Heli”.
3. Kasutate Alexa toega seade (nt Echo Spot, Echo-Show, uusim Echo-Show, Fire TV (kõik põlvkonnad), Fire TV (ainult teine põlvkond) või nutitel Fire TV Editioni).
4. Amazon Alexa rakendus on nutiseadmesse juba installitud ja olete loonud konto.

EZVIZ seadmete juhtimiseks Amazon Alexaga tehke järgmist.

1. Avage Alexa rakendus ja valige menüüst „Oskused ja mängud”.
2. Kuval „Oskused ja mängud” otsige kirjet „EZVIZ”, et leida EZVIZ oskused.
3. Valige oma EZVIZ seadme oskus ja puudutage valikut „**LUBA KASUTAMINE**”.
4. Sisestage oma EZVIZ kasutajanimi ja parool ning puudutage „**Logi sisse**”.
5. Puudutage nuppu „**Volita**”, et lubada Alexa juurdepääs teie EZVIZ kontole, et Alexa saaks teie EZVIZ seadmeid juhtida.
6. Kui kuvatakse tekst „EZVIZ sidumine õnnestus”, puudutage valikut „**AVASTA SEADMED**”, et lubada Alexal avastada kõik teie EZVIZ seadmed.
7. Minge tagasi Alexa rakenduse menüüsse ja valige „Seadmed” ning seadmete all näete kõiki oma EZVIZ seadmeid.

Häälkäsklused

Avastage uus nutiseade Alexa rakenduse menüüs „Nutikodu” või Alexa hääljuhtimise funktsiooni kaudu. Kui seade on leitud, saate seda häälega juhtida. Õelge Alexale lihtsaid käske.

-  Teie seadme nime näiteks: „näita kaamera xxxx,” saab muuta rakenduses EZVIZ. Iga kord seadme nime muutes peate nime värskendamiseks seadme uuesti avastama.

Törkeotsing

Mida peaksin tegema, kui Alexa ei leia minu seadet?

Kontrollige, kas internetiühendus on korras.

Proovige nutiseade taaskäivitada ja seade Alexas uuesti avastada.

Miks kuvatakse Alexas seadme olekuks „Võrguühenduseta”?

Teie seadme võrguühendus võib olla katkenud. Taaskäivitage nutiseade ja avastage see Alexas uuesti.

Kontrollige, kas teie ruuter on internetiga ühendatud, ja proovige uuesti.

-  Lisateavet riikide kohta, kus Amazon Alexa on saadaval, leiate Amazon Alexa ametlikult veebisaidilt.

2. Google Assistanti kasutamine

Google Assistanti kaudu saate aktiveerida oma EZVIZ seadme ja vaadata otseülekannet, andes Google Assistantile häälkäsklusi.

Vajalikud on järgmised seadmed ja rakendused.

1. Toimiv EZVIZ rakendus.
2. EZVIZ rakenduses lülitage välja säte „Video krüptimine“ ja seadme sätete lehel lülitage sisse „Heli“.
3. Teler, millega on ühendatud toimiv Chromecast.
4. Google Assistanti rakendus teie telefonis.

Alustamiseks järgige alltoodud samme.

1. Häälestage EZVIZ seade ja veenduge, et see töötaks rakenduses korralikult.
2. Laadige App Store'ist või Google Play™-ist alla rakendus Google Home ja logige sisse oma Google'i kontole.
3. Puudutage Myhome'i kuva vasakus ülanurgas nuppu „+“ ja valige menüüst „Seadme häälestus“, et avada häälestamise kasutajaliides.
4. Puudutage valikut **Töötab Google'iga** ja otsige „EZVIZ“, mille kaudu leiате EZVIZ oskused.
5. Sisestage oma EZVIZ kasutajanimi ja parool ning puudutage „**Logi sisse**“.
6. Puudutage valikut **Volita**, et anda Google'ile juurdepääs teie EZVIZ kontole, et Google saaks teie EZVIZ seadmeid juhtida.
7. Puudutage valikut **Tagasi rakendusse**.
8. Volitamise lõpuleviimiseks järgige ülaltoodud samme. Kui sünkroonimine on lõppenud, kuvatakse EZVIZ teenus teie teenuste loendis. Oma EZVIZ kontrol olevate ühilduvate seadmete loendi vaatamiseks puudutage EZVIZ teenuse ikooni.
9. Nüüd proovige mõnda käsku kasutada. Kasutage süsteemi häälestamisel loodud kaamera nime.

Kasutajad saavad seadmeid hallata ühe üksusena või seadmete rühmana. Seadmete ruumi lisamine võimaldab ühe käsuga juhtida korraga seadmete rühma.

Lisateabe saamiseks vaadake linki:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Videotoodete kasutamise algatused

Kallid EZVIZ kasutajad!

Kaasaegne tehnika mõjutab meie elu kõiki aspekte. Eelsevaadeva tehnoloogiaettevõttena oleme üha rohkem teadlikud sellest, millist rolli mängib tehnoloogia meie elukvaliteedi ja tõhususe parandamisel. Samal ajal oleme teadlikud selle ebaõige kasutamise võimalikust kahjust. Näiteks võivad videotooted salvestada reaalseid, täielikke ja selgeid pilte, seega on neil suur väärtus faktide esindamisel. Videolähte võib siiski ebaõigesti levitada, kasutada ja/või töödelda, kahjustades teiste isikute privaatsust, õigustatud õigusi ja huve. EZVIZ on pühendunud tehnoloogia heaolu edendamisele ning nõustab sellega tõsiselt, et iga kasutaja kasutaks videotooteid nõuetekohaselt ja vastutustundlikult, et luua ühiselt positiivset keskkonda, kus kõik seotud tavad ja kasutus vastavad kehtivatele seadustele ja määrustele, austatakse üksikisiku huve ja õigusi ning edendatakse sotsiaalselt moraali.

EZVIZi algatused, millele soovime teie tähelepanu pöörata:

Igaüks omab mõistlikku privaatsuse ootust ning videotoote kasutamine ei tohiks olla sellega vastuolus. Seetõttu tuleks avalikes kohtades videotoodete paigaldamisel näidata mõistlikul ja tõhusal viisil hoiatusmärkus, milles selgitatakse jälgimisvahemikku. Mitteavalike alade puhul hinnatakse osalevate inimeste õigusi ja huve läbimõeldult, sealhulgas, kuid mitte ainult, videoseadmete paigaldamine pärast osaliste nõusoleku saamist ning kõrgelt nähtamatute videoseadmete paigaldamine ilma teiste teadmata.

2. Videotooted salvestavad objektiivselt reaalsete tegevuste kaadreid kindlal ajal ja ruumis. Kasutajad peaksid mõistlikult tuvastama ette inimesed ja õigused, mis on selles ulatuses kaasatud, et vältida portree, privaatsuse või teiste seaduslike õiguste rikkumist, samal ajal end kaitstes videotoodete abil. Märkimisväärne on see, et kui valite kaamera helisalvestusfunktsiooni lubamise, siis see salvestab helisid, sealhulgas vestlusi, jälgimisulatuses. Soovitame tungivalt teha ulatusliku hinnangu võimalike helikoguste kohta, et enne heli salvestamise funktsiooni sisse lülitamist täielikult mõista nende vajadust ja mõistlikkust.

3. Videotooted kasutamisel genereerivad pidevalt heli- või visuaalset andmeid reaalistest stseenidest - võimalik, et ka biomeetrilist teavet nagu näopildid - kasutaja valitud tootemaduste põhjal. Selliseid andmeid võib kasutada või neid võib kasutada töötlemiseks. Videotooted on üksnes tehnoloogilised vahendid, mis ei vasta ega suuda rakendada õiguslikke ja moraalseid standardeid, mis juhendavad andmete seaduslikku ja nõuetekohast kasutamist. Oluline on inimeste meetodid ja eesmärgid, kes kontrollivad ja kasutavad tekitatud andmeid. Seetõttu peavad andmehaldurid mitte ainult rangelt järgima kehtivaid seadusi ja määrusi, vaid ka täielikult austama mitte-kohustuslikke reegleid, sealhulgas rahvusvahelisi konventsioone, moraalseid standardeid, kultuurinorme, avalikku korda ja kohalikke kombeid. Lisaks peaksime alati prioriteediks andma privaatsuse ja portreed õiguste ning muude mõistlike huvide kaitse.

4. Videotoodete pidevalt genereeritud videoteave kannab erinevate osapoolte õigusi, väärtusi ja muid nõudmisi. Seega on äärmiselt oluline tagada andmete turvalisus ja kaitsta tooteid pahatahtlike sissetungide eest. Iga kasutaja ja andmehaldur peab võtma kõik mõistlikud ja vajalikud meetmed toote- ja andmeturvalisuse maksimeerimiseks, vältides andmelekked, ebaõiget avalikustamist või kuritarvitamist, sealhulgas, kuid mitte ainult, juurdepääsupiirangute seadistamine, sobiva võrgukeskkonna valimine, kus videotooted on ühendatud, võrguturbe loomine ja pidev optimeerimine.

5. Videotooted on teinud suurepäraseid panuseid meie ühiskonna turvalisuse suurendamiseks ning usume, et nad jätkavad positiivse rolli mängimist erinevates meie igapäevaelu aspektides. Iga katse kuritarvitada neid tooteid inimõiguste rikkumiseks või ebaseaduslike tegevuste korraldamiseks on vastuolus tehnoloogilise innovatsiooni ja tootearenduse põhiolusega. Julgustame igat kasutajat looma oma meetodeid ja reegleid videotoodete kasutamise hindamiseks ja jälgimiseks, et tagada nende toodete alati korrektne, läbimõeldud ja heatahtlik kasutamine.