

TAM

Käyttöopas



TEKIJÄNOIKEUDET © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

Kaikki tiedot, mukaan lukien kirjoitukset, kuvat ja kaaviot, ovat Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.:n (jäljempänä "EZVIZ") omaisuutta. Tätä käyttöohjetta (jäljempänä "käyttöohje") ei saa kopioida, muuttaa, kääntää tai jakaa, osittain tai kokonaan millään menetelmällä, ilman ennalta saatua EZVIZin kirjallista lupaa. Ellei toisin määrätä, EZVIZ anna käyttöohjetta koskien mitään suoria tai epäsuoria takuita, vakuutuksia tai lausuntoja.

Tietoa käyttöohjeesta

Käyttöohjeessa on ohjeita tuotteen käyttämiseen ja hallintaan liittyen. Kuvat, kaaviot, kuvat ja kaikki muut tiedot tässä jäljempänä ovat vain kuvausta ja selitystä varten. Käyttöohjeen sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta laiteohjelmiston päivityksen vuoksi tai muusta syystä. Uusin versio on EZVIZ™ verkkosivuilla (<http://www.ezviz.com>).

Tarkistustiedot

Uusi julkaisu – elokuu 2025

Tavaramerkkien tunnustus

EZVIZ™,  muut EZVIZ tavaramerkit ja logot ovat EZVIZ omaisuutta eri lainkäyttöalueilla. Muut jäljempänä mainitut tavaramerkit ja logot ovat omistajiensa omaisuutta.

Vastuuvapauslauseke

KUVATTU TUOTE, MUKAAN LUKIEN SEN LAITTEISTO, OHJELMISTO JA LAITEOHJELMISTO, TOIMITETAAN SOVELLETTAVAN LAIN ENIMMÄISPUITTEISSA "SELLAISENAAN" KAIKKINE PUUTTEINEEN JA VIRHEINEEN EZVIZ EI ANNA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EZVIZ JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN TAI MUUN DOKUMENTAATION MENETYS TUOTTEEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ, VAIKKA EZVIZILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, EZVIZIN KOKONAISKORVAUSVELVOLLISUUS KAIKISTA VAHINGOISTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ TUOTTEEN ALKUPERÄISTÄ OSTOHINTAA.

EZVIZ EI OTA MITÄÄN VASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA TAI OMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN TOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ TAI PALVELUN PÄÄTTYMISESTÄ JOHTUEN: A) VIRHEELLISESTÄ ASENNUKSESTA TAI OHJEIDEN VASTAISESTA KÄYTÖSTÄ; B) KANSALLISTEN TAI JULKISTEN ETUJEN SUOJAAMISESTA C) YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ; D) SINUSTA TAI KOLMANNESTA OSAPUOLESTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSITTA, KAIKKI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEIDEN, OHJELMIEN, SOVELLUSTEN JA MUIDEN VASTAAVIEN KÄYTTÄMINEN. INTERNETYHTEYDELLÄ VARUSTETUN TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN ON TÄYSIN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA. EZVIZ EI OLE VASTUUSSA EPÄNORMAALISTA TOIMINNASTA, YKSITYISTIETOJEN VUOTAMISESTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TIETOVERKKOHYÖKKÄYKSISTÄ, HAKKERIHYÖKKÄYKSISTÄ, VIRUSTARTUNNASTA TAI MUISTA TIETOTURVARISKEISTÄ, MUTTA EZVIZ TARJOAA TARVITTAESSA TEKNISET TUKEA. VALVONTALAIT JA TIETOSUOJALAIT VAIHTELEVAT LAINKÄYTTÖALUEITTAIN. TARKISTA KAIKKI LAINKÄYTTÖALUEESI SOVELLETTAVAT LAIT ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ VARMISTAAKSESI, ETTÄ KÄYTTÖ ON SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAISTA. EZVIZIA EI VOI PITÄÄ VASTUUSSA, MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN LUVATTOMAAN TARKOITUKSEEN.

MIKÄLI EDELLÄ MAINITTU JA SOVELLETTAVA LAKI OVAT RISTIRIIDASSA, SOVELLETAAN JÄLKIMMÄISTÄ.

Sisällysluettelo

Tärkeitä turvallisuusohjeita.....	1
Yleiskatsaus.....	2
1. Pakkauksen sisältö	2
2. Perusteet.....	3
Hanki EZVIZ-sovellus	6
Pika-aloitusopas	6
1. Valmistelu	6
2. Aseta ja kytke tukiasema päälle.....	7
3. Virran kytkeminen kameraan	8
4. EZVIZ-sovellukseen lisääminen	9
5. Kokoa esittely (valinnainen)	10
EZVIZ-sovelluksen käyttö	11
1. Etusivu	11
2. Live-näkymä	11
3. Kaukosäädin	13
Huolto	14
1. Puhdista pyörät	14
2. Puhdista tärkeät osat	15
UKK.....	16
EZVIZ Connect.....	17
1. Amazon Alexan käyttäminen	17
2. Käytä Google Assistantia.....	18
Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita	19

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Käytä kameraa EZVIZ-sovelluksessa, kiinnitä huomiota kameran ympäristöön ja nopeuteen estääksesi kaatumiset, jotka johtuvat liiallisesta nopeudesta. Kameran suositellaan toimivan tasaisella pinnalla.
- Latausvaroitimet: Aseta tukiasema tasaiselle pinnalle varmistaen, että edessä on 1 metri selkeää tilaa ja molemmilla sivuilla on 30 senttimetriä selkeää tilaa. Vältä asettamasta sitä suurten ikkunoiden eteen tai muihin voimakkaan valon alueisiin, jotta kameran näkymä ei ylikorostu, mikä voisi vaikeuttaa tukiaseman tunnistamista. Varmista lisäksi, että tukiasema ei ole suoraan peilien edessä tai lähellä niitä välttääksesi virheelliset arviot heijastuksista.
- Kameran kokorajoitusten vuoksi se saattaa olla kykenemätön navigoimaan kynnyksien tai muiden esteiden yli. Käytä sitä tasaisilla pinnoilla aina kun mahdollista.
- Suunnittelurajoitusten vuoksi kamera ei välttämättä tee tarkkoja liikkeitä matoilla tai vastaavilla pinnoilla. Ole tietoinen tästä.
- Kamera on tarkoitettu vain sisätalikäyttöön eikä se ole vedenkestävä. Älä käytä sitä ulkotiloissa.
- Jos kamera ei liiku tai liikkuu epänormaalisti, poista pyörät ja puhdista hiukset tai roskat.
- Kamera sisältää tarkkuuselektronikkakomponentteja. Lasten ei tulisi pudottaa tai heittää kameraa.
- Kamerassa on mikrofoni. Älä peitä sitä.
- Kameran lämpötilan ollessa käytössä on normaalia, että se on lämpimämpi kuin ympäristön lämpötila. Käytä sitä luottavaisin mielin.
- Pitäkää linssi, esteiden välttämissensori ja lataussensori puhtaina ja naarmuttomina.
- Älä oikosulje tukiaseman latauskoskettimia.
- Varoitus: Tämä riipus ei ole lelu ja sisältää pieniä osia, jotka aiheuttavat tukehtumisvaaran; pidä poissa lasten ulottuvilta (säilytä vähintään 1,2 m / 4 jalan korkeudella) ja varmista jatkuva aikuisen valvonta.
- Tuote täyttää luokan 1 laserlaitteiden vaatimukset. Luokan 1 tuotteet ovat turvallisia käytettäessä, mukaan lukien pitkäaikainen suora altistuminen säteelle, jopa optisten laitteiden käytön aikana (kuten pienet suurennuslasit tai kiikarit).



- Laserimerkki on kiinnitetty tuotteen pohjaan lähelle latausliittimiä.
- EN 50689:2021 mukaan tämä tuote luokitellaan luokan 1 lasersäteilytuotteeksi eikä tuota vaarallista lasersäteilyä.
- Mahdolliset luvattomat muutokset lasermoduulin toimintaan tai suorituskykyyn voivat johtaa vaaralliseen laser säteilyyn.
- Huomio - Muiden kuin tässä määriteltujen ohjainten tai säätöjen tai prosessien käyttämisestä voi seurata vaarallinen säteilyaltistus.
- Älä suorita tuotteen huoltoa sen ollessa kytkettynä päälle, sillä tämä voi aiheuttaa sähköiskun! Jos tuote ei toimi kunnolla, ota yhteyttä lähimpään huoltoon. Älä pura tai muokkaa tuotetta millään tavalla. Yritys ei ole vastuussa mistään ongelmista, jotka johtuvat luvattomista muutoksista tai korjauksista.


1. Pakkauksen sisältö



Kamera ×1



Tukiasema ×1

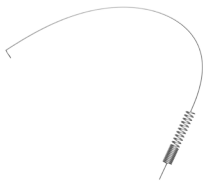

Teaser ×1



Kiinnike ×1



Riippuvälaisin ×1



Tukiaseman verkkovirta ×1



Nasta ×1



Tietoja säädöksistä ×2




Pika-aloitusopas ×1

 Verkkolaitteen ulkonäkö riippuu ostamastasi mallista.

2. Perusteet

Kamera

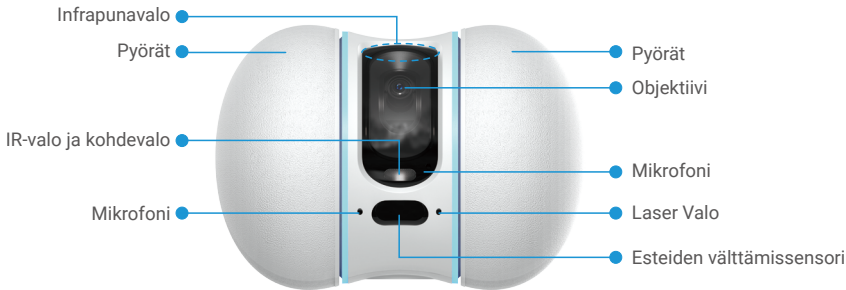


Näkymä edessä




Takanäkymä

Nimi	Kuvaus
Nollausreikä	Aseta mukana toimitettu nastaa Nollausreikään 4 sekunniksi käynnistääksesi ja valmistautuaksesi verkon määrittämiseen. i Kameran nollaaminen poistaa kaiken käyttäjätiedon. Ole hyvä ja toimi varovasti.
Virtaportti	Type-C-portti, käytä virtalähdettä (DC5V 2A, hankittava erikseen) kamerasi lataamiseen.
Kiinnitysreikä	Korjaa tiiseri asettamalla se reikään kiinnikkeellä.
Virtapainike	- Virran kytkeminen päälle: Pidä painettuna 2 sekunnin ajan. - Virran kytkeminen pois päältä: Pidä painettuna 4 sekunnin ajan. - Käynnistä uudelleen: Pidä painettuna 8 sekunnin ajan.

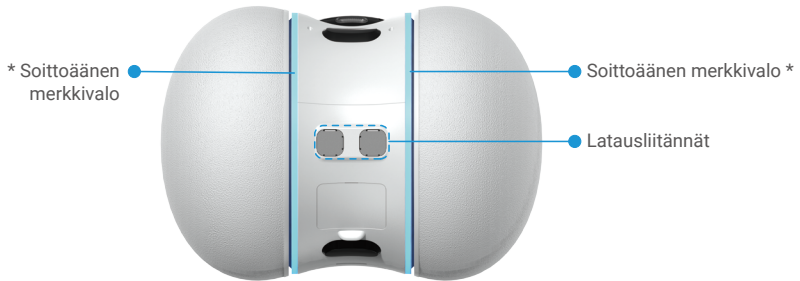


Alla oleva kuva

Nimi	Kuvaus
Soittoäänen merkkivalo	Tasaisesti palava punainen: kamera käynnistyy. Punainen hengityksen vilkkuminen: Verkkovirhe. Punainen virtahepökuvio: Kameran poiminta havaittu. Punainen vilkkuu puoliympyrässä: Este havaittu. Tasaisesti palava sininen: Kamera käynnistyy tai sitä katsotaan live-näkymässä EZVIZ-sovelluksessa. Sininen hengityksen vilkkuminen: Verkkokonfiguraatio valmis. Sinisen virtauksen muotoinen: Valmis verkon määrittämiseen. Asteittainen valaistus: Syttyy peräkkäin myötöpäivään latauksen edistymisen mukaan.  Ilmaisee tasaisesti 0 % - 100 % akun varaustason renkaan osoittimen +180°:sta -90°:een. Sininen jahtaaminen: kamera toimii oikein.

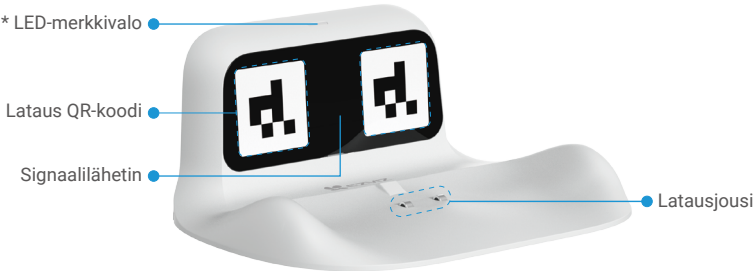

Näkymä ylhäältä

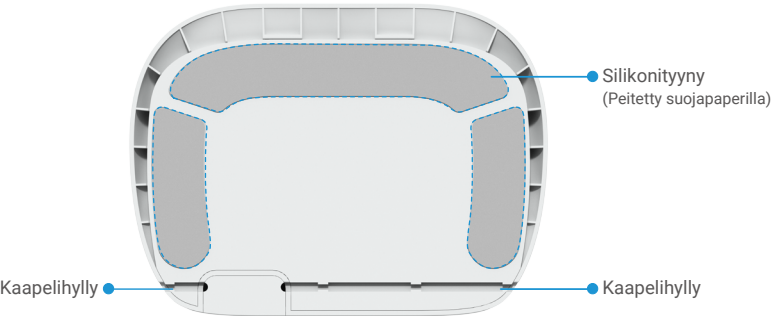

Alla oleva kuva




Takanäkymä

Nimi	Kuvaus
LED-merkkivalo	Tasaisesti palava sininen: Tukiasema käynnistyy. Sininen hengityksen vilkkuminen: Kamera latauksessa.
Virtaportti	Base-aseman lataamista varten.

Hanki EZVIZ-sovellus

1. Yhdistä matkapuhelimesi Wi-Fi-verkkoon (suositus).
2. Lataa ja asenna EZVIZ-sovellus hakusanalla "EZVIZ" App Storesta tai Google Play™ - kaupasta.
3. Käynnistä sovellus ja rekisteröi EZVIZ-käyttäjätili.

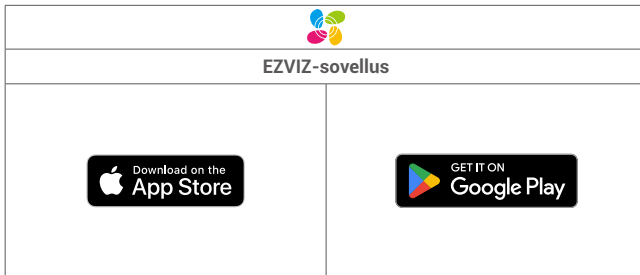


- i** Jos olet jo käyttänyt sovellusta, varmista, että käytössä on uusin versio. Tarkista päivitysten saatavuus siirtymällä sovelluskauppaan ja etsimällä hakusanalla "EZVIZ".

Pika-aloitusopas

1. Valmistelu


- i**
- Älä käytä kameraa ympäristössä, jossa on portaita (jos välttämätöntä, käytä kaiteita).
 - Poista lattialta esteet ennen käyttöä.
 - Käytä kameraa mahdollisimman tasaisella alustalla, muuten se ei ehkä pysty kulkemaan kynnyksien ja muiden esteiden yli.
 - Älä käytä kameraa ulkona, koska kamera ei ole vedenkestävä.
 - Varmistaaksesi kameran optimaalisen suorituskyvyn ja kestävyuden, vältä käyttämästä sitä mattoisilla pinnoilla.

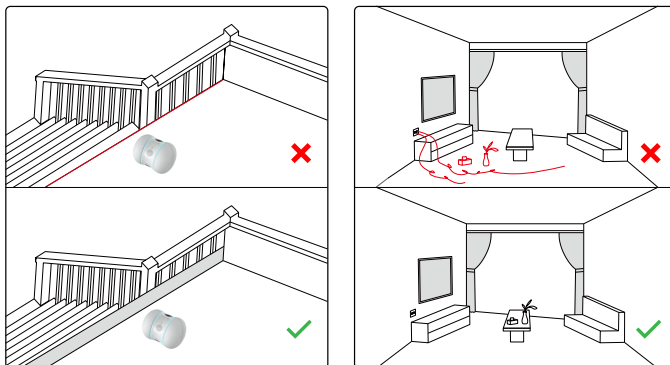

2. Aseta ja kytke tukiasema päälle

- Ennen kuin sijoitat tukiaseman, varmista, että virtajohto on asetettu kaapelilokeroon ja tukiasema on asetettu tasaisesti.
- Stabiilin toiminnan varmistamiseksi tukiasema tulisi sijoittaa seinää vasten.
- Jos tukiasemaa ei ole asetettu seinää vasten, käytä tukiaseman takana olevaa tarraa kiinnittääksesi se ja sitten aseta ja kytke tukiasema päälle seuraamalla alla olevia ohjeita.
- Älä sijoita tukiasemaa ranskalaisen ikkunan eteen tai muihin alueisiin, joissa on erittäin voimakas valo, jotta kameran kuva ei ylikirkastu eikä tukiasemaa voida tunnistaa. Samalla varmista, että tukiasema ei ole peilien edessä tai lähellä niitä, jotta vältetään peilin heijastaman virheellisen arvioinnin aiheuttaminen.

1. Liu'uta avataksesi tukiaseman kannen ja liitä sitten mukana toimitettu virtaportti tukiaseman virtaporttiin.

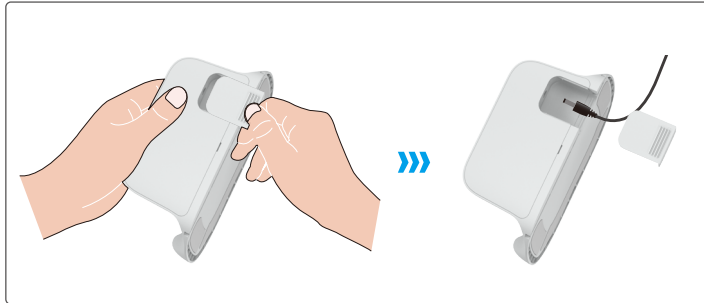


2. Järjestä virtakaapeli siististi Tukiaseman kaapelilokeroon ja johda se ulos kaapeliportin kautta, sitten kiinnitä Tukiaseman kansi takaisin paikoilleen.

3. Irrota tukiaseman pohjassa oleva suojapaperi ja kiinnitä se tiukasti tasaiselle pinnalle. Varmista, että Base Stationin edessä on 1 metrin vapaa tila ja kummallakin puolella 30 senttimetrin vapaa tila.

4. Yhdistä tukiaseman virtajohto pistorasiaan virtalähteen avulla.

- Pistorasia tulee asentaa lähelle virtalähdettä ja sen tulee olla helposti saavutettavissa.

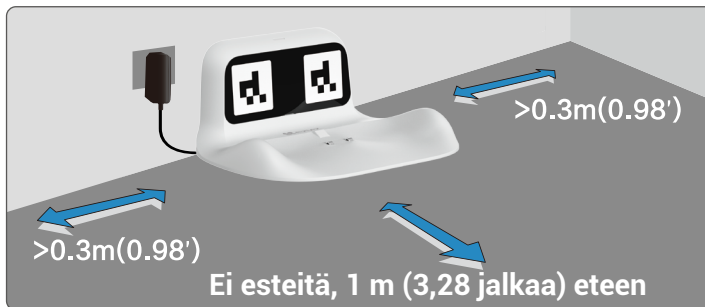

3. Virran kytkeminen kameraan

1. Avaa kameran silikonikansi.
2. Kun laite on sammutettuna, kytke virta painamalla virtapainike painettuna 2 sekunnin ajan.
3. Aseta kansi takaisin paikalleen.
4. Kun soittoäänien merkkivalo on sinisen virtamuotoinen, se osoittaa, että kamera on käynnistynyt ja valmis verkon määrittelyyn. Noudata EZVIZ-sovellusohjattua vaiheittaisten ohjeiden mukaisesti suorittaaksesi Wi-Fi-määrittelyksen ja lisätäksesi kameran EZVIZ-tilillesi. (Lisätietoja on kohdassa ["EZVIZ-sovellukseen lisääminen"](#))

3.1 Kameran lataaminen

Kun käytät kameraa ensimmäistä kertaa, suositellaan lataamaan kamera täyteen. Kameran lataamiseen on kaksi vaihtoehtoa. Kun kameran soittoäänien merkkivalo on kiinteän sininen, se tarkoittaa, että kamera on täysin ladattu.

- Älä lataa kameraa ulkona.
- Älä lataa kameraa, kun lämpötila ylittää 50 astetta Celsius tai laskee alle 0 astetta Celsius.
- Latauksen aikana kamera käynnistyy automaattisesti.
- Kun lataat, vältä laitteen käyttöä, jos mahdollista. Jos käyttö on tarpeen, irrota ensin virtakaapeli.

Vaihtoehto 1: Lataaminen tukiaseman kautta

Kun kameran akku on vähissä, se palaa automaattisesti tukiasemalle lataamista varten.

- Kohdistusta kameran pohjassa olevat latausliittimet tukiaseman latausjohdoksiin. Kun merkkivalorengas syttyy sinisenä peräkkäin myötäpäivään latauksen edetessä, se osoittaa, että kamera latautuu.
- Tehokas kommunikaatioetäisyys tukiaseman ja kameran välillä on 4 metriä.
- Jos kamera ei palaa tukiasemalle, tarkista, onko kamera liian kaukana tukiasemasta. Jos näin on, siirrä kamera manuaalisesti lähemmäksi tukiasemaa tai napauta EZVIZ-sovelluksessa kaukosäädintä säätääksesi kameran sijaintia.



Vaihtoehto 2: Lataaminen virtalähteellä


Yhdistä kamera virtapistorasiaan virtalähteen (DC5V 2A, ostettava erikseen) avulla lataamista varten.



- Pistorasia tulee asentaa lähelle virtalähdettä ja sen tulee olla helposti saavutettavissa.
- Jotta kameran turvallisuus varmistetaan ja akun käyttöikä pitenee, lataus pysähtyy automaattisesti, jos se ylittää 24 tuntia yhtäjaksoisesti Type-C-portin kautta.

4. EZVIZ-sovellukseen lisääminen

1. Kirjaudu tilillesi EZVIZ-sovelluksella.
2. Kotinäytöllä napauta oikeassa yläkulmassa olevaa "+"-painiketta siirtyäksesi QR-koodin skannausliittymään.
3. Skannaa QR-koodi Pikakäynnistysoppaan kannesta tai kamerasi rungon takaa.

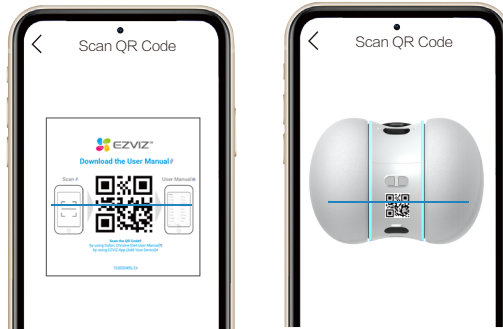


4. Seuraa EZVIZ-sovelluksen ohjetta loppuun Wi-Fi-konfiguroinnin ja kamerasi lisäämisen osalta EZVIZ-tilillesi.


- Jos kamera ei yhdistä Wi-Fi-verkkoosi, käytä nastaa painaaksesi ja pitämällä Nollausreikä noin 4 sekunnin ajan käynnistääksesi kamerasi uudelleen ja toistaaksesi yllä olevat vaiheet.
- Jos haluat yhdistää kamerasi toiseen Wi-Fi-verkkoon, siirry EZVIZ-sovelluksessa kohtaan "Asetukset > Verkkosetukset" vaihtaaksesi Wi-Fi-verkkoa.

5. Kokoa esittely (valinnainen)


1. Aseta teaser kiinnittimeen kuvassa esitetyn mukaisesti ja säädä sitten teaser pystysuoraan kiinnittimeen.

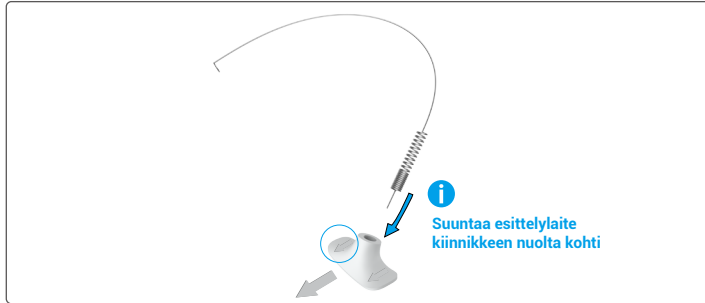

2. Irrota teipinauha kiinnikkeen takaa, aseta teaser kameran kiinnikkeen reikään ja säädä se sopivaan asentoon.

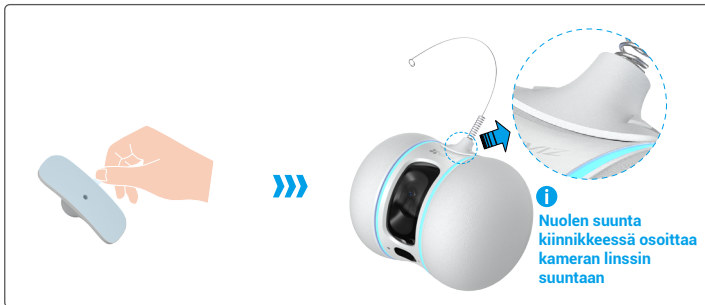

3. Varmista, että kiinnitys on kunnolla kiinni kamerassa painamalla kiinnitintä.
4. Asenna riipus teaseriin.

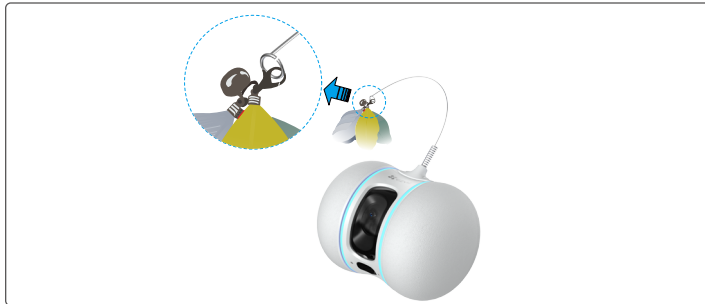

- Teaseria voidaan taivuttaa mihin tahansa kulmaan. Säädä se tarpeidesi mukaan.
- Riipus voidaan korvata muilla leluilla lemmikeille. Suosittelemme käyttämään leluja, jotka ovat samankokoisia ja -painoisia kuin riipus.
- Jos asennat houkuttimen kameran linssin eteen, älä käytä liian suuria leluja lemmikeille, sillä ne saattavat estää kameran näkymän.

EZVIZ-sovelluksen käyttö

i Sovelluksen käyttöliittymä voi olla erilainen version päivityksen vuoksi, ja puhelimeesi asentamasi sovelluksen käyttöliittymä on määräävä.


1. Etusivu

Kun käynnistät EZVIZ-sovelluksen, voit tarkastella akun varaustasoa, verkon tilaa ja asettaa liikeparametreja täällä.

Kuvake	Kuvaus
100%	Akku. Näytä jäljellä oleva akun kapasiteetti.
	Verkko. Näytä kameran nykyinen verkkoyhteyden tila.
	Lemmikin kiusoittelu. Katso live-syötettä, tallenna videoita ja pelaa lemmikeitä tarvittaessa useilla eri menetelmillä.
	Liiketunnistimen asetukset. Aseta asiaankuuluvat liikeasetukset, kuten lemmikin korkeus, kameran liikkeen nopeus ja vastaavat.

2. Live-näkymä

Kun käynnistät EZVIZ-sovelluksen, kameran sivu näkyy alla olevan kuvan mukaisesti. Voit katsoa live-syötettä, ottaa tilannekuvia, tallentaa videoita ja valita tarvittavan videotarkkuuden.

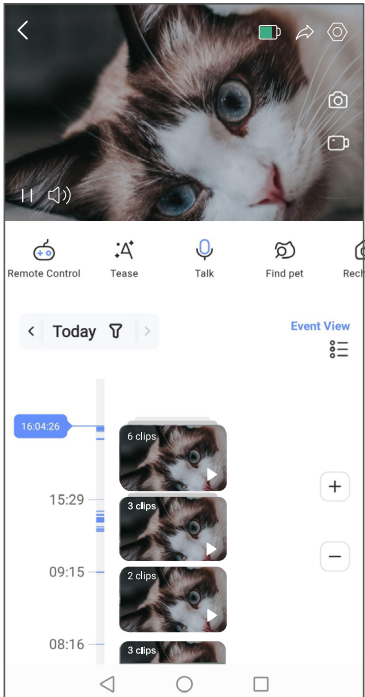

i Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle näytön yli nähdäksesi lisää kuvakkeita.

Kuvake	Kuvaus
	Akku. Näytä jäljellä oleva akun kapasiteetti.
	Jaa. Jaa laitteesi kenen kanssa haluat.
	Asetukset. Katso laitteen asetukset tai muuta niitä.
	Tilannekuva. Ota tilannekuva.
	Tallenna. Käynnistä/pysäytä tallennus manuaalisesti.
	Kaukosäädin. Napauta kauko-ohjataksesi kameraa liikkeen avulla.
	Auto-kiusoittelu. Valitse erilaisia leikkisiä vuorovaikutuksia leikkiäksesi lemmikkisi kanssa.
	Puhu. Napauta kuvaketta ja seuraa sitten näytöllä olevia ohjeita puhuaksesi tai kuunnellaksesi lemmikkejä kameran edessä.
	Etsi lemmikki. Kamera liikkuu löytääkseen lemmikkisi.
	Lataa. Kamera palaa automaattisesti tukiasemalle lataamista varten.
	Seuraa. Kamera seuraa aktiivisesti perässä, kun se havaitsee ihmisiä tai lemmikkejä.
	Laser. Kamera lähettää laserpisteen vuorovaikutukseen lemmikkisi kanssa.
	Polku. Voit mukauttaa kamerasi liikeradat.
	Tarkkuus. Valitse eri videon resoluutio tarpeidesi mukaan.
	PiP. Näytä video toisen käyttämäsi sovelluksen päällä.
	Lähellä oleva laite. Napauta valitaksesi saatavilla olevat lähistön kamerat moninäytön live-näkymää varten.
	Vinkki. Napauta oppiaksesi laitteen joistakin ominaisuuksista.

3. Kaukosäädin

Live-näkymäsivulla voit napauttaa  ohjataksesi Tamoja ja leikkiäksesi lemmikkisi kanssa milloin tahansa.

Säädä kameran näkymää

Vedä painiketta ylös ja alas
säätääksesi kameran näkymää
(Vain voimassa paikallaan ollessa)

Kiusoitella


Napauta, jotta Tamo alkaa heilua
houkutellakseen lemmikkisi
(Toimii paremmin, kun sitä käytetään
teaserin kanssa)

Takaisin/Eteenpäin

Napauta ohjataksesi Tamoja
liikkumaan eteenpäin tai
taaksepäin

Vasen/Oikea

Napauta ohjataksesi Tamoja
kääntymään vasemmalle tai
oikealle

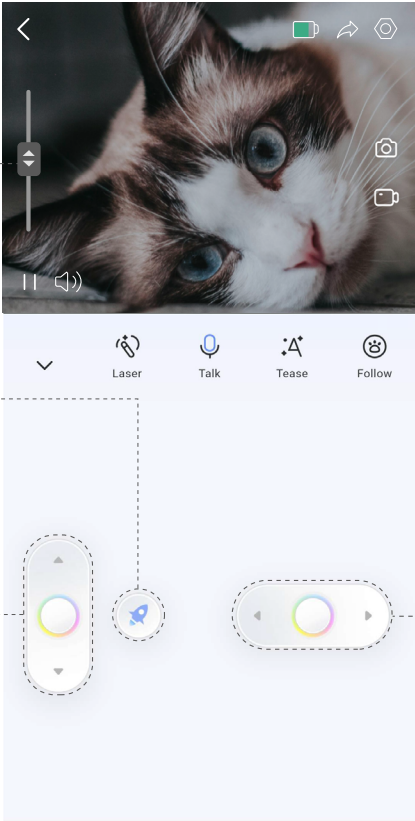

The screenshot shows the Tammo app interface. At the top is a live video of a brown and white cat. Below the video is a control bar with four buttons: 'Laser' (a red dot icon), 'Talk' (a microphone icon), 'Tease' (a red arrow icon), and 'Follow' (a smiley face icon). Below the control bar are two large, rounded rectangular buttons. The left button has a circular color wheel and a blue rocket icon. The right button has a circular color wheel and left/right arrow icons. Dashed lines connect the text labels to their corresponding UI elements.

Huolto


- Katkaise kamera virrasta ja virtalähteestä ennen huoltotoimenpiteitä.
- Kameran huolto on ehdottomasti kiellettyä sen ollessa kytkettynä päälle, koska sähköiskun vaara on olemassa!
- Kun kamera ei voi liikkua tai liike on epänormaalia, tai pyörissä on liikaa hiuksia, poista renkaat ja puhdista hiukset.

1. Puhdista pyörät


1. Käytä ruuvimeisseliä irrottaaksesi renkaat kamerapyörien reunasta, kuten alla olevassa kuvassa on esitetty.



2. Ota renkaat pois, käytä puhdistustyökalua kuten pientä veistä leikataksesi takertuneet hiukset ja poistaaksesi roskat pyöristä.

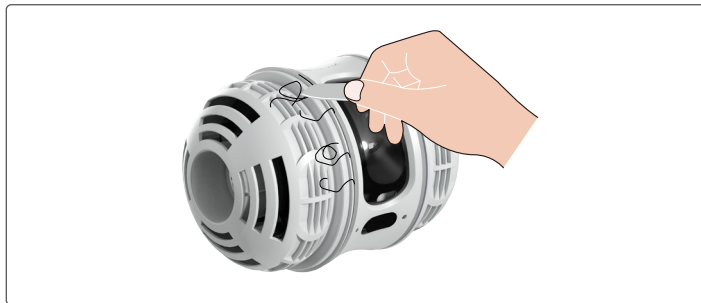


3. Puhdista renkaat puhtaalla vedellä ja anna niiden kuivua täysin.

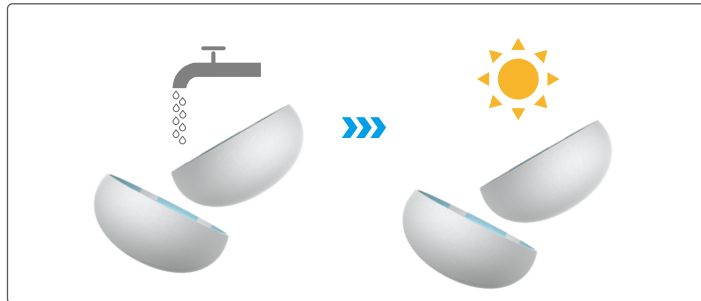

4. Asenna puhtaat renkaat takaisin kameraan.

2. Puhdista tärkeät osat

Pyyhi kameran anturit, linssi ja latausliittimet pehmeällä ja kuivalla liinalla.

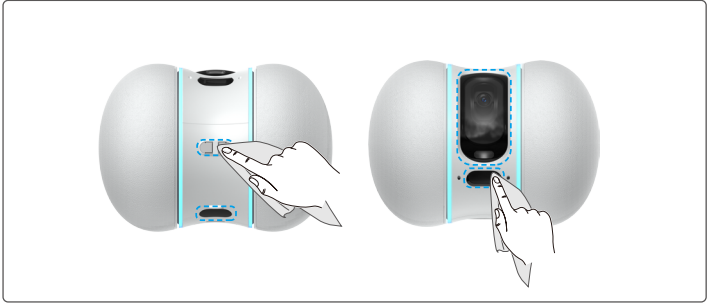

i Varmista, että linssi, esteiden välttämissensori ja lataussensori ovat puhtaat ja naarmuttomat.

K : Jos kamera on sovelluksessa offline-tilassa, jatkuuko videotallennus?

A : Jos kamera on päällä mutta irti Internetistä, paikallinen tallennus jatkuu, mutta pilvitalennus pysähtyy (koskee vain aina päällä olevaa virtatilaa). Jos kamera on kytketty irti virrasta, kumpikin videotallennus pysähtyy.

K : Matkapuhelin ei vastaanota hälytysilmoituksia, kun kamera on online-tilassa.

A : 1. Varmista, että EZVIZ-sovellus on käynnissä matkapuhelimessasi ja että SOVELLUKSEN viestin ilmoitus on käytössä.

2. Jos käytössä on Android-järjestelmä, varmista, että sovellus on käynnissä taustalla. Jos käytössä on iOS, ota push-ilmoitukset käyttöön kohdassa "Asetukset > Ilmoitukset".

3. Jos hälytystä ei vielääkään tule, käytä neulaa painaaksesi ja pidä Nollausreikä kamerassa noin 4 sekunnin ajan palauttaaksesi kamerasi asetukset.

K : Reaaliaikainen katselu tai toisto epäonnistui.

A : Varmista, että verkkoyhteys on hyvä. Live-videoiden katselu vaatii hyvän kaistanleveyden. Lataa video uudelleen tai vaihda verkkoa ja yritä uudelleen.

 Katso lisätietoa laitteesta osoitteesta www.ezviz.com/eu.

1. Amazon Alexan käyttäminen

Nämä ohjeet auttavat sinua ohjaamaan EZVIZ-laitteitasi Amazon Alexan avulla. Jos prosessin aikana ilmenee ongelmia, katso kohta **Vianmääritys**.

Ennen aloittamista varmista, että:

1. EZVIZ-laitteet on yhdistetty EZVIZ-sovellukseen.
2. Poista EZVIZ-sovelluksessa "Videosalaus" käytöstä ja ota "Ääni" käyttöön Laiteasetukset-sivulla.
3. Sinulla on Alexa-yhteensopiva laite (ts. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV [kaikki sukupolvet], Fire TV Stick [vain toinen sukupolvi] tai Fire TV Edition Smart TV).
4. Amazon Alexa -sovellus on jo asennettu älylaitteeseesi ja olet luonut itsellesi tilin.

EZVIZ-laitteiden ohjaaminen Amazon Alexan avulla:

1. Avaa Alexa-sovellus ja valitse valikosta "Taidot ja pelit".
2. Etsi Taidot ja pelit -näytöstä "EZVIZ", jolloin löydät "EZVIZ"-taidot.
3. Valitse EZVIZ-laitteesi taito, napauta sitten **Ota käyttöön**.
4. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja **napauta Kirjautu**.
5. Napauttamalla **Valtuuta -painiketta** annat Alexalle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Alexa voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
6. Näet tekstin "EZVIZin yhdistäminen onnistui". Napauta sitten Etsi laitteita **antaaksesi** Alexan etsiä kaikki EZVIZ-laitteesi.
7. Palaa takaisin Alexa-sovelluksen valikkoon ja valitse "Laitteet". Tässä kohdassa näet kaikki EZVIZ-laitteesi.

Äänikomento

Etsi uusi älylaite Alexa-sovelluksen "Smart Home" -valikosta tai Alexan ääni ohjaustoiminnon avulla.

Kun laite on löytynyt, voit ohjata sitä äänelläsi. Anna Alexalle yksinkertaisia komentoja.

-  Laitteesi nimi esimerkiksi komennossa: "näytä xxxx kamera" voidaan muuttaa EZVIZ-sovelluksessa. Aina kun muutat laitteen nimen, sinun on löydettävä laite uudelleen nimen päivittämiseksi.

Vianmääritys

Mitä teen, jos Alexa ei löydä laitettani?

Tarkista, onko kyseessä Internetin yhteysongelma.

Käynnistä älylaite uudelleen ja kokeile sitten, löytääkö Alexa laitteen.

Miksi laitteen tila Alexassa on "Offline"?

Laitteesi yhteys verkkoon on saattanut katketa. Käynnistä älylaite uudelleen ja etsi se uudelleen Alexassa.

Tarkista, onko reititin yhteydessä Internetiin, ja yritä uudelleen.

-  Lisätietoja maista, joissa Amazon Alexa on saatavilla, on Amazon Alexan virallisella verkkosivustolla.

2. Käytä Google Assistantia

Google Assistantin avulla voit aktivoida EZVIZ-laitteesi ja katsoa live-lähetystä käyttämällä Google Assistant -äänikomentoja.

Seuraavat laitteet ja sovellukset ovat pakolliset:

1. Toimiva EZVIZ-sovellus.
2. Poista EZVIZ-sovelluksessa "Videosalaus" käytöstä ja ota "Ääni" käyttöön Laiteasetukset-sivulla.
3. TV, johon on yhdistetty toimiva Chromecast.
4. Google Assistant -sovellus asennettuna puhelimeesi.

Pääset alkuun noudattamalla alla olevia ohjeita:

1. Määritä EZVIZ-laite ja varmista, että se toimii kunnolla sovelluksessa.
2. Lataa Google Home -sovellus App Storesta tai Google Play™ -kaupasta ja kirjaudu Google-tilillesi.
3. Napauta Myhome (Koti) -näytössä vasemmassa yläkulmassa olevaa "+"-merkkiä ja valitse valikkoluettelosta "Määritä laite", jolloin siirryt määrittämisnäyttöön.
4. Napauta "**Toimii Googlen kanssa**" ja etsi "EZVIZ", jolloin löydät "EZVIZ"-taidot.
5. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja **napauta Kirjaudu**.
6. Napauttamalla **Valtuuta -painiketta** annat Googlelle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Google voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
7. Napauta "**Palaa sovellukseen**".
8. Noudata yllä olevia ohjeita suorittaaksesi valtuutuksen loppuun. Kun synkronointi on valmis, EZVIZ-palvelu luettelaa palveluluettelossasi. Näet luettelon EZVIZ-tilin yhteensopivista laitteista napauttamalla EZVIZ-palvelukuvaketta.
9. Kokeile nyt joitakin kommentoja. Käytä kameran nimeä, jonka loit, kun määritit järjestelmän.

Käyttäjät voivat hallita laitteita yksittäin tai ryhmänä. Laitteiden lisääminen huoneeseen antaa käyttäjille mahdollisuuden hallita laiteryhmää samanaikaisesti yhdellä komennolla.

Lisätietoa saat linkistä:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita

Arvoisat EZVIZ-käyttäjät,

Teknologia vaikuttaa kaikkiin elämämme osa-alueisiin. Epäilemättömänä teknologiayrityksenä olemme yhä tietoisempia teknologian roolista elämän tehokkuuden ja laadun parantamisessa. Samalla olemme tietoisia myös sen väärän käytön mahdollisista haitoista. Videotuotteet voivat esimerkiksi tallentaa todellisia, täydellisiä ja selviä kuvia, ja niissä on suuria arvoja tosiasioiden esittämisessä. Huolimatta siitä, epäasianmukainen jakelu, käyttö ja/tai videomateriaalin käsittely saattavat loukata toisten yksityisyyttä, laillisia oikeuksia ja etuja. Sitoutuneena teknologian innovointiin hyvän puolesta, me EZVIZilla kannatamme vilpittömästi, että jokainen käyttäjä käyttäisi videoita oikein ja vastuullisesti, luoden näin yhdessä positiivisen ympäristön, jossa kaikki liittyvät käytännöt ja käyttö noudattavat soveltuvia lakeja ja määräyksiä, kunnioittavat yksilöiden etuja ja oikeuksia sekä edistävät yhteiskunnallista moraalialia.

Tässä ovat EZVIZin aloitteet, joihin arvostaisimme huomioltanne:

1. Jokaisella yksilöllä on kohtuullinen yksityisyyden odotus, eikä videolaitteiden käytön tulisi olla ristiriidassa tällaisen kohtuullisen odotuksen kanssa. Tämän vuoksi yleisille alueille videoituotteiden asentamista varten on ilmoitettava kohtuullisella ja tehokkaalla tavalla varoitusilmoitus, jossa selvennetään valvontaetäisyys. Ei-julkisten alueiden osalta on arvioitava huolellisesti asianomaisten henkilöiden oikeudet ja edut, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta, videoituotteiden asennus vain sidosryhmien suostumusten hankkimisen jälkeen ja erittäin näkymättömien videoituotteiden asettaminen muiden tietämättä.

2. Videotuotteet tallentavat objektiivisesti kuvamateriaalia todellisista tapahtumista tietyssä aikana ja tilassa. Käyttäjien tulee kohtuullisesti tunnistaa etukäteen tämän soveltamisalan mukana olevat henkilöt ja oikeudet, jotta he voivat välttää muiden muutokuvien, yksityisyyden tai muiden laillisten oikeuksien loukkaamisen suojelemaan itseään videoituotteiden avulla. Huomaa, että jos valitset kameran äänitallennustoiminnon käyttöön, se tallentaa valvontaaalueelle kuuluvia ääniä, mukaan lukien keskustelut. Suosittelemme tekemään kattavan arvioinnin valvontaaalueella olevista mahdollisista äänilähteistä, jotta ymmärrät täysin tarpeen ja kohtuullisuuden ennen äänitallennustoiminnon käynnistämistä.

3. Videotuotteiden käytössä syntyy jatkuvasti ääni- tai kuvadataa todellisista tilanteista - mahdollisesti myös biometristä tietoa, kuten kasvokuvia - käyttäjän valitsemien tuoteominaisuuksien perusteella. Näitä tietoja voidaan käyttää tai käsitellä käyttöä varten. Videotuotteet ovat vain teknologisia työkaluja, jotka eivät ja eivät voi inhimillisesti noudattaa laillisia ja moraalialisia standardeja ohjaamaan lainmukaista ja asianmukaista datan käyttöä. Tärkeitä ovat niiden henkilöiden menetelmät ja tarkoitukset, jotka ohjaavat ja käyttävät luotuja tietoja. Tämän vuoksi rekisterinpitäjien on noudatettava sovellettavia lakeja ja määräyksiä tarkasti ja kunnioitettava myös täysin ei-pakollisia sääntöjä, mukaan lukien kansainväliset yleissopimukset, moraaliset standardit, kulttuuriset normit, yleinen järjestys ja paikalliset tavat. Lisäksi yksityisyyden suoja, kuvausoikeudet ja muut kohtuulliset edut on aina asetettava etusijalle.

4. Videotuotteiden jatkuvasti tuottama videodata sisältää eri sidosryhmien oikeudet, arvot ja muut vaatimukset. Näin ollen on äärimmäisen tärkeää varmistaa tietoturva ja suojata tuotteet haitallisilta tunkeilijoilta. Jokaisen käyttäjän ja rekisterinpitäjän on toteutettava kaikki kohtuulliset ja välttämättömät toimenpiteet tuotetun ja tietoturvan maksimoimiseksi, tietojen vuotamisen, väärän tiedon luovutuksen tai väärinkäyttöön välttämiseksi, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta, kulunvalvonnan perustaminen, soveltuvan verkkoliiton valitseminen videoituotteiden yhdistämiseksi, verkon turvallisuuden luominen ja jatkuva optimointi.

5. Videotuotteet ovat tehneet suuria edistysaskeleita yhteiskuntamme turvallisuuden parantamisessa, ja uskomme niiden jatkavan positiivisen roolin pelaamista eri osa-alueilla päivittäisessä elämässämme. Mikä tahansa yritys käyttää näitä tuotteita väärin ihmisoikeuksien loukkaamiseksi tai harjoittaa laittomia toimintoja on ristiriidassa teknologisten innovaatioiden ja tuotekehityksen arvon kanssa. Kannustamme jokaista käyttäjää määrittämään omat menetelmät ja säännöt videoituotteiden käytön arvioimiseksi ja valvomiseksi, jotta varmistetaan näiden tuotteiden käyttö aina oikein, harkitusti ja hyvän tahdon mukaisesti.