

TAM

Felhasználói kézikönyv



Minden információ (beleértve többek közt a szövegeket, a képeket és a grafikonokat) a Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (a továbbiakban „EZVIZ”) tulajdonát képezik. Ez a felhasználói kézikönyv (a továbbiakban „a kézikönyv”) semmilyen módon nem sokszorosítható, nem módosítható, nem fordítható le és nem terjeszthető az EZVIZ előzetes írásos engedélye nélkül, sem részben sem egészben. Eltérő rendelkezés hiányában az EZVIZ nem vállal sem kifejezett, sem vélelmezett garanciát és jótállást a kézikönyvre vonatkozóan.

Erről a kézikönyvről

A Kézikönyv a termék használatával és kezelésével kapcsolatos utasításokat tartalmaz. Az itt szereplő képek, diagramok, ábrák és minden további információ csupán leírásként és magyarázatként szolgál. A kézikönyvben szereplő információk a firmware-frissítések és egyéb okok miatt előzetes értesítés nélkül változhatnak. A legújabb verzió a EZVIZ™ webhelyén (<http://www.eviz.com>) található.

Felülvizsgálati feljegyzés

Új kiadás – 2025. augusztus

Védjegyek elismerése

EZVIZ™, ™, valamint a EZVIZ egyéb védjegyei és logói a EZVIZ tulajdonát képezik különböző joghatóságok területén. Az alább említett egyéb védjegyek és logók a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Jogi nyilatkozat

AZ ITT ISMERTETETT TERMÉK, VALAMINT ANNAK HARDVERE, SZOFTVERE ÉS FIRMWARE-E A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG „AZ ADOTT ÁLLAPOTBAN”, MINDEN ESETLEGES HIBÁJÁVAL EGYÜTT ÁLL RENDELKEZÉSRE, ÉS A EZVIZ EZEKRE SEM KIFEJEZETT, SEM A TÖRVÉNY ÁLTAL VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST NEM VÁLLAL, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, TOVÁBBÁ A HARMADIK FELEK JOGAINAK MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST. A EZVIZ, ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY ÜGYNÖKEI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK ÖN FELÉ SEMMILYEN KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES, JÁRULÉKOS VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A TERMÉK HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ ÜZLETI HASZON ELVESZTÉSÉBŐL, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁBŐL, ILLETVE AZ ADATOK VAGY DOKUMENTUMOK ELVESZTÉSÉBŐL EREDŐ KÁROKAT, MÉG AKKOR SEM, HA A EZVIZ VÁLLALATOT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

AZ EZVIZ TELJES KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN – SEMMILYEN ESETBEN NEM HALADHATJA MEG A TERMÉK EREDETI VÉTELÁRÁT.

AZ EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A TERMÉK MŰKÖDÉSÉNEK MEGSZAKADÁSA VAGY SZOLGÁLTATÁSKIMARADÁS KÖVETKEZTÉBEN AZ ALÁBBI OKOKBÓL FELMERÜLT SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT VAGY ANYAGI KÁRÉRT: A) AZ UTASÍTÁSOKTÓL ELTÉRŐ, NEM MEGFELELŐ TELEPÍTÉS VAGY HASZNÁLAT; B) A NEMZETBIZTONSÁG VAGY A KÖZREND VÉDELME; C) VIS MAIOR; D) ÖN VAGY A KÜLSŐ FÉL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, BÁRMELY KÜLSŐ FÉL ÁLTAL FORGALMAZOTT TERMÉK, SZOFTVER, ALKALMAZÁS STB. HASZNÁLATA.

AZ INTERNETELÉRÉSSSEL RENDELKEZŐ TERMÉKEK ESETÉN A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK KOCKÁZATAIT KIZÁRÓLAG ÖN VISELI. A EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A RENDELLENES MŰKÖDÉSÉRT, A SZEMÉLYES ADATOK KISZIVÁRGÁSÁÉRT VAGY MÁS OLYAN KÁROKÉRT, AMELYEKET KIBERTÁMADÁSOK, HACKERTÁMADÁSOK, VÍRUSFERTŐZÉSEK VAGY MÁS INTERNETES BIZTONSÁGI VESZÉLYEK OKOZTAK; A EZVIZ AZONBAN KÉRÉSRE IDŐBEN MŰSZAKI TÁMOGATÁST NYÚJT. A TÉRFIGYELÉSSSEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ADATVÉDELMI TÖRVÉNYEK JOGHATÓSÁGONKÉNT ELTÉRŐEK. MIELŐTT A TERMÉKET HASZNÁLATBA VENNÉ, TANULMÁNYOZZON ÁT A JOGHATÓSÁGÁBAN HATÁLYOS MINDEN VONATKOZÓ TÖRVÉNYT ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A TERMÉK HASZNÁLATA MEGFELELJEN EZEKNEK A TÖRVÉNYNEK. AZ EZVIZ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ABBAN AZ ESETBEN, HA EZT A TERMÉKET JOGELLENES CÉLOKRA HASZNÁLJÁK.


HA A FENTIEK ÉS AZ ALKALMAZANDÓ JOG KÖZÖTT ELLENTMONDÁS TAPASZTALHATÓ, AKKOR AZ UTÓBBI AZ IRÁNYADÓ.

Tartalomjegyzék

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	1
Áttekintés.....	2
1. A csomag tartalma	2
2. Alapok.....	3
Szerezze be az EZVIZ alkalmazást	6
Rövid útmutató 1 db	6
1. Előkészület.....	6
2. Helyezze el és kapcsolja be az alapállomást	7
3. A kamera bekapcsolása	8
4. Hozzáadás az EZVIZ alkalmazáshoz	9
5. Rakd össze a bevezetőt (Opcionális).....	10
Műveletek az EZVIZ alkalmazásban	11
1. Főoldal	11
2. Élő nézet	11
3. Távirányító	13
Karbantartás	14
1. Tisztítsa meg a kerekeket	14
2. Tisztítsa meg a fontos alkatrészeket	15
GyIK	16
EZVIZ Connect.....	17
1. Amazon Alexa használata	17
2. A Google Assistant használata	18
A videotermékek használatára vonatkozó kezdeményezések.....	19

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Amikor használja az EZVIZ alkalmazáson keresztül a kamerát, figyeljen a kamera környezetére és sebességére annak érdekében, hogy elkerülje a túlzott sebesség okozta eséseket. Ajánlott a kamerát egy sík felületen használni.
- Töltési óvintézkedések: Helyezze el az alapállomást egy sík felületre, ügyelve arra, hogy elől 1 méter, mindkét oldalon pedig 30 centiméter tiszta hely legyen. Kerülje el annak elhelyezését nagy ablakok vagy más erős fényforrások előtt, hogy elkerülje a túlexponálást a kamera látóterében, ami megnehezítheti a Bázisállomás felismerését. Továbbá, győződjön meg róla, hogy az alapállomás nem néz közvetlenül tükrök felé vagy közelükben, hogy elkerülje a tükröződésből adódó téves ítéleteket.
- A kamera méretkorlátai miatt előfordulhat, hogy nem tud áthaladni küszöbökön vagy más akadályokon. Használj lapos felületeken, amennyire csak lehetséges.
- A kamera tervezési korlátai miatt nem végezhet pontos mozgásokat szőnyegen vagy hasonló felületeken. Kérlek, legyél tudatában ennek.
- A kamera kizárólag beltéri használatra szolgál, és nem vízálló. Ne használj kültéri környezetben.
- Ha a kamera nem mozog, vagy rendellenesen mozog, távolítsa el a kerekeket, és tisztítsa meg a hajat vagy szennyeződések.
- A kamera precíziós elektronikai alkatrészeket tartalmaz. A gyerekeknek nem szabad elejteniük vagy dobálniuk a kamerát.
- A kamerának van mikrofonja. Ne takard le.
- Teljesen normális, ha a kamera használat közben melegebb, mint a környezeti hőmérséklet. Kérlek, használj bizalommal.
- Tartsa tisztán és karcolásmentesen a lencsét, az akadályelkerülő szenzort és a feltöltési szenzort.
- Ne zárja rövidre a bázisállomás töltőérintkezőit.
- Figyelmeztetés: Ez a medál nem játék, apró részeket tartalmaz, fulladásveszélyt jelenthet; tartsa távol a gyerekektől (tárolja legalább 1,2m/4 láb magasan) és biztosítsa folyamatos felnőtt felügyeletét
- A termék megfelel egy 1. osztályú lézertermék követelményeinek. Az 1. osztályú termékek biztonságosak használat közben, beleértve a hosszabb idejű közvetlen expozíciót a sugárra, még akkor is, ha optikai eszközöket használnak (például kis nagyítósüveg vagy távcsövek).



- A lézer címke a termék aljára van felragasztva, a töltőkapcsolók közelében
- Az EN 50689:2021 szerint ez a termék egyesített I. osztályú lézerterméknek minősül, és nem termel veszélyes lézersugárzást.
- A lézermódul funkciójának vagy teljesítményének engedély nélküli módosítása veszélyes lézersugárzást eredményezhet.
- Figyelem - Az itt megadottaktól eltérő kezelőszervek vagy beállítások használata, illetve az itt megadottaktól eltérő eljárások alkalmazása veszélyes lézertér expozícióhoz vezethet.
- Ne végezze el a termék karbantartását, amikor be van kapcsolva, mert ez áramütést okozhat! Ha a termék nem működik megfelelően, lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal. Ne szerelje szét vagy módosítsa a terméket semmilyen módon. A cég nem vállal felelősséget az engedély nélküli módosítások vagy javítások miatt felmerülő problémákért.


1. A csomag tartalma



Kamera ×1



Bázisállomás ×1

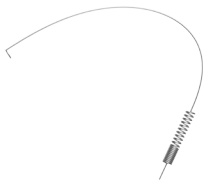

Teaser ×1



Csatlakozóelem ×1



Medál ×1



Tápadapter (a bázisállomáshoz) ×1



PIN ×1



Szabályozással kapcsolatos információk ×2




Rövid útmutató ×1

 A hálózati adapter megjelenése a megvásárolt modell függvénye.

2. Alapok

Kamera

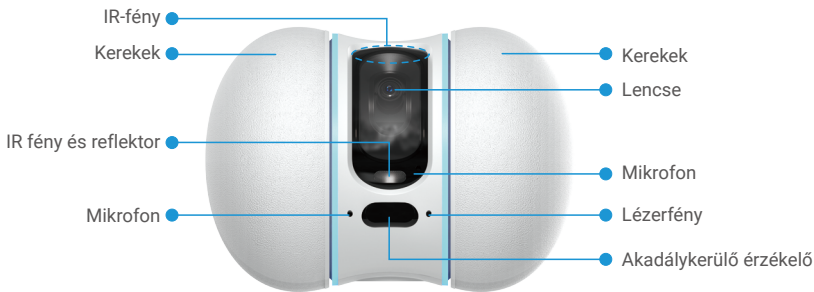


Elülső nézet



Hátsó nézet


Név	Leírás
Visszaállító lyuk	Illessze be a mellékelt tűt a visszaállító lyukba 4 másodpercig, hogy újrainduljon és készen álljon a hálózati konfigurációra. i A kamera visszaállítása törölni fogja az összes felhasználói információt. Kérjük, üzemeltessen óvatossággal.
Tápellátás bemenete	Type-C port, kérjük, használja a tápegységet (DC5V 2A, külön megvásárolható) a kamera töltéséhez.
Rögzítő lyuk	Rögzítse a teasert úgy, hogy a rögzítővel behelyezi a lyukba.
Bekapcsológomb	- Bekapcsolás: A bekapcsoláshoz tartsa benyomva 2 másodpercig. - Kikapcsolás: A bekapcsoláshoz tartsa benyomva 4 másodpercig. - Újraindítás A bekapcsoláshoz tartsa benyomva 8 másodpercig.

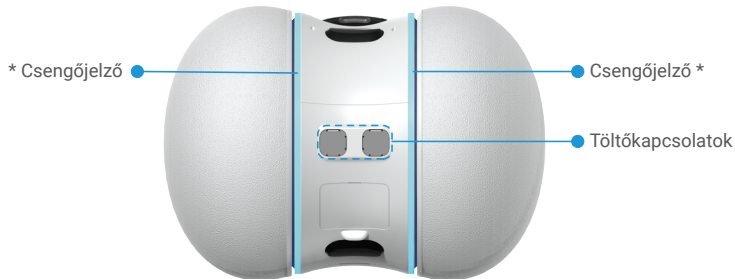


Alsó nézet

Név	Leírás
Csengőjelző	Folyamatos piros: a kamera elindul. Piros Lélegző Villogás: Hálózati kivétel. Vörös áram alakú: Kamera felvétel észlelve. Piros Villogás Félkörben: Akadály észlelve. Folyamatos kék: a kamera teljesen feltöltve vagy az élőben nézve az EZVIZ alkalmazásban. Kék Lélegző Villogás: Hálózati konfiguráció befejezve. Kék áram alakú: Kész a hálózati konfigurációhoz. Fokozatos megvilágítás Világítson fel egymás után az óramutató járásával megegyező irányban a töltés előrehaladásával. i Egyenletesen jelzi a 0%-100% akkumulátorszintet a gyűrűjelző +180° és -90° közötti tartományában. Kék üldözés: A kamera megfelelően működik.


Bázisállomás

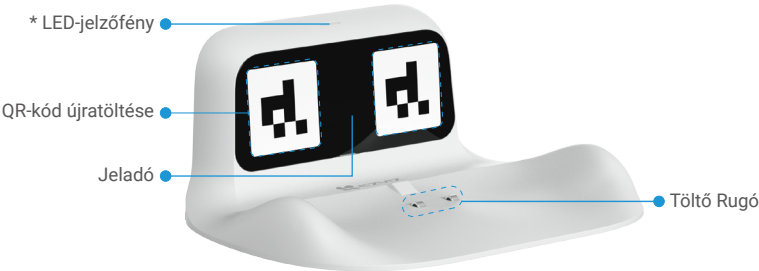

Felülnézet

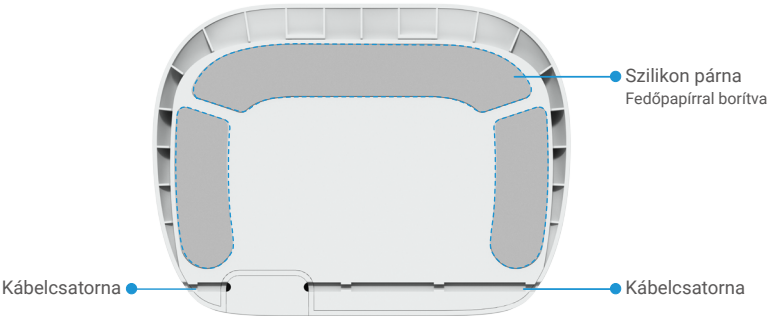

Alsó nézet

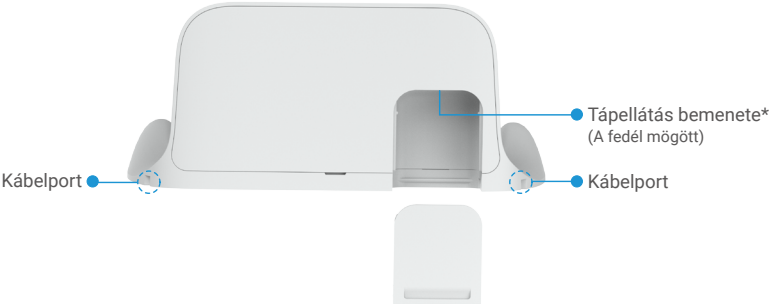

Hátsó nézet

Név	Leírás
LED-jelzőfény	Folyamatos kék: Alapállomás bekapcsolása. Kék Lélegző Villogás: A kamera töltődik.
Tápellátás bemenete	A bázisállomás töltéséhez.

Szerezze be az EZVIZ alkalmazást

1. Csatlakoztassa mobiltelefonját a Wi-Fi hálózatra (javasolt).
2. Töltse le és telepítse az EZVIZ alkalmazást a „EZVIZ” keresésével az App Store-ban vagy a Google Play™-en.
3. Indítsa el az alkalmazást, majd regisztráljon egy EZVIZ felhasználói fiókot.




- i** Ha már használja az alkalmazást, kérjük, győződjön meg arról, hogy telepítve van a legújabb verzió. Elérhető frissítések kereséséhez látogasson el az App Store-ba, és keressen rá az EZVIZ kifejezésre.

Rövid útmutató 1 db

1. Előkészület


- i**
- Ne használja a kamerát olyan környezetben, ahol lépcső van (ha elkerülhetetlen, használjon korlátot).
 - Távolítsa el az összes akadályt a padlóról használat előtt.
 - Kérjük, használja a kamerát lehetőleg sík talajon, különben nem tud áthaladni az ajtóküszöbökön és más akadályokon.
 - Kérjük, ne használja a kamerát kültéren, mivel a kamera nem vízálló.
 - A kamera optimális teljesítményének és hosszú élettartamának érdekében kerülje a szőnyeges felületeken történő használatát.

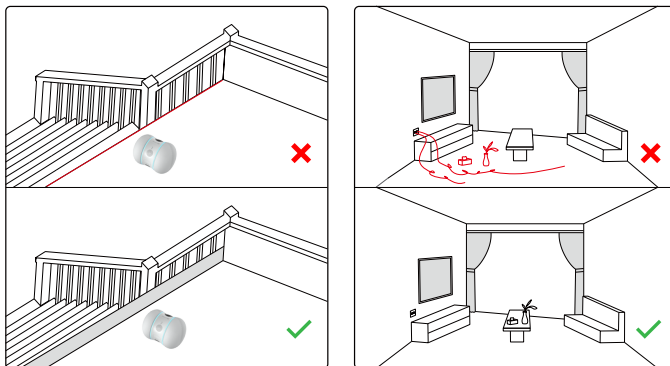

2. Helyezze el és kapcsolja be az alapállomást

- Mielőtt elhelyezi a bázisállomást, győződjön meg róla, hogy a tápkábel a kábelcsatornában van, és a bázisállomás sík felületen van elhelyezve.
- A Base Station stabil működéséhez ajánlott a bázisállomást a falhoz helyezni.
- Ha a Base Station nincs a falhoz támasztva, használja a Base Station hátoldalán lévő matricát annak rögzítésére, majd kövesse az alábbi lépéseket a Base Station elhelyezéséhez és bekapcsolásához.
- Ne helyezze el az alapállomást egy francia ablak elé vagy más olyan területre, ahol rendkívül erős fény van, hogy elkerülje a kamera képének túlexponálódását és az alapállomás felismerhetetlenségét. Ugyanakkor győződjön meg róla, hogy az alaptámaszpont ne nézzen vagy ne legyen közel tükrökhöz a tükröreflexió okozta téves ítéletek elkerülése érdekében.

1. Csúsztassa el a bázisállomás fedelét, majd csatlakoztassa a mellékelt tápkábel a bázisállomás tápcsatlakozójához.

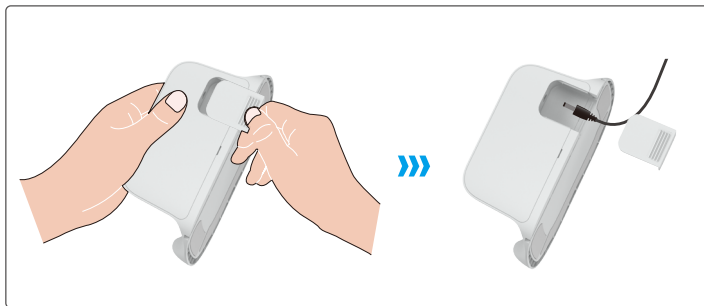

2. Rendezze el szépen a tápkábel a bázisállomás kábelcsatornájában, és vezesse ki a kábelporton keresztül, majd helyezze vissza a bázisállomás fedelét.
3. Távolítsa el a bázisállomás aljáról a védőpapírt, majd erősen rögzítse egy sík felületre. Győződjön meg arról, hogy az Alapállomás előtt 1 méter szabad hely van, és mindkét oldalon 30 centiméter szabad hely található.
4. Csatlakoztassa a Bázisállomás tápkábelét a tápkimenethez a tápegységgel.

- A konnektort a hálózati adapter közelében kell felszerelni, és az könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.



3. A kamera bekapcsolása

1. Nyisd ki a szilikon borítást a kamerán.
2. Kikapcsolt állapotban tartsa lenyomva a Bekapcsológomb 2 másodpercig a bekapcsoláshoz.
3. Helyezze vissza a fedelet.
4. Amikor a Csengőjelző kék áram alakú, az azt jelzi, hogy a kamera elindult és készen áll a hálózati konfigurációra. Kérjük, kövesse az EZVIZ alkalmazás varázslóját a Wi-Fi konfiguráció befejezéséhez, és adja hozzá a kamerát az EZVIZ fiókjához. (További részletekért kérjük, tekintse meg ["Hozzáadás az EZVIZ alkalmazáshoz"](#))

3.1 A kamera töltése


Amikor először használja a kamerát, javasolt teljesen feltölteni azt. Két lehetőség van a kamera feltöltésére. Amikor a kamera gyűrűjelzője szilárd kék színben villog, az azt jelenti, hogy a kamera teljesen feltöltődött.

- Kérjük, ne töltsse a kamerát kültéren.
- Ne töltsd a kamerát, ha a hőmérséklet meghaladja az 50 Celsius-fokot vagy 0 Celsius-fok alá esik.
- Töltés közben a kamera automatikusan bekapcsol.
- Töltés közben, ha lehetséges, kerülje a készülék használatát. Ha szükséges a működtetés, először húzza ki a tápkábelt.

1. Opció: Töltés alapállomáson

Amikor a kamera akkumulátora lemerül, automatikusan visszatér a bázisállomásra töltésre.

- Igazítsa a kamera alján lévő töltési érintkezőket az Alapállomáson lévő töltési rugókhoz. Amikor a jelzőgyűrű kék színben világít az óramutató járásával megegyező irányban a töltés előrehaladtával, az azt jelzi, hogy a kamera töltődik.
- A bázisállomás és a kamera közötti hatékony kommunikációs távolság 4 méter.
- Ha a kamera nem tér vissza a Bázisállomásra, kérjük, ellenőrizze, hogy a kamera túl messze van-e a Bázisállomástól. Ha igen, kérjük, manuálisan mozgassa közelebb a kamerát a bázisállomáshoz, vagy érintse meg a Távirányító  gombot az EZVIZ alkalmazásban, hogy beállítsa a kamera pozícióját.

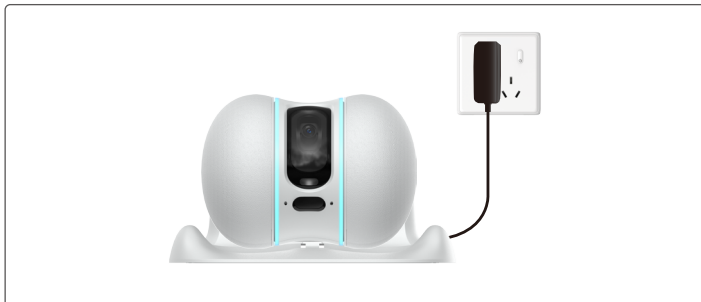

2. Opció: Töltés tápegységgel


Csatlakoztassa a kamerát egy hálózati aljzathoz a tápegységgel (DC5V 2A, külön megvásárolható) töltéshez.



- A konnektort a hálózati adapter közelében kell felszerelni, és az könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- A kamera biztonságának biztosítása és az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében a töltés automatikusan leáll, ha folyamatosan meghaladja a 24 órát a Type-C porton keresztül.

4. Hozzáadás az EZVIZ alkalmazáshoz


1. Jelentkezzen be fiókjába az EZVIZ alkalmazás használatával.
2. A Kezdőképernyőn koppints a jobb felső sarokban található "+" jelre, hogy a QR-kód beolvasó felületre lépj.
3. Olvasd be a QR kódot a Gyorsindítási Útmutató borítóján vagy a kamera hátlapján.

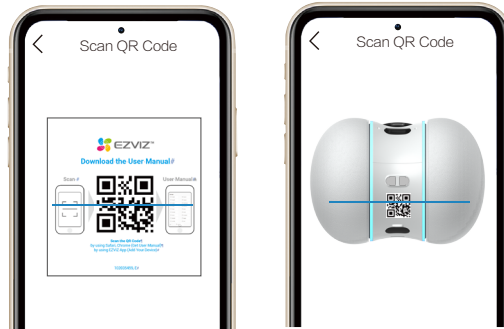


4. Kövesse az EZVIZ alkalmazás varázslóját a Wi-Fi konfiguráció befejezéséhez, és adja hozzá a monitort az EZVIZ fiókjához.
 - Ha a kamera nem csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz, használja a tűt, hogy körülbelül 4 másodpercig nyomva tartsa a Reset nyílást, majd indítsa újra a kamerát, és ismételje meg a fenti lépéseket.
 - Ha másik Wi-Fi hálózatra szeretné csatlakoztatni a kamerát, kérjük, menjen az "Beállítások > Hálózati beállítások" részhez az EZVIZ alkalmazásban a Wi-Fi hálózat megváltoztatásához.

5. Rakd össze a bevezetőt (Opcionális)


1. Helyezze be a csalit a rögzítőbe, ahogyan az alábbi ábrán látható, majd állítsa be a csalit úgy, hogy merőleges legyen a rögzítőre.

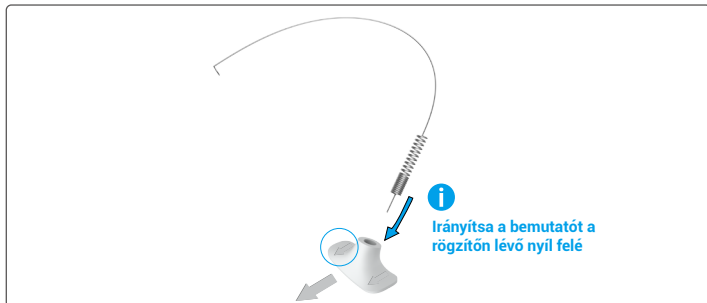

2. Szakítsa le a ragasztószalagot a rögzítő hátoldaláról, helyezze be a csalit a kamera rögzítőlyukába, és állítsa be a megfelelő pozícióba.

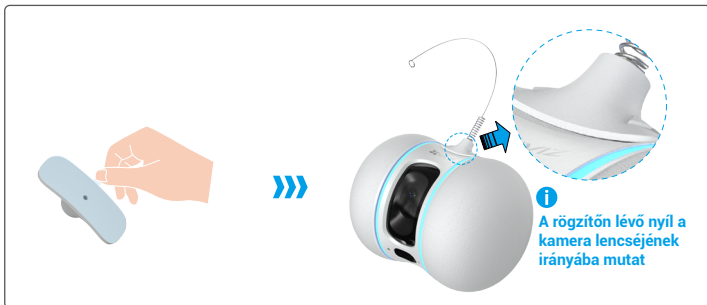

3. Nyomja meg a rögzítőelemet, hogy szilárdan rögzítve legyen a kamerára.
4. Telepítse a medált a csalira.

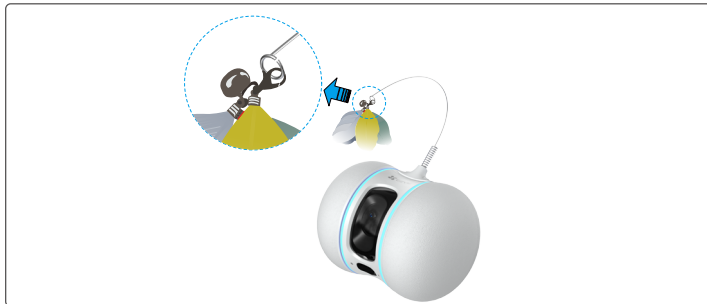

- A beharangozó bármely szögbe hajlítható. Kérlek állítsd be az igényeid szerint.
- A nyakláncot más háziállat játékokkal is helyettesítheti. Javasoljuk, hogy olyan játékokat használjon, amelyek méretben és súlyban hasonlóak a medálhoz.
- Ha a kamera objektíve elé helyezed a játékot, ne használj túl nagy háziállat játékokat, mert azok akadályozhatják a kamera látószögét.

Műveletek az EZVIZ alkalmazásban

i Az alkalmazás felülete eltérhet a verziófrissítés miatt, és az Ön telefonjára telepített alkalmazás felülete az irányadó.

1. Főoldal


Amikor elindítja az EZVIZ alkalmazást, itt megtekintheti az akkumulátor töltöttségét, a hálózati állapotot, és beállíthatja a mozgás paramétereit.

Ikon	Leírás
100%	Akkumulátor. Az hátralévő akkumulátorkapacitás megtekintése.
	Hálózat. Tekintse meg a kamera aktuális hálózati kapcsolatának állapotát.
	Kisállat-csúfolás. Szükség szerint több módszerrel nézhet egy élő képet, rögzíthet videókat, játszhat háziállatokkal.
	Mozgás beállítások. Állítsa be a releváns mozgásbeállításokat, például a háziállat magasságát, a kamera mozgási sebességét stb.

2. Élő nézet

Amikor elindítja az EZVIZ alkalmazást, a kamera oldal megjelenik, ahogy az alábbiakban látható.

Megtekintheti az élő videóadatfolyamot, pillanatfelvételeket készíthet, videókat rögzíthet vagy kiválaszthatja a videódefiníciót szükség szerint.

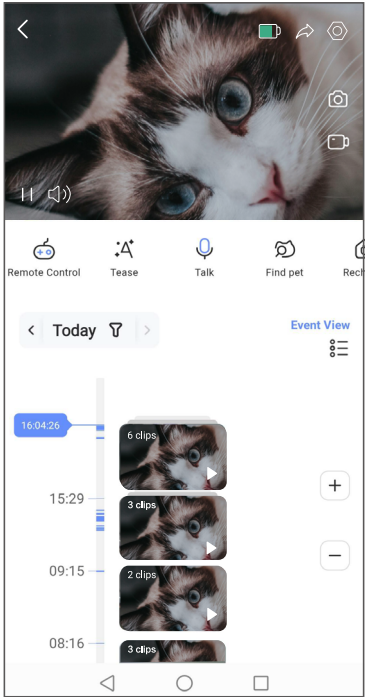

i További ikonok megjelenítéséhez csúsztassa jobbra és balra a képernyőt.

Ikon	Leírás
	Akkumulátor. Az hátralévő akkumulátorkapacitás megtekintése.
	Megosztás. Ossa meg eszközét, akivel csak akarja.
	Beállítások. Az eszköz beállításainak megtekintése vagy módosítása.
	Pillanatkép. Pillanatkép készítése.
	Videófelvétel. A felvétel kézi indítása/leállítása.
	Távírányító. Koppints a kamera távoli mozgásvezérléséhez.
	Automatikus csábítás. Válasszon ki különböző csábító interakciókat, hogy játszhasson a háziállatával.
	Beszélgetés. Érintse meg az ikont, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, hogy beszéljen vagy hallgasson a kamera előtt lévő háziállatokra.
	Háziállat keresése. A kamera mozogni fog, hogy megtalálja a háziállatát.
	Feltöltés. A kamera automatikusan visszatér az alapállomásra töltés céljából.
	Követés. A kamera aktívan követni fog, amikor embereket vagy háziállatokat észlel.
	Lézer. A kamera egy lézerpontot fog kibocsátani a háziállatával való interakcióhoz.
	Path. Testreszabhatja a kamera mozgási útvonalaait.
	Felbontás. Válasszon különböző videófelbontást szükség szerint.
	PiP. A videó megjelenítése egy másik használt alkalmazás tetején.
	Közei eszköz. Érintse meg a közei elérhető kamerák kiválasztásához a többképernyős élő nézethez.
	Tipp. Érintse meg a készülék néhány funkciójának megismeréséhez.

3. Távirányító

Az élő nézet oldalán megérintheti , hogy irányítsa Tamót és bármikor játszhasson háziállatával.


Állítsa be a kamera nézetét

Húzza fel vagy le a gombot a kamera nézetének beállításához
(Csak álló helyzetben érvényes)

Ugratás
Érintse meg, hogy Tamo remegjen, és vonzza háziállatait
(Jobban működik, ha egy előzetessel használják)

Vissza/Előre
Érintse meg Tamo irányításához, hogy előre vagy hátra mozogjon

Bal/Jobb
Érintse meg Tamo irányításához balra vagy jobbra forduláshoz

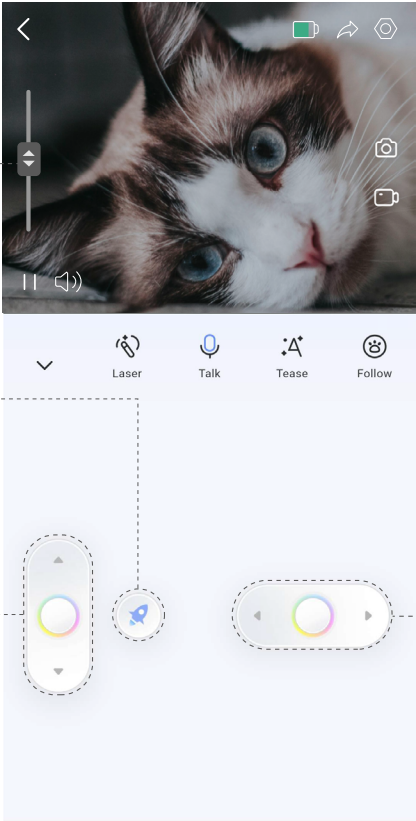

Karbantartás


- Karbantartás előtt áramtalanítsa a kamerát, és válassza le a tápellátást.
- A kamera karbantartása szigorúan tilos, amikor be van kapcsolva, mert fennáll az áramütés veszélye!
- Amikor a kamera nem tud mozogni, vagy a mozgás rendellenes, illetve ha túl sok haj van a kerekeken, kérjük, távolítsa el a gumikat, és tisztítsa meg a haját.

1. Tisztítsa meg a kerekeket


1. Használjon csavarhúzózt a kerekek szélétől a kamera kerekeinek felemeléséhez, ahogy az alábbi ábrán látható.



2. Vegye le a kerekeket, használjon tisztító eszközt, mint például kis kést a összegubancolódott haj levágásához és a kerékekről való szennyeződés eltávolításához.

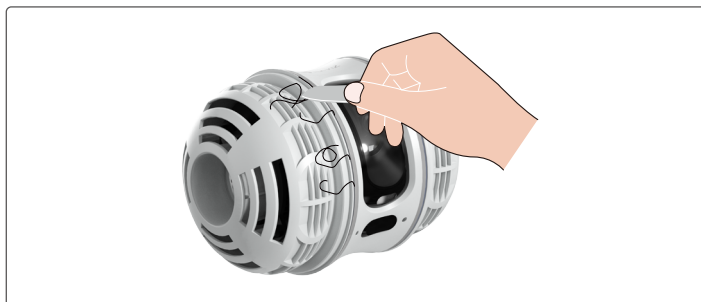


3. Tisztítsa meg a gumikat tiszta vízzel, majd hagyja teljesen megszáradni.

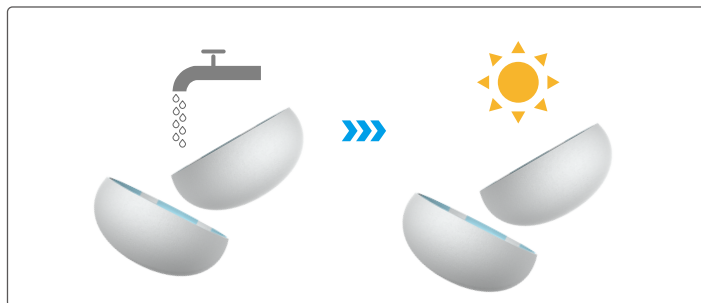

4. Telepítse vissza a tiszta abroncsokat a kamerára.

2. Tisztítsa meg a fontos alkatrészeket

Törölje le a kamera érzékelőt, lenszét és töltési kapcsolatait egy puha és száraz ruhával.

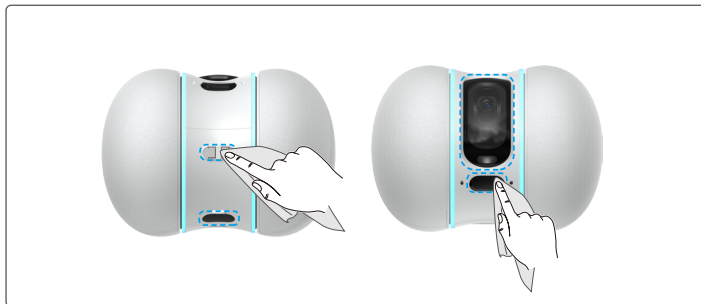

i Kérjük, győződjön meg róla, hogy az objektív, az akadályelkerülő érzékelő és a töltésérzékelő tiszta és karcolásmentes.

K : Ha a kamera offline állapotban van az alkalmazásban, folytatódik a videófelvétel?

A : Ha a kamera be van kapcsolva, de nincs csatlakoztatva az internethez, akkor a helyi rögzítés folytatódik, de a felhőalapú rögzítés leáll (csak az Always-on Power Mode esetén érvényes). Ha a kamera ki van kapcsolva, mindkét videófelvétel leáll.

K : A mobiltelefon nem tud riasztásokat fogadni, amikor a kamera online állapotban van.

- A :**
1. Győződjön meg róla, hogy az EZVIZ alkalmazás fut a mobiltelefonján, és hogy az alkalmazás üzenetértéskése engedélyezve van.
 2. Android rendszer esetén ellenőrizze, hogy az alkalmazás fut-e a háttérben. iOS rendszeren engedélyezze a push üzeneteket a Beállítások > Értesítés menüpontban.
 3. Ha még mindig nincs riasztás, használjon egy tűt a kamera Reset lyukának lenyomásához és tartsa lenyomva kb. 4 másodpercig a kamera beállításainak visszaállításához.

K : Az élőkép vagy a lejátszás sikertelen.

A : Ellenőrizze, hogy a hálózat megfelelően csatlakozik-e. Az élő videóképhez nagy sávszélesség szükséges. Frissítheti a videót, vagy váltson hálózatot, és próbálja meg újra.

 Az eszközzel kapcsolatos további információkat itt találja: www.ezviz.com/eu.

1. Amazon Alexa használata

Ezek az utasítások lehetővé teszik az EZVIZ-eszközök vezérlését Amazon Alexával. Ha bármilyen nehézségbe ütközik a művelet során, lapozzon a **Hibaelhárítás részhez**.

Kezdés előtt ellenőrizze a következőket:

1. Az EZVIZ-eszközök csatlakoztatva vannak-e az EZVIZ alkalmazáshoz.
2. Az EZVIZ alkalmazásban az Eszközbeállítások oldalon kapcsolja ki a „Videótitkosítás”, és kapcsolja be az „Audiót”.
3. Van egy Alexa-kompatibilis eszköze (pl. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV [minden generáció], Fire TV-stick [csak második generáció] vagy Fire TV Edition okos tévék).
4. Az Amazon Alexa alkalmazás már telepítve van okoseszközeire, és létrehozott egy fiókot.

Az EZVIZ-eszközök vezérlése az Amazon Alexával:

1. Nyissa meg az Alexa alkalmazást, és válassza ki a „Funkciók és játékok” lehetőséget a menüből.
2. A Funkciók és játékok képernyőn keressen rá az „EZVIZ” kifejezésre, és megtalálja az „EZVIZ”-funkciókat.
3. Válassza ki a kívánt EZVIZ-eszközfunkciót, majd koppintson az **HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSE** lehetőségre.
4. Írja be EZVIZ-felhasználónevét és -jelszavát, majd koppintson a **Bejelentkezés lehetőségre**.
5. **Koppintson** az Engedélyezés gombra, hogy a Alexa hozzáférhessen az EZVIZ-fiókjához, és vezérelhesse az EZVIZ-eszközeit.
6. Ekkor az „EZVIZ sikeresen összekapcsolva” üzenet jelenik meg, most koppintson az **ESZKÖZÖK FELFEDEZÉSE** lehetőségre, hogy az Alexa felismerhesse az összes EZVIZ-eszközt.
7. Menjen vissza az Alexa alkalmazás menüjébe, és válassza a „Eszközök” lehetőséget. Ekkor az eszközök alatt megtalálja az összes EZVIZ-eszközt.

Hangutasítás

Új okoseszköz felfedezéséhez használja az Alexa alkalmazás „Okosotthon” menüjét, vagy az Alexa hangvezérlő funkciót. A megtalált eszköz készen áll a hangvezérlésre. Adjon egyszerű parancsokat az Alexának.

-  Az eszköz neve például: „xxxx kamera megjelenítése” módosítható az EZVIZ alkalmazásban. Minden alkalommal, amikor megváltoztatja egy eszköz nevét, a név frissítéséhez újra fel kell fedeznie az eszközt.

Hibaelhárítás

Mit tegyek, ha Alexa nem találja meg a készülékemet?

Ellenőrizze az internetkapcsolatot.

Próbálja újraindítani az okoseszközt, és fedezze fel újra az eszközt Alexával.

Miért "Offline" az eszköz állapota az Alexa alkalmazásban?

Előfordulhat, hogy a készülék lekapcsolódott a hálózatról. Indítsa újra az okoseszközt, és kösse össze újra Alexával.

Ellenőrizze, hogy a router csatlakozik-e az internethez, és próbálja újra.

-  Azon országokat részletes listáját, ahol az Amazon Alexa elérhető, az Amazon Alexa hivatalos honlapján találja.

2. A Google Assistant használata

A Google Assistant aktiválhatja EZVIZ-eszközét, és bekapcsolhatja az élő nézetet a Google Assistant hangparancsainak használatával.

A következő eszközökre és alkalmazásokra van szükség:

1. Egy működő EZVIZ alkalmazás.
2. Az EZVIZ alkalmazásban az Eszközbeállítások oldalon kapcsolja ki a „Videótitkosítás”, és kapcsolja be az „Audiót”.
3. Egy tévé, működő Chromecast kapcsolattal.
4. A Google Assistant alkalmazás telepítve a telefonján.

A kezdéshez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Állítsa be az EZVIZ-eszközt, és ellenőrizze az alkalmazáson, hogy megfelelően működik-e.
2. Töltse le a Google Home alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play™-ből, és jelentkezzen be Google-fiókjába.
3. A Saját lakás képernyőn kattintson a „+” elemre a bal felső sarokban, és válassza a menüből a „Eszköz beállítása” lehetőséget, hogy a beállítási felületre lépjen.
4. Kattintson a **Kompatibilis a Google-lal elemre**, és keressen rá az „EZVIZ” kifejezésre, hogy megtalálja az „EZVIZ” funkciókat.
5. Írja be EZVIZ-felhasználónevét és -jelszavát, majd kattintson a **Bejelentkezés lehetőségre**.
6. **Kattintson** az Engedélyezés gombra, hogy a Google hozzáférhessen az EZVIZ-fiókjához, és vezérelhesse az EZVIZ-eszközeit.
7. Kattintson a **Vissza az alkalmazáshoz elemre**.
8. Kövesse a fenti lépéseket az engedélyezés végrehajtásához. A szinkronizálás befejeztével az EZVIZ-szolgáltatás megtalálható lesz a szolgáltatások listájában. Az EZVIZ-fiók alatt található kompatibilis eszközök listájának megtekintéséhez kattintson az EZVIZ-szolgáltatás ikonra.
9. Most próbáljon ki néhány parancsot. Használja a rendszer beállításakor létrehozott kameranevet.

A felhasználók külön-külön vagy csoportosan is kezelhetik az eszközöket. Az eszközök hozzáadása egy szobához lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyszerre vezéreljenek egy egész eszközcsoportot egyetlen paranccsal.

További információkért tanulmányozza a hivatkozást:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

A videotermékek használatára vonatkozó kezdeményezések

Szépen köszönöm, drága EZVIZ felhasználók,

A technológia érinti életünk minden területét. Előretekintő technológiai vállalatként egyre inkább tudatában vagyunk annak a szerepnek, amit a technológia játszik életünk hatékonyságának és minőségének javításában. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal is, hogy helytelen használat esetén milyen potenciális károkat okozhat. A videókamerák például valós, teljes és tiszta képeket rögzíthetnek, ezért kiválóan alkalmasak tények reprezentálására. Mindazonáltal a videofelvételek helytelen elosztása, használata és/vagy feldolgozása sérti mások magánéletét, jogos érdekeit és jogait. Az EZVIZ elkötelezett a technológia javát szolgáló innovációja mellett, és ezért szorgalmasan támogatjuk, hogy minden felhasználó megfelelően és felelősségteljesen használja a videókamerákat, így kollektívan létrehozva egy olyan pozitív környezetet, ahol minden kapcsolódó gyakorlat és használat megfelel az alkalmazandó törvényeknek és rendeleteknek, tiszteletben tartja az egyének érdekeit és jogait, és elősegíti a társadalmi erkölcsöt.

Az EZVIZ következő kezdeményezései iránt kíváncsiak:

1. Minden egyes személynek jogos elvárása van a magánélet tiszteletben tartására, és a videotermékek használata ne ütközzön e jogos elvárásba. Ezért egyszerű és hatékony módon kell megjeleníteni egy figyelmeztető értesítést, amely tisztázza a megfigyelési tartományt, amikor videotermékeket telepítenek nyilvános helyeken. Nem nyilvános területek esetében alaposan meg kell mérni az érintett személyek jogait és érdekeit, ideértve többek között azt, hogy a videókamerákat csak az érdekelt felek beleegyezése után telepítheti, és a rendkívül láthatatlan videókamerákat nem szabad mások tudomása nélkül telepíteni.

2. Videotermékek objektíven rögzítik a valós tevékenységek felvételeit meghatározott időben és térben. A felhasználóknak egyszerűen azonosítaniuk kell az előre meghatározott embereket és jogokat ezen a területen, hogy elkerüljék mások portréjának, magánéletének vagy más jogi jogainak megsértését, miközben saját magukat védelmezik a videotermékek segítségével. Fontos megjegyezni, hogy ha engedélyezi a hangfelvétel funkciót a kameráján, hangokat fog rögzíteni, beleértve a beszélgetéseket is a megfigyelési tartományon belül. Javasoljuk, hogy a térfelügyelési tartományban található potenciális hangforrásokról végezzen átfogó értékelést, hogy a hangfelvétel bekapcsolása előtt teljesen megérthesse a szükségességet és a egyszerűségét.

3. A videotermékek használata során folyamatosan hang- vagy képadatokat generálnak valós jelenetekből - lehetséges, hogy biometrikus információkat is tartalmaznak, például arcok képei - a felhasználó által kiválasztott termékjellemzők alapján. Az ilyen adatokat fel lehet használni vagy feldolgozni. A videotermékek csak technológiai eszközök, amelyek nem képesek emberi módon gyakorolni a jogi és erkölcsi normákat az adatok törvényes és helyes használatának irányítására. Azoknak a módszereknek és céloknak a különbséget jelentik, amelyeket az adatokat generáló emberek irányítására és felhasználására használnak. Ezért az adatkezelőknek nemcsak szigorúan be kell tartaniuk az alkalmazandó törvényeket és rendeleteket, hanem teljes mértékben tiszteletben kell tartaniuk a nem kötelező szabályokat is, ideértve a nemzetközi egyezményeket, erkölcsi normákat, kulturális szabályokat, közrendet és helyi szokásokat. Ezenkívül mindig elsőbbséget kell adnunk a magánélet és portréjogok, valamint más egyszerű érdekek védelmének.

4. A videotermékek által folyamatosan generált videoadatok hordozzák a különböző érdekelt felek jogait, értékeit és egyéb igényeit. Ezért rendkívül fontos az adatbiztonság biztosítása és a termékek védelme a rosszindulatú behatolások ellen. Minden felhasználónak és adatkezelőnek minden egyszerű és szükséges intézkedést meg kell tennie a termék- és adatbiztonság maximalizálása érdekében, elkerülve az adatszivárgást, helytelen közzétételt vagy visszaélést, beleértve, de nem kizárólag, a hozzáférési ellenőrzés beállítását, a megfelelő hálózati környezet kiválasztását, ahol a videotermékek csatlakoznak, a hálózati biztonság létrehozását és folyamatos optimalizálását.

5. A videotermékek nagyban hozzájárultak a társadalmunk biztonságának növeléséhez, és úgy véljük, hogy továbbra is pozitív szerepet fognak játszani a mindennapi életünk különböző területein. A termékekkel való visszaélés bármilyen kísérlete emberi jogok megsértésére vagy törvénytelen tevékenységek folytatására ellentmond a technológiai innováció és a termékfejlesztés értékének lényegének. Minden felhasználót arra ösztönzünk, hogy saját módszereket és szabályokat állítson fel a videókamerák használatának értékelésére és felügyeletére, hogy a videókamerák mindig megfelelően, gondosan és jó szándékkal használják őket.