

TAM

Lietotāja Rokasgrāmata



AUTORTIESĪBAS © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS

Visa informācija, tostarp formulējumi, attēli, grafiki, ir Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (turpmāk saukts „EZVIZ”) īpašums. Šo lietotāja rokasgrāmatu (turpmāk saukta „Rokasgrāmata”) nedrīkst reproducēt, mainīt, tulkot vai izplatīt, daļēji vai pilnībā, nekādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas EZVIZ atļaujas. Ja vien nav noteikts citādi, EZVIZ nesniedz nekādas garantijas, galvojumus vai apliecinājumus, tiešus vai netiešus, attiecībā uz rokasgrāmatu.

Par šo rokasgrāmatu

Rokasgrāmatā ir iekļauti norādījumi par produkta lietošanu un pārvaldību. Attēli, diagrammas, bides un visa cita informācija turpmāk ir paredzēta tikai aprakstam un skaidrojumam. Rokasgrāmatā ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma aparātprogrammatūras atjauninājumu vai citu iemeslu dēļ. Jaunāko versiju skatiet „EZVIZ” tīmekļa vietnē (<http://www.ezviz.com>).

Pārskatīšanas ieraksts

Jaunā versija – 2025. gada janvāris

Rādījumu atzīšana

EZVIZ[™], [™], un citas EZVIZ preču zīmes un logotipi ir EZVIZ īpašums dažādās jurisdikcijās. Citas turpmāk minētās preču zīmes un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Juridiskā atruna

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, APRAKSTĪTAIS PRODUKTS AR TĀ APARATŪRU, PROGRAMMATŪRU UN APARĀTPROGRAMMATŪRU TIEK NODROŠINĀTS „TĀDS, KĀDS IR”, AR VISIEM TRŪKUMIEM UN KĻŪDĀM, UN EZVIZ NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, SKAIDRAS VAI NETIEŠAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR PĀRDOŠANU, APMIERINOŠU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN TREŠO PERSONU TIESĪBU NEIEVĒROŠANU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ EZVIZ, TĀS DIREKTORI, AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI AĢENTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ, CITA STARPĀ, ZAUDĒJUMUS PAR UZNĒMĒJDARBĪBAS PEĻNAS ZUDUMU, UZNĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM VAI DATU VAI DOKUMENTĀCIJAS ZUDUMU SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANU, PAT JA EZVIZIR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJU.

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, EZVIZ KOPĒJĀ ATBILDĪBA PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEDRĪKST PĀRSNIEGT SĀKOTNĒJO PRODUKTA PIRKUMA CENU.

EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES PRODUKTA DARBĪBAS PĀRTRAUKUMA VAI PAKALPOJUMA PĀRTRAUKŠANAS REZULTĀTĀ, KO IZRAISĪJUŠI: A) NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI LIETOŠANA, KAS NAV SASKAŅĀ AR PIEPRASĪJUMU; B) VALSTS VAI SABIEDRĪBAS INTEREŠU AIZSARDZĪBA; C) NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI; D) JŪS PATS VAI TREŠĀ PERSONA, TOSTARP, BET NE TIKAI, IZMANTOJOT JEBKURAS TREŠĀS PERSONAS PRODUKTUS, PROGRAMMATŪRU, LIETOTNES UN CITUS.


ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTU AR PIEKĻUVI INTERNETAM, PRODUKTA LIETOŠANA IR PILNĪBĀ UZ JŪSU PAŠA RISKU. EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM, PRIVĀTUMA NOPLŪDI VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES KIBERUZBRUKUMA, HAKERU UZBRUKUMA, VĪRUSU PĀRBAUDES VAI CITU INTERNETA DROŠĪBAS RISKU REZULTĀTĀ; TOMĒR EZVIZ NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ SNIEGS SAVLAICĪGU TEHNISKO ATBALSTU. UZRAUDZĪBAS LIKUMI UN DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMI DAŽĀDĀS JURISDIKCIJĀS ATŠĶIRAS. PIRMS ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANAS PĀRBAUDIET VISUS ATTIECĪGOS JŪSU JURISDIKCIJĀ SPĒKĀ ESOŠOS LIKUMUS, LAI PĀRLIECINĀTOS, KA TĀ LIETOŠANA ATBILST PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM. EZVIZ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU GADĪJUMĀ, JA ŠIS PRODUKTS TIEK IZMANTOTS NELIKUMĪGIEM MĒRĶIEM.

JA PĀSTĀV PRETRUNAS STARP IEPRIEKŠ MINĒTAJIEM UN PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM, NOTEICOŠIE IR PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

Svarīgas drošības instrukcijas	1
Pārskats	2
1. Iepakojuma saturs	2
2. Pamatprincipi	3
EZVIZ lietotnes lejupielāde	6
Īsā lietošanas pamācība	6
1. Sagatavošana	6
2. Novietojiet un ieslēdziet bāzes staciju	7
3. Kameras ieslēgšana	8
4. Pievienošana EZVIZ lietotnei	9
5. Savāciet Teaser (Izvēles)	10
Darbības EZVIZ lietotnē	11
1. Mājas lapa	11
2. Tiešraide	11
3. Attālinātais vadības pults	13
Apkope	14
1. Rīteņu notīrīšana	14
2. Svarīgo daļu iztīrīšana	15
BUJ	16
EZVIZ savienošana	17
1. Amazon Alexa izmantošana	17
2. Google Assistant izmantošana	18
Iniciatīvas video produktu izmantošanas jomā	19

Svarīgas drošības instrukcijas

- Darbojoties ar kameru EZVIZ lietotnē, pievērsiet uzmanību kameras apkārtējai videi un ātrumam, lai novērstu kritienus, kas izraisa pārmērīgu ātrumu. Ieteicams darbināt kameru uz plakana virsmas.
- Uzlādes piesardzības pasākumi: Novietojiet pamatnes staciju uz plakana virsmas, nodrošinot, ka priekšā ir 1 metrs tīra telpa un sānos ir 30 centimetri tīra telpa. Izvairieties no tā novietošanas priekšā lielām logiem vai citām vietām ar spēcīgu gaismu, lai novērstu pārāk lielu izgaismojumu kamerai, kas var padarīt bāzes stacijas atpazīšanu grūtāku. Papildus pārliecinieties, ka pamatnes stacija netiek tieši vērstā vai tuvu spoguļiem, lai novērstu kļūdas, kas rodas refleksijas dēļ.
- Saskaņā ar kamerai noteiktajām izmēru ierobežojumiem, tā var nebūt spējīga pārvietoties pāri sliekšnim vai citiem šķēršļiem. Izmantojiet to uz plakaniem virsmām, ja iespējams.
- Ierobežojumu dēļ kamera var nespēt veikt precīzus kustības pakāpienus paklājos vai līdzīgos virsmās. Lūdzu, ņemiet vērā šo.
- Kamera ir paredzēta tikai iekštelpu lietošanai un nav ūdensdroša. Nelietojiet to ārā telpās.
- Ja kamera nespēj pārvietoties vai pārvietoja nenormāli, noņemiet riteņus un notīriet visus matus vai grūzus.
- Kamera satur precīzas elektroniskās sastāvdaļas. Bērni nedrīkst nometināt vai mest kameru.
- Kamerai ir mikrofons. Nenosedziet to.
- Ir normāli, ka kamera darbības laikā ir siltāka nekā apkārtējā temperatūra. Lūdzu, izmantojiet to ar pašapziņu.
- Uzturiet objektīvu, šķēršļu novēršanas sensora un uzlādes sensora tīru un brīvu no skrāpējumiem.
- Nesaīsinī Bāzes stacijas uzlādes kontaktus.
- Brīdinājums: Šis pakaramais nav rota un satur mazas detaļas, kas var izraisīt nosmakšanu; turiet to ārpus bērnu sasniedzama (glabājiet vismaz 1,2 m/4 pēdas augstumā) un nodrošiniet pastāvīgu pieaugušo uzraudzību
- Produkts atbilst 1. klases lāzera produktam. 1. klases produkti ir droši lietošanai, ieskaitot ilgstošu tiešu iedarbību no starojuma, pat izmantojot optiskos instrumentus (piemēram, mazus palielināšanas stiklus vai binokļus).



- Lāzera etiķete ir pievienota pie produkta apakšas, tuvu uzlādes kontaktiem.
- Saskaņā ar EN 50689:2021, šis produkts tiek klasificēts kā 1. klases lāzera produkts un neražo bīstamu lāzera starojumu.
- Jebkura neautorizēta lāzera moduļa funkciju vai veikspējas modificēšana var radīt bīstamu lāzera starojumu.
- Uzmanību – Kontroļu vai regulējumu izmantošana vai procedūru veikšana, kas nav norādīta šeit, var radīt bīstamu starojuma izkļūšanu.
- Nep veiciet produktu uzturēšanu, kamēr tas ir ieslēgts, jo tas var izraisīt elektrisku triecienu! Ja produkts nedarbojas pareizi, sazinieties ar tuvāko servisa centru Nelieciet produktu izjaukt vai modificēt jebkādā veidā. Uzņēmums nebūs atbildīgs par jebkādām problēmām, kas rodas sakarā ar neautorizētām modificēšanām vai labojumiem.


1. Iepakojuma saturs



Kamera (1 gab.)



Bāzes stacija (1 gab.)

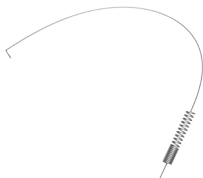

Teaser (1 gab.)



Stiprinājums (1 gab.)



Kulons (1 gab.)



Barošanas adapteris bāzes stacijai (1 gab.)



Poga (1 gab.)



Normatīvā informācija (2 gab.)




Īsā lietošanas pamācība (1 gab.)


 Strāvas adaptera izskats ir atkarīgs no iegādātā adaptera.

2. Pamatprincipi

Kamera

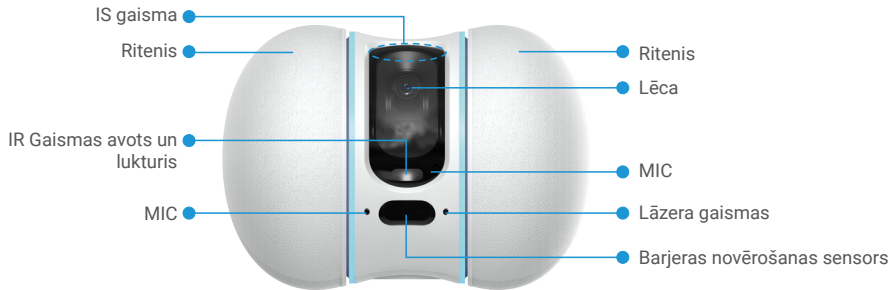


Priekšējais skats

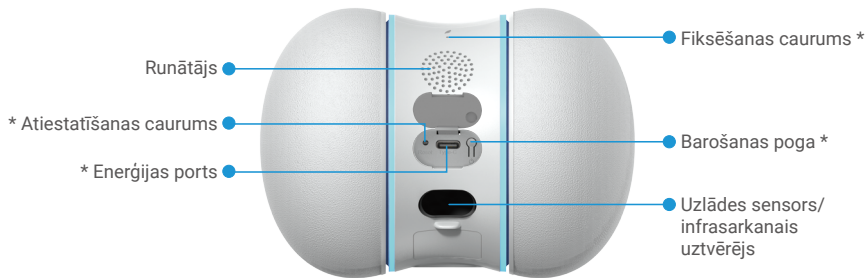

Skats no aizmugures


Nosaukums	Apraksts
Atiestatīšanas caurums	Ievietojiet piegādāto PIN kodu Atiestartēšanas caurumā uz 4 sekundēm, lai restartētu un būtu gatavs tīkla konfigurācijai. 1 Kameras atiestatīšana notīrīs visu lietotāja informāciju. Lūdzu, rīkojieties piesardzīgi.
Energijas ports	Type-C ports, lūdzu, izmantojiet barošanas adapteri (DC5V 2A, jāiegādājas atsevišķi), lai uzlādētu kameru.
Fiksēšanas caurums	Salabojiet teaseru, ievietojot to caurumā ar stiprinājumu.
Barošanas poga	- Ieslēgšana: turiet nospiestu 2 sek. - Izslēgšana: turiet nospiestu 4 sek. - Atiestatīšana: turiet nospiestu 8 sek.

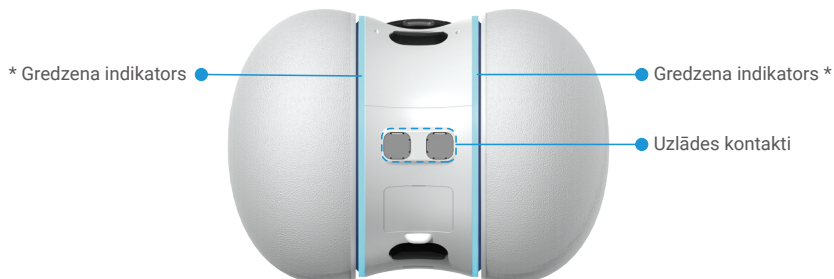


Apakšējā skats

Nosaukums	Apraksts
Gredzena indikators	Nepārtraukti spīd sarkanā krāsā: kamera tiek startēta. Sarkanā elpošana mirgo: Tīkla izņēmums. Sarkanās krāsas formas: Kameras uztveršana konstatēta. Sarkans mirgojošs pusaplis: Aizkavējums konstatēts. Nepārtraukti deg zilā krāsā: Kamera pilnībā uzlādēta vai tiek skatīta tiešraidē EZVIZ lietotnē. Zils Elpošanas Mirgošana: Tīkla konfigurācija pabeigta. Zila strāvas formas: Gatavs tīkla konfigurācijai. Pakāpeniska apgaismošana ledegas secīgi pulksteņrādītāja virzienā atbilstoši uzlādes progresam. i Vienmērīgi norāda 0%-100% akumulatora līmeni no +180° līdz -90° gredzena indikatorā. Zila sekošana: kamera darbojas pareizi.


Bāzes stacija

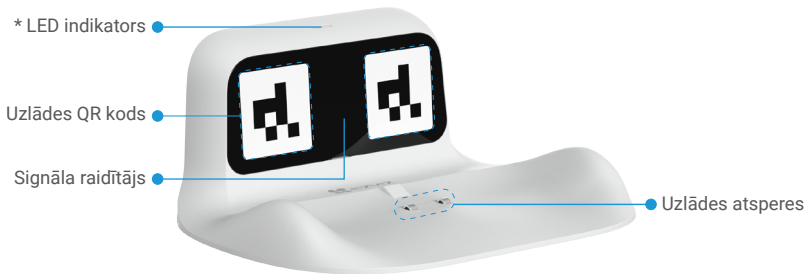

Skats no augšas

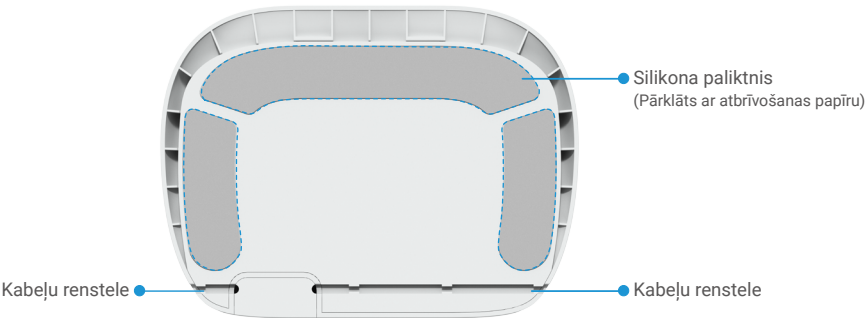

Apakšējā skats

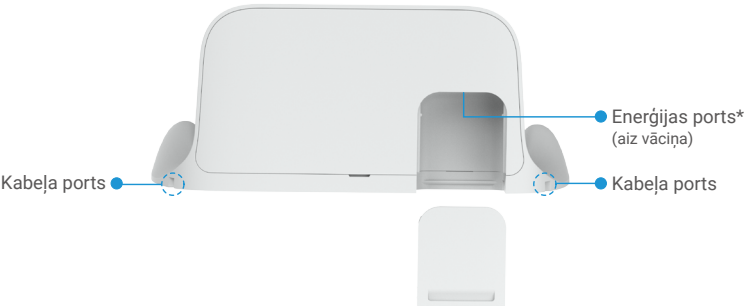

Skats no aizmugures

Nosaukums	Apraksts
LED indikators	Nepārtraukti deg zilā krāsā: Bāzes stacija tiek ieslēgta. Zils Elpošanas Mirgošana: Kamera tiek uzlādēta.
Enerģijas ports	Bāzes stacijas uzlādei.

EZVIZ lietotnes lejupielāde

1. Pievienojiet savu mobilo telefonu Wi-Fi tīklam (ieteicams).
2. Lejupielādējiet un instalējiet lietotni EZVIZ, meklējot „EZVIZ” veikalā App Store vai Google Play™.
3. Atveriet lietotni un reģistrējiet EZVIZ lietotāja kontu.




i Ja lietotni jau izmantojat, pārliecinieties, vai tā ir atjaunināta. Lai uzzinātu, vai pieejams atjauninājums, veikalā meklējiet „EZVIZ”.

Īsā lietošanas pamācība

1. Sagatavošana


- i** • Nelietojiet kameru vides ar kāpnēm (ja neizbēgami, izmantojiet sargu).
- Noņemiet visus šķēršļus no grīdas pirms lietošanas.
- Lūdzu, izmantojiet kameru pēc iespējas vairāk uz plakana grunts, pretējā gadījumā tā var nebūt spējīga iziet cauri durvju sliekšņiem un citiem šķēršļiem.
- Lūdzu, nelietojiet kameru ārā, jo kamera nav ūdensdroša.
- Lai nodrošinātu kameras optimālu veiktspēju un ilgmūžību, lūdzu, izvairieties no tās darbināšanas pakļāju virsmās.

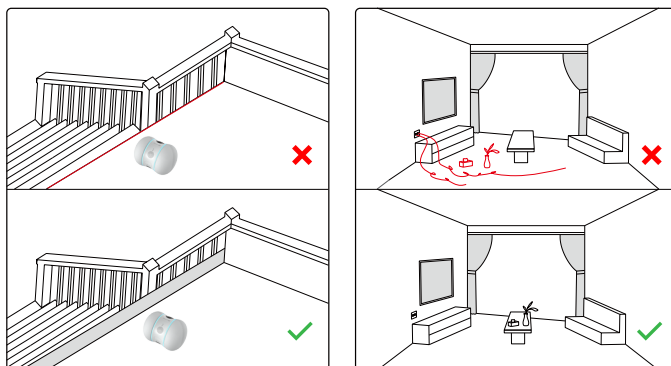

2. Novietojiet un ieslēdziet bāzes staciju

- Pirms bāzes stacijas novietošanas pārliecinieties, ka strāvas kabelis ir ievietots kabeļu kanālā un bāzes stacija ir novietota plakani.
- Lai nodrošinātu stabilu bāzes stacijas darbību, ieteicams novietot bāzes staciju pret sienas.
- Ja jūsu pamatnes stacija nav novietota pret sienas, lūdzu, izmantojiet uzlīmi pamatnes stacijas aizmugurē, lai to nostiprinātu, un pēc tam novietojiet un ieslēdziet pamatnes staciju, ievērojot zemāk norādītos soļus.
- Nelieciet bāzes staciju priekšā franču logam vai citās vietās ar ļoti spēcīgu gaismu, lai novērstu kameras attēla pārāk spilgtu izgaismojumu un nespēju atpazīt bāzes staciju. Lūdzu, nodrošiniet, ka Bāzes stacija nesaskaras vai nav tuvu spoguļiem, lai novērstu kļūdainu novērtējumu, ko izraisa spoguļa atspulgs.

1. Bīdīet, lai atvērtu Bāzes stacijas vāku, un pēc tam pievienojiet komplektā iekļauto strāvas kabeli Bāzes stacijas strāvas portam.

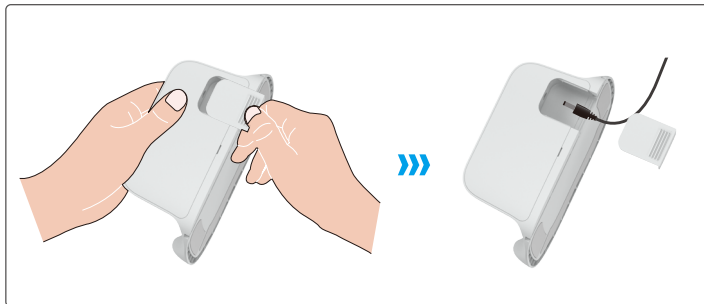

2. Kārtīgi novietojiet strāvas kabeli bāzes stacijas kabeļu nodalījumā un izvadiet to caur kabeļu portu, pēc tam piestipriniet bāzes stacijas vāku.
3. Noņemiet atbrīvošanas papīru no bāzes stacijas apakšas, pēc tam stingri piestipriniet to pie līdzenas virsmas. Pārliecinieties, ka bāzes stacijas priekšā ir 1 metru un katrā pusē 30 centimetru liela atvere.
4. Pieslēdziet bāzes stacijas barošanas kabeli pie elektrotīkla ar barošanas adapteri.

- Strāvas kontaktligzdu novieto blakus strāvas adapteram un tā ir viegli pieejama.



3. Kameras ieslēgšana

1. Atvērt silikona vāciņu uz kameras.
2. Lai ieslēgtu, izslēgšanas stāvoklī nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas pogu.
3. Uzlieciet vāciņu atpakaļ.
4. Kad gredzena indikators ir zilā strāvas formā, tas norāda, ka kamera ir ieslēgta un gatava tīkla konfigurācijai.
Lūdzu, sekojiet EZVIZ lietotnes vednim, lai pabeigtu Wi-Fi konfigurāciju un pievienotu kameru savam EZVIZ kontam. (Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, skatiet ["Pievienošana EZVIZ lietotnei"](#))

3.1 Kameras uzlāde

Kad izmantojat kameru pirmo reizi, ieteicams pilnībā uzlādēt kameru. Ir divas iespējas uzlādēt kameru. Kad kameras gredzena indikators ir vienmērīgi zils, tas nozīmē, ka kamera ir pilnībā uzlādēta.

- Lūdzu, nelādējiet kameru ārpus telpām.
- Neuzlādējiet kameru, ja temperatūra pārsniedz 50 grādus Celsija vai ir zem 0 grādus Celsija.
- Uzlādes laikā kamera ieslēdzas automātiski.
- Uzlādes laikā, ja iespējams, izvairieties no ierīces lietošanas. Ja darbība ir nepieciešama, vispirms atvienojiet strāvas kabeli.

1. Variants: Uzlāde pēc bāzes stacijas

Kad kameras baterija ir gandrīz izlādējusies, tā automātiski atgriezīsies pie bāzes stacijas uzlādei.

- Saskanojiet kameras apakšā esošos uzlādes kontaktus ar uzlādes atspērēm uz bāzes stacijas. Kad indikatora gredzens iedegas zilā krāsā secīgi pulksteņrādītāja virzienā ar uzlādes progresu, tas norāda, ka kamera tiek uzlādēta.
- Efektīvā komunikācijas attālums starp bāzes staciju un kameru ir 4 metri.
- Ja kamera neatgriežas pie bāzes stacijas, lūdzu pārbaudiet, vai kamera atrodas pārāk tālu no bāzes stacijas. Ja tā, lūdzu, manuāli pārvietojiet  kameru tuvāk bāzes stacijai vai pieskarieties Remote Control EZVIZ lietotnē, lai pielāgotu kameras pozīciju.



2. Variants: Lādēšana ar barošanas adapteri


Pievienojiet kameru strāvas kontaktligzdai ar barošanas adapteri (DC5V 2A, jāiegādājas atsevišķi) uzlādei.



- Strāvas kontaktligzdu novieto blakus strāvas adapteram un tā ir viegli pieejama.
- Lai nodrošinātu kameras drošību un pagarinātu akumulatora darbības laiku, uzlāde automātiski tiks pārtraukta, ja tā nepārtraukti pārsniedz 24 stundas caur Type-C portu.

4. Pievienošana EZVIZ lietotnei

1. Piesakieties savā kontā, izmantojot lietotni EZVIZ.
2. Mājas ekrānā pieskarieties "+" augšējā labajā stūrī, lai pārietu uz skenēšanas QR koda saskarni.
3. Skenējiet QR kodu uz ātrās starta rokasgrāmatas vāka vai uz kameras korpusa aizmugures.

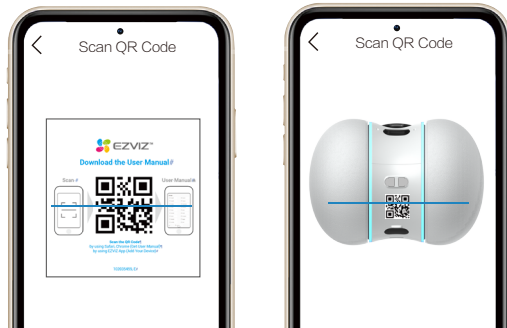


4. Izpildiet EZVIZ lietotnes vedņa norādījumus, lai pabeigtu Wi-Fi konfigurāciju un pievienotu kameru savam EZVIZ kontam.


- Ja kamera neizdodas pieslēgties jūsu Wi-Fi tīklam, izmantojiet adatu, lai nospiestu un turētu atiestatīšanas caurums apmēram 4 sekundes, lai restartētu kameru un atkārtotu iepriekš minētās darbības.
- Ja vēlaties savienot kameru ar citu Wi-Fi tīklu, lūdz, dodieties uz "Iestatījumi Tīkla iestatījumi" EZVIZ lietotnē, lai mainītu Wi-Fi tīklu.

5. Savāciet Teaser (Izvēles)


1. Ievietojiet ievilcēju kā parādīts nākamajā attēlā un pēc tam noregulējiet ievilcēju tā, lai tas būtu perpendikulārs pret ievilcēju.

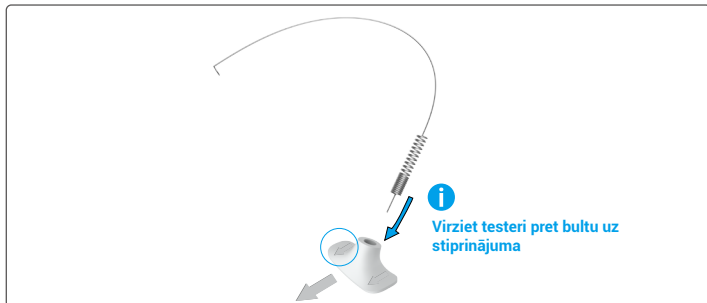

2. Noņemiet līmlenti no stiprinājuma aizmugures, ievietojiet āķi kamerai stiprinājuma caurumā un regulējiet to atbilstoši pozīcijai.

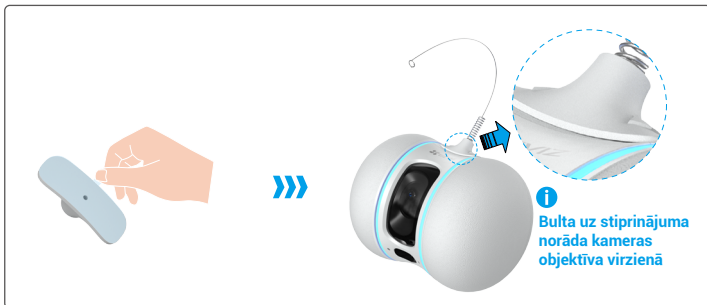

3. Piespiediet piestiprinātāju, lai pārliecinātos, ka tas ir nostiprināts kameras pievilkumā.
4. Uzstādiet pakaramo uz ķēdes.

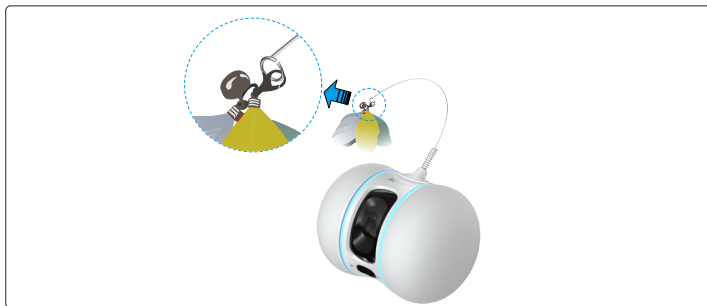

- Teaser var tikt saliekts uz jebkuru ķēķi. Lūdzu, pielāgojiet to saskaņā ar savām vajadzībām.
- Pendants var aizstāt ar citiem mājdzīvnieku rotaļlietām. Mēs iesakām izmantot rotaļlietas, kas ir līdzīgas izmēram un svarā kaklarotai.
- Ja uzstādāt priekšplānā priekšmetu priekš kameras objektīva, nepielietojiet pārāk lielas mājdzīvnieku rotaļlietas, jo tās var bloķēt kameras skatu.

Darbības EZVIZ lietotnē

i Lietotnes saskarne var atšķirties sakarā ar versijas atjauninājumu, un jūsu tālrunī instalētās lietotnes saskarne ir noteicoša.


1. Mājas lapa

Kad palaidat EZVIZ lietotni, šeit varat apskatīt akumulatora jaudu, tīkla stāvokli un iestatīt kustības parametrus.

Ikona	Apraksts
100%	Akumulators. Skatiet atlikušo akumulatora jaudu.
	Tīkls. Skatiet pašreizējo kameras tīkla savienojuma statusu.
	Dzīvnieku iepriecināšana. Skatieties tiešraidi, ierakstiet video, spēlējieties ar mājdzīvniekiem, izmantojot vairākas metodes pēc vajadzības.
	Kustību iestatījumi. Iestatiet atbilstošus kustības iestatījumus, piemēram, mājdzīvnieka augstumu, kameras kustības ātrumu utt.

2. Tiešraide

Kad startējat EZVIZ lietotni, kamera lappuse tiek parādīta kā redzams zemāk. Varat skatīties tiešraidi, uzņemt momentuzņēmumus, ierakstīt video un, pēc vajadzības, izvēlēties video izšķirtspēju.

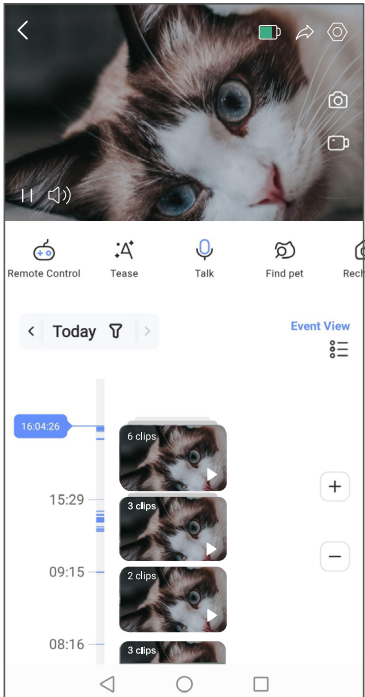

i Lai skatītu citas ikonas, ekrānā pavelciet pa kreisi vai pa labi.

Ikona	Apraksts
	Akumulators. Skatiet atlikušo akumulatora jaudu.
	Koplietot. Koplietojiet ierīci ar jebkuru vēlamo personu.
	Iestatījumi. Apskatiet vai mainiet ierīces iestatījumus.
	Momentuzņēmums. Uzņemiet momentuzņēmumu.
	Ierakstīt. Manuāli sāciet/apturiet ierakstīšanu.
	Tālvadības pults. Pieskarieties, lai tālvadībā vadītu kameru kustībai.
	Auto-izsmieklšanās. Izvēlieties dažādas kustināšanas interakcijas, lai spēlētos ar savu mājdzīvnieku.
	Runāt. Pieskarieties ikonai un pēc tam sekot ekrānā redzamajām instrukcijām, lai runātu ar vai klausītos mājdzīvniekus kameru priekšā.
	Atrast mājdzīvnieku. Kamera pārvietosies, lai atrastu jūsu mājdzīvnieku.
	Uzlāde. Kamera automātiski atgriezīsies pie bāzes stacijas, lai uzlādētos.
	Sekot. Kamera aktīvi sekos līdzi, kad tā konstatēs cilvēkus vai mājdzīvniekus.
	Lāzers. Kamera izstaro lāzera punktu, lai mijiedarbotos ar jūsu mājdzīvnieku.
	Ceļš. Jūs varat pielāgot kustības ceļus savai kamerai.
	Izšķirtspēja. Izvēlieties atšķirīgu video izšķirtspēju, kā jums nepieciešams.
	Attēls attēlā. Skatiet videoklipu, kas parādīts virs citas izmantojamās lietotnes.
	Tuvumā esoša ierīce. Pieskarieties, lai izvēlētos pieejamās tuvumā esošās kameras vairāku ekrānu tiešraides skatīšanai.
	Piezīme. Pieskarieties, lai uzzinātu par ierīces funkcijām.

3. Attālinātais vadības pults

Tiešraides skatīšanās lapā varat pieskarties , lai kontrolētu Tamo un spēlētu ar savu mājdzīvnieku jebkurā laikā.

Pielāgot kameras skatu

Velciet pogu uz augšu un uz leju, lai pielāgotu kameras skatu
(Tikai derīgs, kad nekustīgs)

Kircināt


Pieskarieties, lai Tamo kratītos un piesaistītu jūsu mājdzīvniekus
(Darbojas labāk, ja tiek izmantots kopā ar reklāmas paziņojumu)

Atpakaļ/Uz priekšu

Pieskarieties, lai kontrolētu Tamo kustību uz priekšu vai atpakaļ

Kreisais/Labais

Pieskarieties, lai vadītu Tamo, lai pagrieztos pa kreisi vai pa labi

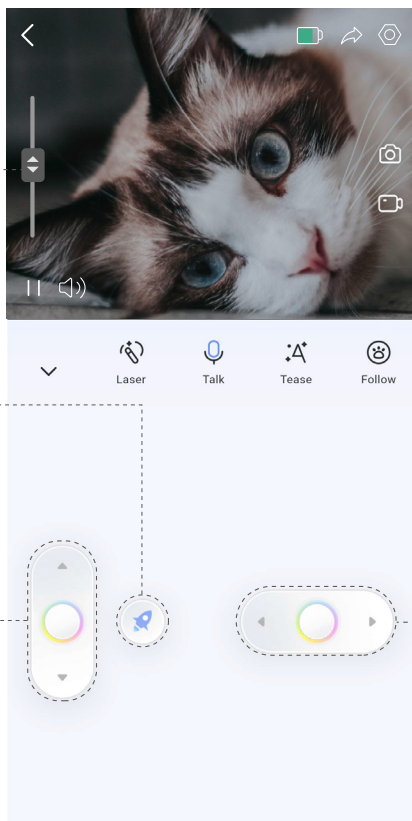

Apkope


- Pirms apkopes izslēdziet kameru un atvienojiet to no strāvas padeves.
- Kameras apkope ir stingri aizliegta, kamēr tā ir ieslēgta, jo pastāv elektriskās šoka risks!
- Kad kamera nevar kustēties vai kustība ir nenormāla, vai uz riteņiem ir pārāk daudz matu, lūdzu, noņemiet riepas un notīriet matus.

1. Riteņu notīrīšana


1. Izmantojiet skrūvgriezi, lai paceltu ritenis no kameras rāmja malas, kā redzams zemāk redzamajā attēlā.



2. Nolieciet riepas, izmantojiet tīrīšanas rīku, piemēram, mazu nazīti, lai nogrieztu saplēstas matus un noņemtu gružus no riteņiem.

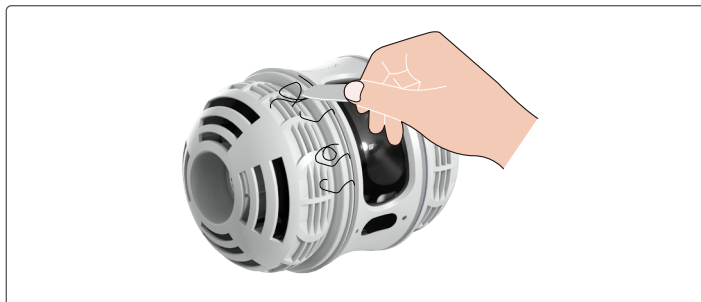


3. Notīriet riepas ar tīru ūdeni un ļaujiet tām pilnībā izžūt.

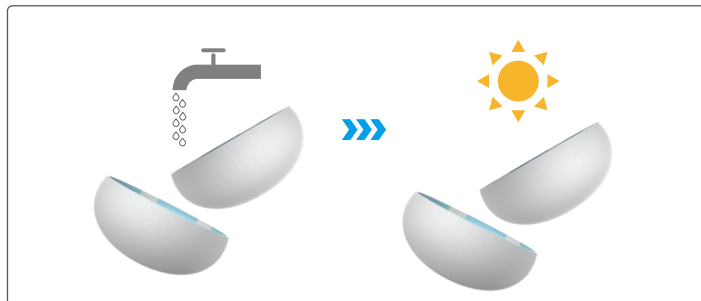

4. Uzstādiet tīras riepas atpakaļ kamerai.

2. Svarīgo daļu iztīrīšana

Noslauciet kamerai sensorus, objektīva lēcu un uzlādes kontaktus ar maigu un sausu drānu.

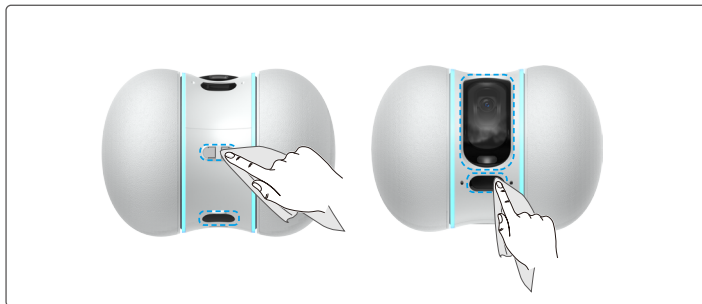

i Lūdzu, pārliecinieties, ka objektīvs, šķēršļu novēršanas sensors un uzlādes sensors ir tīri un bez skrāpējumiem.

J: Vai video ierakstīšana turpināsies, ja kamera lietotnē ir bezsaistē?

a: Ja kamera ir ieslēgta, bet atvienota no interneta, tad vietējā ierakstīšana turpināsies, bet mākoņa ierakstīšana apstāsies (attiecas tikai uz vienmēr ieslēgtā enerģijas režīmu). Ja kamera ir izslēgta, abi videoieraksti tiks pārtraukti.

J: Mobilais tālrunis nevar saņemt signalizācijas uzvednes, kad kamera darbojas tiešsaistē.

a: 1. Pārliecinieties, ka EZVIZ lietotne darbojas jūsu mobilajā telefonā un ka lietotnes paziņojumu iespēja ir ieslēgta.
2. Ja lietojat mobilo tālruni ar Android, pārliecinieties, ka lietotne darbojas fonā. Savukārt, ja lietojat mobilo tālruni ar operētājsistēmu iOS, iespējojiet „push” ziņojumu funkciju, atlasot „Iestatījumi > Paziņošana”.
3. Ja joprojām nav signāla, izmantojiet adatu, lai nospiestu un turētu kameras atiestatīšanas caurumu apmēram 4 sekundes, lai atjaunotu kameras iestatījumus.

J: Neizdevās skatīties tiešraidi vai atskaņot.

a: Pārliecinieties, ka ir izveidots pienācīgs savienojums ar tīklu. Lai skatītos video tiešraidi, nepieciešams pietiekams joslas platums. Jūs varat atsvaidzināt video vai nomainīt tīklu un mēģināt vēlreiz.

 Papildinformāciju par ierīci skatiet vietnē www.ezviz.com/eu.

EZVIZ savienošana

1. Amazon Alexa izmantošana

Šie norādījumi ļaus jums kontrolēt EZVIZ ierīces ar Amazon Alexa. Ja procesa laikā rodas grūtības, skatiet sadaļu „**Problēmu novēršana**”.

Pirms sākat, pārliecinieties, ka:

1. EZVIZ ierīces ir savienotas ar EZVIZ lietotni.
2. Lietotnē EZVIZ izslēdziet „Video šifrēšana” un ierīces iestatījumu lapā ieslēdziet „Audio”.
3. Jums ir ierīce, kas atbalsta Alexa (t. i., Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (visas paaudzes), Fire TV stick (tikai otrās paaudzes) vai Fire TV Edition viedie televizori).
4. Jūsu viedierīcē jau ir instalēta lietotne Amazon Alexa un ir izveidots kods.

EZVIZ ierīču vadība ar Amazon Alexa:

1. Atveriet lietotni Alexa un izvēlnē izvēlieties „Prasmes un spēles”.
2. Ekrānā „Prasmes un spēles” meklējiet „EZVIZ”, un tur atradīsiet „EZVIZ” prasmes.
3. Izvēlieties EZVIZ ierīces prasmi, pēc tam pieskarieties „**ATĻAUT IZMANTOT**”.
4. Ievadiet savu EZVIZ lietotājvārdu un paroli un pieskarieties „**Pierakstīties**”.
5. Pieskarieties pogai **Autorizēt**, lai pilnvarotu Alexa piekļūt jūsu EZVIZ kontam, tādējādi ļaujot Alexa kontrolēt EZVIZ ierīces.
6. Jūs redzēsiet „EZVIZ ir veiksmīgi sasaistīts”, pēc tam pieskarieties **ATKLĀT IERĪCES**, lai Alexa varētu atklāt visas jūsu EZVIZ ierīces.
7. Atgriezieties Alexa lietotnes izvēlnē un izvēlieties „Ierīces”, kur redzēsiet visas EZVIZ ierīces.

Balss komanda

Atklājiet jaunu viedierīci, izmantojot Alexa lietotnes izvēlni „Smart Home” vai Alexa balss vadības funkciju. Kad ierīce ir atrasta, varat to vadīt ar balsi. Uzdodiet Alexa vienkāršas komandas.

-  Piemērs ierīces nosaukumam: „parādīt xxxx kameru” — var mainīt lietotnē EZVIZ. Katru reizi, kad maināt ierīces nosaukumu, jums būs jāatrod ierīce vēlreiz, lai atjauninātu nosaukumu.

Problēmu novēršana

Ko darīt, ja Alexa neizdodas atklāt manu ierīci?

Pārbaudiet, vai nav radušās interneta savienojuma problēmas. Mēģiniet restartēt viedierīci un atkārtoti atklājiet ierīci Alexa.

Kāpēc Alexa ierīcē ir redzams ierīces statuss „Bezsaistē”?

Ierīce var būt atvienota no tīkla. Restartējiet viedierīci un atkārtoti atklājiet to Alexa. Pārbaudiet, vai maršrutētājs ir savienots ar internetu, un mēģiniet vēlreiz.

-  Sīkāku informāciju par valstīm, kurās ir pieejama Amazon Alexa, skatiet Amazon Alexa oficiālajā vietnē.

2. Google Assistant izmantošana

Izmantojot Google Assistant, varat aktivizēt savu EZVIZ ierīci un skatīties tiešraidī, izmantojot Google Assistant balss komandas.

Nepieciešamas šādas ierīces un lietotnes:

1. Funkcionāla EZVIZ lietotne.
2. Lietotnē EZVIZ izslēdziet „Video šifrēšana” un ierīces iestatījumu lapā ieslēdziet „Audio”.
3. Televizors ar funkcionālu Chromecast, kas tam pieslēgts.
4. Google Assistant lietotne tālrunī.

Lai sāktu darbu, izpildiet tālāk norādītās darbības:

1. Iestatiet EZVIZ ierīci un pārliecinieties, ka tā pareizi darbojas lietotnē.
2. Lejupielādējiet lietotni Google Home no App Store vai Google Play™ un autorizējieties savā Google kontā.
3. Myhome ekrānā pieskarieties „+” augšējā kreisajā stūrī un izvēlnes sarakstā izvēlieties „Iestatīt ierīci”, lai pārietu uz iestatīšanas saskarni.
4. Pieskarieties „**Darbojas ar Google**” un meklējiet „EZVIZ”, kur atradīsiet „EZVIZ” prasmes.
5. Ievadiet savu EZVIZ lietotājvārdu un paroli un pieskarieties „**Pierakstīties**”.
6. Pieskarieties pogai „**Autorizēt**”, lai pilnvarotu Google piekļūt jūsu EZVIZ kontam, tādējādi ļaujot Google kontrolēt jūsu EZVIZ ierīces.
7. Pieskarieties „**Atgriezties lietotnē**”.
8. Lai pabeigtu autorizāciju, izpildiet iepriekš minētās darbības. Kad sinhronizācija ir pabeigta, EZVIZ pakalpojums tiks iekļauts pakalpojumu sarakstā. Lai skatītu saderīgo ierīču sarakstu savā EZVIZ kontā, pieskarieties EZVIZ pakalpojuma ikonai.
9. Tagad izmēģiniet dažas komandas. Izmantojiet kameras nosaukumu, ko izveidojāt, iestatot sistēmu.

Lietotāji var pārvaldīt ierīces kā vienu vienību vai vairākas kopā. Pievienojot ierīces telpā, lietotāji var vienlaikus vadīt vairākas ierīces, izmantojot vienu komandu.

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet saiti:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3Dandroid&hl=en>

Iniciatīvas video produktu izmantošanas jomā

Cienījamie EZVIZ lietotāji,

Tehnoloģijas ietekmē katru mūsu dzīves jomu. Kā uz priekšu vērsta tehnoloģiju uzņēmums, mēs arvien vairāk esam apzinīgi par tehnoloģijas lomu efektivitātes un mūsu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Vienlaikus mēs esam arī apzinīgi par tā nepareizas lietošanas potenciālo kaitējumu. Piemēram, video produkti var ierakstīt reālas, pilnīgas un skaidras attēlus, tāpēc tie ir lielā vērtībā faktu atspoguļošanā. Tomēr nepareiza video ierakstu sadale, izmantošana un/vai apstrāde var pārkāpt citu privātumu, likumīgas tiesības un intereses. Apņēmīgi inovēt tehnoloģijas labā, mēs, EZVIZ, šeit nopietni aicinām katru lietotāju izmantot video produktus pareizi un atbildīgi, lai kopīgi radītu pozitīvu vidi, kur visi saistītie darbības un lietošanas veidi atbilst piemērojamiem likumiem un noteikumiem, ciena indivīdu intereses un tiesības un veicina sociālo morāli.

Še ir EZVIZ iniciatīvas, par kurām mēs novērtētu jūsu uzmanību:

1. Katram indivīdam ir pamatota privātuma sagaidīšana, un videoproduktu izmantošanai nevajadzētu būt pretrunā ar šādu pamatotu sagaidīšanu. Tāpēc, uzstādot video produktus publiskajās vietās, ir jāiekļauj racionāls un efektīvs brīdinājuma paziņojums, kurā ir precizēta monitoringa diapazons. Nepubliskajās vietās iesaistīto personu tiesības un intereses jānovērtē pārdomāti, iekļaujot, bet neierobežojoties ar, video produktu uzstādīšanu tikai pēc ieinteresēto personu piekrišanas iegūšanas un neuzstādot ļoti neredzamus video produktus bez citu zināšanām.

2. Video produkti objektīvi ieraksta materiālu par reālām aktivitātēm noteiktā laika un telpas ietvaros. Lietotājiem jāsaprot saprātīgi iesaistītie cilvēki un tiesības šajā jomā iepriekš, lai izvairītos no citu portreta, privātuma vai citu juridisko tiesību pārkāpumiem, vienlaikus aizsargājot sevi ar video produktiem. Ievērojami, ja izvēlaties iespējot skaņas ieraksta funkciju savā kamerā, tā uztverēs skaņas, ieskaitot sarunas, ietilpstošas uzraudzības diapazonā. Mēs ļoti iesakām veikt visaptverošu novērtējumu par potenciālajiem skaņas avotiem uzraudzības diapazonā, lai pilnībā saprastu nepieciešamību un saprātību pirms ieslēdzat audio ierakstīšanas funkciju.

3. Video produkti lietošanā pastāvīgi radīs audio vai vizuālos datus no reālām ainavām - iespējams, ietverot biometrisku informāciju, piemēram, sejas attēlus - pamatojoties uz lietotāja izvēlētajām produktu funkcijām. Šādus datus var izmantot vai apstrādāt, lai izmantotu. Video produkti ir tikai tehnoloģiski rīki, kas nevar un nevar cilvēciski praktizēt likumīgus un morālus standartus, lai vadītu likumīgu un pareizu datu izmantošanu. Tas ir metodes un mērķi cilvēkiem, kas kontrolē un izmanto ģenerētos datus, kas rada atšķirību. Tādēļ datu apstrādes operatori ne tikai stingri ievēro piemērojamos normatīvos aktus, bet arī pilnībā ievēro neobligatoriskus noteikumus, tostarp starptautiskās konvencijas, morāles standartus, kultūras normas, sabiedrisko kārtību un vietējos ieradumus. Turklāt mums vienmēr jādod priekšroka privātuma un portreta tiesību aizsardzībai, kā arī citiem saprātīgiem interešu aspektiem.

4. Video datu nepārtraukti, ko rada video produkti, nes līdz ar to dažādu ieinteresēto pušu tiesības, vērtības un citus pieprasījumus. Tāpēc ir ļoti svarīgi nodrošināt datu drošību un aizsargāt produktus no ļaunprātīgām ielaušanās. Katrs lietotājs un datu apstrādes vadītājs veic visus saprātīgos un nepieciešamos pasākumus, lai maksimāli palielinātu produktu un datu drošību, novērstu datu noplūdi, nepareizu atklāšanu vai nepareizu izmantošanu, tostarp, bet ne tikai, izvairīties no piekļuves kontroli, izvēlas piemērotu tīkla vidi, kurā ir savienoti video produkti, izveido un pastāvīgi optimizē tīkla drošību.

5. Video produkti ir veikuši lielus ieguldījumus, lai uzlabotu mūsu sabiedrības drošību, un mēs uzskatām, ka tie turpinās spēlēt pozitīvu lomu dažādos mūsu ikdienas dzīves aspektos. Jebkāda mēģinājuma izmantot šos produktus, lai pārkāptu cilvēktiesības vai iesaistītos nelikumīgās darbībās, pretrunā tehnoloģiju inovācijas un produkta attīstības vērtības būtībai. Mēs iedrošinām katru lietotāju izveidot savus veidus un noteikumus, lai novērtētu un uzraudzītu video produktu lietošanu, lai nodrošinātu, ka šie produkti vienmēr tiek izmantoti pareizi, pārdomāti un ar labu gribu.