

TEKIJÄNOIKEUDET © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

Kaikki tiedot, mukaan lukien kirjoitukset, kuvat ja kaaviot, ovat Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.:n (jäljempänä "EZVIZ") omaisuutta. Tätä käyttöohjetta (jäljempänä "käyttöohje") ei saa kopioida, muuttaa, kääntää tai jakaa, osittain tai kokonaan millään menetelmällä, ilman ennalta saatua EZVIZin kirjallista lupaa. Ellei toisin määrätä, EZVIZ anna käyttöohjetta koskien mitään suoria tai epäsuoria takuita, vakuutuksia tai lausuntoja.

Tietoja tästä käyttöohjeesta

Käyttöohjeessa on ohjeita tuotteen käyttämiseen ja hallintaan liittyen. Kuvat, kaaviot ja kaikki muut tiedot tässä jäljempänä ovat vain kuvausta ja selitystä varten. Käyttöohjeen sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta laiteohjelmiston päivityksen vuoksi tai muusta syystä. Uusin versio on EZVIZ™ verkkosivuilla (<http://www.ezviz.com>).

Tarkistustiedot

Uusi julkaisu – elokuu 2025

Tavaramerkkien tunnustaminen

EZVIZ™, ™, ja muut EZVIZ tavaramerkit ja logot ovat EZVIZ omaisuutta eri lainkäyttöalueilla. Muut jäljempänä mainitut tavaramerkit ja logot ovat omistajiensa omaisuutta.

Vastuuvapauslauseke

KUVATTU TUOTE, MUKAAN LUKIEN SEN LAITTEISTO, OHJELMISTO JA LAITEOHJELMISTO, TOIMITETAAN SOVELLETTAVAN LAIN ENIMMÄISPUITTEISSA "SELLAISENAAN" KAIKKINE PUUTTEINEEN JA VIRHEINEEN EZVIZ EI ANNA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EZVIZ JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAajat EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN TAI MUUN DOKUMENTAATION MENETYS TUOTTEEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ, VAIKKA EZVIZILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, EZVIZIN KOKONAISKORVAUSVELVOLLISUUS KAIKISTA VAHINGOISTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ TUOTTEEN ALKUPERÄISTÄ OSTOHINTAA.

EZVIZ EI OTA MITÄÄN VASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA TAI OMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN TOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ TAI PALVELUN PÄÄTTYMISESTÄ JOHTUEN: A) VIRHEELLISESTÄ ASENNUKSESTA TAI OHJEIDEN VASTAISESTA KÄYTÖSTÄ; B) KANSALLISTEN TAI JULKISTEN ETUJEN SUOJAAMISESTA C) YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ; D) SINUSTA TAI KOLMANNESTA OSAPUOLESTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSITTA, KAIKKI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEIDEN, OHJELMIEN, SOVELLUSTEN JA MUIDEN VASTAAVIEN KÄYTTÄMINEN.

INTERNETYHTEYDELLÄ VARUSTETUN TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN ON TÄYSIN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA. EZVIZ EI OLE VASTUUSSA EPÄNORMAALISTA TOIMINNASTA, YKSITYISTIETOJEN VUOTAMISESTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TIETOVERKKOHYÖKKÄYKSISTÄ, HAKKERIHYÖKKÄYKSISTÄ, VIRUSTARTUNNASTA TAI MUISTA TIETOTURVARISKEISTÄ, MUTTA EZVIZ TARJOAA TARVITTAESSA TEKNISTÄ TUKEA. VALVONTALAIT JA TIETOSUOJALAIT VAIHTELEVAT LAINKÄYTTÖALUEITTAIN. TARKISTA KAIKKI LAINKÄYTTÖALUEESI SOVELLETTAVAT LAIT ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ VARMISTAAKSESI, ETTÄ KÄYTTÖ ON SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAISTA. EZVIZIA EI VOI PITÄÄ VASTUUSSA, MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN LUVATTOMAAN TARKOITUKSEEN.


MIKÄLI EDELLÄ MAINITTU JA SOVELLETTAVA LAKI OVAT RISTIRIIDASSA, SOVELLETAAN JÄLKIMMÄISTÄ.

Sisällysluettelo

Yleiskatsaus	1
1. Pakkauksen sisältö	1
2. Perusteet	2
Laitteen lataaminen	3
1. Virtalähteen lataus	3
2. Aurinkosähköinen lataus	3
Lisää laite EZVIZ-sovellukseen	4
Asennus	5
1. Asennuspaikka	5
2. Asenna kiinnitysteline	6
3. Asenna laite	7
4. Yhdistä akkuvalvontakameraan	8

Yleiskatsaus


1. Pakkauksen sisältö

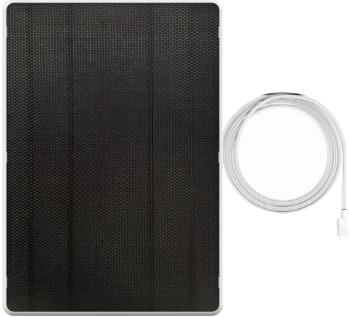


Aurinkopaneeli ja akkuvarasto (x1)
(jäljempänä laite)



Asennusteline (x1)

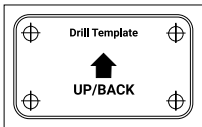

Porauskaavio (x1)

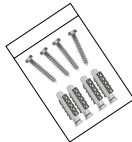

Ruuvisarja (x1)




Tietoja säädöksistä (x2)



Pika-aloitusopas (x1)

i Laitteen ulkonäkö riippuu ostamastasi mallista.

2. Perusteet

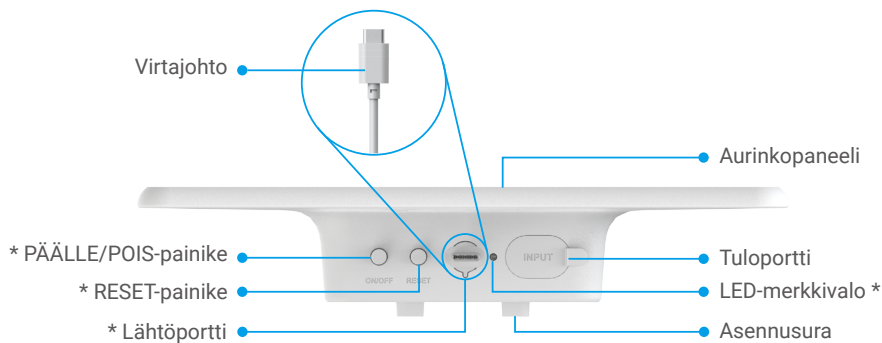

Nimi	Kuvaus
LED-merkkivalo	Hitaasti vilkkuva vihreä: Lataaminen
	Tasaisesti palava vihreä: Täyteen ladattu.
	Hitaasti vilkkuva sininen: Toimii oikein.
	Yhtenäinen sininen 5 sekunnin ajan: Nollaus onnistui.
	Tasaisesti palava punainen: Akku vähissä. (Jäljellä: 3 %–10 %)
	Nopeasti vilkkuva punainen: Akku vähissä. (Jäljellä< 3%)
PÄÄLLE/POIS-painike	• Virta päälle: Pidä painiketta painettuna 2 sekunnin ajan. • Virran kytkeminen pois päältä: Pidä painiketta painettuna 4 sekunnin ajan. Laite ei voi sammua latauksen aikana.
RESET-painike	Paina painiketta lyhyesti 3 kertaa asettaaksesi kaikki parametrit oletusarvoihin. Tämä toiminto poistaa laitteen historialliset yhteys- ja sidontatiedot. Ole hyvä ja jatka varoen.
Lähtöportti	Yhdistä ja syötä virtaa EZVIZ-akkuvalvontakameroille.


Laitteen lataaminen

Tämä laite tukee kahta latausmenetelmää: virtalähteen latausta ja aurinkosähköistä latausta. Ensimmäistä käyttöä varten suositellaan laitteen täydellistä lataamista.

- Älä lataa laitetta, jos lämpötila on yli 50 °C tai alle -20 °C.
- Laite käynnistyy automaattisesti latauksen aikana eikä sitä voi sammuttaa. Katkaise virta ensin ennen sammuttamista.

1. Virtalähteen lataus

Yhdistä laite virtapistorasiaan virtalähteen (DC5V 2A, ostettava erikseen) ja virtajohdon avulla latausta varten.

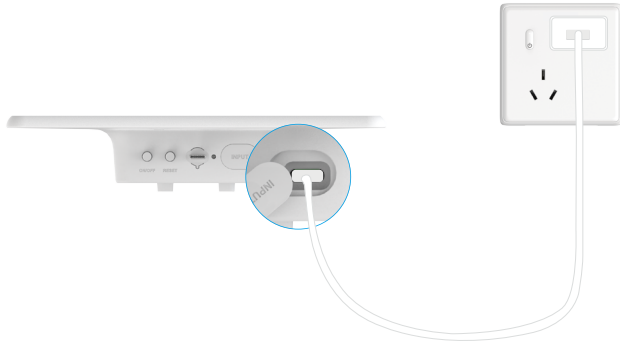

- Laitetta ei saa ladata virtalähteellä ulkona.
- Kun laite ladataan, se käynnistyy automaattisesti.
- Pistorasia tulee asentaa lähelle virtalähdettä ja sen tulee olla helposti saavutettavissa.

2. Aurinkosähköinen lataus


Aseta laite suoraan auringonvaloon, jotta aurinkoenergia muuttuu automaattisesti sähköksi. Latauksen aikana LED-merkkivalo vilkkuu akun tilan mukaan.

- Jos laite on sammutettu, mutta pysyy jatkuvassa auringonvalossa, hiljainen lataus voi aktivoitua (ilmaisin ei näy). Tarkistaaksesi lataustilan, paina PÄÄLLE/POIS-painike lyhyesti 2 sekunnin ajan tai kytke laite päälle virtalähteen latauksen kautta.


Lisää laite EZVIZ-sovellukseen

- Tämä laite on suunniteltu EZVIZ-akkuvalvontakameroille. Ennen lisäämistä, lisää ensin yhteensopiva akkukamera EZVIZ-sovellukseen. Lisätietoja saat vastaavan kameran käyttöoppaasta.
- Lisätietoja yhteensopivista akkukameroista saat vierailemalla [EZVIZ support.ezviz.com](https://EZVIZ.support.ezviz.com).
- Sovelluksen käyttöliittymä voi vaihdella versiopäivityksistä johtuen. Todellinen käyttöliittymä riippuu puhelimeesi asennetusta sovelluksesta.

1. Siirry akkukameran esikatselusivulle ja napauta "Asetukset -> Akku-> Aurinkopaneeli akkuvarastolla" päästäksesi Aurinkopaneeli akkuvarastolla -sivulle.
2. Napauta "Linkitä" ja skannaa laitteen QR-koodi.
3. Viimeistele sidonta napauttamalla Seuraava vaihe.

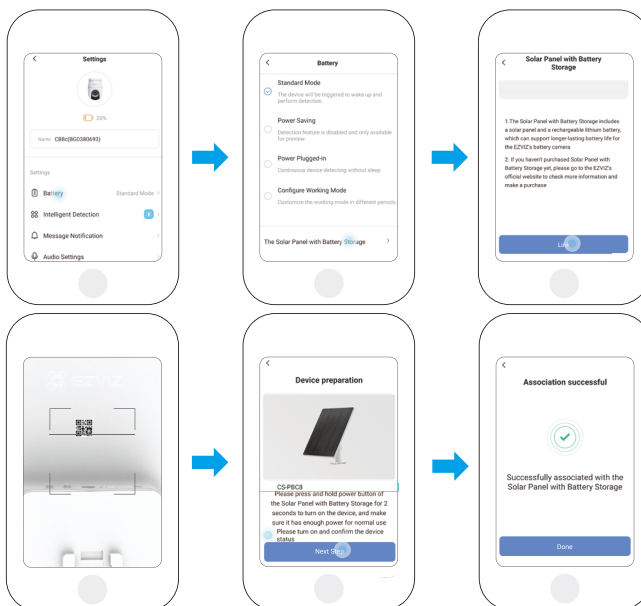

4. Napauta "Asetukset -> Akku -> Aurinkopaneeli akkuvarastolla" tarkistaaksesi akun tason tai peruuttaaksesi laitteen linkityksen tarvittaessa.

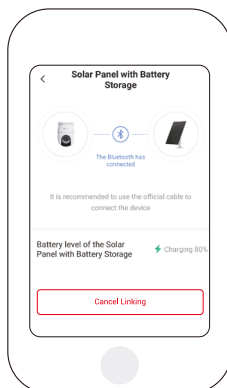

1. Asennuspaikka

1 Asennuspaikan vaatimukset


- Valitse paikka, jossa on esteetön auringonvalo koko päivän ajan, välttämällä varjoa puista, rakennusten räystäistä tai muista esineistä.
- Pidä laite ja akkukamera enintään 3 metrin etäisyydellä toisistaan (laitteen virtajohtoon enimmäispituus) varmistaen, että johto on luonnollisesti ilman jännitystä.
- Älä asenna alueille, joissa on vettä, tai lähelle erittäin heijastavia pintoja (esim. alle 1 metrin etäisyydelle lasiverhoseinistä) veden aiheuttamien vaurioiden tai valosaasteen häiriöiden estämiseksi.
- Pidä vähintään 1,5 metrin etäisyys lämpöä tuottavista laitteista (esim. ilmastointilaitteen ulkoyksiköt) välttääksesi laitteen lämmön haihtumisen heikentymisen.




Vältä rakennuksen
räystäiden varjostusta



Älä asenna alueille, joissa on
alttiutta vedelle

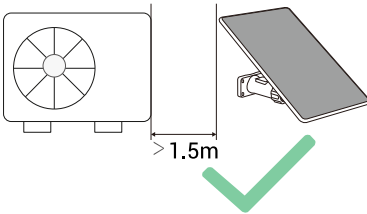

Pidä vähintään 1,5 metrin
etäisyys lämpöä tuottavista
laitteista

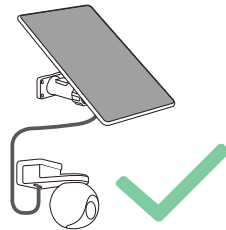


Varmistetaan, että kaapeli
asettuu luonnollisesti ilman
jännitystä

2. Asenna kiinnitysteline

Seinäasennus


1. Kiinnitä porauskaavio puhtaaseen ja tasaiseen pintaan.
2. (Vain sementtiseinälle/-katolle) Valitse puhdas ja tasainen seinä, poraa ruuvinreiät ja aseta kiinnikkeet.
3. Käytä ruuveja kiinnityslevyn kiinnittämiseen.

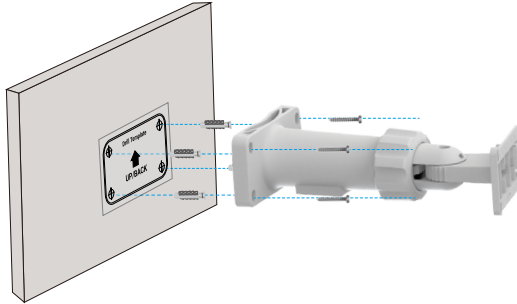

i Kun poraat reikiä laajennuspulteille, varmista, että poranterän halkaisija on 6 mm ja reiän syvyys vähintään 35 mm.


Pylväsasennus

Käytä vannetta (ostettava erikseen) kiinnittääksesi asennuskiinnikkeen tolppaan.

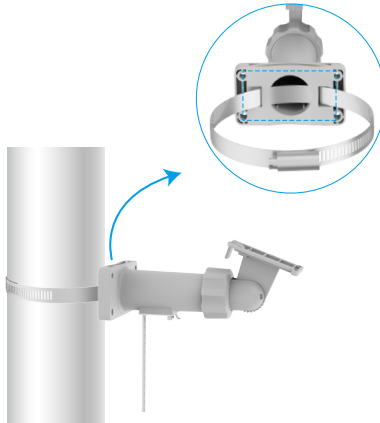


3. Asenna laite

1. Kohdista kiinnityslevyn yläosa laitteen takana olevaan uraan, liu'uta sitä alaspäin, kunnes kuulet "napsahduksen", joka osoittaa, että laite on täysin asennettu kiinnityslevyyn.

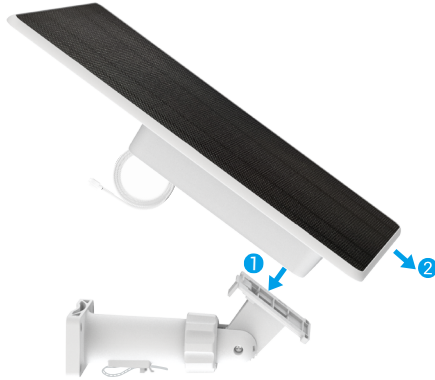


2. Löysää vaihdetta kuvassa näytettyyn suuntaan, säädä laite ja varmista, että se on suunnattu aurinkoon. Säädön jälkeen kiristä vaihte estääksesi löystymisen.

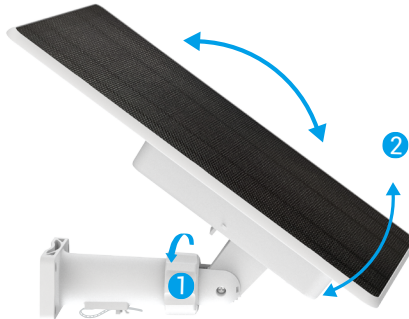


4. Yhdistä akkuvalvontakameraan

- **HUOMIO:** Vaihtoehtoisena latauslaitteena tämän laitteen tuottama tehomäärä voi vaihdella sen todellisen ympäristön mukaan, erityisesti auringonvalon voimakkuuden ja valaistuksen keston perusteella. Jos akkukamera on pian loppumassa virrasta, huomioithan, että tämä laite yksinään ei voi varmistaa kameran pysymistä toimintakunnossa.
- Suojatakseen akkukameran akkua lataus pysähtyy automaattisesti, kun sisäinen akku ylittää turvalliset lämpötilarajat (vaikuttavat ympäristön lämpötila, auringonvalon voimakkuus jne.).
- Puhdista säännöllisesti pöly ja roskat aurinkopaneelin pinnalta, jotta vältetään tehontuotannon heikkeneminen.

1. Yhdistä laitteen ulostulon virtakaapeli akkukameran virtaporttiin.

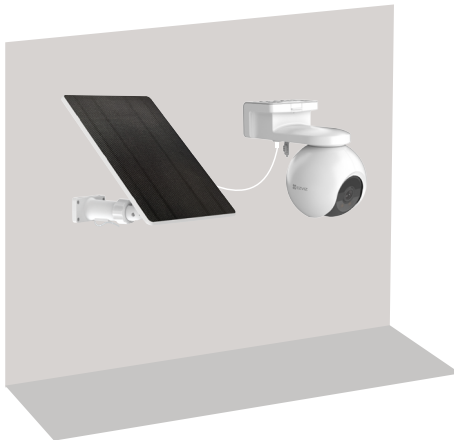

2. Jos virtajohto on liian pitkä, kiinnitystelineen kaapelipidikkeitä voidaan käyttää säilytykseen.

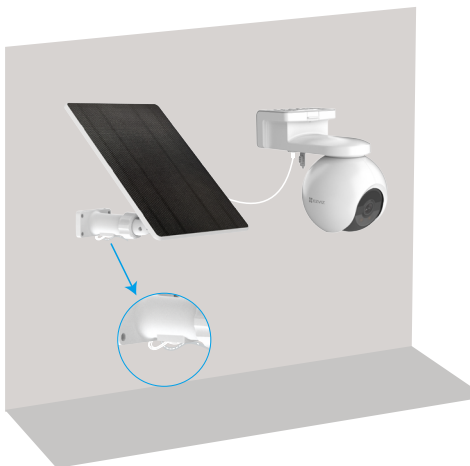

i Muita lisätietoja saat käymällä osoitteessa www.ezviz.com/eu.