

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDNES.

Alle oplysninger, inkl. bl.a. formuleringer, billeder og diagrammer, ejes af Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (herefter kaldt "EZVIZ"). Denne brugervejledning (omtales herefter som "vejledningen") må ikke mangfoldiggøres, ændres, oversættes eller distribueres helt eller delvist på nogen måde uden EZVIZ's forudgående skriftlige tilladelse. Medmindre det er angivet på anden vis, afgiver EZVIZ ingen garantier eller erklæringer, hverken udtrykkelige eller underforståede, med hensyn til vejledningen.

Om vejledningen

Vejledningen indeholder anvisninger om brug og håndtering af produktet. Billeder, diagrammer, illustrationer og alle øvrige oplysninger herefter tjener kun som beskrivelse og forklaring. Oplysningerne i vejledningen er med forbehold for ændring uden varsel på grund af opdateringer af firmware eller andre årsager. Find den seneste version på webstedet for EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Revisionshistorik

Ny udgivelse – januar 2025

Anerkendelse af varemærker

EZVIZ™, ™, og andre af EZVIZ varemærker og logoer tilhører EZVIZ i forskellige jurisdiktioner. Andre varemærker og logoer nævnt nedenfor tilhører deres respektive ejere.

Juridisk ansvarsfraskrivelse

I DET VIDEST MULIGE OMFANG, HVORI DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, LEVERES DET BESKREVNE PRODUKT MED TILHØRENDE HARDWARE, SOFTWARE OG FIRMWARE "SOM DET ER OG FOREFINDES" MED ALLE DEFEKTER OG FEJL, OG EZVIZ UDSTEDER INGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, VEDRØRENDE SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPART. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER EZVIZ, DETS BESTYRELSESLEDERE, DETS DIREKTION, ANSATTE ELLER AGENTER ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER, INKL. BL.A. SKADER SOM FØLGE AF DRIFTSTAB, DRIFTSFORSTYRELSE ELLER TAB AF DATA ELLER DOKUMENTATION I FORBINDELSE MED BRUGEN AF DETTE PRODUKT, SELVOM EZVIZ ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

I DET MAKSIMALE OMFANG, SOM DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, VIL EZVIZS SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE SKADER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSKRIDE PRODUKTETS OPRINDELIGE KØBSPRIS.

EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EJENDOM SOM FØLGE AF PRODUKTAFBRYDELSE ELLER TJENESTEOPHØR, DER ER FORÅRSAGET AF: A) FORKERT INSTALLATION ELLER ANDEN BRUG END, SOM DET ER ANMODET; B) BESKYTTELSE AF NATIONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER; C) FORCE MAJEURE; D) DIG ELLER EN TREDJEPART, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, BRUG AF EVT. TREDJEPARTS PRODUKTER, SOFTWARE, PROGRAMMER M.FL.

VEDRØRENDE PRODUKTET MED ADGANG TIL INTERNET SKER ANVENDELSEN AF PRODUKTET HELT FOR EGEN RISIKO. EZVIZ PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR UNORMAL DRIFT, LÆKAGE AF PERSONLIGE OPPLYSNINGER ELLER ANDRE SKADER FRA CYBERANGREB, HACKERANGREB, VIRUSKONTROL ELLER ANDRE INTERNETSIKKERHEDSRISICI. EZVIZ VIL DOG YDE EVENTUEL NØDVENDIG OG RETTIDIG TEKNISK SUPPORT. OVERVÅGNINGSLOVE OG LOVE OM DATABESKYTTELSE ER FORSKELLIGE FRA JURISDIKTION TIL JURISDIKTION. KONTROLLÉR AL RELEVANT LOVGIVNING I DIN JURISDIKTION, FØR DU BRUGER DETTE PRODUKT, FOR AT SIKRE, AT ANVENDELSEN HERAF ER I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOVGIVNING. EZVIZ PÅTAGER SIG INTET ANSVAR, SÅFREMT PRODUKTET BRUGES TIL ULOVLIGE FORMÅL.

I TILFÆLDE AF UOVERENSSTEMMELSE MELLEM OVENSTÅENDE OG GÆLDENDE LOVGIVNING HAR SIDSTNÆVNTE FORRANG.

Indholdsfortegnelse

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger	1
Oversigt.....	2
1. Indholdet i pakken	2
2. Grundlæggende oplysninger	2
Konfiguration	3
1. Slut din enhed til enheden	3
2. Føj enheden til appen EZVIZ.....	3
Vis din enhed i appen EZVIZ.....	5
1. Enhedsside.....	5
2. Indstillinger for elpriser	6
3. Akkumulativ strømbesparelse	8
4. Enhedsindstillinger.....	8
Tekniske data	9
EZVIZ connect	10
1. Brug Amazon Alexa	10
2. Brug Google Assistant	10
Netværksforbindelse ved hjælp af tredjepartsprogrammer.....	11

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

- Hold enheden uden for børns og kæledyrs rækkevidde.
- Brug ikke enheden udendørs eller i fugtige omgivelser. Det er kun til indendørs brug.
- Placér ikke enheden nær varmeapparater, såsom mikrobølgeovne eller varmeapparater.
- Beskyt enheden mod direkte sollys med ekstreme temperaturer, kraftige stød, høj luftfugtighed, fugt, brandbare gasser, damper og opløsningsmidler.
- Adskil ikke, modificér ikke og reparer ikke din enhed. Bed ikke autoriseret fagfolk om hjælp til fejlfunktion af enheden.
- Brug ikke enheden, når den ikke længere fungerer korrekt, eller den er synligt beskadiget.
- Opbevar ikke enheden i længere perioder under dårlige omgivelser.
- Sæt ikke din enhed ind i en anden enhed.
- Brug aldrig aggressive rengøringsmidler, såsom rubbing alcohol, eller andre kemiske opløsninger, da disse kan beskadige kabinettet eller endda svække enhedens funktion.
- Må ikke forbindes i kredsløb.
- Sæt ikke plug-in-enheder i enheden.
- Undlad at dække enheden, når den er i brug.
- Ingen spænding kun når den er frakoblet.

Oversigt

1. Indholdet i pakken



Intelligent stik (x1)



Lovgivningsmæssige oplysninger (x1)




Startvejledning (x1)

2. Grundlæggende oplysninger



Set forfra

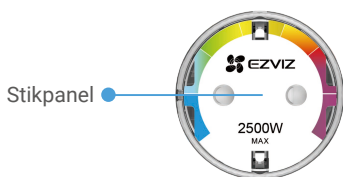

Set ovenfra



Korrekt visning

Navn		Beskrivelser
Tænd/slukknop		- Tryk for at tænde eller slukke strømmen. - Tryk på knappen i 5 sekunder for at nulstille enheden.
LED-kontrollampe		Lyser konstant blå: Enheden er tændt.
		Slukket: Enheden er slukket, eller enheden er tændt, men i "Altid slukket" eller "Forstyr ikke" tilstand (henvis til "LED-kontrollampe" indstillinger).
		Blinker hurtigt blå: Enheden er klar til wi-fi-konfiguration.
		Blinker hurtigt blå i 10 sekunder og slukker derefter: Enheden er overbelastet.
		Blinker langsomt blå: Netværket er afbrudt.
Strømsstk		Bruges til at tilslutte strømforsyningen (250V AC).
Matter-kode		Scan koden for at føje enheden til Matter-systemet.
QR-kode til enhed		Scan koden for at føje enheden til din EZVIZ-konto.

Konfiguration

1. Slut din enhed til enheden

Sæt enheden i en stikkontakt. Når LED-kontrollampen blinker hurtigt blå, angiver det, at enheden er klar til wi-fi-konfiguration. Hvis LED-kontrollampen ikke blinker hurtigt blå, skal du trykke på Tænd/sluk-knappen i 5 sekunder for at nulstille enheden.




- Må ikke forbindes i kredsløb.
- Sæt ikke plug-in-enheder i enheden.

2. Føj enheden til appen EZVIZ

- Enheden fungerer med wi-fi-signaler på 2,4 GHz-båndet. Hvis du har en router med både 2,4 GHz- og 5 GHz-bånd, skal du sikre dig, at din mobiltelefon og enheden er tilsluttet båndet 2,4 GHz.
- Hold telefonen så tæt på enheden som muligt under wi-fi-konfiguration.
- Du kan slutte enheden til et netværk ved hjælp af appen EZVIZ eller en tredjepartsapp, der understøtter Materia. Men funktionen statistik over elforbrug findes kun i appen EZVIZ. Derfor anbefaler vi, at du bruger appen EZVIZ.

Trin 1: Hent appen EZVIZ.

1. Slut mobiltelefonen til wi-fi (anbefales).
2. Hent og installér appen EZVIZ ved at søge efter "EZVIZ" i App Store eller Google Play™.
3. Start appen, og opret en EZVIZ-brugerkonto.

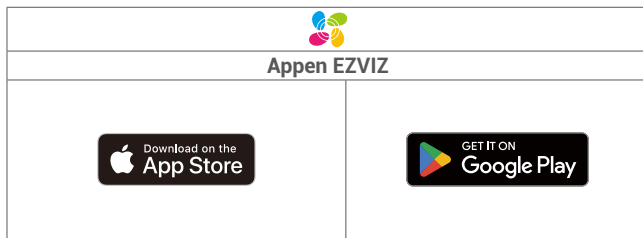

- i** Hvis du allerede bruger appen, skal du sikre dig, at du har den nyeste version. Sæt kryds i afkrydsningsfeltet for opdateringer, og opdatér appen, hvis den er tilgængelig.

Trin 2: Føj enheden til din EZVIZ-konto.

1. Log ind på din EZVIZ-konto.
2. Tryk på "+" i øverste højre hjørne af startskærmen for at gå til siden Scan QR-kode.
3. Scan QR-koden på omslaget af startvejledningen eller enhedens QR-kode på højre side af smartpluggen.



4. Følg guiden i appen EZVIZ for at gennemføre konfigurationen af wi-fi, og føj enheden til din EZVIZ-konto.

Når LED-kontrollampen skifter fra hurtigt blinkende blå til konstant blå eller slukket (alt efter, om enheden er tændt eller slukket), angiver det, at enheden er blevet tilsluttet netværket.

- i** Hvis wi-fi-konfigurationen mislykkes, eller du vil ændre wi-fi-netværket, skal du trykke på og holde knappen Tænd/sluk på enheden nede i 5 sekunder, indtil LED-kontrollampen blinker hurtigt blå. Gentag derefter trinnene ovenfor.

Når du har føjet det intelligente stik til appen EZVIZ, kan du føje det til din app, der understøtter Matter, for at bruge talekontrol (se "[EZVIZ connect](#)").

Vis din enhed i appen EZVIZ


- ❗ Appens grænseflade kan afvige i udseende pga. opdatering af version, og grænsefladen i den app, du har installeret på din telefon, gælder.

1. Enhedsside

Når du starter appen EZVIZ, vises enhedssiden som vist herunder.

Du kan se aktuel strøm, dagens strømforbrug og data om strømforbrug (af dag, måned eller år).

Du kan også indstille timeren, tilføje tidsplaner eller se driftshistorik efter behov.

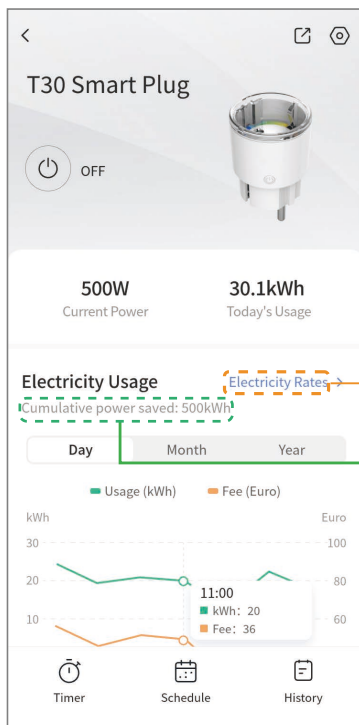

Indstillinger for elpriser

Akkumulativ strømbesparelse

Ikon	Beskrivelser
	Del. Del din enhed med enhver, du har lyst til.
	Indstillinger. Vis eller skift enhedsindstillingerne.
	Tryk for at tænde eller slukke enheden og udføre fjernbetjeningen.
	Timer. Tryk for at indstille en nedtælling, så enheden tændes eller slukkes, når nedtællingen er afsluttet.
	Tidsplan. Tryk for at tilføje eller vise tidsplaner.
	Historik. Tryk for at få vist enhedens driftshistorik.

2. Indstillinger for elpriser

Åbn siden Enhed, og tryk på "Electricity Rates" (Elektricitetstakster). Du kan indstille tilstanden for elpris, prisen og valutaen i henhold til din faktiske situation.

<

Electricity Rates

Save

Electricity Pricing Mode

Uniform Pricing >

Currency

Euro >

Price

0.35 Euro >

Pristilstand for elektricitet

Der understøttes to elprisindstillinger:

- Ensartede priser: Gebyrer beregnes på grundlag af den samme sats pr. strømenhed uanset brugstid, placering eller efterspørgsel.
- Prissætning af time-of-use: Gebyrer beregnes på basis af forskellige priser pr. strømenhed afhængigt af toppladetid/aftættid.

Valuta

Vælg valuta i henhold til din placering.

Hvis du vælger "Ensartede priser":

Indstil din ensartede elpris.

Hvis du vælger "Prissætning af time-of-use":

Tryk først på "Seasonal Pricing" (Sæsonpris) for at vælge sæsonbetinget prisfastsættelse.

Hvis du vælger "Non-Seasonal":

1. Tryk på ringerne "Uge" og "Weekend" for at indstille off-peak, mid-peak og peak hours på henholdsvis ugedage og weekender.
2. Indstil priserne for forskellige perioder.

<

Electricity Rates

Savoie

Electricity Pricing Mode

Time-of-Use Pricing >

Currency

Euro >

Seasonal Pricing

Non-Seasonal >

Time-of-Use Pricing >

Weekday

Category	Rate (Euro)
Off-Peak	0
Mid-Peak	12
Peak	18

Weekend

Category	Rate (Euro)
Off-Peak	0
Mid-Peak	12
Peak	18

■ Off-Peak

0.15 Euro >

■ Mid-Peak

0.2 Euro >

■ Peak

0.3 Euro >

Hvis du vælger "Sommer og vinter" eller "Fuerst og efterår, Sommer og vinter":

1. Vælg fanen Seasons.
2. Tryk på ringerne "Uge" og "Weekend" for at indstille off-peak, mid-peak og peak hours på henholdsvis ugedage og weekender.
3. Indstil priserne for forskellige perioder.

<

Electricity Rates

Sauve

ⓘ

Your electricity rates have been preliminarily matched. Please note that there may be differences from the actual rates provided by the utility company, and you may need to make manual adjustments.

×

Electricity Pricing Mode

Time-of-Use Pricing >

Currency

Euro >

Seasonal Pricing

Summer and Winter >

Summer

Winter

Start Date

April 1 >

End Date

October 31 >

Time-of-Use Pricing

>

Weekday

0

18

6

12

Off-Peak

Mid-Peak

Peak

0.15 Euro >

0.2 Euro >

0.3 Euro >

Weekend

0

18

6

12

3. Akkumulativ strømbesparelse

Enhedens funktioner (fx tidsplaner) hjælper dig med at spare strøm, og den samlede strømbesparelse vises på siden med enhederne. Den akkumulerede strøm, der er sparet, er beregnet baseret på følgende formel:

$$\text{Akkumulativ energibesparelse} = \text{akkumulativ energiforbrug} / \text{akkumulativ brugstider} \times \text{planlagt lukketid}$$

Bemærkninger:

- Kumulativ brugt strøm: Den samlede strømforbrug på enheden.
- Kumulativ brugstid: Den samlede tid, hvor enheden er tændt.
- Scheduled Off Time: Den samlede tid, hvor enheden skal slukkes.

4. Enhedsindstillinger

Tryk på  på enhedssiden for at åbne siden med indstillinger, hvor du kan indstille følgende parametre for enheden.

Parameter	Beskrivelser
Navn	Vis, eller tryk for at tilpasse navnet på din enhed her.
Elektrisk sikring	Her kan du aktivere funktionerne Overbelastningssikring og Maks. strømgrænse for at sikre sikker strømforsyning.
Strømsvigt Hukommelse	Du kan vælge at holde enheden tændt eller slukket eller gendanne den til tilstanden, der var før strømnedbruddet, efter genforbindelse.
Tilknyttede intelligente scener	Du kan se de intelligente scener, der er knyttet til dit intelligente stik, eller tilføje nye intelligente scener.
Knaplås	Du kan aktivere knaplås, så den intelligente stik ikke tændes eller slukkes ved at trykke én gang på tænd/sluk-knappen.
LED-kontrollampe	Du kan vælge "Always On" eller "Always Off" efter behov. • I tilstanden "Always On" kan du indstille en periode, du ikke må forstyrre, hvor LED-kontrollampen på enheden vil være slukket, så længe enheden fungerer korrekt. • I tilstanden "Always Off" (Altid slukket) er enhedens LED-kontrollampe altid slukket, så længe enheden fungerer korrekt.  I tilstanden "Do Not Disturb" (forstyr ikke) eller "Always Off" (Altid slukket) lyser LED-kontrollampen fortsat som forventet, når der opstår en undtagelse (fx overbelastning eller afbrydelse).
Indstillinger for ikon på startsiden	Vælg det korrekte ikon baseret på det apparat, du sluttet til denne intelligente stik.
Matter Systemet	Se enhedens Matter-kode og materialesystemer, som enheden er føjet til.
Wi-fi	Vis det wi-fi-netværk, enheden er tilsluttet.
Enhedsoplysninger	Her kan du se enhedsoplysningerne samt brugervejledningen.
Del enhed	Del din enhed med enhver, du har lyst til.
Slet enhed	Tryk for at slette enheden fra din EZVIZ-konto.  Alle oplysninger om enheden og de intelligente scener, der er involveret i denne enhed, slettes efter sletningen. Vær forsigtig.

Tekniske data

Punkt	Beskrivelser
Wi-fi	2,4 GHz, 802.11 b/g/n
Maks. belastning	10 A
Maksimal effekt	2500 W
Strømforsyning	250V vekselstrøm, 50/60 Hz
Driftstemperatur	-5 - 35°C
Driftsfugtighed	0-80 %
Mål	44 × 44 × 74 mm (≈ 1,73 × 1,73 × 2,91 tomme)
Vægt	66 g

1. Brug Amazon Alexa

Denne vejledning gør det muligt at styre dine EZVIZ-enheder med Amazon Alexa. Se Fejlfinding, hvis du støder på vanskeligheder i forløbet.

Inden du starter, skal du kontrollere, at:

1. EZVIZ-enhederne er sluttet til appen EZVIZ.
2. Du har en Alexa-enhed (fx Echo Spot, Echo-Show, den helt nye Echo-Show, Fire TV (alle generationer), Fire TV-Stick (kun 2. generation) eller et Fire TV Edition smart-TV).
3. Appen Amazon Alexa er allerede installeret på din intelligente enhed, og at du har oprettet en konto.

Sådan styres EZVIZ-enheder med Amazon Alexa:

1. Åbn appen Alexa, og vælg "Færdigheder og spil" i menuen.
2. På skærmen Færdigheder og spil skal du søge efter "EZVIZ", hvor du vil finde "EZVIZ"-færdigheder.
3. Vælg EZVIZ-enhedens færdighed, og tryk derefter på ENABLE TO USE (AKTIVÉR FOR AT BRUGE).
4. Indtast dit brugernavn og din adgangskode til EZVIZ, og tryk på Log ind.
5. Tryk på knappen Godkend for at give Alexa adgang til din EZVIZ-konto, så Alexa kan styre dine EZVIZ-enheder.
6. Meddelelsen "EZVIZ er tilknyttet" vises. Tryk dernæst på FIND ENHEDER for, at Alexa kan finde alle dine EZVIZ-enheder.
7. Gå tilbage til menuen i appen Alexa, og vælg "Enheder", hvor du nu kan se alle dine EZVIZ-enheder.

Stemmekommando

Find en ny intelligent enhed via menuen "Det intelligente hjem" i appen Alexa eller med Alexas stemmekontrollfunktion. Når enheden er fundet, kan du styre den med din stemme. Giv Alexa enkle kommandoer.

- 1 Fx din enheds navn: "turn on xxxx device", kan ændres i appen EZVIZ. Hver gang, du ændrer navnet på enheden, skal du finde enheden igen og opdatere navnet.

Fejlfinding

Hvad skal jeg gøre, hvis Alexa ikke kan finde min enhed?

Kontrollér, om der er problemer med internetforbindelsen.

Prøv at genstarte den intelligente enhed og finde enheden igen i Alexa.

Hvorfor vises enhedens status som "Offline" i Alexa?

Din enhed kan have mistet forbindelsen til netværket. Genstart smartenheden, og find den igen med Alexa.

Kontrollér, at din router er sluttet til internettet, og prøv igen.

- 1 For nærmere oplysninger om lande, hvor Amazon Alexa er tilgængelig, se det officielle websted for Amazon Alexa.

2. Brug Google Assistant

Med Google Assistant kan du aktivere dine EZVIZ-enheder og se livevisning ved hjælp af Google Assistant stemmekommandoer.

Der kræves følgende enheder og apps:

1. En driftsklar EZVIZ-app.
2. Et tv med tilsluttet Chromecast.
3. Appen Google Assistant på telefonen.

Følg vejledningen herunder for at komme i gang:

1. Sæt din EZVIZ-enhed op, og kontrollér, at den fungerer korrekt med appen.
2. Hent appen Google Home fra App Store eller Google Play™, og log ind på din Google-konto.
3. På skærmen Mit hjem skal du trykke på "+" i øverste venstre hjørne og vælge "Konfigurer enhed" i menulisten for at åbne skærmen Konfiguration.
4. Tryk på "Fungerer med Google", og søg efter "EZVIZ", hvor du finder "EZVIZ" skills.
5. Indtast dit brugernavn og din adgangskode til EZVIZ, og tryk på Log ind.
6. Tryk på knappen Godkend for at give Google adgang til din EZVIZ-konto, så Google kan styre dine EZVIZ-enheder.
7. Tryk på "Vend tilbage til appen".

8. Følg vejledningen herover for at færdiggøre autoriseringen. Når synkroniseringen er gennemført, vil EZVIZ service findes på listen over dine tjenester. For at se en liste over kompatible enheder under din EZVIZ-konto skal du trykke på ikonet for tjenesten EZVIZ.

9. Prøv nu nogle kommandoer. Brug navnet på den enhed, du oprettede, da du konfigurerede systemet.

Brugere kan administrere enheder som enkelt enhed eller i gruppe. Hvis du føjer enheder til et rum, tillader det brugere at styre en gruppe enheder samtidig med én kommando.

Find yderligere oplysninger i linket herunder:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Netværksforbindelse ved hjælp af tredjepartsprogrammer

Du kan bruge en tredjepartsapp, der understøtter Matter, til at scanne Matter-koden på smartpluggen og føje den direkte til appen, uden at du først skal føje smartpluggen til appen EZVIZ.

- Læs vejledningen, der fulgte med appen, for at få flere oplysninger om, hvordan du føjer enheden til din tredjepartsapp.
- Funktionen statistik over elektricitetsbrug på det intelligente stik er ikke tilgængelig i andre apps end EZVIZ.